ATV-150 lumilinko

ATV-150 snöslunga

ATV-150 snow blower



CE

Product ID: 103625869

Tarkista öljymäärä aina ennen käyttöä!
Käännös alkuperäisestä ohjeesta.

Tärkeitä turvallisuusasioita

VAROITUS: Tämä symboli osoittaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa sinun ja muiden henkilökohtaisen turvallisuuden ja/tai omaisuuden. Lue kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet ja noudata niitä, ennen kuin yrität käyttää tätä laitetta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin. Kun näet tämän symbolin, **HUOMIO VAROITUS!**

VAARA: Tämä kone on rakennettu käytettäväksi tämän käyttöoppaan turvallisten toimintatapojen mukaisesti. Kuten minkä tahansa tyyppisten sähkölaitteiden kohdalla, käyttäjän huolimattomuus tai virhe voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Tämä kone pystyy leikkaamaan kädet ja jalat sekä heittämään esineitä. Seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.

---

1. Lue kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen kasaamista tai käyttöä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.
2. Ajoneuvo on suunniteltu maastokäyttöön, eikä sitä saa käyttää yleisillä teillä. Tunne ja noudata kaikkia maastoajoneuvon käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä.
3. Ajoneuvo käsittelee ja liikkuu eri tavalla kuin tavallinen ajoneuvo. Terävät nopeat käännökset ja äkilliset liikkeet voivat saada ajoneuvon kaatumaan tai menettämään hallinnan. Hidasta käännöksissä ja vältä äkillisiä liikkeitä.
4. Tutustu kaikkiin ohjeisiin ja säätimiin sekä niiden oikeanlaiseen käyttöön ennen laitteen käynnistämistä.
5. Älä anna lasten käyttää laitetta. Älä anna aikusten käyttää sitä ilman asianmukaisia ohjeita. Vain henkilöt, jotka tuntevat nämä turvallisen käytön säännöt, saavat käyttää laitetta.
6. Tarkkaile liikennettä, kun ajat lähellä tai ylität teitä. Tätä ajoneuvoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi millään yleisellä tiellä.
7. Kukaan ei saa käyttää tätä laitetta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
8. Pidä kaikki ruumiinosat kaukana lingosta, kun lumilinko on käynnissä.
9. Pysy aina istumassa ja pidä molemmat kädet ohjaustangossa, kun kuljetat ajoneuvoa.
10. Istu istuimella keskellä ja pidä molemmat jalat sisäpuolella. Astinlauta voi muuttua liukkaaksi lumesta ja jäästä. Ole erityisen varovainen kiinnittäessäsi tai irrottaessasi ajoneuvoa.
11. Tarkasta ajoneuvon ympärillä oleva alue ennen liikkumista, erityisesti peruuttaessa. Katso aina alas ja taakse ennen peruuttamista ja sen aikana välttääksesi onnettomuudet. Pidä sivulliset poissa alueelta.
12. Älä kiinnitä ajoneuvoa tai poistu siitä sen ollessa liikkeessä tai toiminnossa.
13. Älä koskaa jätä ajoneuvoa ilman valvontaa avain virtalukossa. Käännä avain aina STOP-asentoon, kytke seisontajarru ja poista avain.
14. Tarkista yläpuolella olevat välykset huolellisesti ennen kuin ajat alhaalla roikkuvien puun oksien, johtojen jne. alle tai missä tahansa muussa tilanteessa, jossa kuljettaja tai matkustaja saatetaan iskeä tai vetää pois laitteesta. Tällainen huolimattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
15. Älä koskaan kuljeta ajoneuvon kyydissä useampaa kuin yhtä matkustajaa.
16. Moottori on pysäytettävä, kun sitä puhdistetaan, huolletaan, säädetään, korjataan tai asennetaan lisälaitteita.
17. Ajoneuvo ja lisälaite on pysäytettävä ja tarkastettava vaurioiden varalta, jos se osuu vieraaseen esineeseen. Vaurioit tulee korjata ennen laitteen uudelleen käynnistämistä ja käyttöä.
18. Älä käynnistä ja käytä ajoneuvoa sisätiloissa. Mootorin pakokaasut sisältävät häkää, joka on erittäin myrkyllistä ja voivat olla tappavia.
19. Tarkasta aina ajoneuvo aina, kun käytät sitä varmistaaksesi, että se on turvallisessa käyttökunnossa.
20. Käytä terää vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa. Käytä aina ajoneuvon valoja, kun työskentelet hämärässä.
21. Vältä kaatumista. Älä raivaa lunta rinteiden poikki. Ole erittäin varovainen, kun vaihdat suuntaa rinteissä. Älä yritä puhdistaa lumesta jyrkkiä rinteitä.
22. Ketää ei saa päästää työskentelyalueen lähelle, kun terää käytetään.
23. Älä ylikuormita ajoneuvon kapasiteettia yrittämällä puhdistaa lunta liian nopeasti. Ota aikaa tehdä työ turvallisesti.

24. Varo terien tarttumista kantoihin tai muihin kiinteisiin esineisiin.

25. Älä koskaan käytä terää toisen esineen hinaamiseen.

26. Ole erityisen varovainen ajaessasi ojien, aitojen ja rinteiden lähellä.

27. Varmista, että terä on täysin ylhäällä ja suorassa asennossa kuljetuksen aikana.

28. Kun käännyt rakennusten lähelle tai kuljet kapeiden alueiden läpi, varmista, että terälle jää riittävästi tilaa.

29. Jos ilmenee tilanteita, joita ei käsitellä tässä käsikirjassa, käytä huolellisuutta ja hyvää harkintakykyä. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Kaltevuuden toiminta

Rinteet ovat merkittävä tekijä, joka liittyy hallinnan menetykseen ja kaatumisonnettomuuksiin, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Jos kaltevuus on jyrkempi kuin 15° kaltevuus , älä käytä tätä laitetta kyseisellä alueella. Noudata äärimmäistä varovaisuutta ajaessasi rinteissä.

Aloitus:

1. Aja suoraan ylös ja alas rinteitä, älä sivusuunnassa.
2. Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun vaihdat suuntaa rinteissä.
3. Matkusta hitaasti rinteessä. Pidä etenemisnopeus aina rajoitettuna, kun lasket rinteitä.
4. Pidä kaikki liike rinteillä hitaana ja asteittaisena. Vältä liikkeellelähtöä tai pysähtymistä rinteessä.
5. Älä aja pudostuspaikkojen, ojien tai pengerrysten lähellä. Ajoneuvo voi yhtäkkiä kääntyä, jos pyörä on kallion, ojan reunan yli tai jos reuna antaa periksi yksikön painon kanssa.
6. Älä pysähdy tai aloita yhtäkkiä, kun menet ylämäkeen tai alamäkeen. Ole erityisen varovainen, kun vaihdat suuntaa rinteissä.
7. Älä käänny sivuttain mäkeen. Ajoneuvo voi kaatua. Jossinun täytyy kääntyä, mene hitaasti ja tee se varovasti ja vähitellen.

Lapset

Traagiset onnettomuudet voi tapahtua, jos käyttäjä ei ole valppaana, lasten läsnäolosta. Lapset ovat usein kiinnostuneita ajoneuvosta. He eivät ymmärrä vaaroja. Älä ksokaan oleta, että lapset pysyvät siellä missä viimeksi näin heidät. Vältä yliajo-onnettomuuksia.

a. Pidä lapset poissa ajoneuvon välttömästä sijainnista ja muun vastuullisen aikuisen kuin käyttäjän valpaassa hoidossa.
b. Ole valppaana ja sammuta ajoneuvo, jos lapsi tulee alueelle.
c. Ennen peruuttamista ja sen aikana katso taakse ja alas pienten lasten varalta.
d. Älä koskaan kuljeta pieniä lapsia, he voivat pudota ja loukkaantua vakavasti tai häiritä ajoneuvon turvallista käyttöä.
e. Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kuolleita kulmia, oviaukkoja, pensaita, puita tai muita esineitä, jotka voivat estää näkemästä lapsia, joka voivat tulla ajoneuvon tielle.
f. Poista avain, kun ajoneuvoa ei valvota luvattoman käytön estämiseksi. Älä koskaan anna alle 16-vuotiaiden lasten käyttää tätä ajoneuvoa.
g. Yli 16-vuotiaiden lasten tulee lukea ja ymmärtäää ajoneuvon ja varusteiden käyttöohjeet ja turvallisuussäännöt, ja akuisen tulee kouluttaa ja valvoa heitä.
h. Älä anna lasten matkustaa tavaralaatikossa, kuljettajan ja toisen matkustajan sylissä tai missään muualla kuin matkustajan istuimella. Älä koskaan anna pienille lapsille kyytiä; ei edes matkustajan istuimella. He voivat pudota.



Säilytä nämä ohjeet aina koneen mukana!

2

Lumilingon asennus

Tärkeää!
Katso omistajan käsikirja kaikista ATV:si käyttöä koskevista tiedoista. Nämä ohjeet koskevat uuden lisävarusteesi kokoamista ATV-kokemuksesi parantamiseksi. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta.

TÄRKEÄÄ! Katso omistajan käsikirjasta kaikki 4x4 -yksikkösi käyttöä koskevat tiedot. Nämä ohjeet koskevat uuden lisävarusteen kokoamista.

Lumilingon asennus / Tukilevyn asennus

Asenna lumiauran kiinnityskannattimet alustaan.

Asenna lumiauran kiinnityskannattimet alustaan.

1. Asenna lumiauran kiinnitystuki kuvan 2-1 mukaisesti. Käytä neljää U-pulttia ja lukitusmuttereita. Katso kuva 2-1/2-2.
2. Kiristä pultit kunnolla.

Asenna heittotorvi:


1. Asenna heittotorvi lingonkanteen kuuden M6x16-mutterin ja kahden M6-lukkomutterin avulla. Kuva 2-3.
2. Kiristä M6-mutterit kunnolla.


Asenna bensiinimoottorin kansi:

1. Irrota tukikehys kuvan 2-4 mukaisesti.
2. Käytä viittä M5x16 -pulttia ja kiristä ne M5-lukkomuttereilla.
3. Asenna kolme tukikehystä bensiinimoottorin vastaaviin reikiin ja säädä bensiinimoottorin kannen sijainti.


Kiristä sitten jokainen pultti. Kiristä bensiinimoottorin laippapultit tiukasti asentoon. Kiristä tiukasti bensiinimoottorin kannen kuusiopultit.

Kuva 2-2

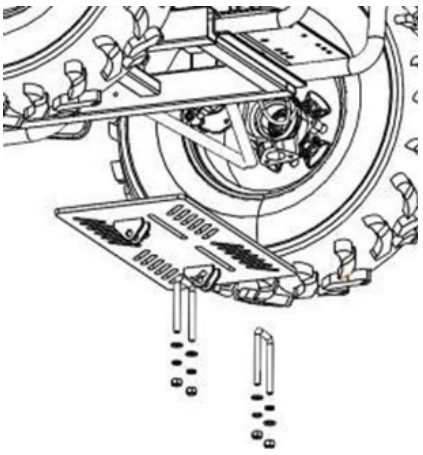


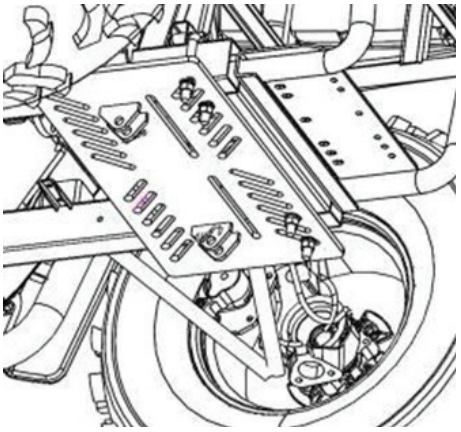


Kuva 2-1

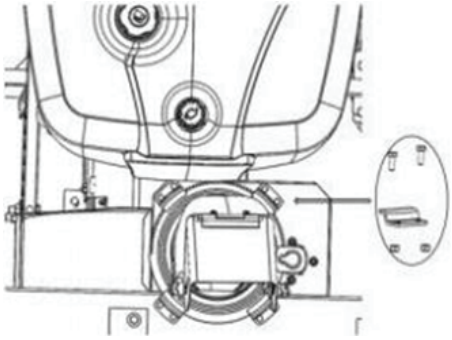

Kuva 2-3

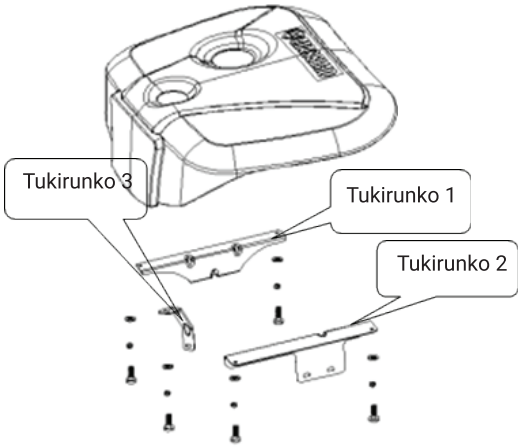

Kuva 2-4

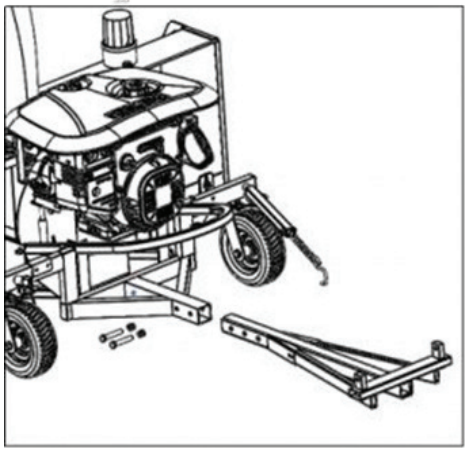

Kuva 2-5


Asenna runkokiinnitys

1. Työnnä liitäntäkehyksen kolmioreikäinen pää lumilingon vastaavaan paikkaan. Katso kuva 2-5.
2. Käytä kahta M12 x 70 kuusiopulttia ja kahta lukkomutteria kiristämiseen.


Vinkki: Voit valita kaksi kolmesta liitäntäkehyksen reiästä säätääksesi lumilingon välistä etäisyyttä.

Liitä lumilinko ja ATV ja asenna vinssin koukku.

1. Kiinnitä vastaava kannattimen paikka aiemmin asennettuun lumilingon runkoon kuvan 2-7 mukaisesti.
2. Käytä kahta mukana tullutta kohdistustappia kinnittääksesi.
3. Irrota lumiauran tapppi ja varren tappi ja asenna ATV:n koukku lumilinkoon kuvan 2-6 mukaisesti.

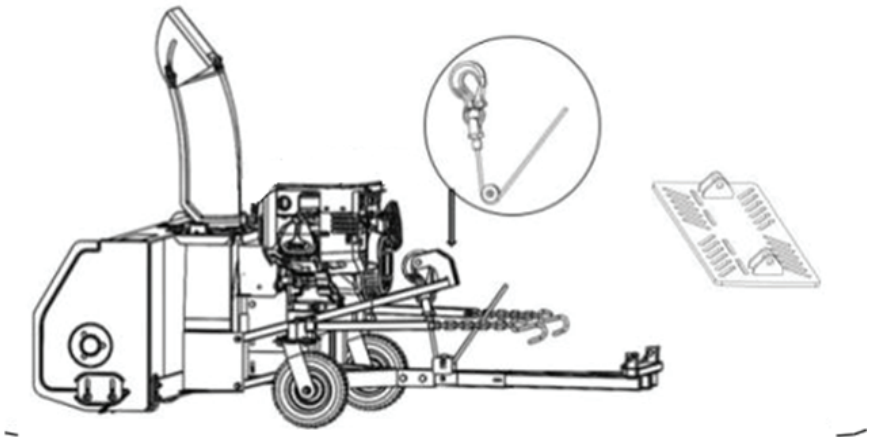

Kuva 2-6

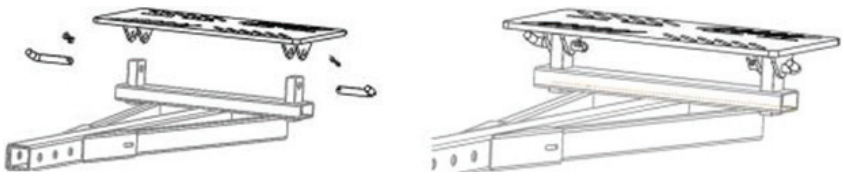

Kuva 2-7

2

Lumilingon asennus

Tärkeää!
Katso omistajan käsikirja kaikista ATV:si käyttöä koskevista tiedoista. Nämä ohjeet koskevat uuden lisävarusteesi kokoamista ATV-kokemuksesi parantamiseksi. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta.

2

Lumilingon asennus

Tärkeää!
Katso omistajan käsikirja kaikista ATV:si käyttöä koskevista tiedoista. Nämä ohjeet koskevat uuden lisävarusteesi kokoamista ATV-kokemuksesi parantamiseksi. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta.


Asenna ketju:

Pyöritä rautaketjuun yhdistettyä neliömäistä putkea 1 sopivan pituuden säätämiseksi ja kiinnitä lingon kaksi koukkua ATV:n etuturvarunkoon, jotta se voidaan kiinnittää tehokkaasti estämään auran heilumista, kuten näkyy kuvassa 2-8.


Vinkki: Myös ketjulla voidaan säätää pituutta.

Asenna johtosarja:

Irrota kaksi pulttia ja avaa kansi kuvan 2-9 mukaisesti.
Kuten kuvassa 2-10, irrota akun kaksi mutteria ja kytke ohjaimen johtosarjan pääjohto akkuun.

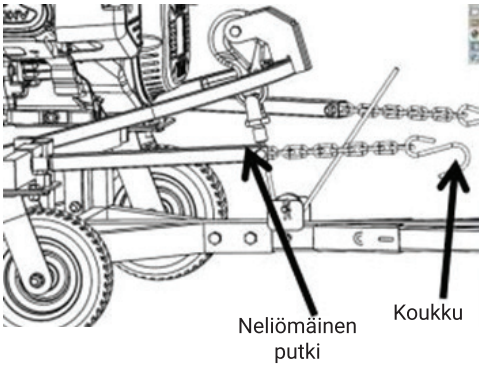


Kuva 2-8

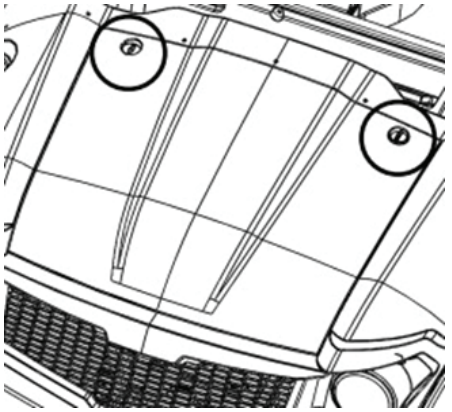

Kuva 2-9




Kuva 2-10

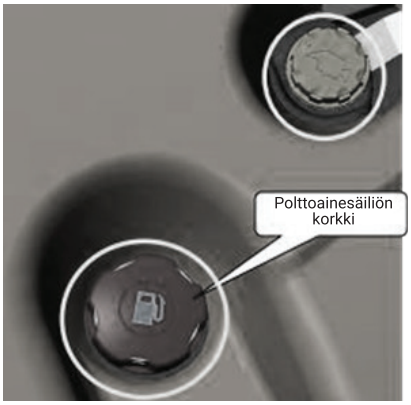


Kuva 3-1

Käyttö

1. Avaa polttoainesäiliön korkki ja täytä bensiinillä. Avaa moottoriöljyn korkki. Täytä 1,1 L moottoriöljyllä. Kunkin korkin sijainti on esitetty kuvassa 3-1.
2. Käynnistä ATV, kierrä vinssiä, nosta lumiaura ylös ja tarkista, onko jokainen liitos luja ja luotettava.
3. Kuten kuvassa 3-2 näkyy, työnnä bensiinimoottori avain 1 ja paina primerpumppua 3 viisi kertaa.
4. Kuten kuvassa 3-3 näkyy, aseta bensiinimoottorin avain lumilingon aktivoimiseksi.

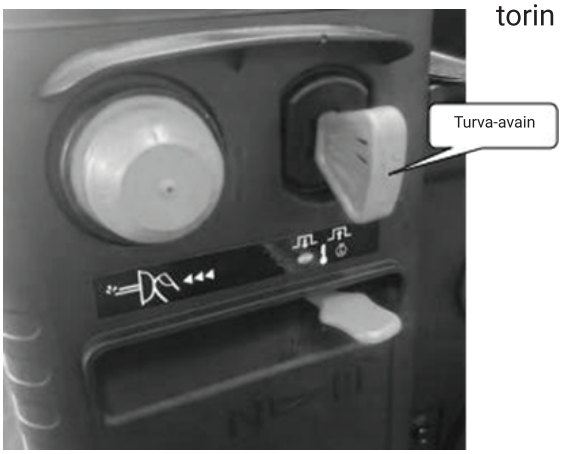

Kuva 3-2

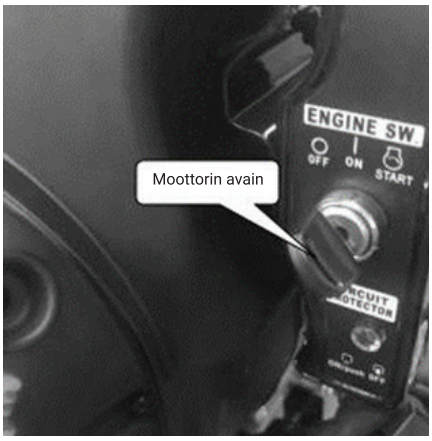


Kuva 3-3

3


Käyttö

Käyttö

1. Löysää kourun yläosassa olevaa nuppia säätääksesi lumen heittoetäisyys haluttuun kohtaan kuvan 3-4 osoittamalla tavalla.
2. Aseta turva-avain kytkimeen kuvan 3-5 osoittamalla tavalla. Paina säädettävää kytkintä säätääksesi kourua haluttuun suuntaan. Käytä vinssin ohjauskytkintä tarkistaaksesi, toimiiko vinssi oikein.
3. Kun kaikki on tarkistettu, käytä ATV ohjauskytkintä aloittaaksesi.

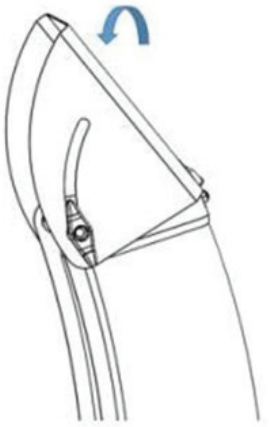


Kuva 3-4

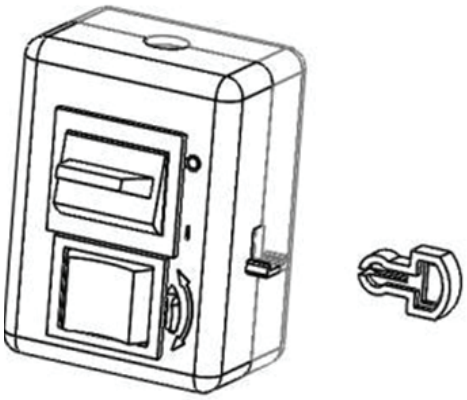

Kuva 3-5

4

Ylläpito

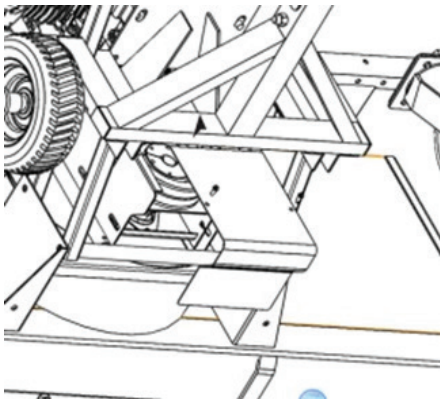

Rutiinihuolto

1. Kierrä kaksi laipan pulttia irti. Poista takakansi kuvan osoittamalla tavalla 4-1.
2. Levitä rasvaa ketjuun

HUOMAUTUS:
Lisää rasvaa joka kuukausi!
Tarkista moottoriöljy joka kuukausi!

Kontrollera alltid oljenivån före användning!
Översättning från originalinstruktionen.

Viktiga säkerhetsanvisningar

VARNING: Denna symbol anger viktiga säkerhetsinstruktioner som, om de inte följs, kan äventyra din och andras personliga säkerhet och/eller egendom. Läs och följ alla instruktioner i denna bruksanvisning innan du försöker använda denna maskin. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till personskador. När du ser denna symbol,**OBSERVERA VARNING!**

FARA: Denna maskin är konstruerad för att användas i enlighet med de säkra arbetsmetoder som beskrivs i denna bruksanvisning. Liksom vid användning av alla typer av elektrisk utrustning kan oaktsamhet eller fel från användarens sida leda till allvarliga skador. Denna maskin kan skära av händer och fötter samt kasta iväg föremål. Underlåtenhet att följa följande säkerhetsanvisningar kan leda till personskador eller dödsfall.

---

1. Läs alla bruks- och säkerhetsanvisningar noggrant innan du monterar eller använder produkten. Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk.
2. Fordonet är avsett för terrängkörning och får inte användas på allmänna vägar. Lär dig och följ alla lagar och bestämmelser som gäller användning av terrängfordon.
3. Fordonet hanterar och rör sig annorlunda än ett vanligt fordon. Snabba, skarpa svängar och plötsliga rörelser kan få fordonet att välta eller tappa kontrollen. Sakta ner i svängar och undvik plötsliga rörelser.
4. Bekanta dig med alla instruktioner och reglage samt deras korrekta användning innan du startar enheten.
5. Låt inte barn använda enheten. Låt inte vuxna använda den utan korrekt instruktion. Endast personer som känner till dessa säkerhetsregler får använda enheten.
6. Var uppmärksam på trafik när du kör nära eller korsar vägar. Detta fordon är inte avsett att användas på någon allmän väg.
7. Ingen får använda denna enhet under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
8. Håll alla kroppsdelar borta från snöslungan när den är i drift.
9. Sitt alltid ner och håll båda händerna på styret när du kör fordonet.
10. Sitt mitt på sätet och håll båda fötterna innanför. Fotplattan kan bli hal av snö och is. Var särskilt försiktig när du monterar eller stiger av fordonet.
11. Kontrollera området runt fordonet innan du börjar köra särskilt vid backning. Titta alltid nedåt och bakåt före och under backning för att undvika olyckor. Håll åskådare borta från området.
12. Montera eller stig aldrig av fordonet när det är i rörelse eller i drift.
13. Lämna aldrig fordonet utan uppsikt med nyckeln i tändningslåset. Vrid alltid nyckeln till STOP-läget, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.
14. Kontrollera noggrant fria höjder ovanför innan du kör under lågt hängande grenar, ledningar etc., eller i andra situationer där föraren eller passageraren kan träffas eller dras av fordonet. Sådan oaktsamhet kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
15. Transportera aldrig fler än en passagerare på fordonet.
16. Motorn måste stängas av vid rengöring, underhåll, justering, reparation eller installation av tillbehör.
17. Fordonet och tillbehöret måste stoppas och kontrolleras för skador om de träffar ett främmande föremål. Skador ska repareras innan fordonet startas och används igen.
18. Starta eller kör aldrig fordonet inomhus. Motorns avgaser innehåller kolmonoxid, som är mycket giftig och kan vara dödlig.
19. Kontrollera alltid fordonet före användning för att säkerställa att det är i säkert driftsskick.
20. Använd redskapet endast i dagsljus eller i god artificiell belysning. Använd alltid fordonets belysning vid arbete i skymning.
21. Undvik att välta. Kör inte snöröjning tvärs över sluttningar. Var mycket försiktig när du ändrar riktning i sluttningar. Försök inte röja snö i branta sluttningar.
22. Låt ingen vistas i arbetsområdet när redskapet används.
23. Överbelasta inte fordonet genom att försöka röja snö för snabbt. Ta god tid på dig för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

24. Var försiktig så att bladen inte fastnar i stubbar eller andra fasta föremål.

25. Använd aldrig bladet för att bogsera ett annat föremål.

26. Var särskilt försiktig när du kör nära diken, staket och sluttningar.

27. Se till att bladet är helt upplyft och i upprätt läge under transport.

28. När du svänger nära byggnader eller kör genom trånga utrymmen, se till att det finns tillräckligt med utrymme för bladet.

29. Om situationer uppstår som inte behandlas i denna manual, använd försiktighet och gott omdöme. Kontakta din lokala återförsäljare.

Körning i sluttningar

Sluttningar är en betydande faktor som är kopplad till förlorad kontroll och vältolyckor, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om lutningen är brantare än 15° får denna maskin inte användas i området. Var ytterst försiktig vid körning i sluttningar.

Start:

1. Kör rakt upp och ner för sluttningar, inte i sidled.
2. Var mycket försiktig när du ändrar riktning i sluttningar.
3. Kör långsamt i sluttningar. Håll alltid en begränsad hastighet när du kör nedför.
4. Håll all rörelse i sluttningar långsam och gradvis. Undvik att starta eller stanna i en sluttning.
5. Kör inte nära stup, diken eller branta kanter. Fordonet kan plötsligt välta om ett hjul kör över en klippkant eller dikeskant, eller om kanten ger vika under fordonets vikt.
6. Stanna inte och starta inte plötsligt i uppförs- eller nedförsbacke. Var extra försiktig när du ändrar riktning i sluttningar.
7. Sväng inte i sidled i en backe. Fordonet kan välta. Om du måste svänga, gör det långsamt och gradvis.

Barn

Tragiska olyckor kan inträffa om användaren inte är uppmärksam på barns närvaro. Barn är ofta intresserade av maskinen och förstår inte farorna. Anta aldrig att barn stannar där du senast såg dem. Undvik olyckor med påkörning.

a. Håll barn borta från maskinens arbetsområde och under uppsikt av en annan ansvarig vuxen än användaren.
b. Var uppmärksam och stäng av maskinen om ett barn kommer in i området.
c. Innan och under backning, titta bakåt och nedåt efter små barn.
d. Transportera aldrig små barn, de kan falla och skadas allvarligt eller störa fordonets säkra drift.
e. Var särskilt försiktig när du närmar dig döda vinklar, dörröppningar, buskar, träd eller andra föremål som kan skymma sikten över barn som kan komma i fordonets väg.
f. Ta ur nyckeln när fordonet lämnas utan uppsikt för att förhindra obehörig användning. Låt aldrig barn under 16 år använda detta fordon.
g. Barn över 16 år ska läsa och förstå fordonets och utrustningens bruksanvisningar och säkerhetsregler, och en vuxen ska utbilda och övervaka dem.
h. Låt inte barn åka i lastutrymmet, i förarens eller en passagerares knä eller någon annanstans än på passagerarsätet. Låt aldrig små barn åka med, inte ens på passagerarsätet. De kan falla.



Förvara alltid dessa anvisningar tillsammans med maskinen!

2

Montering av snöslungan

Viktigt!
Se bruksanvisningen för all information om användningen av din ATV. Dessa instruktioner gäller montering av ditt nya tillbehör för att förbättra din ATV-upplevelse. Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

VIKTIGT! Se bruksanvisningen för all information om användningen av din 4x4-enhet. Dessa instruktioner gäller montering av ditt nya tillbehör.

Montering av snöslunga / Montering av stödskena
Montera snöplogens fästkonsoler på chassit.

Montera snöplogens fästkonsoler på chassit.

1. Montera snöplogens monteringsstöd enligt bild 2-1. Använd fyra U-bultar och låsmuttrar. Se bild 2-1/2-2.
2. Dra åt bultarna ordentligt.

Montera utkastarröret:


1. Montera utkastarröret på snöslungans kåpa med sex M6x16-muttrar och två M6-låsmuttrar. Bild 2-3.
2. Dra åt M6-muttrarna ordentligt.

Montera bensinmotorkåpan:

1. Ta bort stödramen enligt bild 2-4.
2. Använd fem M5x16-bultar och dra åt dem med M5-låsmuttrar. Montera tre stödramdelar i bensinmotorns motsvarande hål och justera bensinmotorkåpans position.
3. Dra sedan åt varje bult. Dra åt flänsbultarna på bensinmotorn ordentligt. Dra åt sexkantsbultarna på bensinmotorkåpan ordentligt.

Kiristä sitten jokainen pultti. Kiristä bensiinimoottorin laippapultit tiukasti asentoon. Kiristä tiukasti bensiinimoottorin kannen kuusiopultit.

Bild 2-2

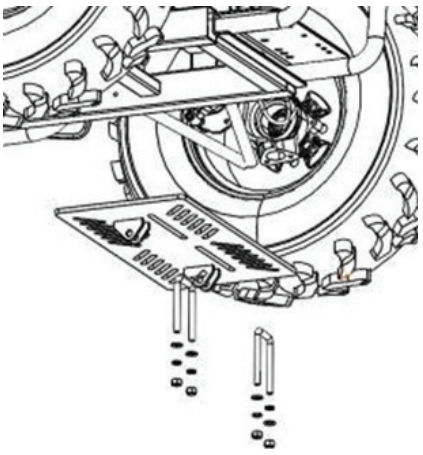

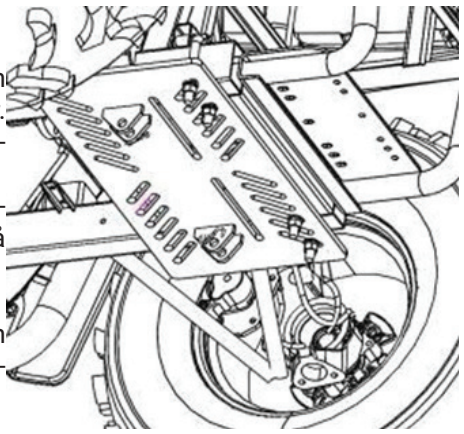


Bild 2-1

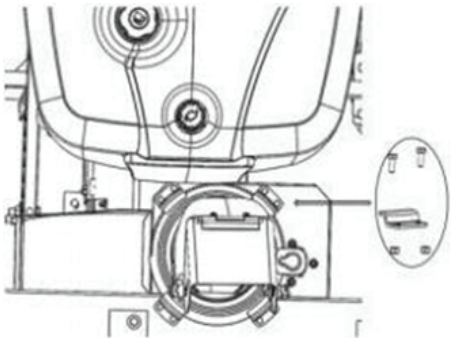


Bild 2-3

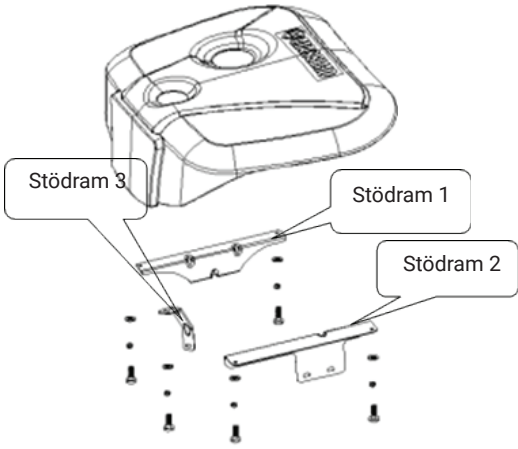


Bild 2-4

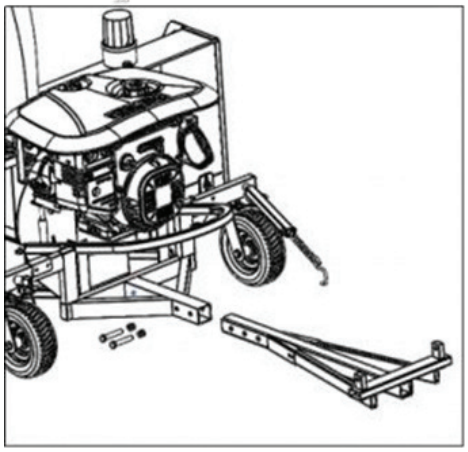


Bild 2-5

Montera ramfäste

1. För in den trekantiga änden av kopplingsramen i snöslungans motsvarande fästpunkt. Se bild 2-5.
2. Använd två M12 x 70 sexkantsbultar och två låsmuttrar för åtdragning.

Tips: Du kan välja två av de tre hålen i kopplingsramen för att justera avståndet till snöslungan.

Koppla ihop snöslungan och ATV:n och montera vinschens krok.

1. Fäst motsvarande konsol på den tidigare monterade snöslungans ram enligt bild 2-7.
2. Använd två medföljande inriktningspinnar för fastsättning.
3. Ta bort snöplogens sprint och armens sprint och montera ATV-kroken på snöslungan enligt bild 2-6.


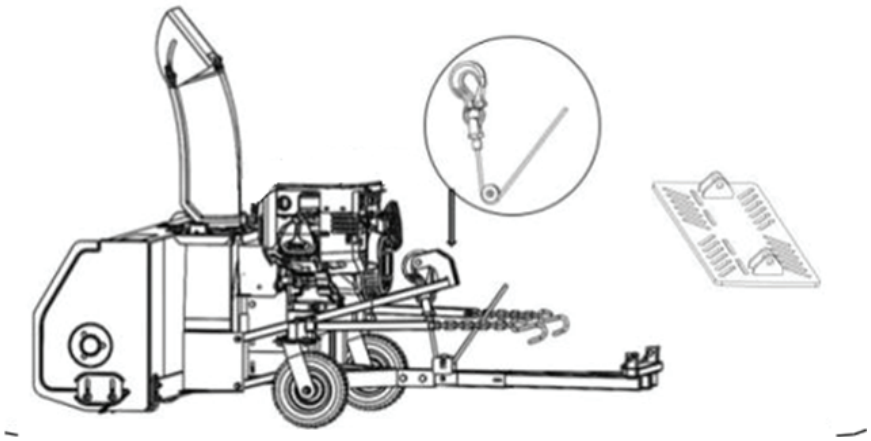


Bild 2-6

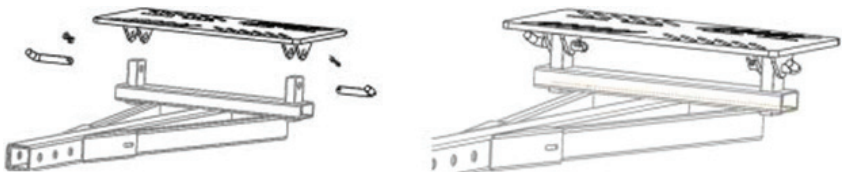

Kuva 2-7

2

Montering av snöslungan

Viktigt!
Se bruksanvisningen för all information om användningen av din ATV. Dessa instruktioner gäller montering av ditt nya tillbehör för att förbättra din ATV-upplevelse. Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

2

Montering av snöslungan

Viktigt!
Se bruksanvisningen för all information om användningen av din ATV. Dessa instruktioner gäller montering av ditt nya tillbehör för att förbättra din ATV-upplevelse. Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Montera kedjan:

Vrid det fyrkantiga röret som är kopplat till järnkedjan för att justera lämplig längd och fäst snöslungans två krokar i ATV:ns främre säkerhetsram, så att den kan fixeras effektivt och förhindra att plogen svänger, enligt bild 2-8.

Tips: Kedjan kan också användas för att justera längden.

Montera kabelstammen:

1. Ta bort två bultar och öppna kåpan enligt bild 2-9.
2. Enligt bild 2-10, lossa de två muttrarna på batteriet och anslut styrenhetens huvudkabel till batteriet.

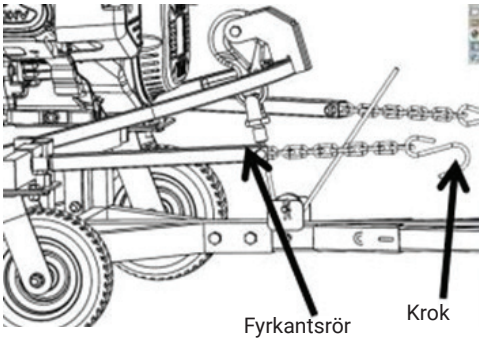


Bild 2-8

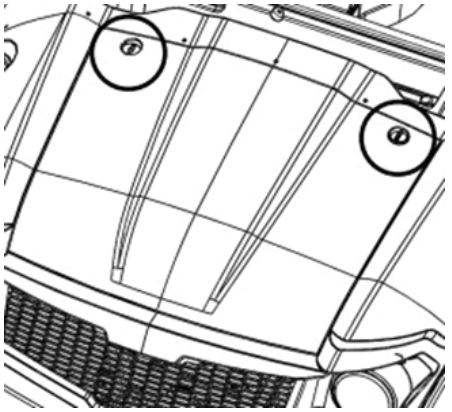


Bild 2-9



Bild 2-10

Användning

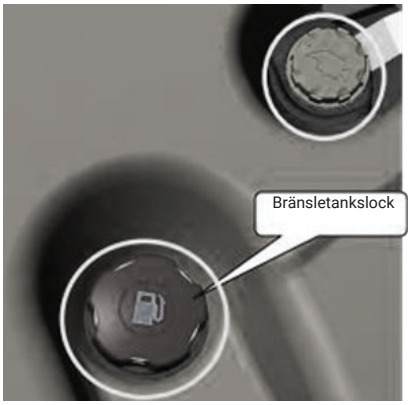


Bild 3-1

1. Öppna bränsletankens lock och fyll på bensin. Öppna motoroljepåfyllningslocket. Fyll på 1,1 L motorolja. Placeringen av varje lock visas i bild 3-1.
2. Starta ATV:n, kör vinschen, lyft upp snöplogen och kontrollera att varje anslutning är fast och säker.
3. Som visas i bild 3-2, sätt i bensinmotorns nyckel 1 och tryck på primerpumpen 3 fem gånger.
4. Som visas i bild 3-3, sätt in bensinmotorns nyckel för att aktivera snöslungan.

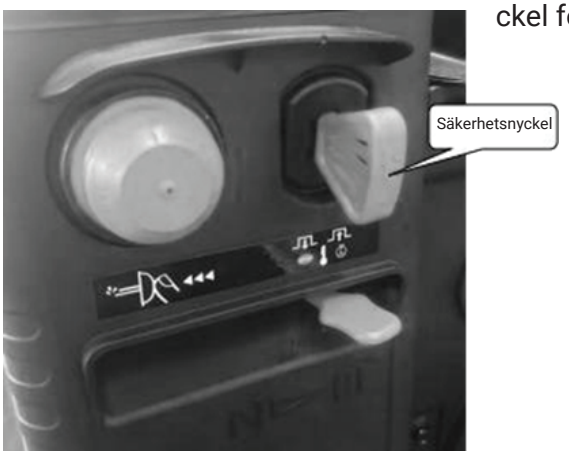


Bild 3-2

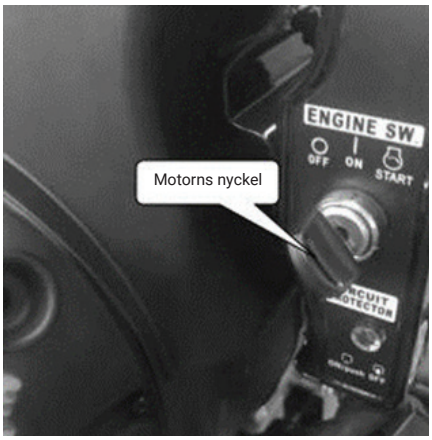


Bild 3-3

3

Användning

Användning

1. Lossa vredet på ovansidan av utkastaren för att justera snöutkastets räckvidd till önskat läge, enligt bild 3-4.
2. Sätt in säkerhetsnyckeln i brytaren enligt bild 3-5. Tryck på den justerbara brytaren för att rikta utkastaren i önskad riktning. Använd vinschens styrbrytare för att kontrollera att vinschen fungerar korrekt.
3. När allt har kontrollerats, använd ATV:ns styrbrytare för att starta.

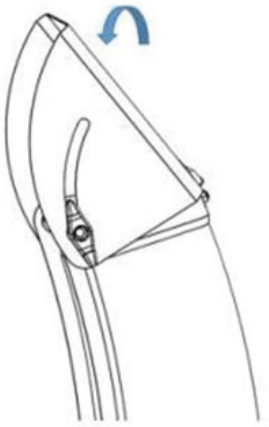


Bild 3-4


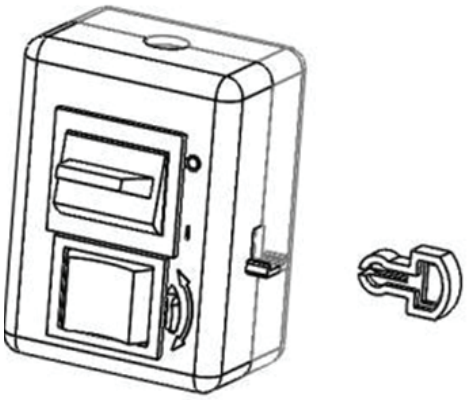


Bild 3-5

4

Underhåll

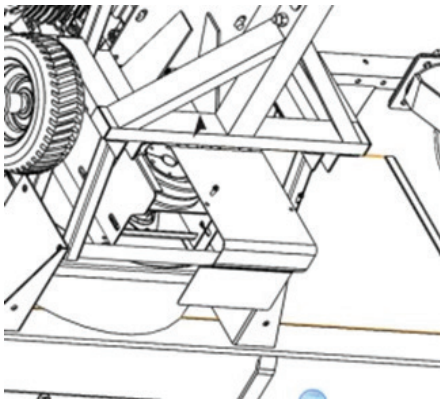

Rutinunderhåll

1. Skruva loss de två flänsbultarna. Ta bort bakre kåpan enligt bilden 4-1.
2. Applicera fett på kedjan.

OBS:
Tillsätt fett varje månad!
Kontrollera motoroljan varje månad!

Always check the oil level before use!
Translation from the original instructions.

Important Safety Instructions

VARNING: This symbol indicates important safety instructions which, if not followed, could endanger your personal safety and/or property and that of others. Read and follow all instructions in this operator's manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol ,**HEED THE WARNING!**

DANGER: This machine has been built to be operated according to the safe operating practices outlined in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

---

1. Read all operating and safety instructions carefully before assembling or using the product. Keep this manual in a safe place for future reference.
2. The vehicle is designed for off-road use only and must not be used on public roads. Be familiar with and follow all laws and regulations regarding the operation of off-road vehicles.
3. The vehicle handles and moves differently from a regular vehicle. Sharp, fast turns and sudden movements may cause the vehicle to overturn or lose control. Slow down when turning and avoid sudden movements.
4. Familiarize yourself with all instructions and controls, and their proper operation, before starting the unit.
5. Do not allow children to operate the unit. Do not allow adults to operate it without proper instruction. Only persons familiar with these rules of safe operation should use the unit.
6. Watch for traffic when operating near or crossing roads. This vehicle is not intended for use on any public roadway.
7. No one should operate this unit while under the influence of alcohol, drugs, or medication.
8. Keep all parts of the body away from the snow thrower when it is in operation.
9. Always remain seated and keep both hands on the handlebars while operating the vehicle.
10. Sit in the center of the seat and keep both feet inside. The footrest may become slippery due to snow and ice. Use extra caution when mounting or dismounting the vehicle.
11. Check the area around the vehicle before moving, especially when reversing. Always look down and behind before and during reversing to avoid accidents. Keep bystanders away from the area.
12. Do not mount or dismount the vehicle while it is moving or in operation.
13. Never leave the vehicle unattended with the key in the ignition. Always turn the key to the STOP position, engage the parking brake, and remove the key.
14. Carefully check overhead clearances before driving under low-hanging branches, wires, etc., or in any situation where the operator or passenger may be struck or pulled from the vehicle. Such negligence can result in serious injury or death.
15. Never carry more than one passenger on the vehicle.
16. The engine must be stopped when cleaning, servicing, adjusting, repairing, or installing attachments.
17. The vehicle and attachment must be stopped and inspected for damage if they strike a foreign object. Any damage must be repaired before restarting and operating the equipment.
18. Never start or operate the vehicle indoors. Engine exhaust contains carbon monoxide, which is highly toxic and can be fatal.
19. Always inspect the vehicle each time before use to ensure it is in safe operating condition.
20. Operate the attachment only in daylight or in good artificial light. Always use the vehicle lights when working in low-light conditions.
21. Avoid tipping. Do not clear snow across slopes. Use extreme caution when changing direction on slopes. Do not attempt to clear snow on steep slopes.
22. Do not allow anyone near the work area while the attachment is in use.
23. Do not overload the vehicle capacity by attempting to clear snow too quickly. Take your time to perform the job safely.

24. Be careful to avoid the blades catching on stumps or other solid objects.

25. Never use the blade to tow another object.

26. Use extreme caution when operating near ditches, fences, and slopes.

27. Make sure the blade is fully raised and in the upright position during transport.

28. When turning near buildings or passing through narrow areas, ensure there is sufficient clearance for the blade.

29. If situations arise that are not covered in this manual, use caution and good judgment. Contact your local dealer.

Slope operation

Slopes are a significant factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in serious injury or death. If the slope is steeper than 15°, do not operate this machine in that area. Use extreme caution when operating on slopes.

Starting:

1. Drive straight up and down slopes, not across.
2. Use extreme caution when changing direction on slopes.
3. Travel slowly on slopes. Always keep speed limited when descending slopes.
4. Keep all movement on slopes slow and gradual. Avoid starting or stopping on a slope.
5. Do not operate near drop-offs, ditches, or embankments. The vehicle may suddenly tip if a wheel goes over a cliff edge or ditch edge, or if the edge collapses under the weight of the unit.
6. Do not stop or start suddenly when going uphill or downhill. Use extra caution when changing direction on slopes.
7. Do not turn sideways on a hill. The vehicle may tip over. If you must turn, do so slowly and gradually.

Children

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and do not understand the dangers. Never assume children will remain where you last saw them. Avoid run-over accidents.

a. Keep children away from the operating area and under the supervision of a responsible adult other than the operator.

b. Remain alert and shut off the machine if a child enters the area.

c. Before and during reversing, look behind and down for small children.

d. Never carry small children, as they may fall and be seriously injured or interfere with the safe operation of the vehicle.

e. Use extreme caution when approaching blind corners, doorways, bushes, trees, or other objects that may obstruct your view of children who may enter the path of the vehicle.

f. Remove the key when the vehicle is left unattended to prevent unauthorized use. Never allow children under 16 years of age to operate this vehicle.

g. Children over 16 years of age should read and understand the operating instructions and safety rules for the vehicle and equipment, and be trained and supervised by an adult.

h. Do not allow children to ride in the cargo box, in the lap of the operator or a passenger, or anywhere other than the passenger seat. Never allow small children to ride, not even on the passenger seat. They may fall.



Always keep these instructions with the machine!

2

Snow thrower assembly

Important!
Refer to the owner's manual for all information regarding the operation of your ATV. These instructions apply to the assembly of your new accessory to enhance your ATV experience. Technical specifications are subject to change without notice.

IMPORTANT! Refer to the owner's manual for all information regarding the operation of your 4x4 unit. These instructions apply to the assembly of your new accessory.

Snow thrower installation / Mounting plate installation

Install the snow plow mounting brackets to the chassis.

Install the snow plow mounting brackets to the chassis.

1. Install the snow plow mounting support as shown in Figure 2-1. Use four U-bolts and locking nuts. See Figure 2-1/2-2.
2. Tighten the bolts securely.

Install the discharge chute:


1. Install the discharge chute to the snow thrower housing using six M6x16 nuts and two M6 lock nuts. Figure 2-3.
2. Tighten the M6 nuts securely.

Install the gasoline engine cover:

1. Remove the support frame as shown in Figure 2-4.
2. Use five M5x16 bolts and tighten them with M5 lock nuts.
3. Install the three support frames into the corresponding holes of the gasoline engine and adjust the position of the engine cover.

Then tighten each bolt. Tighten the gasoline engine flange bolts securely. Tighten the hex bolts of the gasoline engine cover firmly.

Bild 2-2

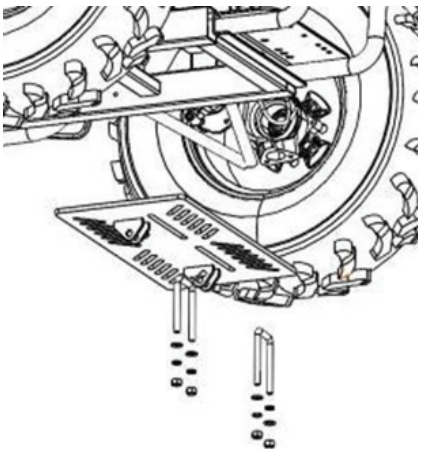

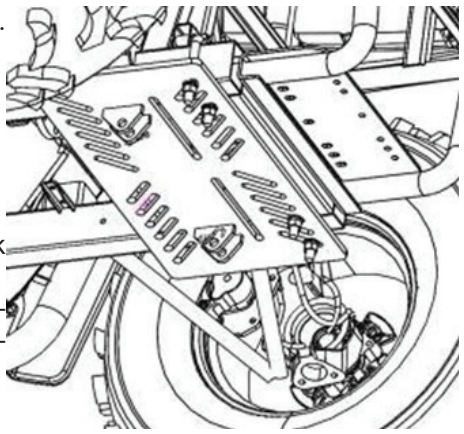


Figure 2-1

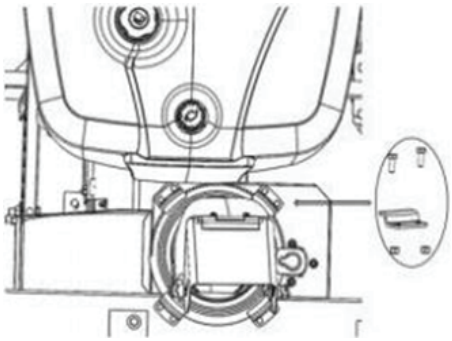


Figure 2-3

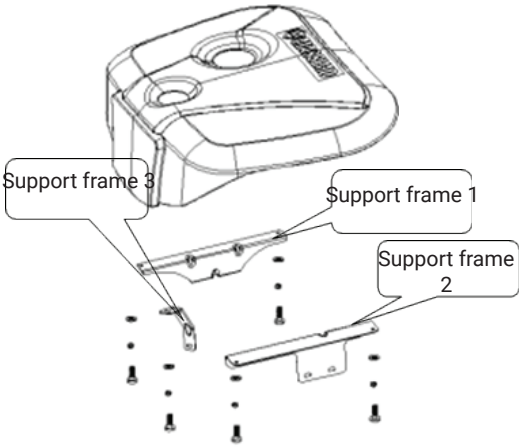


Figure 2-4

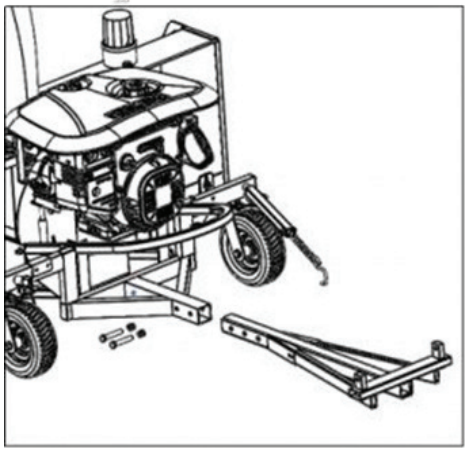


Figure 2-5

Install frame attachment

1. Insert the triangular-holed end of the connection frame into the corresponding mounting point of the snow thrower. See Figure 2-5.
2. Use two M12 x 70 hex bolts and two lock nuts for tightening.

Tip: You may choose two of the three holes in the connection frame to adjust the distance of the snow thrower.

Connect the snow thrower to the ATV and install the winch hook.

1. Attach the corresponding bracket position to the previously installed snow thrower frame as shown in Figure 2-7.
2. Use the two supplied alignment pins for securing.
3. Remove the snow plow pin and arm pin, and install the ATV hook onto the snow thrower as shown in Figure 2-6

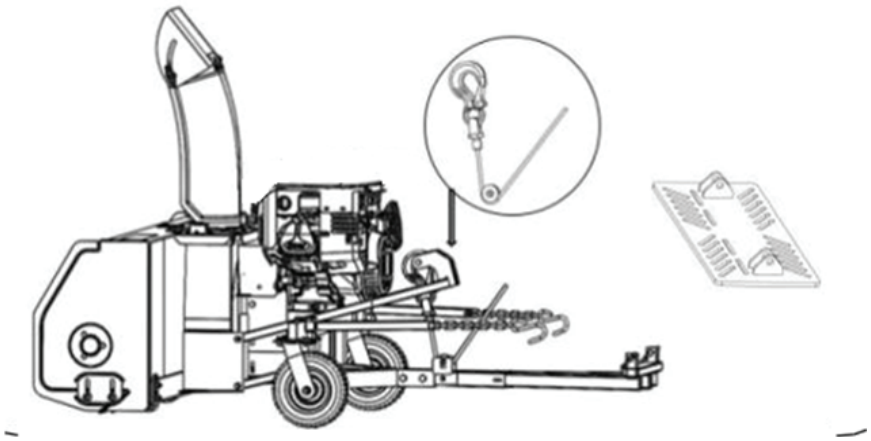


Figure 2-6

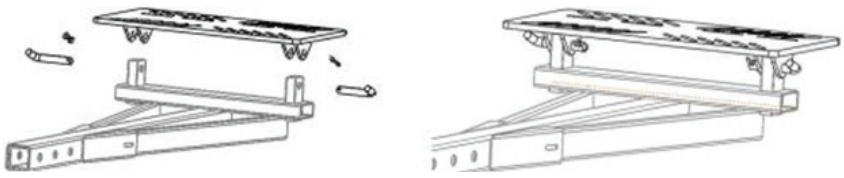


Figure 2-7

2

Montering av snöslungan

Viktigt!
Se bruksanvisningen för all information om användningen av din ATV. Dessa instruktioner gäller montering av ditt nya tillbehör för att förbättra din ATV-upplevelse. Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

2

Montering av snöslungan

Viktigt!
Se bruksanvisningen för all information om användningen av din ATV. Dessa instruktioner gäller montering av ditt nya tillbehör för att förbättra din ATV-upplevelse. Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Install the chain:

Rotate the square tube connected to the iron chain to adjust the appropriate length, and attach the two hooks of the snow thrower to the ATV front safety frame so it is securely fixed to prevent the plow from swinging, as shown in Figure 2-8.

Tip: The chain can also be used to adjust the length.

Install the wiring harness:

1. Remove two bolts and open the cover as shown in Figure 2-9.
2. As shown in Figure 2-10, remove the two nuts from the battery and connect the main cable of the controller wiring harness to the battery.

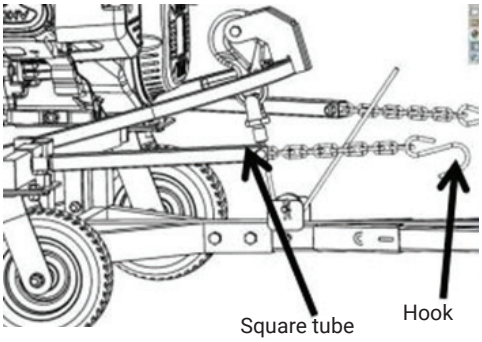


Figure 2-8

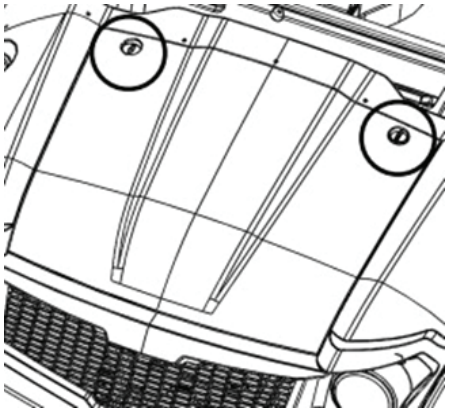


Figure 2-9



Figure 2-10

Operation

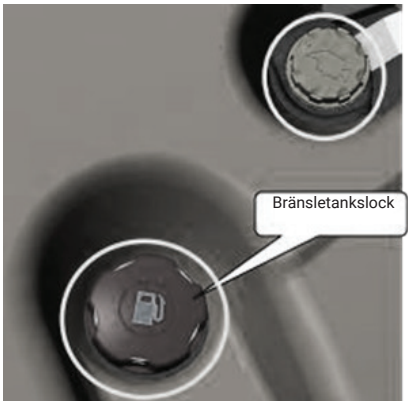


Figure 3-1

1. Open the fuel tank cap and fill with gasoline. Open the engine oil cap. Fill with 1.1 L of engine oil. The location of each cap is shown in Figure 3-1.
2. Start the ATV, operate the winch, lift the snow plow, and check that each connection is secure and reliable.
3. As shown in Figure 3-2, insert the gasoline engine key 1 and press the primer pump 3 five times.
4. As shown in Figure 3-3, insert the gasoline engine key to activate the snow thrower.

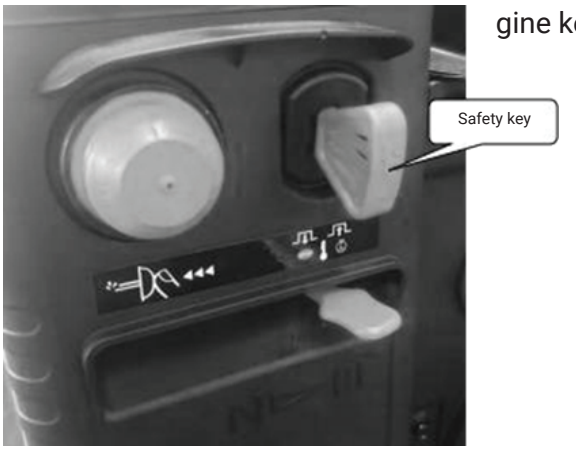


Figure 3-2

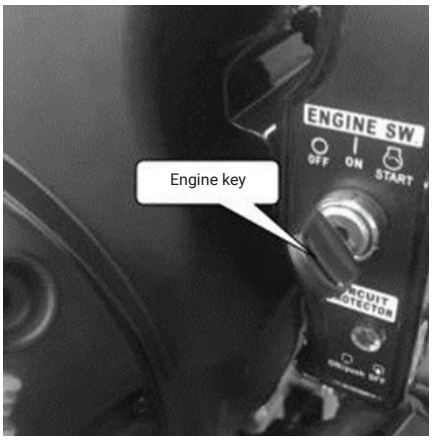


Figure 3-3

3

Operation

Operation

1. Loosen the knob on the top of the chute to adjust the snow discharge distance to the desired position, as shown in Figure 3-4.
2. Insert the safety key into the switch as shown in Figure 3-5. Press the adjustable switch to direct the chute in the desired direction. Use the winch control switch to check that the winch is operating correctly.
3. Once everything has been checked, use the ATV control switch to start operation.

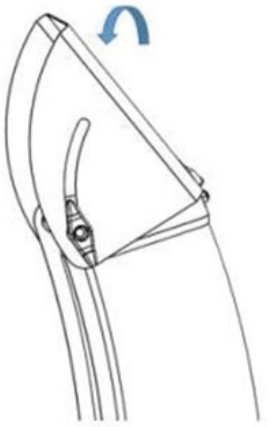


Figure 3-4


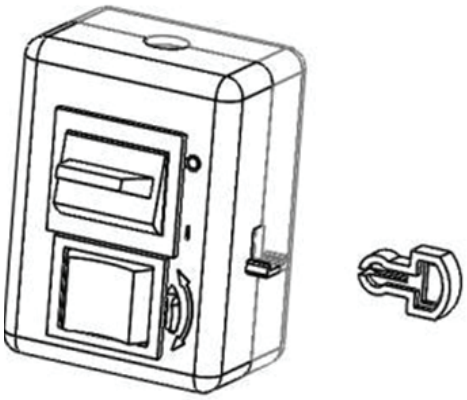


Figure 3-5

4

Maintenance

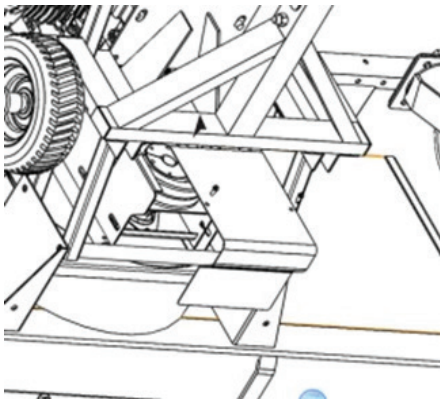

Routine maintenance

1. Remove the two flange bolts. Remove the rear cover as shown in Figure 4-1.
2. Apply grease to the chain.

NOTE:
Add grease every month!
Check the engine oil every month!