NITECORE®

KEEP INNOVATING

CI7 KÄYTTÖOHJE



⚠ TÄRKEÄ

- Kiitos, että ostit NITECORE-tuotteen!
  Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja noudata ohjeita.
- Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Säilytä se tulevaa tarvetta varten..
- Mikäli ohjeessa tapahtuu päivityksiä, viittaa aina viimeisimpään versioon, joka on saatavilla viralliselta verkkosivustolta.

⚠ Varoitus

1. Tämä tuote on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille aikuisille. Pidä tämä tuote poissa lasten ulottuvilta.
2. VAROITUS! Mahdollinen vaarallinen säteily! ÄLÄ tuijota suoraan valonsäteeseen äläkä osoita valoa suoraan kenenkään silmiin!
3. Tuote tuottaa valtavasti lämpöä pitkäaikaisen käytön aikana. Ole varovainen käytön aikana. Palovammojen ja tuotevaurioiden välttämiseksi on suositeltavaa, että korkeaa kirkkaustasoa ei käytetä pitkiä aikoja.
4. ÄLÄ peitä tuotetta tai aseta sitä muiden esineiden läheisyyteen, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai onnettomuuksia korkeiden lämpötilojen vuoksi.
5. ÄLÄ käytä tuotetta syttyvien tai räjähdysalttiiden materiaalien valaisemiseen, sillä suuri kuumuus voi johtaa palamiseen tai räjähdykseen.
6. Käytä tuotetta tavanomaisella tavalla, jotta vältät onnettomuudet tuotteen vikaantuessa.
7. ÄLÄ upota tuotetta mihinkään nesteeseen, kun se on kuuma. Se voi aiheuttaa valaisimelle korjaamatonta vahinkoa putken sisä- ja ulkopuolisen ilmanpaine-eron vuoksi.
8. Jos asetat tämän tuotteen reppuun tai muuhun suljettuun, helposti syttyvään tilaan tai säilytät sitä pitkään, löysää säiliön takaosaa estääksesi tahattoman käynnistymisen ja vaaratilanteet liian korkeiden lämpötilojen vuoksi. Vaihtoehtoisesti poista paristo vuotojen estämiseksi ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi.
9. ÄLÄ altista tuotetta yli 60 °C:n (140 °F) lämpötiloille pitkäksi aikaa, koska tällöin on olemassa akun räjähdys- tai palamisvaara.
10. Lataa tuote alkuperäisellä latauskaapelilla, jotta akun käyttöikä ei lyhene.
11. Lataa tuote 6 kuukauden välein, jos se on pitkään käyttämättömänä.
12. ÄLÄ pura tai muokkaa tätä tuotetta, sillä se vahingoittaa sitä ja tekee tuotteen takuun mitättömäksi. Katso täydelliset takuutiedot käyttöohjeen takuuosasta.

⚠ Akun turvallisuus

Akun epäasianmukainen käyttö voi johtaa akun vakavaan vaurioitumiseen tai turvallisuusriskiin, kuten palamiseen tai räjähdykseen. ÄLÄ käytä akkua, jos sen kääre on vaurioitunut tai jos sen purkausvirta ei vastaa tuotetta. ÄLÄ pura, puhkaise, leikkaa, murskaa, polta tai oikosulje akkua. ÄLÄ sekoita eri merkkisiä tai tyyppisiä akkuja. Jos havaitset vuotoja, epänormaalia hajua tai muodonmuutoksia, lopeta akun käyttö välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti. Hävitä laite/akut sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Ominaisuudet

- IR- (infrapuna) ja valkoisen valonsäteen yhdistelmä, joka on erityisesti suunniteltu yötarkkailuun, metsästykseen ja sotilasoperaatioihin.
- Valkoinen säde käyttää 4 x CREE XP-G3 S3 LEDiä, joiden maksimiteho on 2500 lumenia.
- IR-säde käyttää 4 x SST-10-IR-LEDiä (aallonpituus 940 nm).
- Korkean hyötysuhteen vakiopiiri tarjoaa vakaan tuoton jopa 130 tunnin ajan.
- Erityisesti taktisiin sovelluksiin suunnitellut kaksi takakytkintä ohjaavat valkoisen säteen 5 kirkkaustasoa, IR-säteen 3 tasoa ja STROBE-tilaa.
- STROBE READYTM -tekniikka, joka mahdollistaa nopean pääsyn STROBE-tilaan
- STROBE-tilassa käytetään satunnaisesti vaihtuvia taajuuksia voimakkaampien huimaavien vaikutusten aikaansaamiseksi.
- Taktinen tila ja päivittäinen tila käytettävissä valkoiselle säteelle.
- Takakannessa oleva virran merkkivalo ilmaisee akun jäljellä olevan virran
- Virran merkkivalo voi näyttää myös akun jännitteen (± 0.1V).
- Jäykkä kaksikerroksinen putkirakenne
- Sisäänrakennettu ATR-moduuli (Advanced Temperature Regulation) (patentti nro ZL201510534543.6).
- Elektroninen suojaus kääänteistä napaisuutta vastaan
- Optiset linssit, joissa on kaksipuolinen naarmuuntumattomuuspinnoite
- Rakennettu lentokoneluokan alumiiniseoksesta
- HA III sotilasluokan kova-anodisoitu viimeistely
- IP68-luokitus (2 metriä upotuskelpoinen).
- Iskunkestävyys 1 metriin asti

Tekniset tiedot

Pituus: 148.2mm (5.83")
Pään halkaisija: 40mm (1.57")
Hännän halkaisija: 26mm (1.02")
Paino: 158g (5.57 oz)

Tarvikkeet

Kotelo, klipsi, kiinnityslenkki, vara-O-rengas.

Akkuvaihtoehdot

	Tyyppi	Nimellisjännite	Yhteensopivuus
NITECORE NL1835HP (3500mAh)	18650	3.6V	Y (suositeltava)
IMR 18650 High-Drain ladattava Li-ion akku	IMR 18650	3.6V/3.7V	Y (suositeltava)
18650 ladattava Li-ion akku (teho yli 8A)	18650	3.6V/3.7V	Y (yhteensopiva)
Ensisijainen litiumakku	CR123	3V	Y (yhteensopiva)
Ladattava Li-ion-akku	RCR123	3.6V/3.7V	Y (yhteensopiva)
18650 ladattava Li-ion-akku (lähtö alle 8A)	18650	3.6V/3.7V	N (yhteensopimaton)

Tekniset tiedot

FL1 STANDARD	Valkoinen säde						IR-säde		
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE	HIGH	MID	LOW
	2,500 lumenia	1,100 lumenia	320 lumenia	90 lumenia	8 lumenia	2,500 lumenia	7W	3W	1W
	*30min	1h 45min	4h 15min	20h	130h	–	2h	3h 15min	9h
	279m	190m	102m	54m	14m	–	–	–	–
	19,500cd	9,000cd	2,600cd	740cd	51cd	–	–	–	–
	1m (iskunkestävyys)								
	IP68, 2m (vesitiivis ja upotuskelpoinen)								

Huomautus: Ilmoitetut tiedot on mitattu kansainvälisten taskulamputestausstandardien ANSI/NEMA FL1 mukaisesti käyttäen 1 x 18650 Li-ion akkua (3500mAh) laboratorio-olosuhteissa. Tiedot voivat vaihdella todellisessa käytössä akun erilaisen käytön tai ympäristöolosuhteiden vuoksi.

* TURBO-tilan käyntiaika on testattu ilman lämpötilan säätöä.

* TURBO Saatavuus: TURBO-taso on käytettävissä vain, kun käytetään 18650-ladattavaa Li-ion-akkua, jonka teho on yli 8A, tai IMR 18650 High-Drain-ladattavaa Li-ion-akkua. Siihen ei pääse käsiksi, kun käytetään CR123/RCR123-paristoja.

Käyttöohjeet


Akun asennus

Aseta paristo(t) paikoilleen kuvan mukaisesti ja kiristä takakorkki ruuvilla.

Huomautus: Kun akku on asetettu paikalleen, takakytkimien vieressä oleva virran merkkivalo vilkkuu osoittaakseen akun jännitteen. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta "Virran merkkivalo".

Varoitukset:

1. Varmista, että paristo(t) on asetettu paikalleen positiivinen pää päätä kohti. Tuote ei toimi, jos paristo(t) on asetettu väärin.
2. ÄLÄ suuntaa sädettä paljaisiin silmiin.
3. Kun teho on alhainen, lopeta tuotteen käyttö ja vaihda tai lataa akku, jotta akku ei vahingoitu.
4. Kun tuotetta säilytetään repussa tai jätetään käyttämättä pidemmäksi aikaa, poista kaikki paristot, jotta se ei aktivoituisi vahingossa tai vuotaisi.
5. ÄLÄ upota valaisinta mihinkään nesteeseen, kun se on kuuma. Se voi aiheuttaa valaisimelle korjaamatonta vahinkoa putken sisä- ja ulkopuolisen ilmanpaine-eron vuoksi.

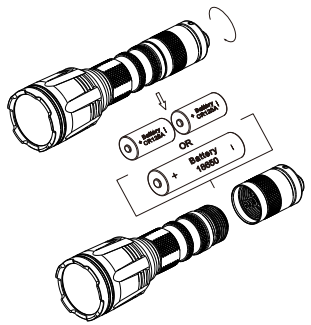

Säteen vaihtaminen


CI7:ssä on helppo vaihtaa IR- ja valkoisen säteen välillä. Työnnä päätä ulospäin ja käännä päätä myötä- tai vastapäivään kuvan mukaisesti vaihtaaksesi IR- ja valkoisen säteen välillä.



Taktinen hetkellinen valaistus

Paina virtapainiketta puoliksi ja pidä sitä painettuna, jotta valo syttyy hetkeksi. Vapauta se sammuttaaksesi sen.

Huomautus: CI7:ssä on tilamuisti. Kun taskulamppu aktivoidaan uudelleen, se siirtyy automaattisesti edelliselle muistiin tallennetulle tasolle tai tilalle.



IR-säteen käyttöohjeet

Seuraavia ohjeita sovelletaan vain, kun IR-säde on valittu.

Päällä / Pois päältä

Päällä: Kun IR-säde on pois päältä, paina virtapainiketta, kunnes kuuluu naksahdusääni, jotta pääset IR-säteen muistiin tallennettuun tasoon.

Pois päältä: Kun IR-säde on päällä, sammuta se painamalla virtapainiketta, kunnes kuuluu naksahdusääni.

Lähtötasot

Kun IR-säde on päällä, paina lyhyesti Mode-painiketta siirtyäksesi seuraavien IR-lähtötasojen välillä: MATALAA - KESKITASOA - KORKEAA.

Hetkellinen pääsy HIGH:iin

Kun IR-säde on päällä, paina Mode-painiketta ja pidä sitä painettuna päästäksesi IR-säteen HIGH-tasolle. Vapauta painike palataksesi edelliseen tallennettuun IR-lähtötasoon.

Valkoisen säteen käyttöohjeet

Seuraavia ohjeita sovelletaan vain silloin, kun valkoinen valo on valittu.

Päällä / Pois päältä

Päällä: Paina virtapainiketta, kunnes kuuluu naksahdusääni, kun valkoinen valo on pois päältä, jotta pääset muistiin tallennettuun valkoisen valon tasoon.

Pois päältä: Kun valkoinen valo on päällä, sammuta se painamalla virtapainiketta, kunnes kuuluu naksahdusääni.

Valkoisen säteen käyttäjätilan valinta

CI7 tarjoaa kaksi valkoisen valonsäteen käyttötapaa eri käyttäjille ja tilanteisiin.

Päivittäinen tila: Kun valo on päällä, paina Mode-painiketta ja pidä sitä painettuna, jotta pääset hetkellisesti valkoisen valonsäteen TURBO-tasolle. Vapauta painike palataksesi valkoisen valonsäteen edelliseen muistiin tallennettuun kirkkaustasoon. (Oletusasetus)

Taktinen tila: Kun valo on päällä, paina pitkään Mode-painiketta päästäksesi suoraan STROBE-tilaan. Paina lyhyesti Mode-painiketta uudelleen palataksesi edelliseen muistiin tallennettuun valkoisen säteen kirkkaustasoon.

Halutun käyttäjätilan valitseminen:

1. Varmista, että valo on sammutettu.
2. Löysää takakannen korkki.
3. Pidä Mode-painiketta painettuna ja kiristä samalla takakantta.
4. Kun takakorkki on kiristetty, LEDit ilmaisevat valitun käyttötilan vilkkumalla kerran päivittäisessä tilassa ja vilkkumalla kahdesti taktisessa tilassa.

Kirkkaustasot


Kun valkoinen valokeila on päällä, paina lyhyesti Mode-painiketta siirtyäksesi seuraavien valkoisen valokeilan kirkkaustasojen välillä: ULTRA-MATALAA - MATALAA - KESKITASOA - KORKEAA - TURBOA.

STROBOSKOOPPI VALMISTM

Kun valkoinen valonsäde on pois päältä jommassakummassa käyttötilassa, paina ja pidä tilapainiketta painettuna siirtyäksesi hetkeksi STROBE-tilaan. Vapauta vapauta kytkeäksesi sen pois päältä.

Virran merkintä

Kun paristo on asetettu paikalleen, virran merkkivalo vilkkuu ja näyttää pariston jännitteen (±0,1 V). Esimerkiksi kun pariston jännite on 4,2 V, virran merkkivalo vilkkuu neljä kertaa, minkä jälkeen seuraa sekunnin tauko ja kaksi muuta vilkkumista. Eri jännitteet edustavat vastaavaa jäljellä olevaa akun tehotasoa:



Huomautus: Kun käytät kahta CR123/RCR123-paristoa sarjassa, ilmaisin näyttää kahden pariston keskimääräisen jännitteen.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Integroitu ATR-tekniikka säätää CI7:n tehoa työolosuhteiden ja ympäristön mukaan optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Paristojen vaihtaminen

Paristot on vaihdettava, kun teho näyttää himmeältä tai taskulamppu ei enää reagoi, koska sen virta on vähissä.

Huolto

Kierteet on pyyhittävä 6 kuukauden välein puhtaalla liinalla, jonka jälkeen niihin on levitettävä ohut kerros silikonipohjaista voiteluainetta.

Takuuhuolto

Kaikilla NITECORE®-tuotteilla on laatutakuu. Kaikki DOA/vialliset tuotteet voidaan vaihtaa korvaaviin paikallisella jälleenmyyjällä/jälleenmyyjällä 15 päivän kuluessa ostopäivästä. Tämän jälkeen kaikki vialliset / toimintahäiriöiset NITECORE®-tuotteet voidaan korjata maksutta 60 kuukauden kuluessa ostopäivästä.
60 kuukauden jälkeen sovelletaan rajoitettua takuuta, joka kattaa työ- ja huoltokustannukset, mutta ei lisävarusteiden tai varaosien kustannuksia.

Takuu raukeaa, jos

1. luvaton taho on hajottanut tuotteen (tuotteet), rakentanut ne uudelleen ja/tai muuttanut niitä;
2. tuote(t) on/ovat vahingoittuneet vääränlaisen käytön vuoksi (esim. vääränpuolista asennusta).
3. tuote(t) on/ovat vaurioitunut/vaurioituneet akun vuotamisen vuoksi.

Uusimmat tiedot NITECORE®-tuotteista ja -palveluista saat paikalliselta NITECORE®-jälleenmyyjältä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@nitecore.com.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, S/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China
CI0701725

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

Thanks for purchasing NITECORE!