QUICK GUIDE »»

NU33 Manual

SOS / BEACON — Double press in any status

Primary White Light / Auxiliary White Light — Turn Off — Short press when the light is on

Red Light — Long press when the light is on

Auxiliary Red Light — Lockout — Long press when the light is off

Unlock — Long press both for 2s when the light is off

Short press when the light is on — Double press when the light is off — Long press — On / Off

TURBO / MID / HIGH — ULTRALOW

# NITECORE®
KEEP INNOVATING

## NU33 User Manual



### ⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
- Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

## ⚠ Warning

- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
- CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
- The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to use high brightness levels for extended periods to prevent burns and product damage.
- DO NOT cover the product or put it close to other objects, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
- DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
- Please use the product in a standard manner to avoid accidents in the event of product failure.
- When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and activate the Lockout Mode to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
- Please recharge the product with the original charging cable to avoid shortening the lifespan of the battery.
- Please recharge the product every 6 months when left unused for a prolonged time.
- DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

## ⚠ Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

## Specifications

Dimensions: 62.3mm x 46mm x 35.6mm (2.45" x 1.81" x 1.40") (Bracket Included)


Weight: 95.5g (3.37oz) (Bracket and Headband Included) 76g (2.68oz) (Bracket Included)

## Technical Data

| FL1 STANDARD | PRIMARY WHITE LIGHT | | | AUXILIARY WHITE LIGHT | | AUXILIARY RED LIGHT | | PRIMARY WHITE LIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TURBO | HIGH | MID | LOW | ULTRALOW | CONSTANT-ON | SLOW FLASHING | SOS | BEACON |
| | 700 Lumens | 200 Lumens | 60 Lumens | 50 Lumens | 6 Lumens | 13 Lumens | 13 Lumens | 700 Lumens | 700 Lumens |
| | 4h | 9h | 38h | 47h | 147h | 26h | 50h | — | — |
| | 135m | 73m | 39m | 15m | 6m | 8m | — | — | — |
| | 4,578cd | 1,346cd | 377cd | 58cd | 10cd | 14cd | — | — | — |
| | 1m (Impact Resistance) | | | | | | | | |
| | IP66 | | | | | | | | |

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using the built-in Li-ion battery (3.7V 2,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

## Runtime Figure

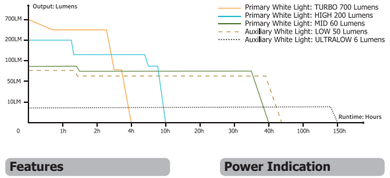


## Features

- Triple output USB-C rechargeable headlamp
- A primary white LED with a max output of 700 lumens
- Equipped with a high CRI auxiliary white light (CRI≥90)
- Red light illumination designed for protecting the night vision
- Utilizes a unibody optical lens system with various facets for reflecting a uniform and soft light
- Built-in 2,000mAh Li-ion battery
- Built-in intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port (5V⎓2A)
- Designed with two buttons different in shape and touch, offering easy one-handed operation
- 5 brightness levels, 2 special modes and 2 red light modes available
- Designed with 4 power indicators to indicate the remaining battery power
- Made from durable PC and aluminum metal materials
- Compact and lightweight
- Impact resistant to 1 meter
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP66

## Power Indication

| Status of Indicators | Power Level |
|---|---|
| 4 Constant-on | Approx. 100% |
| 3 Constant-on | Approx. 75% |
| 2 Constant-on | Approx. 50% |
| 1 Constant-on | Approx. 25% (Please charge the product as soon as possible) |

## Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.


For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

## Accessories

USB-C Charging Cable, Headband, Diffuser

## Power Button / Mode Button




## Charging Function



## (English) NU33

### Charging Function

The NU33 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.
**Power Connection:** As illustrated, uncap the charging port and use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process. The charging time is approx. 1.5h (charged via the 5V/2A adapter). When fully charged, the standby time is approx. 12 months.
**Charging Indication:** During the charging process, 4 power indicators on the side will flash to inform the user. When the battery is fully charged, 4 power indicators will become steadily turned on.

### Operation Instructions

**Power Button / Mode Button**

- The Power Button is used for turning on / off the light and adjusting brightness levels.
- The Mode Button is designed for switching light sources.

### Primary White Light

- When the light is off, long press the Power Button for 1 second to access MID Level.
- When the primary white light is on, short press the Power Button to cycle through the following brightness levels: MID – HIGH – TURBO.

**Note:** The TURBO Level will step down to prevent overheating and prolong battery life when it runs for a prolonged period.

### Auxiliary White Light

- When the light is off, double press the Power Button to turn on the auxiliary white light.
- When the auxiliary white light is on, short press the Power Button to switch between ULTRALOW and LOW.

### Auxiliary Red Light

- When the light is off, long press the Mode Button for 1 second to turn on the auxiliary red light.
- When the auxiliary red light is on, short press the Power Button to switch between CONSTANT-ON and SLOW FLASHING.

### Turn Off

When the light is on, long press the Power Button or Mode Button for 1 second to turn it off.

### Light Sources Switching

When the light is on, short press the Mode Button to cycle through the following light sources: Primary White Light – Auxiliary White Light – Auxiliary Red Light.

### Special Modes (BEACON / SOS)

- When the headlamp is in any status, double press the Mode Button to access SOS.
- When either special mode is on, short press the Power Button to switch between SOS and BEACON. Double press the Mode Button again to return to the previous status.

### Lockout / Unlock

- When the headlamp is off, long press both buttons for 2 seconds until the primary white light flashes 3 times to indicate entering the Lockout Mode. In Lockout Mode, any brightness levels or special modes are unavailable, and the primary white light will flash once to indicate this status when pressing either button.
- When in the Lockout Mode, long press both buttons for 2 seconds again until the ULTRALOW of the auxiliary white light is on to indicate the unlock status.

**Note:** The headlamp will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

## (Español) NU33

### ⚠ Advertencia

- Este producto está destinado a adultos mayores de 18 años. Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- ¡PRECAUCIÓN! ¡Posible radiación peligrosa! ¡NO mire directamente al haz de luz ni dirija la luz directamente a los ojos de nadie!
- El producto generará mucho calor durante periodos prolongados de operación. Por favor tenga cuidado durante su uso. Es recomendable no utilizar niveles de intensidad altos por periodos prolongados para evitar quemaduras o daños en el producto.
- NO cobra el producto ni lo coloque cerca de otros objetos, ya que podría dañarlo o provocar accidentes debido a las altas temperaturas.
- NO utilice el producto para iluminar materiales explosivos o inflamables, ya que las altas temperaturas pueden provocar combustión o explosión.
- Por favor utilice el producto de forma estándar para evitar accidentes en caso de fallo del producto.
- Cuando el producto se coloque en un entorno cerrado o inflamable como un bolsillo o una mochila o cuando no se utilice por un periodo prolongado de tiempo, apáguelo y active el modo de bloqueo para evitar activación accidental y los peligros causados por el calor excesivo.
- NO exponga el producto a temperaturas superiores a los 60°C (140°F) durante un periodo prolongado de tiempo, ya que existe riesgo de explosión o combustión de la batería.
- Por favor recargue el producto con el cable de carga original para evitar acortar la vida útil de la batería.
- Por favor recargue el producto cada 6 meses si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado.
- NO desarme o modifique este producto, hacerlo causará daño al mismo e invalidará la garantía. Por favor consulte la sección de garantía en el manual para información completa de la misma.

### ⚠ Seguridad de la batería

El uso indebido de dispositivos con baterías de ión de litio incorporadas puede resultar en graves daños a la batería o peligros para la seguridad, como combustión o explosión. NO utilice el dispositivo si está dañado. NO desarme, perfore, corte, aplaste o incinere el dispositivo. Si se nota alguna fuga u olor anormal, deje de usar el dispositivo inmediatamente. Deseche el dispositivo/las baterías de acuerdo con las leyes y regulaciones locales aplicables.

### Función de carga

La NU33 está equipada con un sistema inteligente de carga.Por favor cargue la batería antes del primer uso.
**Conexión a la fuente de carga:** Como se muestra en la imagen, destape el puerto de carga y utilice el cable USB para conectar a una fuente de alimentación externa (Por ejemplo, un adaptador USB, u otros dispositivos de carga USB) al puerto de carga para iniciar el proceso de carga. El tiempo aproximado de carga es de 1.5h. (cargando con un adaptador 5V/2A). Cuando la batería está completamente cargada, el tiempo de espera es de aproximadamente 12 meses.
**Indicador de carga:** Durante el proceso de carga, 4 indicadores en el costado parpadearán para informar al usuario. Cuando la batería está completamente cargada, los 4 indicadores se mantendrán encendidos.

### Indicación de batería

Cuando la luz está apagada, presione ligeramente el botón Mode, los indicadores de batería correspondientes en el costado se encenderán y apagarán después de 2 segundos.
**Nota:** La batería debe ser recargada cuando la intensidad luzca tenue o la linterna no responda debido a la baja potencia.

### Power Indication

When the light is off, short press the MODE Button, the corresponding power indicators on the side will be on in turn and go off after 2 seconds.
**Note:** The battery should be recharged when the output appears to be dim or the headlamp becomes unresponsive due to low power.

### Luz principal blanca

- Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón de encendido por 1 segundo para acceder al nivel MEDIO.
- Cuando la luz principal blanca está encendida, presione ligeramente el botón de encendido para cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: MEDIO – ALTO – TURBO.

**Nota:** La NU33 regulará su potencia para evitar sobrecalentamiento y prolongar la vida útil del producto al acceder al nivel TURBO por periodos prolongados de tiempo.

### Luz auxiliar blanca

- Cuando la luz está apagada, presione dos veces el botón de encendido para activar la luz auxiliar blanca.
- Cuando la luz auxiliar blanca está encendida, presione ligeramente el botón de encendido para cambiar entre ULTRABAJO Y BAJO.

### Luz auxiliar roja

- Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón Mode por 1 segundo para encender la luz auxiliar roja.
- Cuando la luz auxiliar roja está encendida, presione ligeramente el botón de encendido para cambiar entre ENCENDIDO CONSTANTE y PARPADEO LENTO.

### Apagado

Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón de encendido o el botón Mode por 1 segundo para apagar.

### Cambio de fuentes de iluminación

Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el botón Mode para cambiar entre las siguientes fuentes de iluminación: Luz principal blanca – Luz auxiliar blanca – Luz auxiliar roja.

### Modos especiales (BALIZA / SOS)

- Cuando la linterna está en cualquier estado, presione dos veces el botón Mode para acceder a SOS.
- Cuando cualquier modo especial está encendido, presione ligeramente el botón de encendido para cambiar entre SOS y BALIZA. Vuelva a presionar dos veces el botón Mode para regresar al estado anterior.

### Bloqueo / Desbloqueo

- Cuando la linterna está apagada, mantenga presionados ambos botones por 2 segundos hasta que la luz principal blanca parpadee 3 veces para indicar el acceso al modo de bloqueo. En modo de bloqueo, no estarán disponibles ningún nivel de intensidad o modo especial, la luz principal blanca parpadeará una vez para indicar este estado al presionar cualquier botón.
- Cuando está en modo de bloqueo, mantenga presionados nuevamente ambos botones por 2 segundos hasta que encienda en ULTRABAJO de la luz auxiliar blanca para indicar el estado de desbloqueo.

**Nota:** La linterna se desbloqueará automáticamente al cargarla en el Modo de Bloqueo.

### Indicador de batería

Cuando la luz está apagada, presione ligeramente el botón Mode, los indicadores de batería correspondientes en el costado se encenderán y apagarán después de 2 segundos.
**Nota:** La batería debe ser recargada cuando la intensidad luzca tenue o la linterna no responda debido a la baja potencia.

## Instrucciones de operación

**Botón de encendido / Botón Mode**

- El botón de encendido se utiliza para encender/apagar la luz y ajustar los niveles de intensidad.
- El botón Mode está diseñado para cambiar las fuentes de iluminación.

### Luz principal blanca

- Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón de encendido por 1 segundo para acceder al nivel MEDIO.
- Cuando la luz principal blanca está encendida, presione ligeramente el botón de encendido para cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: MEDIO – ALTO – TURBO.

**Nota:** La NU33 regulará su potencia para evitar sobrecalentamiento y prolongar la vida útil del producto al acceder al nivel TURBO por periodos prolongados de tiempo.

### Luz auxiliar blanca

- Cuando la luz está apagada, presione dos veces el botón de encendido para activar la luz auxiliar blanca.
- Cuando la luz auxiliar blanca está encendida, presione ligeramente el botón de encendido para cambiar entre ULTRABAJO Y BAJO.

### Luz auxiliar roja

- Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón Mode por 1 segundo para encender la luz auxiliar roja.
- Cuando la luz auxiliar roja está encendida, presione ligeramente el botón de encendido para cambiar entre ENCENDIDO CONSTANTE y PARPADEO LENTO.

### Apagado

Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón de encendido o el botón Mode por 1 segundo para apagar.

### Cambio de fuentes de iluminación

Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el botón Mode para cambiar entre las siguientes fuentes de iluminación: Luz principal blanca – Luz auxiliar blanca – Luz auxiliar roja.

### Modos especiales (BALIZA / SOS)

- Cuando la linterna está en cualquier estado, presione dos veces el botón Mode para acceder a SOS.
- Cuando cualquier modo especial está encendido, presione ligeramente el botón de encendido para cambiar entre SOS y BALIZA. Vuelva a presionar dos veces el botón Mode para regresar al estado anterior.

### Bloqueo / Desbloqueo

- Cuando la linterna está apagada, mantenga presionados ambos botones por 2 segundos hasta que la luz principal blanca parpadee 3 veces para indicar el acceso al modo de bloqueo. En modo de bloqueo, no estarán disponibles ningún nivel de intensidad o modo especial, la luz principal blanca parpadeará una vez para indicar este estado al presionar cualquier botón.
- Cuando está en modo de bloqueo, mantenga presionados nuevamente ambos botones por 2 segundos hasta que encienda en ULTRABAJO de la luz auxiliar blanca para indicar el estado de desbloqueo.

**Nota:** La linterna se desbloqueará automáticamente al cargarla en el Modo de Bloqueo.

### Indicador de batería

Cuando la luz está apagada, presione ligeramente el botón Mode, los indicadores de batería correspondientes en el costado se encenderán y apagarán después de 2 segundos.
**Nota:** La batería debe ser recargada cuando la intensidad luzca tenue o la linterna no responda debido a la baja potencia.

## (Deutsch) NU33

### ⚠ Warnungen

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie niemandem direkt in die Augen!
- Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte lassen Sie bei der Verwendung Vorsicht walten. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeiträume zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
- Decken Sie das Produkt NICHT ab und stellen Sie es NICHT in die Nähe anderer Gegenstände, da dies zu Schäden am Produkt oder Unfällen aufgrund hoher Temperaturen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
- Bitte verwenden Sie das Produkt auf normale Weise, um Unfälle im Falle eines Produktdefekts zu vermeiden.
- Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammbaren Umgebung, wie z. B. einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und aktivieren Sie den Sperr-Mode , um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über +60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung des Akkus besteht.
- Bitte laden Sie das Produkt mit dem Original-Ladekabel auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verkürzen.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Nehmen Sie dieses Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es dadurch beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantiebedingungen" in dieser Bedienungsanleitung.

### ⚠ Sicherheit der Batterie

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschnitten, gequetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

### Ladefunktion

Die NU33 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
**Stromanschluss:** Nehmen Sie - wie abgebildet - die Kappe des Ladeanschlusses ab und verbinden Sie das USB-Kabel mit einer externen Stromversorgung (z. B. einen USB-Adapter, oder andere USB-Ladegeräte) und dem Ladeanschluss, um den Lade-vorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden (aufgeladen über den 5V/2A-Adapter). Bei voller Ladung beträgt die Standby-Zeit ca. 12 Monate.
**Anzeige des Ladevorgangs:** Während des Ladevorgangs blinken die 4 LEDs an der Seite. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten die 4 LEDs dauerhaft.

### Betriebsanleitung

**Ein-/Aus-Taste / Mode-Taste**

- Die Einschalttaste dient zum Ein- und Ausschalten des Lichts und zum Einstellen der Helligkeit.
- Die Mode-Taste dient zum Umschalten der Lichtquelle.

### Primäres weißes Licht

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang, um die "MID"-Stufe aufzurufen.
- Wenn das primäre weiße Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: "MID" - "HIGH" - "TURBO".

**Hinweis:** Wenn die TURBO-Stufe über einen längeren Zeitraum läuft wird sie heruntergeregelt, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern

### Weißes Zusatzlicht

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie zweimal auf die Ein-/Aus-Taste, um das weiße Zusatzlicht einzuschalten.
- Wenn das weiße Zusatzlicht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen „ULTRALOW" und „LOW" zu wechseln.

### Rotes Zusatzlicht

- Wenn das Licht aus ist, drücken Sie die Mode-Taste 1 Sekunde lang, um das rote Zusatzlicht einzuschalten.
- Wenn das rote Zusatzlicht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen Dauerlicht und langsamem Blinken zu wechseln.

### Ausschalten

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder die Mode-Taste 1 Sekunde lang, um es auszuschalten.

### Wechseln der Lichtquellen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um zwischen den folgenden Lichtquellen zu wechseln: Weißes Hauptlicht - Weißes Zusatzlicht - Rotes Zusatzlicht.

### Sonder-Modi (SOS / Beacon)

- Wenn sich die NU33 in einem beliebigen Mode befindet, drücken Sie zweimal die Mode-Taste, um SOS aufzurufen.
- Wenn einer der beiden Sondermodi eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen SOS und BEACON zu wechseln. Drücken Sie die Mode-Taste erneut doppelt, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

### Sperren / Entsperren

- Wenn der Stirnlampe ausgeschaltet ist, halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, bis das primäre weiße Licht dreimal blinkt, um den Zugriff auf den Sperr-Mode anzuzeigen. Im Sperr-Mode sind keine Helligkeitsstufen oder Sondermodi verfügbar, und das primäre weiße Licht blinkt einmal, um diesen Status anzuzeigen, wenn eine der Tasten gedrückt wird.
- Wenn Sie sich im Sperr-Mode befinden, halten Sie beide Tasten erneut 2 Sekunden lang gedrückt, bis das weiße Zusatzlichtlicht „ULTRALOW" leuchtet, um die Entsperrung anzuzeigen.

**Hinweis:** Beim Laden im Sperr-Mode wird die Stirnlampe automatisch entriegelt.

### Energiepegelanzeige

Wenn das Licht aus ist, drücken Sie kurz die Mode-Taste. Die LEDs an der Seite leuchten auf und erlöschen nach 2 Sekunden.

**HINWEIS:** Laden Sie die NU33, wenn das Licht gedimmt erscheint oder die Lampe nicht mehr reagiert.

### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Geräte verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

## (Francais) NU33

### ⚠ Avertissements :

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! Risque de radiation dangereuse ! NE fixez PAS directement le faisceau lumineux ou n'éclairez pas directement les yeux de quelqu'un !
- Le produit générera une chaleur importante en cas d'utilisation prolongée. Il convient de faire preuve de prudence lors de son utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des niveaux de luminosité élevés pendant des périodes prolongées afin d'éviter les brûlures et d'endommager le produit.
- NE PAS couvrir le produit ou le placer à proximité d'autres objets, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Veuillez utiliser le produit de manière standard afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et activer le mode verrouillage afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela pose un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
- Veuillez recharger le produit avec le câble de chargement d'origine pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie.
- Veuillez recharger le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

### ⚠ Sécurité de la batterie :

L'utilisation incorrecte d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Éliminez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

### Fonction de charge

La NU33 est équipée d'un système de charge intelligent. Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.
**Connexion d'alim\entation :** Comme illustré ci-contre, enlevez la protection du port de charge et utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB ou d'autres périphériques de chargement USB) au port de charge pour commencer le processus de charge. Le temps de charge est d'environ 1,5h (charge via l'adaptateur 5V/2A). Lorsque la lampe est complètement chargée, le temps de veille est d'environ 12 mois.
**Indication de charge :** Pendant le processus de charge, 4 indicateurs d'alimentation sur le côté clignotent pour informer l'utilisateur. Lorsque la batterie est complètement chargée, 4 indicateurs d'alimentation s'allument régulièrement.

### Instructions d'utilisation

**Bouton d'alimentation / Bouton de mode**

- Le bouton d'alimentation est utilisé pour allumer / éteindre la lumière et ajuster les niveaux de luminosité.
- Le bouton Mode est conçu pour changer de source lumineuse.

### Lumière blanche primaire

- Lorsque le voyant est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour accéder au niveau MOYEN.
- Lorsque le voyant blanc primaire est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour parcourir les niveaux de luminosité suivants : MOYEN – HAUT – TURBO.

**Remarque :** le mode TURBO diminue pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie lorsqu'il fonctionne pendant une période prolongée.

### Lumière blanche auxiliaire

- Lorsque le voyant est éteint, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour allumer le voyant blanc auxiliaire.
- Lorsque le voyant blanc auxiliaire est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre ULTRA-BAS et BAS.

### Lumière rouge auxiliaire

- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur le bouton Mode pendant 1 seconde pour allumer la lumière rouge auxiliaire.
- Lorsque le voyant rouge auxiliaire est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre FIXE et CLIGNOTEMENT LENT.

### Désactiver

Lorsque le voyant est allumé, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation ou le bouton de mode pendant 1 seconde pour l'éteindre.

### Changement des sources lumineuses

Lorsque le voyant est allumé, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour parcourir les sources lumineuses suivantes : Lumière blanche primaire – Lumière blanche auxiliaire – Lumière rouge auxiliaire.

### Modes spéciaux (BALISE / SOS)

- Lorsque la lampe frontale est allumée, quelque soit le mode, appuyez deux fois sur le bouton Mode pour accéder à SOS.
- Lorsque l'un des modes spéciaux est activé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre SOS et BALISE. Appuyez à nouveau deux fois sur le bouton Mode pour revenir à l'état précédent.

### Verrouillage / Déverrouillage

- Lorsque la lampe frontale est éteinte, appuyez longuement sur les deux boutons pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc primaire clignote 3 fois pour indiquer l'accès au mode de verrouillage. En mode verrouillage, les niveaux de luminosité ou les modes spéciaux ne sont pas disponibles et le voyant blanc principal clignote une fois pour indiquer cet état lorsque vous appuyez sur l'un ou l'autre bouton.
- En mode verrouillage, appuyez longuement sur les deux boutons pendant 2 secondes jusqu'à ce que le mode ULTRA-BAS du voyant blanc auxiliaire soit allumé pour indiquer l'état de déverrouillage.

**Remarque :** la lampe frontale sera automatiquement déverrouillée lors de la charge en mode verrouillage.

### Indication de puissance

Lorsque la lumière est éteinte, appuyer brièvement sur le bouton MODE, les indicateurs d'alimentation correspondants sur le côté s'allument tour à tour et s'éteignent après 2 secondes.
**Remarque:** La batterie doit être rechargée lorsque la sortie semble faible ou que la lampe frontale ne répond plus en raison d'une faible puissance.

## (Русский) NU33

### ⚠ Меры предосторожности

- Устройство предназначено для использования взрослыми в возрасте от 18 лет. Пожалуйста, храните этот продукт в недоступном для детей месте.
- ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! НЕ смотрите непосредственно на луч фонаря и не направляйте луч кому-либо в глаза!
- При длительной работе устройство будет сильно нагреваться. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при эксплуатации. Рекомендуется не использовать фонарь высоких уровнях яркости в течение длительного времени во избежание ожогов и повреждения устройства.
- НЕ накрывайте чем-либо устройство, а также не размещайте предметы рядом с его головной частью, так как это может привести к его повреждению или несчастным случаям вследствие высоких температур.
- НЕ используйте устройство для освещения легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов, так как высокая температура может привести к возгоранию или взрыву.
- Пожалуйста, используйте устройство стандартным образом во избежание несчастных случаев при его неисправности.
- Если устройство помещено в закрытую или легковоспламеняющуюся среду, например, в карман или рюкзак, или если оно не используется в течение длительного периода времени, выключите его и активируйте режим блокировки во избежание случайной активации и опасных ситуаций вследствие перегрева.
- НЕ подвергайте устройство воздействию температур свыше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это может стать причиной взрыва, а также возгорания аккумулятора.
- Пожалуйста, заряжайте устройство при помощи оригинального зарядного кабеля во избежание сокращения срока службы аккумулятора.
- Пожалуйста, заряжайте устройство каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного периода времени.
- НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к его повреждению и аннулирует гарантию на продукт. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантийного обслуживания» текущего руководства.

### ⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе возникновения опасной ситуации, например возгорании или взрыву. НЕ используйте устройство, если оно повреждено. НЕ разбирайте, не прокалывайте, не разрезайте, не разбивайте и не поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха немедленно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим местным законодательством и принятыми правилами.

### Функция зарядки

NU33 оснащен умной системой зарядки. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием.
**Подключение к источнику питания:** как показано на иллюстрации, откройте порт зарядки и используйте USB-кабель, чтобы подключить устройство к внешнему источнику питания (например, USB-адаптера или иного зарядного устройства, поддерживающего USB-соединение) и начать процесс зарядки. Зарядка занимает примерно 1,5 часа (при зарядке посредством адаптера 5В/2А). При полной зарядке устройство может находиться в режиме ожидания около 12 месяцев.

**Определение уровня заряда:** Во время зарядки, 4 находящихся сбоку индикатора питания начнут мигать, сообщая таким образом текущий уровень заряда. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, 4 индикатора питания начнут беспрерывно гореть.

## Инструкция по эксплуатации

**Кнопка питания / Кнопка режима**

- Кнопка используется для включения / выключения света, а также регулирования уровня яркости
- Кнопка режима нужна для переключения между источниками света.

### Основной белый свет

- При выключенном свете зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы перейти к среднему уровню яркости.
- Если основной белый свет уже включен, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: СРЕДНИЙ — ВЫСОКИЙ — ТУРБО.

**Примечание.** При длительной активации яркость в режиме ТУРБО будет снижаться во избежание перегрева аккумулятора и ради продления его срока службы.

### Дополнительный белый свет

- При выключенном свете дважды нажмите на кнопку питания, чтобы включить дополнительный белый свет.
- Когда дополнительный белый свет уже включен, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между СВЕРХНИЗКИМ и НИЗКИМ уровнями яркости.

### Дополнительный красный свет

- При выключенном свете зажмите и удерживайте кнопку режима в течение 1 секунды, чтобы включить дополнительный красный свет.
- Если дополнительный красный свет уже включен, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между БЕСПРЕРЫВНЫМ ГОРЕНИЕМ и МЕДЛЕННЫМ МИГАНИЕМ.

### Выключение

При включенном свете зажмите и удерживайте в течение 1 секунды одновременно кнопку питания и кнопку режима, чтобы выключить свет.

### Переключение между источниками света

При включенном свете кратковременно нажимайте на кнопку режима, чтобы переключаться между следующими источниками света: Основной белый свет — Дополнительный белый свет — Дополнительный красный свет.

### Специальные режимы (МАЯК / SOS)

- При нахождении головного фонаря в любом состоянии дважды нажмите на кнопку режима, чтобы перейти в режим SOS.
- При нахождении фонаря в любом из специальных режимов кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между режимами МАЯК и SOS. Снова нажмите на кнопку режима дважды, чтобы вернуться к предыдущему состоянию фонаря.

### Блокировка / Разблокировка

- Если головной фонарь выключен, зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока основной белый свет не мигнет 3 раза, что будет означать переход в режим блокировки. В режиме блокировки никакие уровни яркости и режимы недоступны, а при нажатии на любую кнопку основной белый свет будет однократно мигать, указывая на пребывание фонаря в этом режиме.
- Когда фонарь будет находиться в режиме блокировки, снова зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока не загорится дополнительный белый свет в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости, что будет означать выход из режима блокировки.

**Примечание.** Находящийся в режиме блокировки налобный фонарь будет автоматически разблокирован при подключении к зарядному устройству.

### Определение уровня заряда

При выключенном фонаре кратковременно зажмите кнопку режима, соответствующие находящиеся сбоку индикаторы питания загорятся и через 2 секунды погаснут.

**Примечание:** необходимо зарядить аккумулятор, когда свет кажется тусклым либо фонарь перестает реагировать на команды вследствие низкого заряда.

## ( 日本語 ) NU33

### ⚠ 注意事項

- 本製品の対象年齢は 18 歳以上です。子供の手の届かないところに保管してください。
- 注意！ ライトは強烈に光ります。光源を直接見ないでください。また、光源を人に向けないでください。
- 長時間使用すると本体が熱くなりますのでご注意ください。また、やけどや製品の破損につながりますので、高照度での長時間使用はお控えください。
- 製品の破損や事故の原因となりますので、製品の使用中はヘッド部分をおおったり近くにものを置いたりしないでください。
- 可燃性のものや爆発物に向けてライトを当てないでください。
- 事故を防ぐために、懐中電灯を扱う場合における一般的・標準的な使い方をしてください。
- 製品をポケットやリュックサックなど密閉・発火の恐れがある場所に保管する場合や長期間使用しない場合は、意図しない点灯や過熱による故障を防ぐため本体の電源を切りロックアウトモードにしてください。
- 電池が破裂、燃焼する恐れがありますので、60°C以上の場所に長時間おかないでください。
- 電池の寿命が短くなる恐れがあるため、充電には付属の充電ケーブルをご使用ください。
- 長期間保管する場合は、6 ヶ月に一度充電してください。
- 故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。された場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス部分をお読みください。

### ⚠ 電池を安全に使用するために

リチウムイオン充電池の不適切な使用は、電池が大きく損傷したり、燃焼や爆発などの安全上の問題を引き起こしたりする可能性があります。製品が損傷している場合は使用しないでください。本製品を分解したり、穴を開けたり、切断したり、押しつぶしたり、焼却したりしないでください。万一、液漏れや異臭がした場合は、直ちに使用を中止してください。製品はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

### 充電機能

NU33 は充電機能を搭載しています。初めて使用する前に一度充電してください。

**充電方法：**図のように、充電ポートを開いて USB ケーブルを接続し、外部電源につなげてください（USB アダプターや USB 充電デバイスなど）。自動的に充電が始まります。フル充電までは約 1.5 時間かかります（5V/2A アダプタの場合）。フル充電からのスタンバイ時間は約 12 ヶ月です。

**充電状態：**充電中は、本体横のパワーインジケーターが点滅します。フル充電されると 4 つのインジケーターが点灯した状態になります。

### 操作方法

**パワーボタン / モードボタン**

- パワーボタンは本体のオン / オフと明るさレベルの変更に使います。
- モードボタンはライトの切替に使います。

### 白色メインライト

- ライトがオフの時、パワーボタンを 1 秒長押しすると明るさミドルで点灯します。
- 白色メインライトが点灯しているときにパワーボタンを短く押すと、明るさレベルが　ミドル – ハイ – ターボ　の順に切りかわります。

**ノート：**ターボモードの連続使用時間が長くなると、過熱や電池の劣化を防ぐため明るさが自動的に低下します。

### 白色補助ライト

- ライトがオフの時、パワーボタンをダブルクリックすると白色補助ライトが点灯します。
- 白色補助ライトが点灯しているときにパワーボタンを短く押すと、明るさレベルがウルトラローとローの間で切りかわります。

### 赤色補助ライト

- ライトがオフの時、モードボタンを 1 秒長押しすると赤色補助ライトが点灯します。
- 赤色補助ライトが点灯しているときにパワーボタンを押すと、点灯モードが常時点灯と点滅のあいだで切りかわります。

### ライトのオフ

ライトがオンの時、パワーボタンかモードボタンを 1 秒長押しすると消灯します。

### 光源の切替

ライトがオンの時、モードボタンを短く押すと光源が　白色メインライト – 白色補助ライト – 赤色補助ライト　の順に切りかわります。

### スペシャルモード（ビーコン / SOS）

- ライトがどの状態でも、モードボタンをダブルクリックすると SOS モードになります。
- スペシャルモード中にパワーボタンを短く押すと、モードが SOS とビーコンの間で切りかわります。モードボタンをダブルクリックすると元のライトの状態に戻ります。

### ロックアウト / アンロック

- ライトがオフの時、両方のボタンを 2 秒長押しすると、白色メインライトが 3 回点滅してロックアウトモードになります。このモードでは、スペシャルモードも含めてライトが点灯しません。どちらかのボタンを押した場合は、白色メインライトが 1 回点滅してロックアウトモードであることを通知します。
- ロックアウトモード中に両方のボタンを 2 秒以上長押しすると、補助白色ライトのウルトラローで点灯してアンロックされたことを通知します。

**ノート：**ロックアウトモードで充電すると自動的にアンロックされます。

### パワーインジケーター

ライトがオフの時モードボタンを短く押すと、本体横のパワーインジケーターが 2 秒間点灯して電池残量を通知します。

**ノート：**ヘッドライトが操作できなくなったり出力が弱くなったりしたら充電してください。

## ( 한국어 ) NU33

### ⚠ 경고

- 본 제품은 18 세 이상의 성인이 사용하도록 제작되었습니다 . 본 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
- 주의 ! 육안으로 빛을 직접 쳐다보지 마십시오 . 광선을 직접 쳐다보거나 다른 사람의 눈에 직접 빛을 비추지 마십시오 !
- 제품을 장시간 사용 시 엄청난 열이 발생합니다 . 사용 중에는 주의하시기 바랍니다 . 화상 및 제품 손상을 방지하려면 높은 밝기를 장시간 사용하지 않는 것이 좋습니다 .
- 제품을 덮거나 다른 물건과 가까이 두지 마세요 . 제품 손상이나 고온으로 인한 사고의 원인이 될 수 있습니다 .
- 인화성 또는 폭발성 물질을 조명하는 데 제품을 사용하지 마십시오 . 고열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다 .
- 제품 고장 시 사고 방지를 위해 규격에 맞게 제품을 사용하시기 바랍니다 .
- 제품을 주머니나 배낭 등 밀폐된 환경이나 인화성 환경에 두거나 장기간 사용하지 않을 경우 , 사고를 방지하기 위해 제품을 끄고 잠금 모드를 활성화하십시오 . 과도한 열로 인한 활성화 및 위험 .
- 제품을 60° C(140° F) 이상의 온도에 장기간 노출시키지 마십시오 . 배터리 폭발이나 연소의 위험이 있습니다 .
- 배터리 수명 단축을 방지하기 위해 정품 충전 케이블을 사용하여 제품을 충전하시기 바랍니다 .
- 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월마다 제품을 충전하시기 바랍니다 .
- 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오 . 제품이 손상될 수 있으며 제품 보증이 무효화될 수 있습니다 . 전체 보증 정보는 설명서의 보증 섹션을 참조하세요 .

### ⚠ 배터리 안전

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부적절하게 사용하면 배터리가 심각하게 손상되거나 연소 또는 폭발과 같은 안전 위험이 발생할 수 있습니다 . 장치가 손상된 경우 장치를 사용하지 마십시오 . 장치를 분해하거나 , 구멍을 뚫거나 , 자르거나 , 부수거나 , 소각하지 마십시오 . 누출이나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치 사용을 중지하십시오 . 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

### 충전 기능

NU33 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다 . 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오 .

**전원 연결 :** 그림과 같이 충전 포트의 캡을 풀고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 ( 예 : USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치 ) 를 충전 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다 . 충전 시간은 약 1.5 시간입니다 . (5V/2A 어댑터를 통해 충전시 ). 완전히 충전되면 대기 시간은 약 12 개월 입니다 .

**충전 표시 :** 충전이 진행되는 동안 측면에 있는 4 개의 전원 표시등이 깜박여 사용자에게 알립니다 . 배터리가 완전히 충전되면 4 개의 전원 표시등이 꾸준히 켜집니다 .

### 사용 설명

**전원 버튼 / 모드 버튼**

- 전원 버튼은 조명의 켜기 / 끄기 및 밝기 조절에 사용됩니다 .
- 모드 버튼은 광원을 전환하기 위한 것입니다 .

### 기본 백색광

- 조명이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 1 초간 길게 누르면 MID 레벨로 진입합니다 .
- 기본 백색 조명이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 MID – HIGH – TURBO 밝기 수준을 순환합니다 .

**참고 :** 과열을 방지하고 배터리 수명을 연장하기 위해 TURBO 레벨이 낮아집니다 .

### 보조 백색광

- 조명이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 두 번 누르면 보조 백색 조명이 켜집니다 .
- 보조 백색광이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 ULTRALOW 와 LOW 를 전환합니다 .

### 보조 적색광

- 조명이 꺼진 상태에서 모드 버튼을 1 초간 길게 누르면 보조 적색등이 켜집니다 .
- 보조 적색등이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 CONSTANT-ON 과 SLOW FLASHING 사이를 전환합니다 .

### 전원 끄기

조명이 켜져 있을 때 전원 버튼 또는 모드 버튼을 1 초 동안 길게 눌러 끕니다 .

### 광원 전환

조명이 켜져 있을 때 모드 버튼을 짧게 눌러 다음 광원을 순환합니다 . 기본 백색광 – 보조 백색광 – 보조 적색광 .

### 특수 모드 (BEACON / SOS)

- 헤드랜턴이 아무 상태일 때 모드 버튼을 두 번 누르면 SOS 로 진입합니다 .
- 특수 모드 중 하나가 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 SOS 와 BEACON 간에 전환합니다 . 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아갑니다 .

### 잠금 / 잠금 해제

- 헤드램프가 꺼져 있을 때 기본 흰색 표시등이 잠금 모드에 대한 액세스를 나타내기 위해 3 번 깜박일 때까지 두 버튼을 모두 2 초 동안 길게 누릅니다 . 잠금 모드에서는 밝기 수준이나 특수 모드를 사용할 수 없으며 버튼 중 하나를 누를 때 이 상태를 나타내기 위해 기본 흰색 표시등이 한 번 깜박입니다 .
- 잠금 모드에서 잠금 해제 상태를 나타내기 위해 보조 백색 표시등의 ULTRALOW 가 켜질 때까지 두 버튼을 다시 2 초 동안 길게 누릅니다 .

**참고 :** 잠금 모드에서 충전하면 헤드램프가 자동으로 잠금 해제됩니다 .

### 전원 표시

조명이 꺼져 있을 때 모드 버튼을 짧게 누르면 측면의 해당 전원 표시등이 켜지고 2 초 후에 꺼집니다 .

**참고 :** 출력이 희미하거나 낮은 전력으로 인해 헤드램프가 응답하지 않는 경우 배터리를 재충전해야 합니다 .

## (Italiano) NU33

### ⚠ Avvertenza

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce e non puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
- Il prodotto genera un forte calore durante il funzionamento prolungato. Si consiglia di prestare attenzione durante l'uso. Si raccomanda di non utilizzare livelli di luminosità elevati per periodi prolungati, per evitare ustioni e danni al prodotto.
- NON coprire il prodotto o metterlo vicino ad altri oggetti, perché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
- NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
- Si prega di utilizzare il prodotto in modo standard per evitare incidenti in caso di guasto del prodotto.
- Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso o infiammabile, come una tasca o uno zaino, o quando viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, spegnerlo e attivare la modalità di blocco per evitare attivazioni accidentali e pericoli causati dal calore eccessivo.
- NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un tempo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.
- Si prega di ricaricare il prodotto con il cavo di ricarica originale per evitare di ridurre la durata della batteria.
- In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 6 mesi.
- NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanzia.

### ⚠ Sicurezza della batteria

L'uso improprio dei dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causare gravi danni alle batterie o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo. Se si notano perdite o odori anomali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Smaltire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

### Funzione di Carica

Il modello NU33 è dotato di un sistema di ricarica intelligente, consigliamo di caricare completamente la batteria integrata prima del primo utilizzo.

**Collegamento all'alimentazione:** Come illustrato, togliere il tappo dalla porta di ricarica e utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB o altri dispositivi di ricarica USB) alla porta di ricarica per avviare il processo di ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 1,5 ore (con un adattatore da 5V/2A). Quando è completamente carico, il tempo di standby è di circa 12 mesi.

**Indicazione di carica:** Durante il processo di ricarica, i 4 indicatori di alimentazione posti sul lato lampeggiano per informare l'utente. Quando la batteria è completamente carica, i 4 indicatori di alimentazione si accendono e rimangono accesi costantemente.

### Istruzioni D'uso

**Pulsante Power / Pulsante Mode**

- Il pulsante Power serve ad accendere/spegnere la luce e a regolare i livelli di luminosità.
- Il pulsante Mode è progettato per la commutazione delle sorgenti luminose.

### Luce Bianca Primaria

- Quando la luce è spenta, mantenere premuto il pulsante Power per 1 secondo per accedere al livello MID.
- Quando la luce bianca primaria è accesa, premere brevemente il pulsante Power per scorrere i seguenti livelli di luminosità: MID – HIGH – TURBO.

**Nota:** quando funziona per un periodo prolungato, il livello TURBO si abbassa per evitare il surriscaldamento e prolungare la durata della batteria.

### Luce Bianca Ausiliaria

- Quando la luce è spenta, premere due volte il pulsante Power per accendere la luce bianca ausiliaria.
- Quando la luce bianca ausiliaria è accesa, premere brevemente il pulsante Power per passare da ULTRALOW a LOW.

### Luce Rossa Ausiliaria

- Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante Mode per 1 secondo per accendere la luce rossa ausiliaria.
- Quando la luce rossa ausiliaria è accesa, premere brevemente il pulsante Power per passare da CONSTANT-ON a SLOW FLASHING.

### Spegnimento

Quando la luce è accesa, premere a lungo il pulsante Power o il pulsante Mode per 1 secondo per spegnerla.

### Commutazione Delle Sorgenti Luminose

Quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante Mode per scorrere le seguenti sorgenti luminose: Luce bianca primaria - Luce bianca ausiliaria - Luce rossa ausiliaria.

### Modalità Speciali (BEACON / SOS)

- Quando la lampada frontale è in qualsiasi stato, premere due volte il pulsante Mode per accedere a SOS.
- Quando una delle due modalità speciali è attiva, premere brevemente il pulsante Power per passare da SOS a BEACON. Premere nuovamente due volte il pulsante Mode per tornare allo stato precedente.

### Sblocco / Blocco

- Quando la lampada frontale è spenta, premere a lungo entrambi i pulsanti per 2 secondi finché la luce bianca primaria non lampeggia 3 volte per indicare l'accesso alla modalità Blocco. In modalità Blocco, tutti i livelli di luminosità o le modalità speciali non sono disponibili e la luce bianca primaria lampeggia una volta per indicare lo stato di Blocco se si preme uno dei due pulsanti.
- In modalità Blocco, premere a lungo entrambi i pulsanti per 2 secondi fino all'accensione della luce bianca ausiliaria ULTRALOW che indica lo stato di sblocco.

**Nota:** la lampada frontale si sblocca automaticamente quando si carica in modalità Blocco.

### Indicatore di Carica Residua

Quando la luce è spenta, premendo brevemente il pulsante Mode, gli indicatori di carica corrispondenti posti sul lato si accendono e si spengono dopo 2 secondi.

**Nota:** la batteria deve essere ricaricata quando la luce appare debole o la torcia non risponde a causa della bassa carica residua.

## (Українська) NU33

### ⚠ Попередження

- Цей виріб призначений для використання дорослими віком від 18 років. Зберігайте цей продукт у недоступному для дітей місці.
- УВАГА! Можливе яскраве світло! НЕ дивіться прямо на світловий промінь і не направляйте світло комусь прямо в очі!
- Під час тривалої роботи виріб буде сильно нагріватися. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендується не використовувати високі рівні яскравості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам і пошкодженню виробу.
- НЕ накривайте виріб і не ставте його близько до інших предметів, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
- НЕ використовуйте виріб для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може призвести до займання або вибуху.
- Будь ласка, використовуйте виріб стандартним чином, щоб уникнути нещасних випадків у разі несправності продукту.
- Якщо виріб поміщено в закрите або легкозаймисте середовище, наприклад у кишеню чи рюкзак, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, вимкніть виріб і активуйте режим блокування, щоб уникнути випадкового ввімкнення і небезпеки, спричиненої надмірним теплом.
- НЕ піддавайте виріб дії температур вище 60°C протягом тривалого часу, оскільки це створює ризик вибуху або займання акумулятору.
- Будь ласка, заряджайте виріб оригінальним зарядним кабелем, щоб уникнути скорочення терміну служби акумулятору.
- Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- НЕ розбирайте та не змінюйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та втрати гарантії на виріб. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.

### ⚠ Безпека акумулятору

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними акумуляторами може призвести до серйозного пошкодження або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте акумулятор, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не проколюйте, не розрізайте, не розчавлюйте та не спалюйте акумулятор. Якщо помічено будь-який витік або незвичний запах, негайно припиніть використання акумулятору. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

### Функція зарядки

NU33 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.

**Підключення живлення:** як показано на малюнку, відкрийте кришку зарядного порту та за допомогою USB-кабелю під'єднайте зовнішнє джерело живлення (наприклад, USB-адаптер або інші пристрої для заряджання USB) до зарядного порту, щоб почати процес заряджання. Час заряджання становить прибл. 1,5 год (заряджається через адаптер 5В/2А). Після повної зарядки час роботи в режимі очікування становить прибл. 12 місяців.

**Індикація заряджання:** під час процесу заряджання 4 індикатори живлення збоку блиматимуть, щоб повідомити користувача. Коли акумулятор буде повністю заряджено, 4 індикатори живлення почнуть постійно світитися.

### Інструкція з експлуатації

**Кнопка живлення / кнопка режиму**

- Кнопка живлення використовується для вмикання/вимкнення світла та регулювання рівня яскравості.
- Кнопка режиму призначена для перемикання джерел світла.

### Первинне біле світло

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до рівня СЕРЕДНІЙ.
- Коли основне біле світло увімкнено, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між наступними рівнями яскравості: СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ – ТУРБО.

**Примітка.** Яскравість у режимі ТУРБО може знизитися, для запобіганню перегрівання та подовження терміну служби акумулятору, коли режим увімкнений протягом тривалого часу.

### Допоміжне біле світло

- Коли світло вимкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути допоміжне біле світло.
- Коли допоміжне біле світло увімкнено, натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між рівнями яскравості МІНІМАЛЬНИЙ і НИЗЬКИЙ.

### Допоміжне червоне світло

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку режиму протягом 1 секунди, щоб увімкнути допоміжне червоне світло.
- Коли горить допоміжне червоне світло, натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між ПОСТІЙНИМ СВІТІННЯМ і ПОВІЛЬНИМ БЛИМАННЯМ.

### Вимикання

Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення або кнопку режиму протягом 1 секунди, щоб вимкнути його.

### Перемикання джерел світла

Коли світло увімкнено, натисніть кнопку режиму, щоб переключатися між наступними джерелами світла: Основне біле світло – Додаткове біле світло – Додаткове червоне світло.

### Спеціальні режими (BEACON / SOS)

- Коли ліхтар перебуває в будь-якому стані, двічі натисніть кнопку режиму, щоб отримати доступ до SOS.
- Коли будь-який спеціальний режим увімкнено, натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між SOS та МАЯК. Двічі натисніть кнопку Mode ще раз, щоб повернутися до попереднього стану.

### Блокування / Розблокування

- Коли ліхтар вимкнений, натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, поки основний білий індикатор не спалахне 3 рази, щоб вказати активність режиму блокування. У режимі блокування будь-які рівні яскравості або спеціальні режими недоступні, а основний білий індикатор блимне один раз, щоб вказати цей стан під час натискання будь-якої кнопки.
- Коли ліхтар перебуває в режимі блокування, знову довго натисніть обидві кнопки протягом 2 секунд, поки не загориться МІНІМАЛЬНИЙ режим яскравості допоміжного білого індикатора, що вказує на стан розблокування.

**Примітка:** ліхтар автоматично розблоковується під час заряджання в режимі блокування.

### Індикація потужності

Коли світло вимкнено, натисніть кнопку режиму, відповідні індикатори живлення збоку засвітяться та згаснуть через 2 секунди.

**Примітка.** Акумулятор слід перезаряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар перестає реагувати на натискання перемикачів через низьку потужність.

## (Polski) NU33

### ⚠ Ostrzeżenie

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe w wieku co najmniej 18 lat. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła ani kierować światła bezpośrednio w oczy innych osób!
- Produkt będzie generował ogromne ciepło podczas długotrwałej pracy. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Zaleca się, aby nie używać wysokich poziomów jasności przez dłuższy czas, aby zapobiec poparzeniom i uszkodzeniu produktu.
- NIE WOLNO przykrywać produktu ani umieszczać go w pobliżu innych obiektów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub wypadki spowodowane wysoką temperaturą.
- NIE używaj produktu do oświetlania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, ponieważ wysoka temperatura może doprowadzić do spalenia lub wybuchu.
- Należy używać produktu w standardowy sposób, aby uniknąć wypadków w przypadku awarii produktu.
- Gdy produkt jest umieszczony w zamkniętym lub łatwopalnym środowisku, takim jak kieszeń lub plecak, lub gdy jest nieużywany przez dłuższy czas, należy wyłączyć produkt i aktywować tryb blokady, aby uniknąć przypadkowej aktywacji i zagrożeń spowodowanych nadmiernym ciepłem.
- NIE WOLNO wystawiać produktu na działanie temperatury powyżej 60°C (140°F) przez dłuższy czas, ponieważ stwarza to ryzyko wybuchu lub spalenia baterii.
- Aby uniknąć skrócenia żywotności akumulatora, produkt należy ładować za pomocą oryginalnego kabla do ładowania.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 6 miesięcy.
- NIE WOLNO demontować ani modyfikować tego produktu, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji na produkt. Pełne informacje na temat gwarancji znajdują się w sekcji dotyczącej gwarancji w instrukcji obsługi.

### ⚠ Informacje na temat bezpieczeństwa baterii

Niewłaściwe korzystanie z urządzeń z wbudowanymi akumulatorami litowo-jonowymi może spowodować poważne uszkodzenie akumulatora lub zagrożenie bezpieczeństwa, takie jak spalenie lub wybuch. NIE używaj uszkodzonego urządzenia. NIE WOLNO demontować, przebijać, przecinać, zgniatać ani spalać urządzenia. W przypadku zauważenia wycieku lub nietypowego zapachu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Urządzenie/akumulator należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

### Ładowanie produktu

Model NU33 jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Należy naładować akumulator przed pierwszym użyciem.

**Podłączenie zasilania:** odepnij port ładowania i za pomocą przewodu USB podłącz zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB) do portu, aby rozpocząć proces ładowania. Czas ładowania wynosi około 1,5h (ładowanie za pomocą adaptera 5V/2A). Po pełnym naładowaniu czas czuwania wynosi ok. 12 miesięcy.

**Wskaźnik ładowania:** podczas procesu ładowania 4 wskaźniki zaczną migać. Jeśli akumulator będzie w pełni naładowany, wskaźniki zasilania będą stale świecić.

### Prawidłowa obsługa produktu

**Przycisk zasilania/Przycisk trybu**

- Przycisk zasilania służy do włączania/wyłączania oświetlenia oraz regulacji poziomów jasności.
- Przycisk trybu służy do przełączania źródeł światła.

### Światło białe (podstawowe)

- Jeśli oświetlenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby przejść do trybu Mid.
- Jeśli białe światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać spośród następujących trybów jasności: Mid - High - Turbo.

**Uwaga:** Przy dłuższej pracy poziom TURBO obniża się, aby zapobiec przegrzaniu i wydłużyć żywotność akumulatora.

### Światło białe (dodatkowe)

- Jeśli oświetlenie jest wyłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć dodatkowe, białe światło.
- Jeśli dodatkowe, białe światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć pomiędzy trybami Ultralow oraz Low.

### Światło czerwone (dodatkowe)

- Jeśli oświetlenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk trybu pracy przez 1 sekundę, aby włączyć dodatkowe, czerwone światło.
- Jeśli dodatkowe, czerwone światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć pomiędzy trybami Constant-on i Slow Flashing.

### Wyłączanie oświetlenia

Jeśli oświetlenie jest włączone, przytrzymaj przycisk zasilania lub przycisk trybu przez 1 sekundę, aby je wyłączyć.

### Przełączanie źródeł oświetlenia

Jeśli oświetlenie jest włączone, naciśnij przycisk trybu pracy, aby przełączać pomiędzy następującymi źródłami światła: Światło białe (podstawowe) - Światło białe (dodatkowe) - Światło czerwone (dodatkowe).

### Tryby specjalne (BEACON/SOS)

- Naciśnij dwukrotnie przycisk trybu, aby włączyć tryb SOS (niezależnie od aktualnego trybu latarki).
- Jeśli któryś z trybów specjalnych jest włączony, naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć pomiędzy SOS i BEACON. Aby powrócić do poprzednich trybów, naciśnij dwukrotnie przycisk trybu.

### Odblokowanie/zablokowanie

- Jeśli latarka jest wyłączona, przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy, aż podstawowe białe światło mignie 3 razy, aby zablokować urządzenie. Jeśli latarka jest zablokowana, wszelkie poziomy jasności lub tryby specjalne będą niedostępne, a białe światło mignie raz, aby poinformować o blokadzie po naciśnięciu któregokolwiek z przycisków.
- Po przejściu do trybu blokady przytrzymaj oba przyciski na 2 sekundy, aby przejść do trybu Ultralow. Następnie zaświeci się dodatkowe białe światło, aby poinformować o odblokowaniu.

**Uwaga:** Podczas ładowania w trybie blokady latarka zostanie automatycznie odblokowana.

### Wskaźnik zasilania

Jeśli oświetlenie jest wyłączone, naciśnij przycisk trybu, a odpowiednie wskaźniki zasilania zaświecą się i zgasną po 2 sekundach.

**Uwaga:** Należy naładować akumulator, gdy posiada niski poziom naładowania lub gdy latarka się nie uruchamia.

## ( 简体中文 ) NU33

### ⚠ 警告

- 本品适用人群为 18 岁以上成年人，请将本品放置在儿童接触不到的地方。
- 请勿将光线直接照射眼睛或直视光源，以免对眼睛造成伤害。
- 本品长时间开启会产生高热，为避免损坏本品及保障用户体验，用户使用时请注意安全，建议不要反复开启高亮度挡位，以免烫伤！
- 开启本品时，请勿将物品覆盖或靠近头灯，以免损坏本品或因高温发生意外。
- 请勿使用本品照射易燃易爆的物品，以免高温引发燃烧或爆炸等危险。
- 请使用正常方式使用本品，以免本品故障时，发生意外。
- 若把本品放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请关闭本品并设置锁定模式以防止误触开启，避免温度过高引发危险。
- 请勿让本品长时间处于高于 60°C的环境中，否则电池有爆炸或燃烧等风险。
- 充电时应使用原装电源线，避免损耗电池寿命。
- 当长时间储存本品,请每6个月充电一次。
- 切勿擅自拆卸、组装或改装本品，可能会导致保修服务失效，详情请查看保固条款。

### ⚠ 电池安全

不恰当使用内置锂电池的设备，可能会损坏电池或引发燃烧、爆炸等危险。若本品损坏，请勿使用。请勿拆卸、刺穿、切割、挤压、焚烧本品。如果发现有任何泄漏或异味，应立即停止使用本品并将其安全处理。请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

### 充电

本产品自带智能充电功能，初次使用前，请先对头灯进行充电。

**连接电源：**如图所示，掀开头灯机身的 USB 保护盖，把 USB 充电线一端连接至充电插孔，另一端接上电源（适配器或其他充电设备）即可充电。充电时间约 1.5 小时（5V/2A 适配器）。满电时，理论待机时间约为 1 年。

**充电提示：**当头灯处于正常充电状态下，位于侧边的 4 颗 LED 指示灯闪烁，提示正在充电中；当 4 颗指示灯常亮，表示充电完成。

### 使用头灯

**差异化双按键**

主按键控制开关灯和调光换挡，MODE 键控制光源切换。

### 使用白光主灯工作

- 在头灯关闭状态下，长按主按键 1 秒，白光主灯开启中亮档。
- 在白光主灯开启的状态下，短按主按键，按中亮 - 高亮 - 极亮，顺序循环切换。

**注：**头灯会在开启极亮档后，自动调节亮度输出以防止过热，有效地保障头灯的使用寿命。

### 使用白光副灯工作

- 在头灯关闭状态下，双击主按键，白光副灯开启。
- 在白光副灯开启状态下，短按主按键，按月光档 - 低亮档，顺序循环切换。

### 使用红光副灯工作

- 在头灯关闭状态下，长按 MODE 键 1 秒，红光副灯开启。
- 在红光副灯开启的状态下，短按主按键，按红光长亮 - 警示慢闪，顺序循环切换。

### 关闭头灯

在头灯开启状态下，长按主按键或 MODE 键 1 秒，即可关闭头灯。

### 切换光源

在头灯开启的状态下，短按 MODE 键，按主灯 - 白光副灯 - 红光副灯循环切换。

### 使用特殊功能（SOS/ 信标）

- 在头灯任意状态下，双击 MODE 键，头灯进入 SOS 特殊档位。
- 头灯处于特殊档位的状态下，短按主按键，按 SOS- 信标循环切换。再次双击 MODE 键，可返回进入特殊功能之前的档位状态。

### 锁定 / 解锁

- 在头灯关闭状态下，同时按下 MODE 键与主按键 2 秒，直到白光主灯闪烁 3 次提示头灯进入锁定状态。锁定后无法开启照明，锁定状态下按任意按钮主灯均闪一下以作提示。
- 再次同时按下 MODE 键与主按键等待 2 秒，直到白光副灯开启月光档，提示头灯解锁成功。

**注：**锁定后充电状态下会自动解锁。

### 电量提示

在头灯关闭状态下，短按 MODE 键，位于侧边对应电量的 LED 指示灯依次亮起，2 秒后熄灭。

**注：**当电池电量不足，头灯会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应对头灯进行充电。

### 保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

**Thanks for purchasing NITECORE!**

## Worldwide Warranty Service

Model number

____________________

Date of purchase

____________________

Serial number

____________________

Store Stamp

____________________

This is the certificate of authenticity of this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.

**NOTE:**
Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.

Customer Service Email:
service@nitecore.com

**SYSMAX Innovations Co., Ltd.**

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China
NU21023324

**Please find us on facebook : NITECORE Flashlight**