NITECORE®

KEEP INNOVATING

HC60 UHE KÄYTTÖOHJE



⚠ TÄRKEÄ

- Kiitos, että ostit NITECORE-tuotteen!
  Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja noudata ohjeita.
- Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Säilytä se tulevaa tarvetta varten..
- Mikäli ohjeessa tapahtuu päivityksiä, viittaa aina viimeisimpään versioon, joka on saatavilla viralliselta verkkosivustolta.


⚠ Varoitus

1. Tämä tuote on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille aikuisille. Pidä tämä tuote poissa lasten ulottuvilta.
2. VAROITUS! Mahdollinen vaarallinen säteily! ÄLÄ tuijota suoraan valonsäteeseen äläkä osoita valoa suoraan kenenkään silmiin!
3. Tuote tuottaa valtavasti lämpöä pitkäaikaisen käytön aikana. Ole varovainen käytön aikana. Palovammojen ja tuotevaurioiden välttämiseksi on suositeltavaa, että korkeaa kirkkaustasoa ei käytetä pitkiä aikoja.
4. ÄLÄ peitä tuotetta tai aseta sitä muiden esineiden läheisyyteen, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai onnettomuuksia korkeiden lämpötilojen vuoksi.
5. ÄLÄ käytä tuotetta syttyvien tai räjähdysalttiiden materiaalien valaisemiseen, sillä suuri kuumuus voi johtaa palamiseen tai räjähdykseen.
6. Käytä tuotetta tavanomaisella tavalla, jotta vältät onnettomuudet tuotteen vikaantuessa.
7. ÄLÄ upota tuotetta mihinkään nesteeseen, kun se on kuuma. Se voi aiheuttaa valaisimelle korjaamatonta vahinkoa putken sisä- ja ulkopuolisen ilmanpaine-eron vuoksi.
8. Kun tuote asetetaan suljettuun tai syttyvään ympäristöön, kuten taskuun tai reppuun, tai kun se jätetään käyttämättä pidemmäksi aikaa, sammuta tuote ja aktivoi lukitustila (tai ruuvaa paristokorkki irti) välttääksesi tahattoman aktivoinnin ja liiallisen kuumuuden aiheuttamat vaarat. Vaihtoehtoisesti poista paristo, jotta vältät pariston vuotamisesta aiheutuvat vahingot.
9. ÄLÄ altista tuotetta yli 60 °C:n (140 °F) lämpötiloille pitkäksi aikaa, koska tällöin on olemassa akun räjähdys- tai palamisvaara.
10. Lataa tuote alkuperäisellä latauskaapelilla, jotta akun käyttöikä ei lyhene.
11. Lataa tuote 6 kuukauden välein, jos se on pitkään käyttämättömänä.
12. ÄLÄ pura tai muokkaa tätä tuotetta, sillä se vahingoittaa sitä ja tekee tuotteen takuun mitättömäksi. Katso täydelliset takuutiedot käyttöohjeen takuuosasta.

⚠ Akun turvallisuus

Akun epäasianmukainen käyttö voi johtaa akun vakavaan vaurioitumiseen tai turvallisuusriskiin, kuten palamiseen tai räjähdykseen. ÄLÄ käytä akkua, jos sen kääre on vaurioitunut tai jos sen purkausvirta ei vastaa tuotetta. ÄLÄ pura, puhkaise, leikkaa, murskaa, polta tai oikosulje akkua. ÄLÄ sekoita eri merkkisiä tai tyyppisiä akkuja. Jos havaitset vuotoja, epänormaalia hajua tai muodonmuutoksia, lopeta akun käyttö välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti. Hävitä laite/akut sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Pikaopas

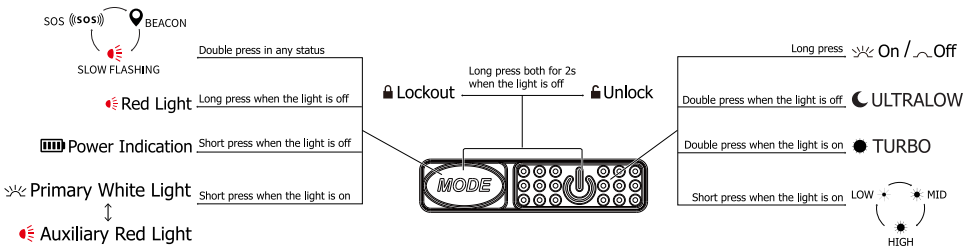


Tekniset tiedot

FL1 STANDARD	Ensisijainen valkoinen valo					Punainen lisävalo			Ensisijainen valkoinen valo	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	HITAASTI VILKKUVA	SOS	BEACON
	1 600 lumenia	1,000 lumenia	400 lumenia	100 lumenia	8 lumenia	15 lumenia	5 lumenia	15 lumenia	1,500 lumenia	1,500 lumenia
	3h 30min	5h	14h	36h	200h	30h	95h	–	–	–
	157m	129m	81m	41m	11m	7m	5m	–	–	–
	6,170cd	4,195cd	1,630cd	414cd	32cd	14cd	5cd	–	–	–
	2m (iskunkestävyys)									
	IP68, 2m (vesitiivis ja upotuskelpoinen)									

Huomautus: Ilmoitetut tiedot on mitattu käyttäen 1 x 18650-akkua (4 000 mAh) laboratorio-olosuhteissa. Tiedot voivat vaihdella todellisessa käytössä akun erilaisen käytön tai ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Ensisijaisen valkoisen valon käyttöaikaa kuvaava luku

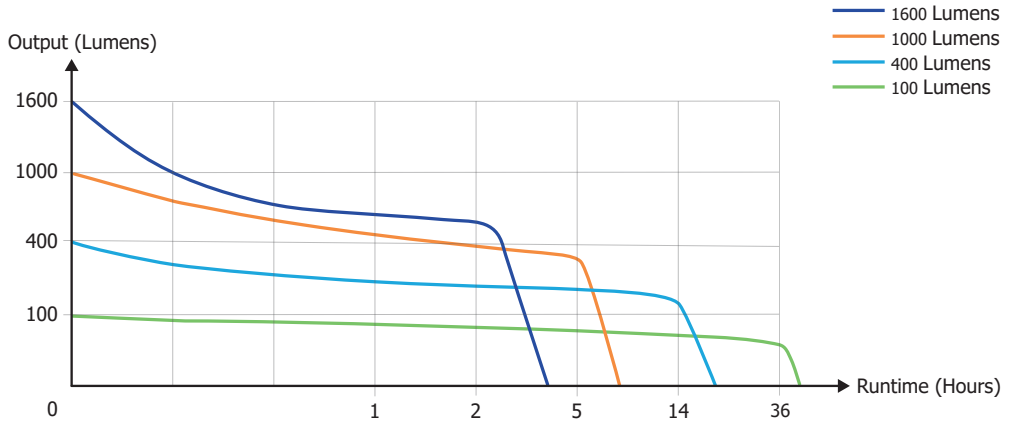

Ominaisuudet

- Maksimiteho 1 600 lumenia
- Hyödyntää erittäin korkean hyötysuhteen UHE LEDiä
- Varustettu ensisijaisella valkoisella valolla (värilämpötila: 6000K) ja punaisella lisävalolla.
- Hyödyntää optista matriisilinssijärjestelmää, jossa on erilaisia fasetteja tasaisen ja pehmeän valon heijastamiseksi.
- Sisältää 4,000mAh 18650 suurikapasiteettisen Li-ion-akun
- Erittäin tehokas vakiovirtapiiri tarjoaa vakaan ulostulon
- Sisäänrakennettu älykäs Li-ion-akkujen latauspiiri, jossa on USB-C-latausportti (5V⎓2A).
- Suunniteltu kahdella painikkeella, jotka ovat muodoltaan ja kosketukseltaan erilaisia ja joita on helppo käyttää yhdellä kädellä.
- Tarjoaa 5 kirkkaustasoa, 3 erikoistilaa ja 2 kirkkausvaihtoehtoa punaiselle valolle.
- Suunniteltu 4 virran merkkivalolla, jotka ilmaisevat jäljellä olevan akun tehon.
- Rakennettu PC:stä ja aeroluokan alumiiniseoksesta.
- HA III sotilasluokan kova-anodisoitu viimeistely
- Sisäänrakennettu ATR-moduuli (Advanced Temperature Regulation) (patentti nro ZL201510534543.6).
- Sisältää irrotettavan kiinnikkeen
- Iskunkestävyys 2 metriin asti
- Vesitiivis ja pölytiivis IP68-luokituksen mukaisesti (2 metriä upotuskelpoinen).


Tekniset tiedot

Mitat: 80.0mm x 42.0mm x 48.5mm (3.15" x 1.65" x 1.91") (Mukana kiinnike)
Paino: 140g (4,94 oz) (Mukana akku, kiinnike ja otsapanta)
90g (3,17 oz) (Mukana kiinnike ja otsapanta)

Tarvikkeet

NITECORE 18650 ladattava Li-ion akku (NL1840 4000mAh), USB-C USB-C latauskaapeli, kiinnike, otsapanta, säilytyskotelo, yläremmi, vara-O-rengas.

Lataustoiminto

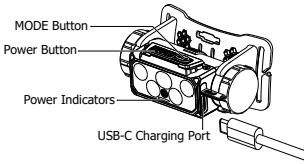


HC60 UHE on varustettu älykkäällä latausjärjestelmällä. Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Virtaliitäntä: USB-kaapelin avulla voit kytkeä ulkoisen virtalähteen (esim. USB-sovittimen tai muun USB-latauslaitteen) latausporttiin latausprosessin aloittamiseksi.
Latausaika on noin 2 tuntia. (Lataus 5V/2A-sovittimen kautta).

Latausilmaisu: Lataus: Latausprosessin aikana virran merkkivalot siirtyvät vähitellen vilkkumisesta tasaiseen valoon yksi kerrallaan, mikä ilmaisee akun varaustason. Kun akku on ladattu täyteen, 4 virran merkkivaloa syttyvät tasaisesti. Täyteen ladattuna valmiusaika on noin 12 kuukautta.

Akun asennus / irrotus

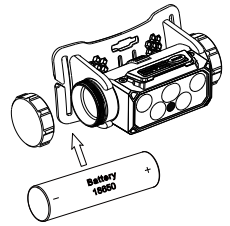

Kuten kuvassa on esitetty, kun olet irrottanut paristokorkin, aseta/irrota paristo ja kiristä korkki ruuvilla. Poista eristyskalvo ennen ensimmäistä käyttöä.

Varoitukset:

1. Varmista, että paristo on asetettu paikalleen siten, että sen negatiivinen pää osoittaa paristokorkkia kohti. Tuote ei toimi, jos paristo on asetettu väärin.
2. Kun teho on alhainen, lopeta tuotteen käyttö ja lataa akku mahdollisimman pian, jotta se ei vahingoitu.

Virtapainike / MODE-painike

- Virtapainiketta käytetään valon kytkemiseen päälle/pois päältä ja kirkkaustasojen säätämiseen.
- MODE-painike on tarkoitettu valonlähteiden vaihtamiseen.

Päällä / Pois päältä

- Kun valo on sammutettu, paina pitkään virtapainiketta 1 sekunnin ajan päästäksesi White LOW -tilaan.
- Kun valo palaa, sammuta se painamalla pitkään virtapainiketta tai MODE-painiketta 1 sekunnin ajan.

Ensisijainen valkoinen valo

- Kun valo on sammunut, paina virtapainiketta pitkään 1 sekunnin ajan päästäksesi LOW-tilaan.
- Kun valo on sammunut, paina kaksi kertaa virtapainiketta päästäksesi ULTRALOW-tilaan.
- Kun ensisijainen valkoinen valo on päällä, paina lyhyesti virtapainiketta siirtyäksesi seuraaviin kirkkaustasoihin: MATALA - KESKITASO - KORKEA.
- Kun ensisijainen valkoinen valo palaa, paina kahdesti virtapainiketta päästäksesi TURBO:n toimintaan. Palaa edelliseen tilaan painamalla virtapainiketta uudelleen lyhyesti.

Punainen lisävalo

- Kun valo on sammutettu, paina MODE-painiketta pitkään 1 sekunnin ajan päästäksesi punaiseen LOW-tilaan.
- Kun punainen lisävalo palaa, paina lyhyesti virtapainiketta vaihtaaksesi punaisen LOW- ja punaisen HIGH-valon välillä.

Valonlähteiden kytkentä

Kun valo on päällä, paina lyhyesti MODE-painiketta vaihtaaksesi ensisijaisen valkoisen valon ja punaisen lisävalon välillä.

Erikoistilat (SOS / BEACON / SLOW FLASHING)

- Kun otsalamppu on missä tahansa tilassa tahansa, paina MODE-painiketta kahdesti päästäksesi SOS-tilaan.
- Kun jompikumpi erikoistila on päällä, paina lyhyesti virtapainiketta, jotta voit siirtyä seuraavassa järjestyksessä: SOS - MAJAKKA - HIDAS VILKKUMINEN. Palaa edelliseen tilaan painamalla MODE-painiketta kahdesti uudelleen.

Lukitus / lukituksen avaus

- Kun ajovalaisin on pois päältä, paina molempia painikkeita pitkään 2 sekunnin ajan, kunnes ajovalaisin vilkkuu 3 kertaa osoittaaksesi pääsyä lukitustilaan. Lockout-tilassa kaikki kirkkaustasot tai erikoistilat eivät ole käytettävissä, ja ajovalaisin vilkkuu kerran tämän tilan merkiksi, kun painat kumpaakin painiketta.
- Kun olet lukitustilassa, paina molempia painikkeita pitkään 2 sekunnin ajan, kunnes ULTRALOW aktivoituu ilmaisemaan lukituksen avaustilan.

Huomautus: Otsalamppu vapautuu automaattisesti, kun lataat tai vaihdat akun lukitustilassa.

Virran ilmaisu

Kun valo on pois päältä, paina lyhyesti MODE-painiketta, vastaavat virran merkkivalot syttyvät vuorotellen ja sammuvat 2 sekunnin kuluttua.

Huomautus: Paristo on ladattava tai vaihdettava, kun teho näyttää himmeältä tai kun ajovalaisin ei enää reagoi vähäisen virran vuoksi.

Indikaattorien tila	Tehotaso
4 Constant-on	75% - 100%
3 Constant-on	50% - 75%
2 Constant-on	25% - 50%
1 Constant-on	0% - 25% (Lataa tai vaihda akku mahdollisimman pian).

Kytkeminen ulkoiseen virtalähteeseen

HC60 UHE voi saada virtansa suoraan ulkoisesta virtalähteestä. Kun otsalamppu liitetään ulkoiseen virtalähteeseen, se alkaa automaattisesti lautua ja priorisoida ulkoisen virtalähteen käyttöä.

- **Yhdistä:** USB-kaapelin toinen pää liitetään otsalamppuun ja toinen pää virtalähteeseen, kun otsalamppu on päällä. Otsalamppu vilkkuu kerran ilmoittaakseen asiasta käyttäjälle.
- **Irrota yhteys:** Irrota USB-kaapeli, kun ajovalaisin on päällä. Otsalamppu vilkkuu kahdesti (3 kertaa kumpikin) ja lopettaa latauksen. Tässä vaiheessa otsalamppu saa automaattisesti virtaa akustaan.

Takuuhuolto

Kaikilla NITECORE®-tuotteilla on laatutakuu. Kaikki DOA/vialliset tuotteet voidaan vaihtaa korvaaviin paikallisella jälleenmyyjällä/jälleenmyyjällä 15 päivän kuluessa ostopäivästä. Tämän jälkeen kaikki vialliset / toimintahäiriöiset NITECORE®-tuotteet voidaan korjata maksutta 60 kuukauden kuluessa ostopäivästä.
60 kuukauden jälkeen sovelletaan rajoitettua takuuta, joka kattaa työ- ja huoltokustannukset, mutta ei lisävarusteiden tai varaosien kustannuksia.

Takuu raukeaa, jos

1. luvaton taho on hajottanut tuotteen (tuotteet), rakentanut ne uudelleen ja/tai muuttanut niitä;
2. tuote(t) on/ovat vahingoittuneet vääränlaisen käytön vuoksi (esim. vääränpuolista asennusta).
3. tuote(t) on/ovat vaurioitunut/vaurioituneet akun vuotamisen vuoksi.

Uusimmat tiedot NITECORE®-tuotteista ja -palveluista saat paikalliselta NITECORE®-jälleenmyyjältä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@nitecore.com.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China
HC07026025

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

Top Strap asennusopas

