RANCH FARMER 8X8X4M 900G KARJATELTTA KOKOAMISOHJE
MITAT: L8xP8xK4 m



Karjateltta on tarkoitettu tilapäiskäyttöön.
Karjateltta soveltuu monenlaisten eläinten ja varusteiden väliaikaiseen säilyttämiseen, niin säältä kuin ulkopuolisten katseilta suojaamiseen. Huomioi käyttöohjeet erityisesti tuulisissa paikoissa ja talvikäytössä.
Ennen pystytystä varmista paikallisilta rakennusviranomaisilta vaaditaanko pystytyspaikkakunnalla tilapäiskäyttöön olevalle teltalle rakennuslupaa tai toimenpideilmoitusta.

HUOM!

Teltan pystyttäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja teltan rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat teltan paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.
Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.
Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.
Jälleenmyyjät tai maahantuoja eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä.

Talvikäyttöä varten:

Teltan katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää tallin katolle.
Teltan peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkään tallin yläosissa.
Teltan katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
Varmistettava, että teltan runko on kauttaaltaan suorassa. Jos teltta on perustettu maata vasten, on riski, että teltan runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
Teltan kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta karjatelttaa.

Tuulisiin olosuhteisiin:

Valitse karjateltalle tuulensuojainen pystytyspaikka
Emme suosittele pystyttämään telttaa erityisen tuulisiin paikkoihin, kuten vesistöjen rannoille tai peltoaukeille.
Pystytys on suoritettava erityisen huolellisesti ja pressu kiristettävä niin hyvin kuin mahdollista.
Runko tulee kiinnittää maaperään tai alustaan esimerkiksi maa-ankkurein tai betoniporsain.
Takuu ei kata kovan tuulen tai myrskyn rikkomaa karjatelttaa

ERITTELY

Leveys: 8m Pituus: 8m Korkeus: 4.9m

TÄRKEÄÄ – LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA

Puutteellinen alueen valmistelu, kokoaminen ja ylläpito voivat vaikuttaa takuuseen ja johtaa tarpeettomiin virheisiin. Kysy tarvittaessa lisää jälleenmyyjältäsi.

Kokoamisen helpottamiseksi olemme merkinneet yksittäiset osat osanumerolla, jonka löydät osaluettelosta. Välty ongelmilta käyttämällä osanumeroita ja piirroksia.

Kiristä katon kangas huolellisesti, jotta se ei roiku. Kiristä kangas uudelleen parin kuukauden jälkeen. Tämä on tärkeää silloin, kun kokoat varastoteltan kylmällä säällä (syksy ja talvi), koska kangas on jäykempää silloin. Kun kelit lämpenevät, kangas pehmenee ja vaatii kiristämistä ennen seuraavaa talvea.

Poista lumi teltan katolta, jos se ei putoa itsestään.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KOKOAMISTA

1. Pidä työalue puhtaana. Epäsiisteissä tiloissa sattuu helpommin vahinkoja. Älä asenna telttaa lähelle lumikinoksia tai liukkaisiin, tuulisiin tai märkiin paikkoihin.

2. Pidä lapset etäällä. Lapset tulisi pitää loitolla työtilasta. Pidä huolta turvallisuudestasi. Älä vie sormiasi puristuksiin kiinnitysosien ja putkien väliin kokoamisen aikana. Varmista, että pakokaasut ja muut vaaralliset höyryt pääsevät pois teltasta.

3. Älä kurkota. Pidä hyvä jalansija jatkuvasti.


4. Älä kokoa telttaa alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Lue lääkepakkauksen varoitukset ja harkitse, vaikuttaako se päättelykykyysi tai reflekseihisi. Jos vallitsee pieninkin epäilys, jätä kokoaminen myöhemmäksi.

5. Ota huomioon mahdolliset tuuliset olosuhteet. Kiinnitä runko betoniin, jos se on tarpeen. Irrota kangas myrskyn ajaksi.

6. Ole varovainen sähkö- ja lämmönlähteiden lähellä. Pidä lämmityslaitteet poissa telttakankaan lähettyviltä. Älä altista kangasta avotulelle.

7. Älä vie sormiasi puristuksiin kiinnitysosien ja putkien väliin kokoamisen aikana. Varmista, että pakokaasut ja muut vaaralliset höyryt pääsevät pois teltasta.

8 m karjateltta -- Osaluettelo		
Osa	Kuvaus	**Määrä**
1	Yläosan putki	2
1A	Ylimmät neljä putkea	3
2	Sivuseinän taivutettu putki	6
2A	Sivuseinän taivutettu putki etu- ja takaovea varten	4
3	Olkaputki	4
3A	Pystyjalka	10
3B	Olkaputki teräslevyllä	6
4	Orret	16
4A	Yläorret	4
4B	Yläosan ristitanko	6
4C	Ripustimet	3
5	Etu- taka- ja keskiseinän suojatanko	18
5A	Etu- ja takaseinän suojatanko	4
6	Aluslevy keski	6
6 l	Aluslevy vasen reuna	2
6R	Aluslevy oikea reuna	2
7	Etu- ja takaoven aluslevy	4
8	Etu- ja takaoven alemmat pystyjalat	4
9	Etu- ja takaoven ylemmät pystyjalat	4
10L	Vasen ovi	1
10R	Oikea ovi	1
11	Kummankin oven ovipalkit	2
12	Putkikiinnikkeet, joissa M10x30-ruuvit	24
13	Kaksoisputkikiinnikkeet, joissa M10x30-ruuvit	28
14	8x80-runkopultit	114
15	10x90-runkopultit	28
17	Itseporautuva ruuvi	4
18	Kattopeitteen alempi kiristysputki	2
19	Kattopeite	1
19A	Takapeite	1
19B	Sivupeite, jossa verkko	2
20	Kiristin hihnoilla	10
22	Köydet	1
23	Keppi	32
24	25 mm:n muovitulppa	4
25	40 mm:n muovitulppa	30
26	10x30-pultti	16

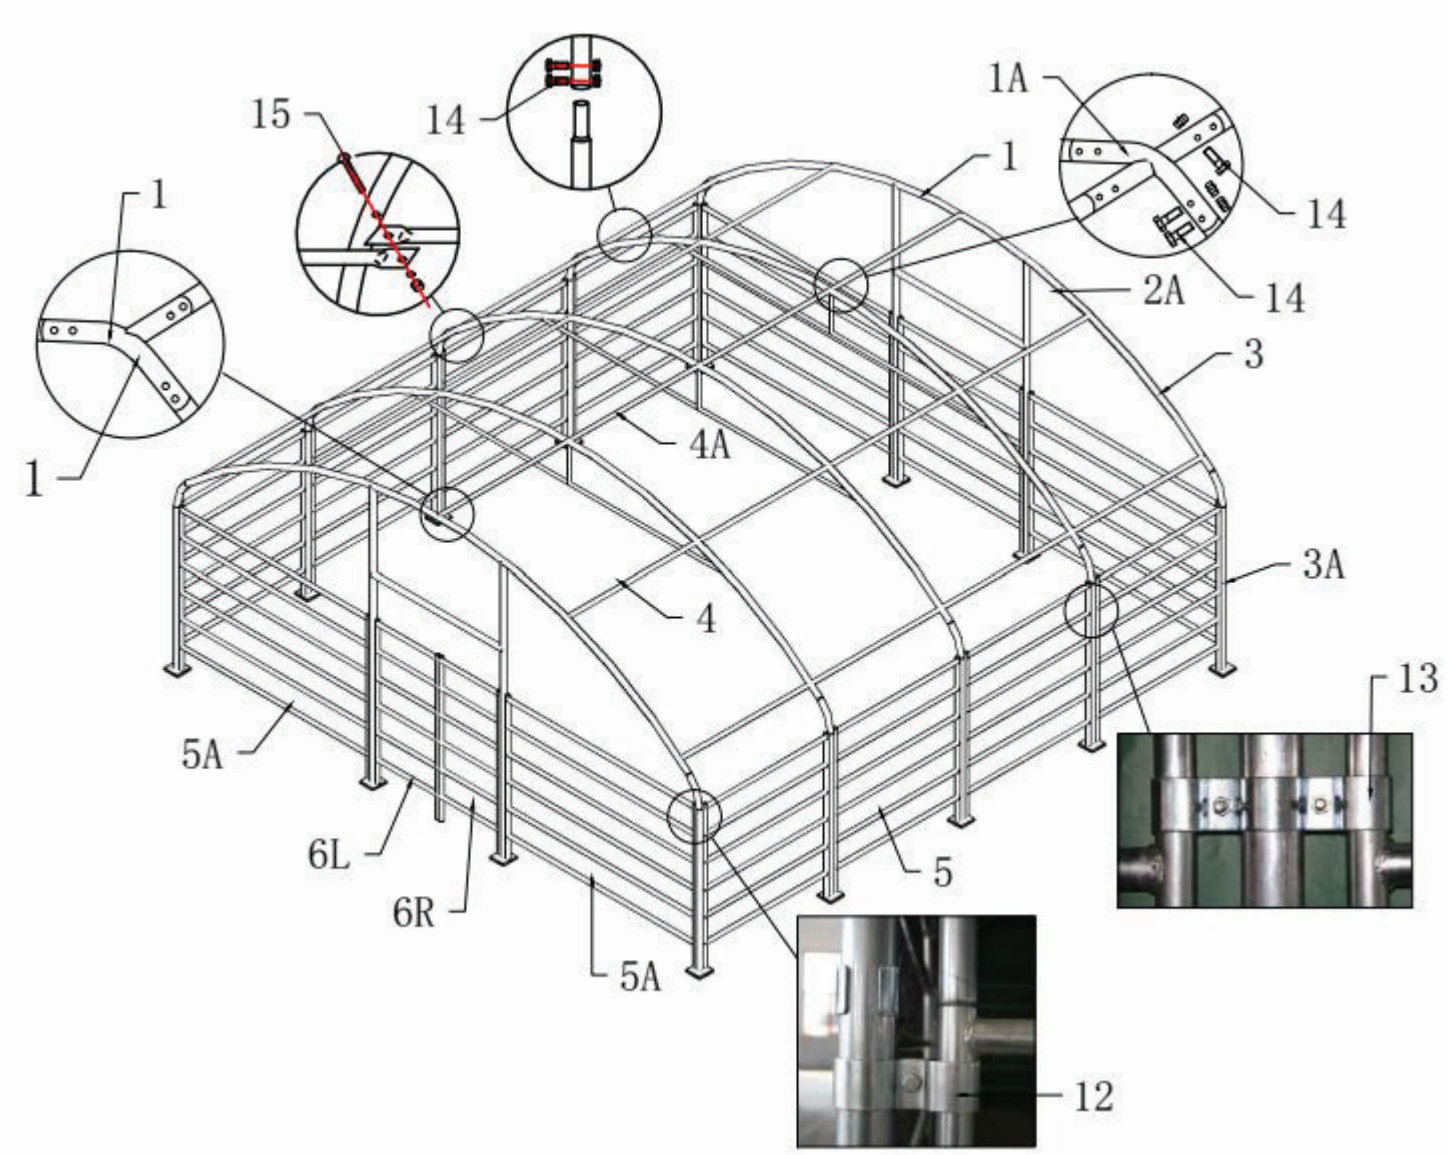


Kuva 1: Teräsrunko

ASENNUSTARVIKKEET

1. Mittanauha
2. Suuntausnaru
3. Keppi
4. Tikkaat tai saksinostin
5. Moukari
6. Pora
7. Mutteriavain
8. Puukko
9. Vinssi

KOKOAMINEN

A---PERUSTAN ASENNUS

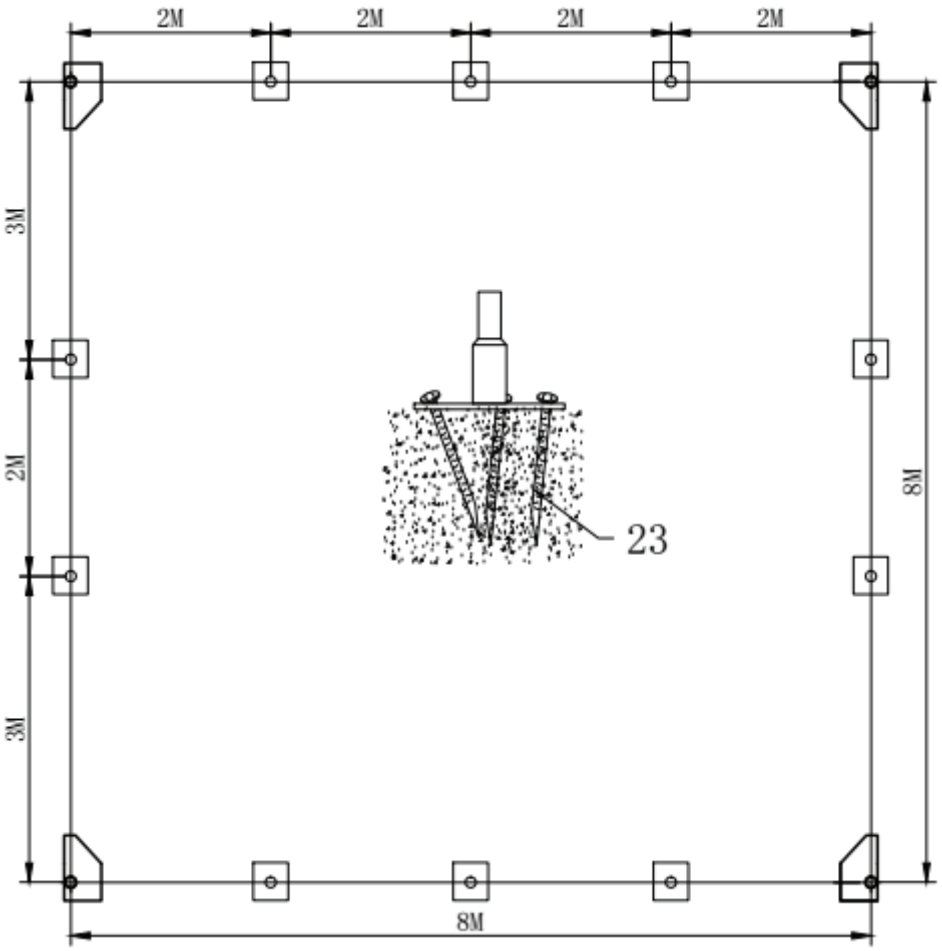

Kuva 2


1. Aseta aluslevyt kuvan 2 mukaisesti (6/6L/6R/7). Suorita mittaukset putken keskeltä. Tarkasta, että perusta on kuvan mukaisesti paikallaan.

2. **Kuvan 2** osoittamalla tavalla jokaisella aluslevyllä on kolme kiinnityskeppiä (nro 23). Aluslevyissä on kolme reikää keppejä (nro 23) varten.

3. Merkitse keppi aluslevyn läpi. Poista aluslevy. Maahan jää keppien tekemät merkit.

Huomaa: Keppejä ei ole saatavilla betonille. Jos haluat asentaa teltan betonille, käytä laajenevia pultteja.

B---RUNGON ASENNUS

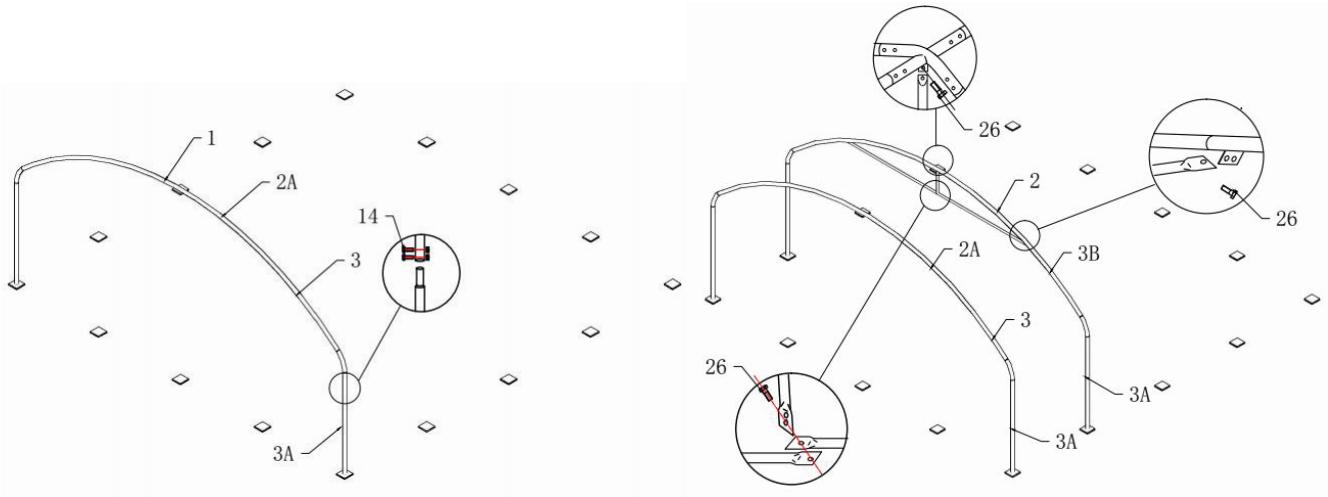


Kuva 3

1. Ota esille yksi **taivutettu kattoputki** (1), kaksi **sivuseinän taivutettua putkea** (2), kaksi **pystyjalkaa** (3).

2. Asenna ensimmäiset kaaret **kuvan 3** mukaisesti. Liitä **seinän taivutettu putki (2)** ja **pystyjalat (3) M8x80-pulteilla (14).**


3. Asenna toiset kaaret samalla tavalla.

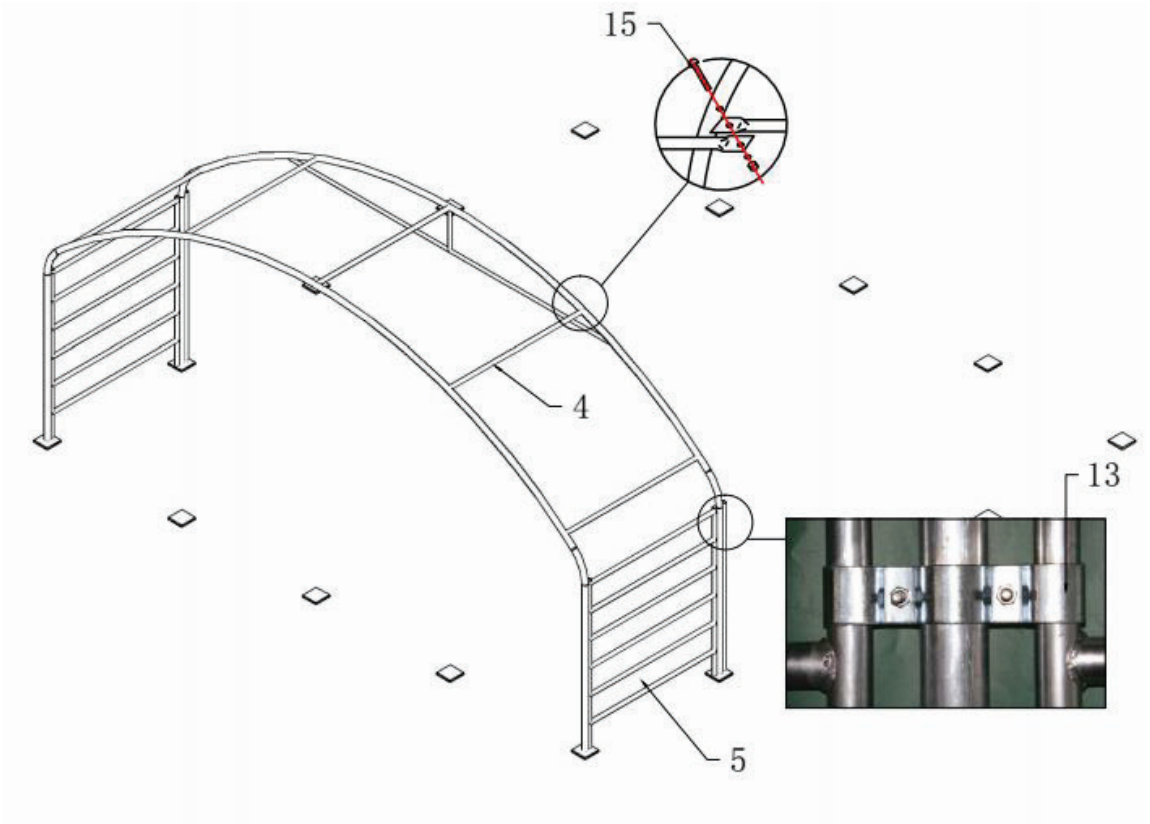

Kuva 4

4. Liitä ensimmäiset kaksi kaarta **orsilla (4)** ja **sivuseinän suojatanko (5) M10x90-pulteilla (15).**


5. Kiinnitä **suojatanko (5)** kaariin **putkikiinnikkeillä (13)**. Käytä M10x30-ruuveja.

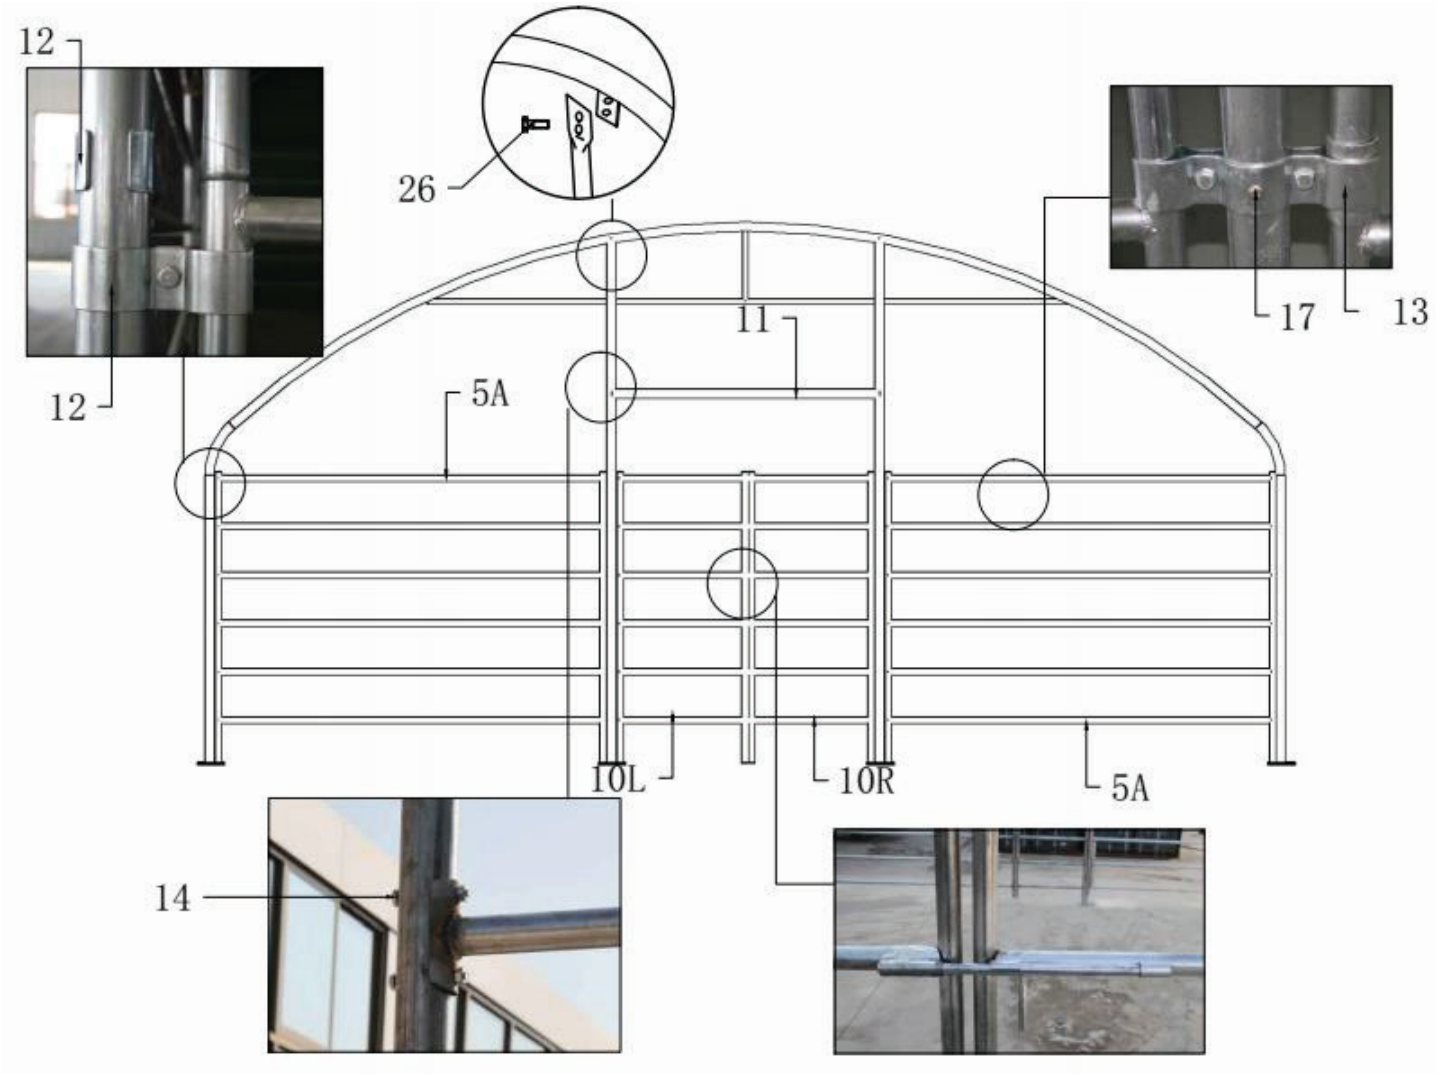

Kuva 5


6. Asenna etu- ja takapaneeli kuvien 5-1, 6 ja 7 mukaisesti.

C--- TAKAOVEN PEITTEEN ASENNUS

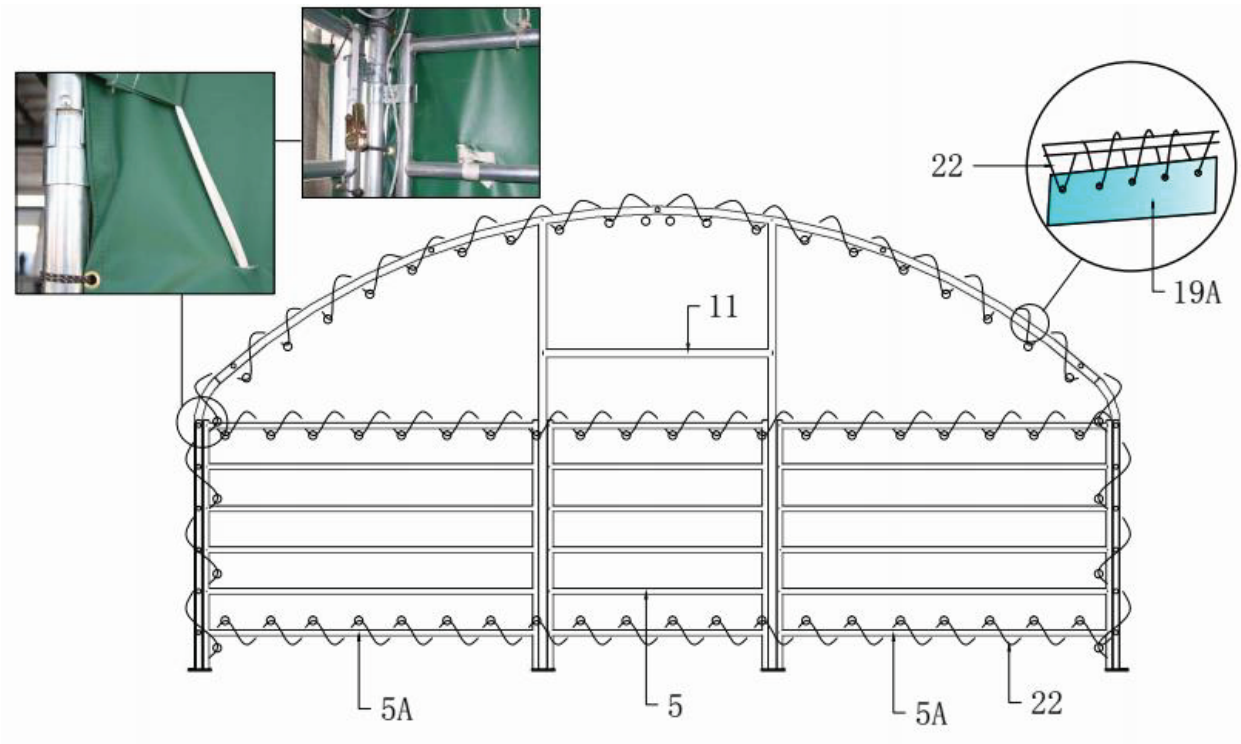

.


Kuva 6

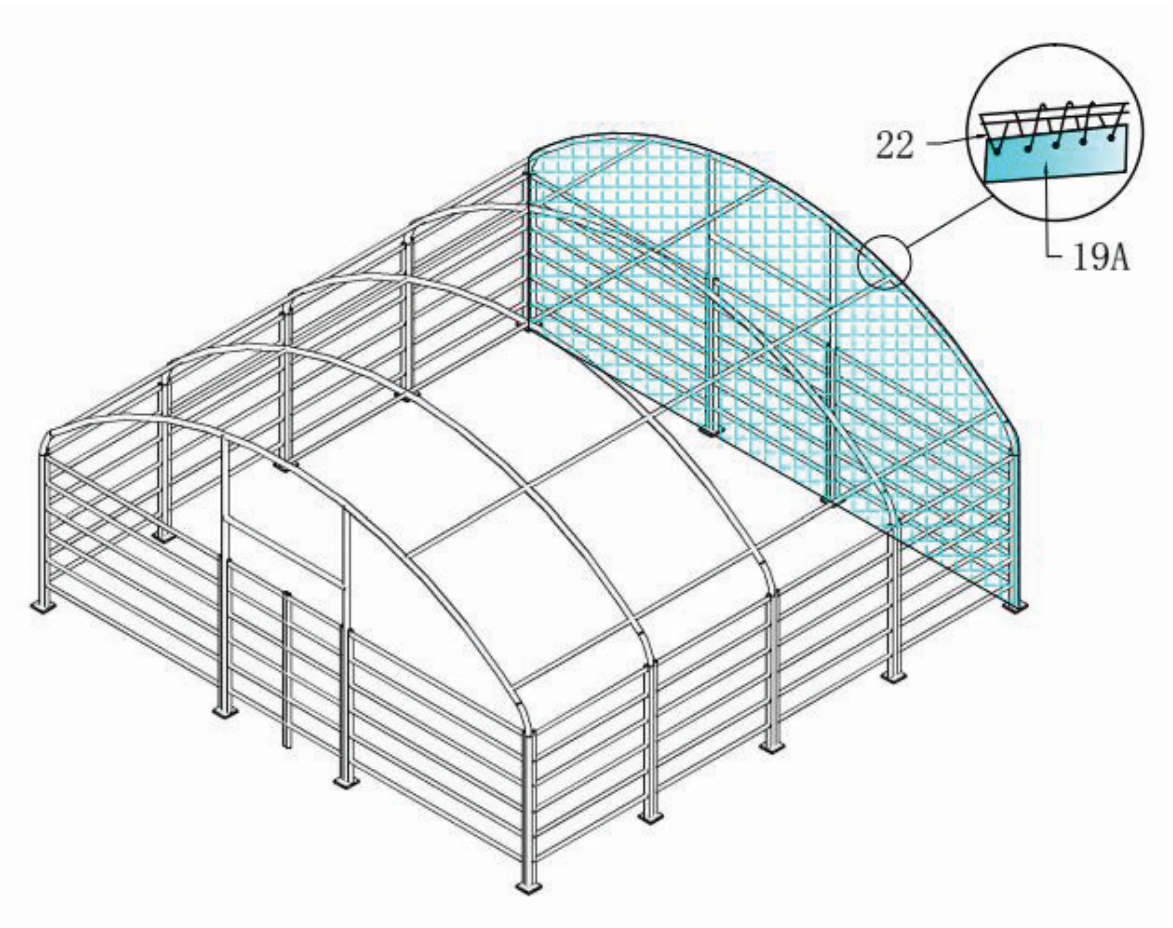

Kuva 7


Asenna **takaoven peite (19A) köysillä (22).** Katso kuvat 6 ja 7.


D--- ASENNA KATTOPEITE JA SIVUVERKKO

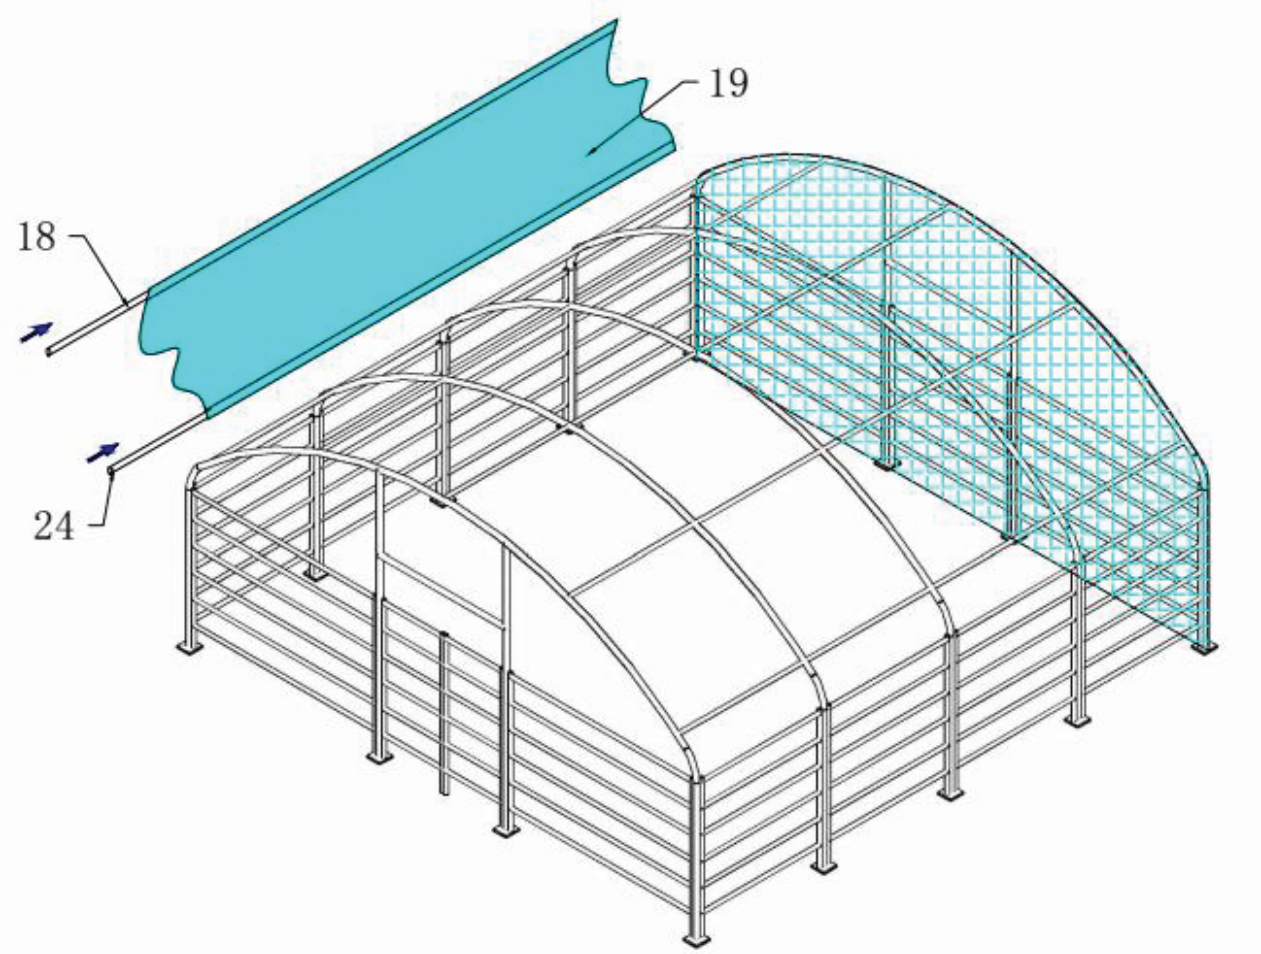

Kuva 8

1. Asenna **alaosan kiristysputki (18) kattopeitteen (19)** ulkopuolen taskuun.
2. Aseta 25 mm:n muovitulppa (24) alaosan kiristysputken (18) päätyihin estääksesi naarmut ja veden.

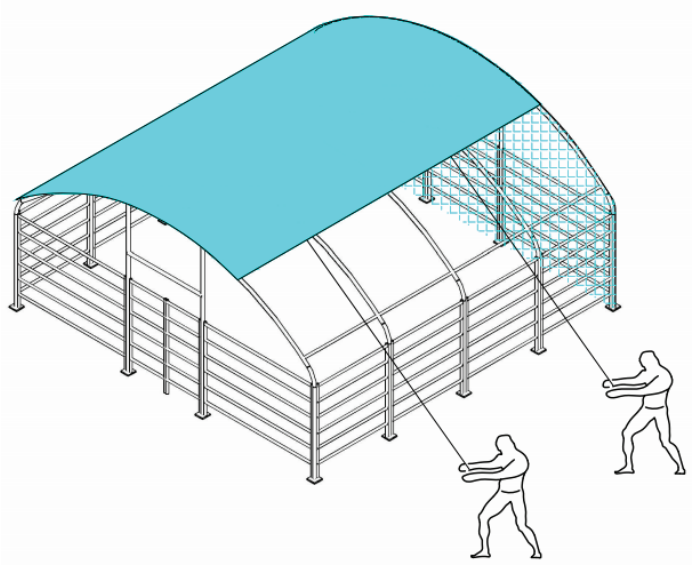

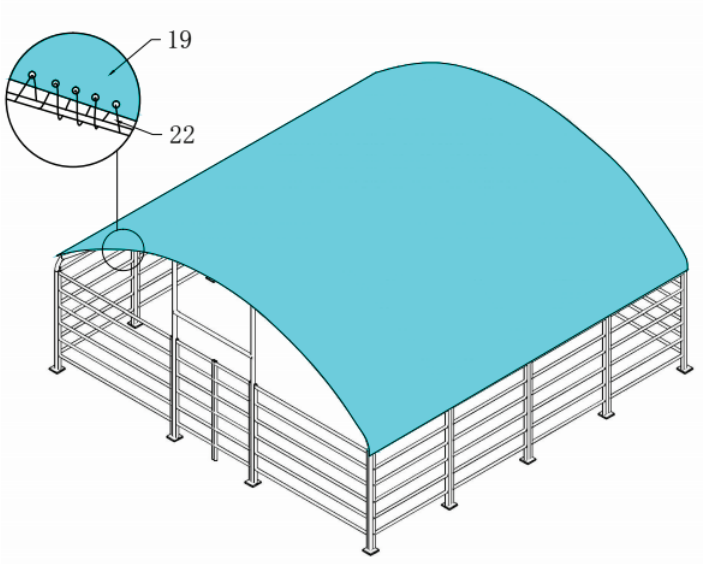


Kuva 9

3.Anna toisen henkilön heittää köysi puolelta toiselle rungon yli. Vedä sitten köyttä kuvan mukaisesti.

4. Aseta köysi peitteen reikien läpi sitoaksesi sen runkoon.

Huomaa: Vedä peite rungon yli tasaisesti, varoen ja hitaasti.

Älä asenna kattopeitettä myrskyisenä päivänä.

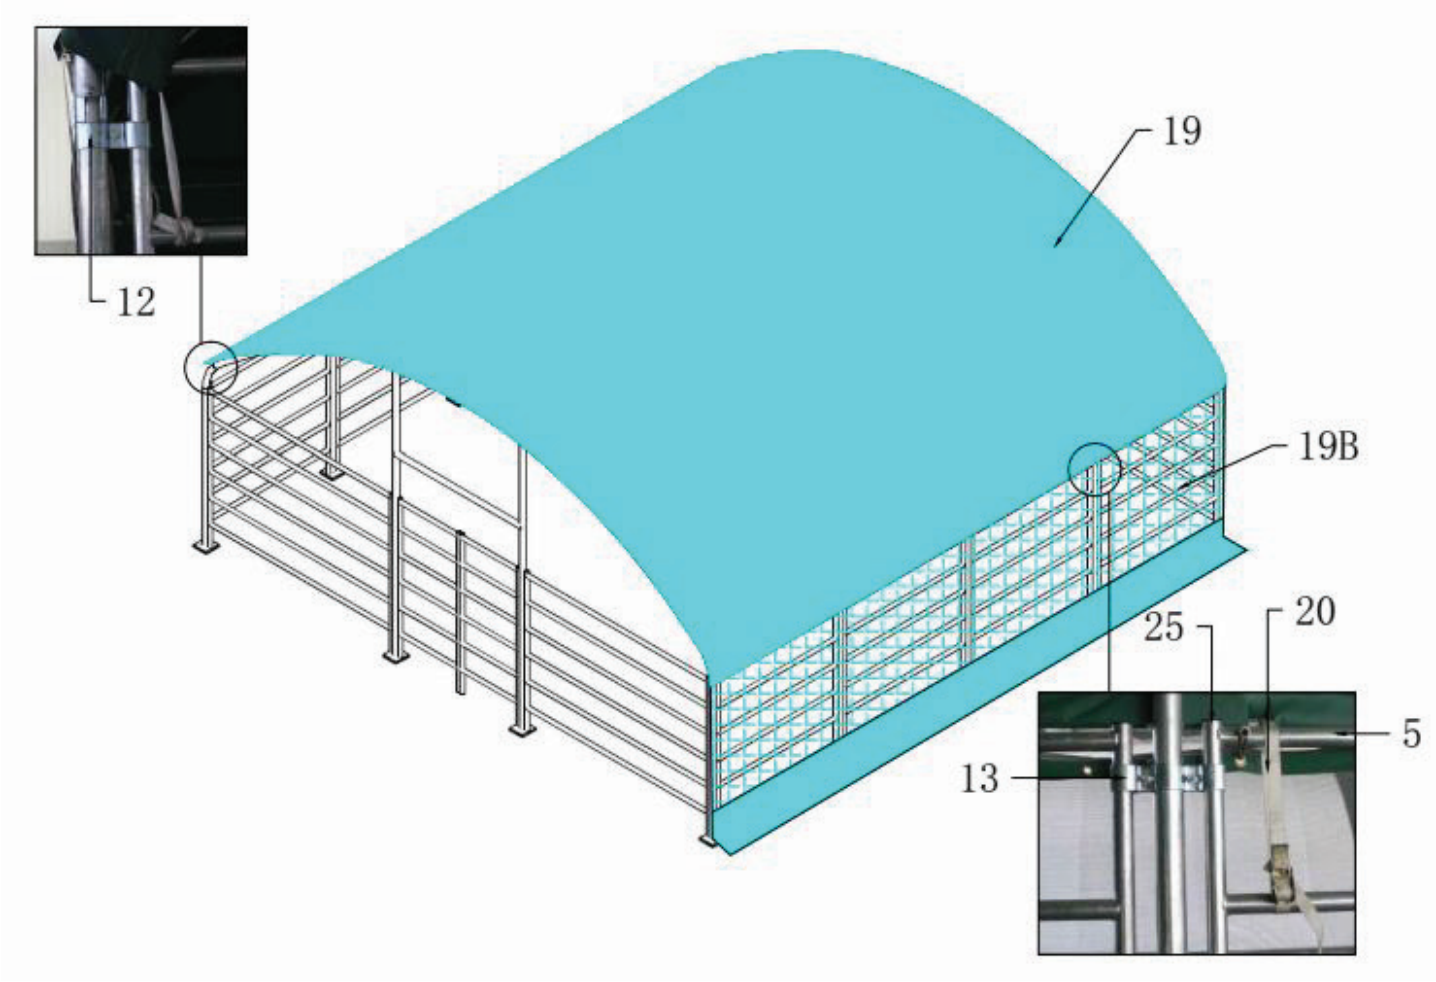

Kuva 10

1. Kiinnitä sivuverkko köydellä.
2. Suorista sitten peite. Leikkaa jokin tasku auki, jotta kiristysputki (18) pääsee läpi.
3. Sido kiristysputki kiristimellä suojatankoon. Kattopeite kiristyy.
4. Kattopeitteen kummassakin päässä on hihnat. Kiristä hihnat, jotta peite pysyy rungossa. Sido hihnat runkoon.
5. Aseta 40 mm:n muovitulppa (25) suojatangon (5) päätyihin estääksesi naarmut ja veden.

Teltta on nyt koottu.

SUOMITRADING.fi
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

RANCH FARMER 8X8X4M 900G KARJATELTTA MONTERINGS-ANVISNINGAR



Lagertältet är avsett för tillfälligt bruk.
Lagertältet lämpar sig för tillfällig förvaring av en mängd olika djur och utrustning, både för att skydda dem från väder och vind och för att skydda dem från insyn. Var särskilt uppmärksam på anvisningarna för användning i blåsiga områden och på vintern. Innan du monterar hallen bör du kontrollera med den lokala byggnadsmyndigheterna om det krävs ett bygglov eller ett driftmeddelande för en tillfällig hall på den plats där den ska byggas.

OBSERVERA!

Inga fästen medföljer tältet.

Den som monterar tältet ansvarar för att tillhandahålla lämpliga fästelement för den typ av mark och konstruktion som används för att se till att tältet hålls på plats även vid starka vindar.

Rådgör med en byggnadsingenjör för att ta reda på vilken förankringsmetod som är lämplig för platsen.

Vilken förankringsmetod som är lämplig beror på vindförhållandena på platsen och på marken under tältet. Varken återförsäljare eller importörer är ansvariga för otillräcklig fastsättning.

För vinterbruk:

Tältets tak ska hållas rent. Se till att snö som fallit inte ligger kvar på tältets tak.

Överdraget måste vara ordentligt åtdraget. Det får inte finnas några ”påsar” i överdraget, särskilt inte i de övre delarna av tältet.

Tältets tak hålls bättre ren när överdraget är spänt.

Se till att hela tältets tak är rakt. Om tältet ställs upp mot marken finns det risk för att tältramen inte är jämn, vilket minskar ramens styrka.

Tältets tak får under inga omständigheter snöröjas inifrån genom att skjuta överdraget uppåt. Det kan vara livsfarligt. Röj snön alltid från utsidan med ett verktyg som inte skadar överdraget.

Garantin täcker inte ett tält som kollapsat på grund av snölast.

För blåsiga förhållanden:

Välj en vindskyddad plats får tältet

Vi rekommenderar inte att du ställer upp tältet på blåsiga platser, t.ex. vid ett vattendrag eller på en åker. Särskild försiktighet måste iakttas vid uppställning och överdraget måste spännas så mycket som möjligt. Ramen måste förankras i marken eller i ett underlag, t.ex. med jordankare eller betongankare.

Vid blåsigt väder, se till att tältets dörrar är stängda.

Garantin täcker inte tält som skadats av starka vindar eller stormar.

SPECIFIKATION

Bredd: 8m Längd: 8m Höjd: 4.9m

VIKTIGT - LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN MONTERING

Brist på områdets förberedelse, montering och underhåll kan påverka garantin och leda till onödiga fel. Fråga vid behov mer av din återförsäljare.

För att underlätta monteringen har vi märkt alla enskilda delar med delnummer som hittas i delkatalogen. Undvik problem med att använda delnumren och ritningarna.

Spänn takets tyg noggrant så det inte hänger. Spänn tyget på nytt efter ett par månader. Detta är viktigt då du monterar upp lagertältet vid kallt väder (höst eller vinter), i och med att tyget är stelare då. Då vädret blir varmare mjukas tyget upp och kräver spänning innan följande vinter.

Avverka snön från tältets tak om det inte faller bort av sig själv.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN MONTERING

1. Håll arbetsområdet rent. I orena utrymmen händer det lättare olyckor. Installera inte tältet nära snödrivor eller på hala, blåsiga eller våta platser.

2. Håll barnen på ett avstånd. Barn bör hållas på avstånd från arbetsutrymmet. Ta hand om säkerheten. Få inte fingrarna i kläm mellan anslutningsdelarna eller rören under monteringen. Försäkra att avgaser och andra farliga ångor slipper ut från tältet.

3. Sträck dig inte. Håll ett stadigt fotfäste hela tiden.

4. Montera inte tältet då du är under påverkan av alkohol eller läkemedel. Läs medicinförpackningens varningar och överväg om de inverkar på din resonemangsförmåga eller dina reflexer. Om du tvivlar ens lite lämna då monteringen till ett senare skede.

5. Ta eventuella blåsiga omständigheter i beaktande. Fäst ramen i betong vid behov. Ta loss tyget under storm.

6. Var försiktig nära elektriska källor och värmekällor. Håll inte uppvärmningsenheter nära tälttyget. Utsätt inte tyget för öppen eld.

7. Få inte fingrarna i kläm mellan anslutningsdelarna eller rören under monteringen. Kontrollera att avgaser och andra farliga ångor kommer ut ur tältet.

8 m boskapstält -- Dellista

Del	Beskrivning	**Mängd**
1	Övre delens rör	2
1A	De övre fyra rören	3
2	Sidoväggens böjda rör	6
2A	Sidoväggens böjda rör för fram- och bakdörren	4
3	Axelrör	4
3A	Vertikalt ben	10
3B	Axelrör med ståldisk	6
4	Bjälkar	16
4A	Övre sparrarna	4
4B	Övre delens korsstång	6
4C	Upphängning	3
5	Skyddsstång för främre, bakre och mittersta väggen	18
5A	Främre och bakre väggarnas skyddsstång	4
6	Underskiva mitt	6
6 l	Underskiva vänster hörn	2
6R	Underskiva höger hörn	2
7	Fram- och bakdörrens underskiva	4
8	Fram- och bakdörrens lägre vertikala ben	4
9	Fram- och bakdörrens övre vertikala ben	4
10L	Vänster dörr	1
10R	Höger dörr	1
11	Båda dörrarnas dörrbalkar	2
12	Rörfästen med M10x30-skruvar	24
13	Dubbelrörfästen med M10x30-skruvar	28
14	8x80-rambultar	114
15	10x90-rambultar	28
17	Självborrande skruv	4
18	Takhöljets nedre klämrör	2
19	Takhölje	1
19A	Bakhölje	1
19B	Sidohölje med nät	2
20	Tving med remmar	10
22	Rep	1
23	Käpp	32
24	25 mm plastpropp	4
25	40 mm plastpropp	30
26	10x30-bult	16

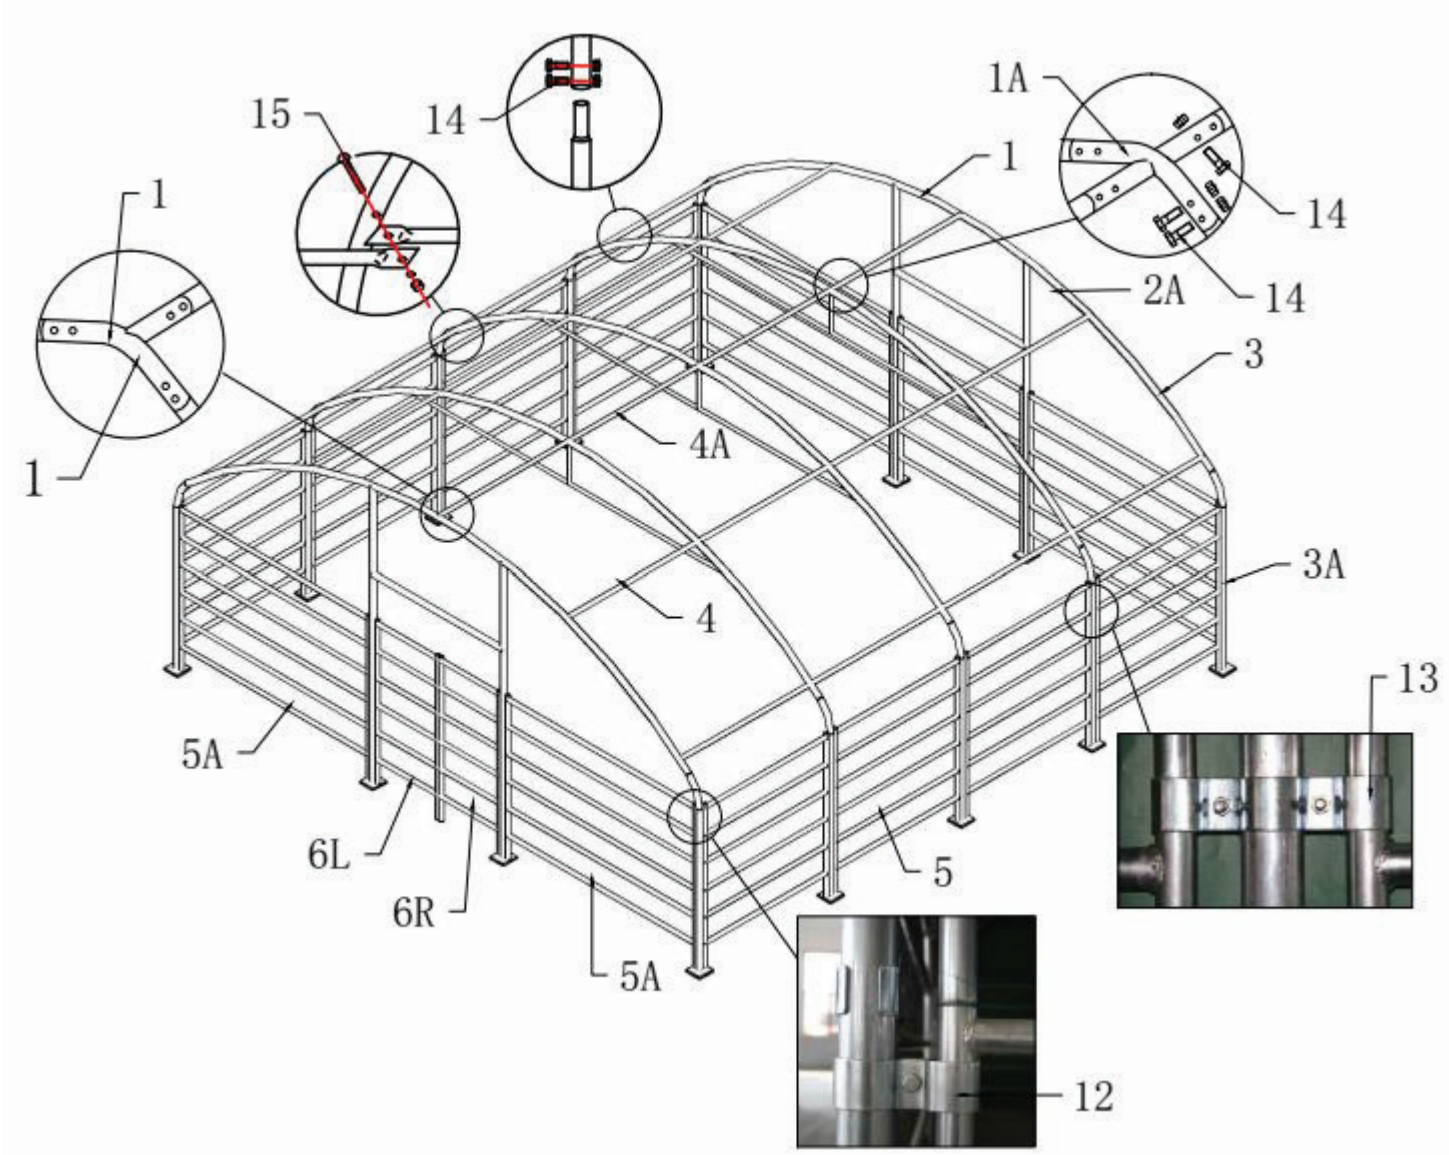


Bild 1: Stålram

MONTERINGSTILLBEHÖR

1. Måttband
2. Riktningssnöre
3. Käpp
4. Stege eller lyft
5. Slägga
6. Borrmaskin
7. Mutternyckel
8. Kniv
9. Vins

MONTERING

A---FUNDAMENTETS INSTALLERING

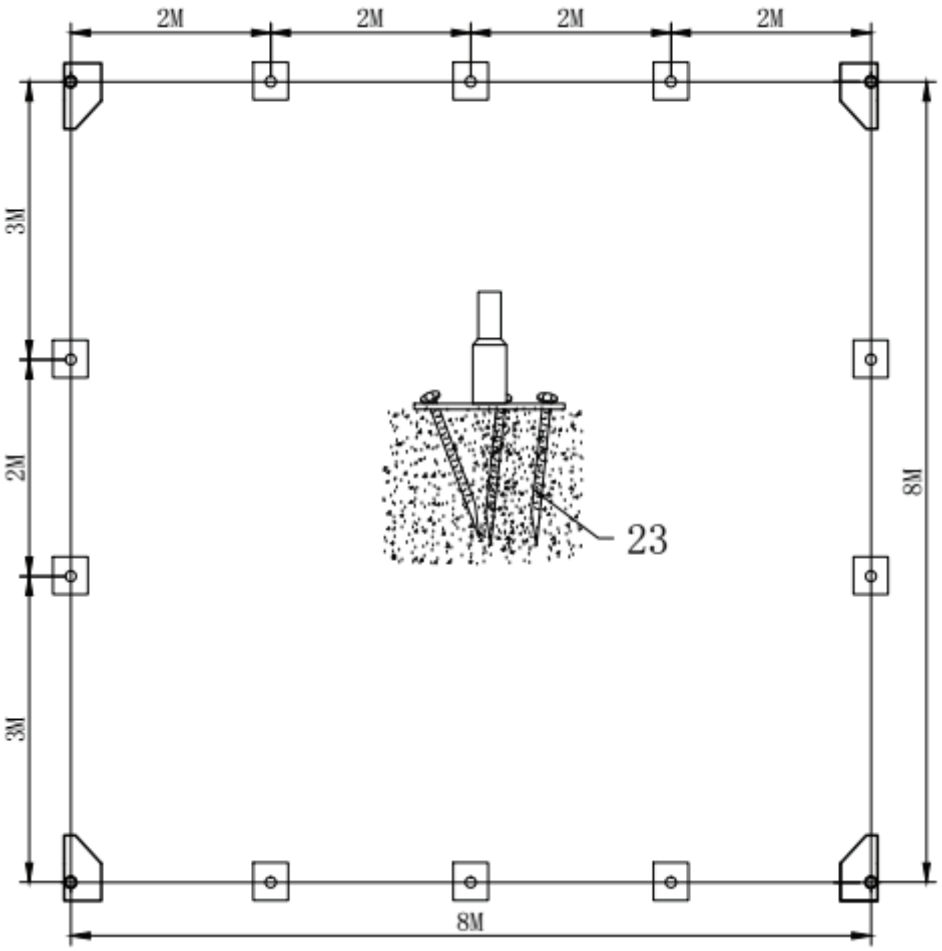


Bild 2

4. Placera underskivorna enligt bild 2 (6/6L/6R/7). Mät från rörets mitt. Kontrollera att grunden är på plats enligt bilden.

5. Som **bild 2** visar, har varje underskiva tre monteringsstavar (nr 23). Underskivorna har tre hål för stavarna (nr 23).

6. Markera staven igenom underskivan. Ta bort underskivan. Det blir märken i marken efter stavarna.

Observera: Det finns inte att få stavar till betong. Om du önskar installera tältet på betong bör du använda expansiva bultar.

B---RAMENS INSTALLERING

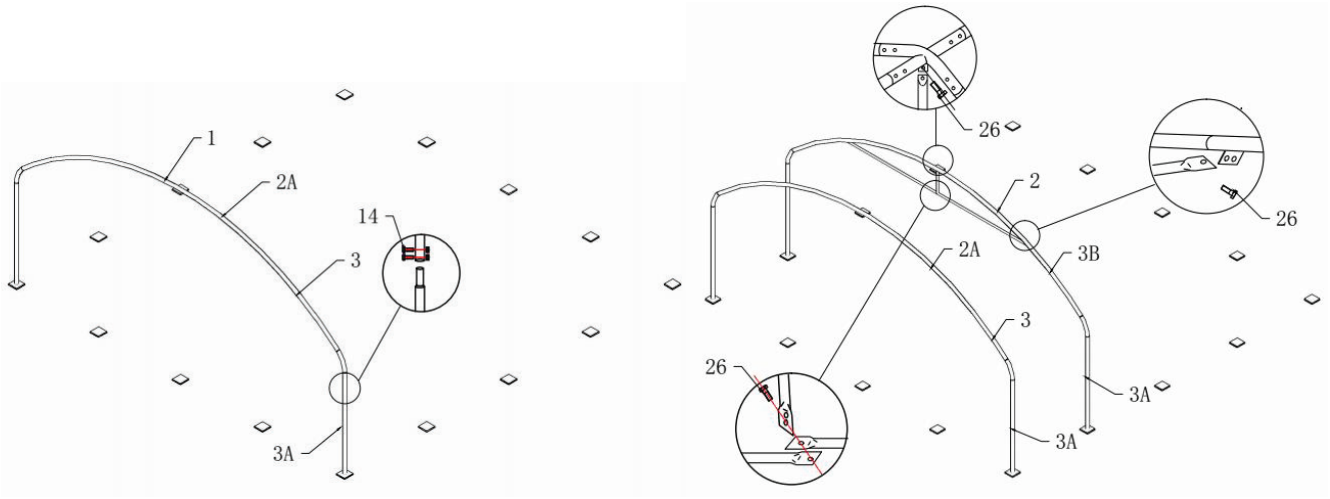


Bild 3

5. Ta fram ett **böjt takrör** (1), två **böjda rör för sidoväggen** (2), två v**ertikala ben** (3).

6. Installera de första bågarna enligt **bild 3.** Koppla det **böjda röret för väggen (2)** och **vertikala benen (3)** med **M8x80 bultar** (14).

7. Installera de andra bågarna på samma sätt.

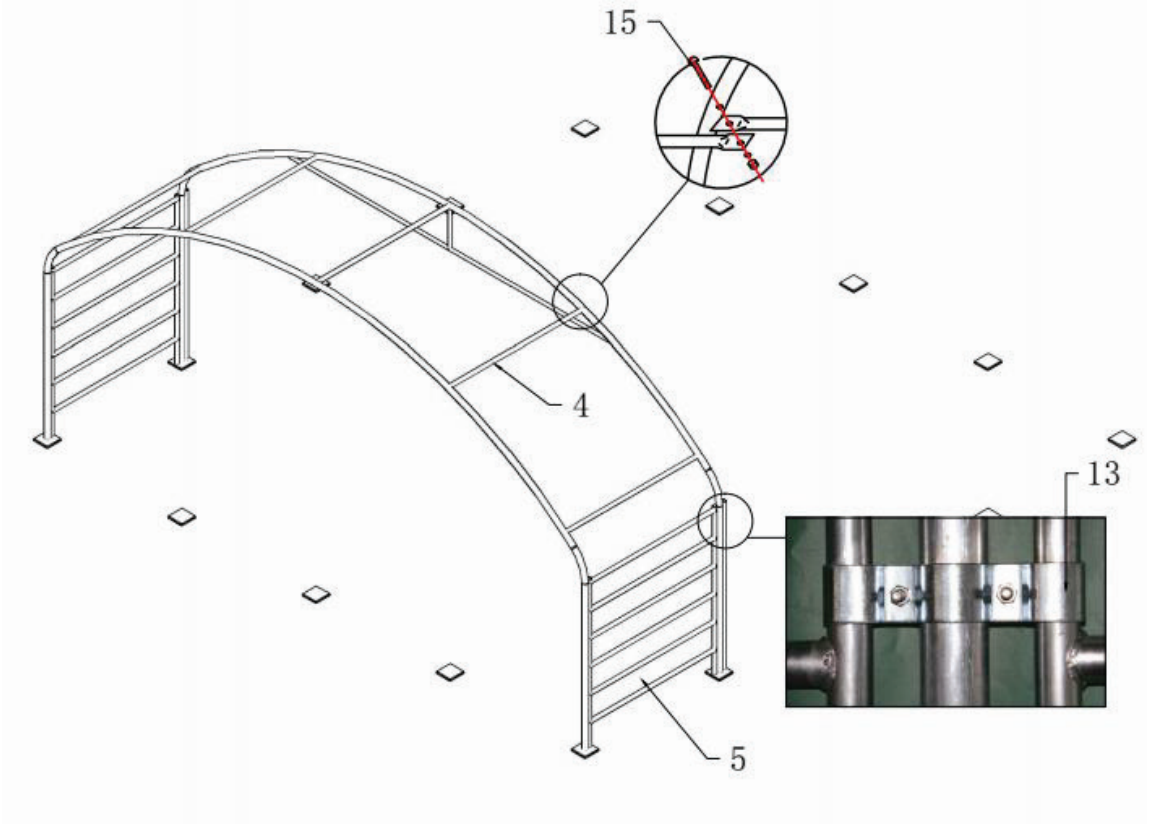


Bild 4

8. Koppla de första två bågarna med **kolvar (4)** och **sidoväggens skyddstång (5) med M10x90 bultar (15).**

5. Fäst **skyddstången (5)** i bågarna med **rörfästen (13).** Använd M10x30 skruvar.


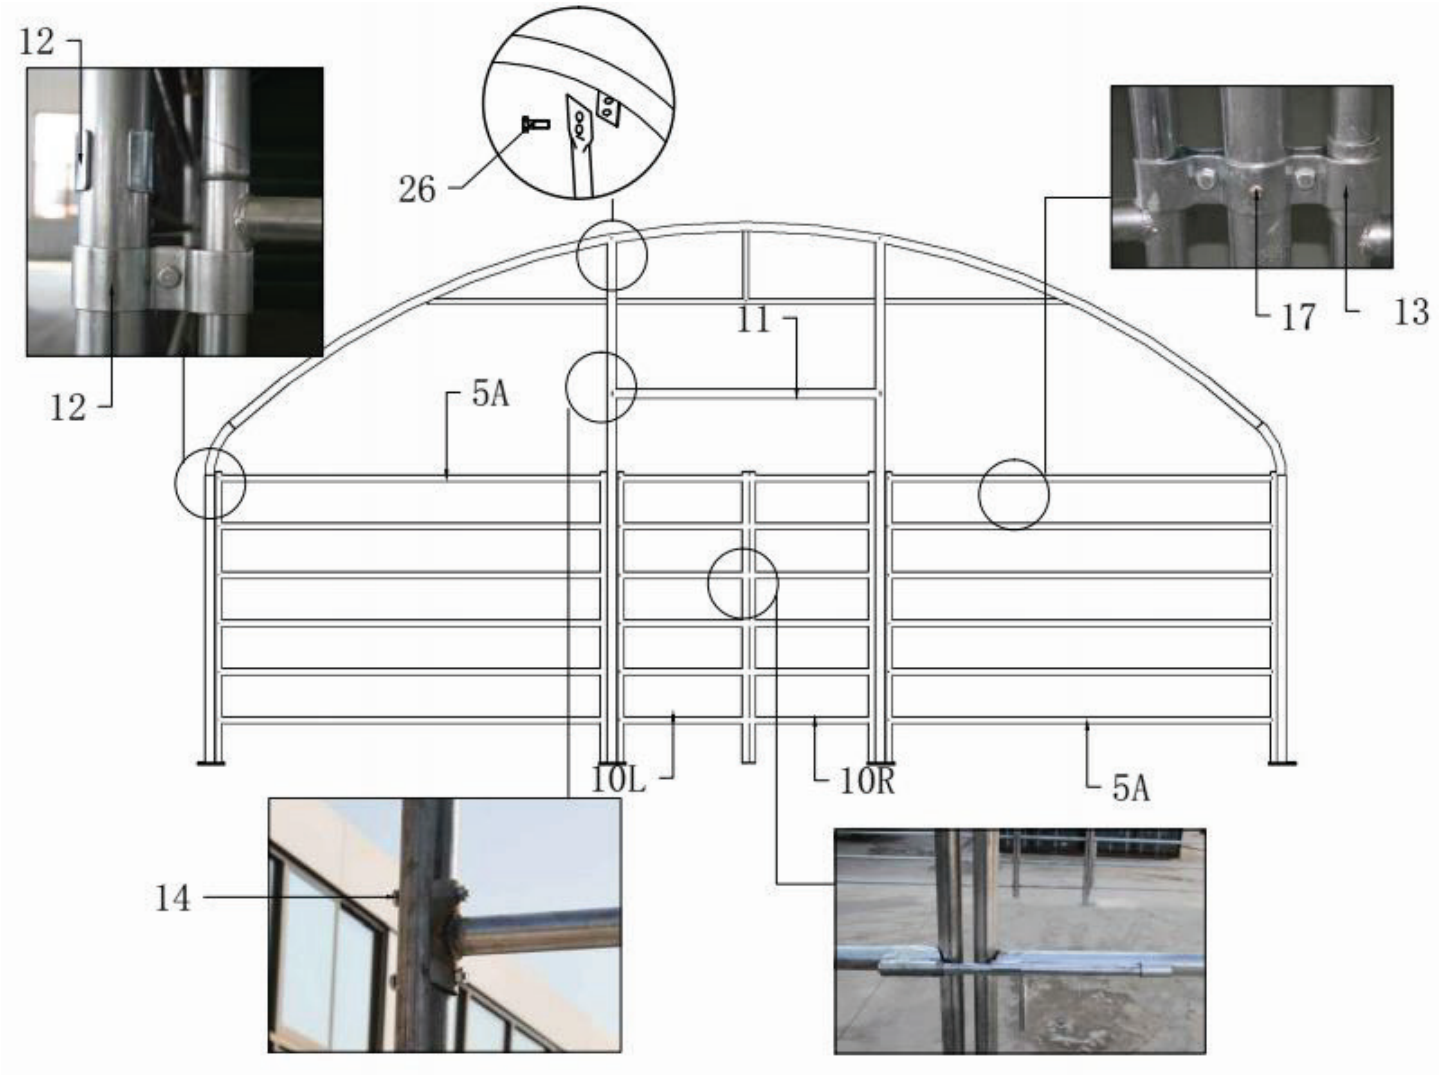


Bild 5

7. Installera fram- och bakpanelen enligt bilderna 5-1, 6 och 7.

C--- INSTALLERING AV BAKDÖRRENS HÖLJE

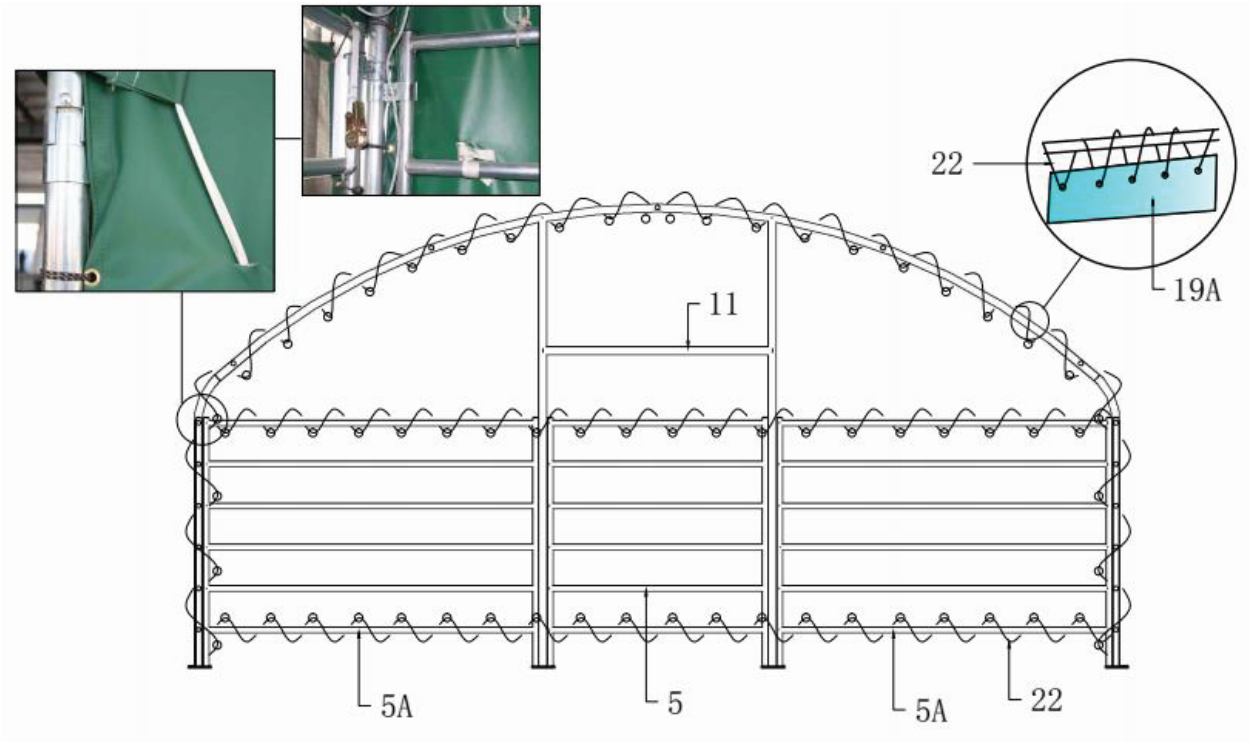

.

Bild 6

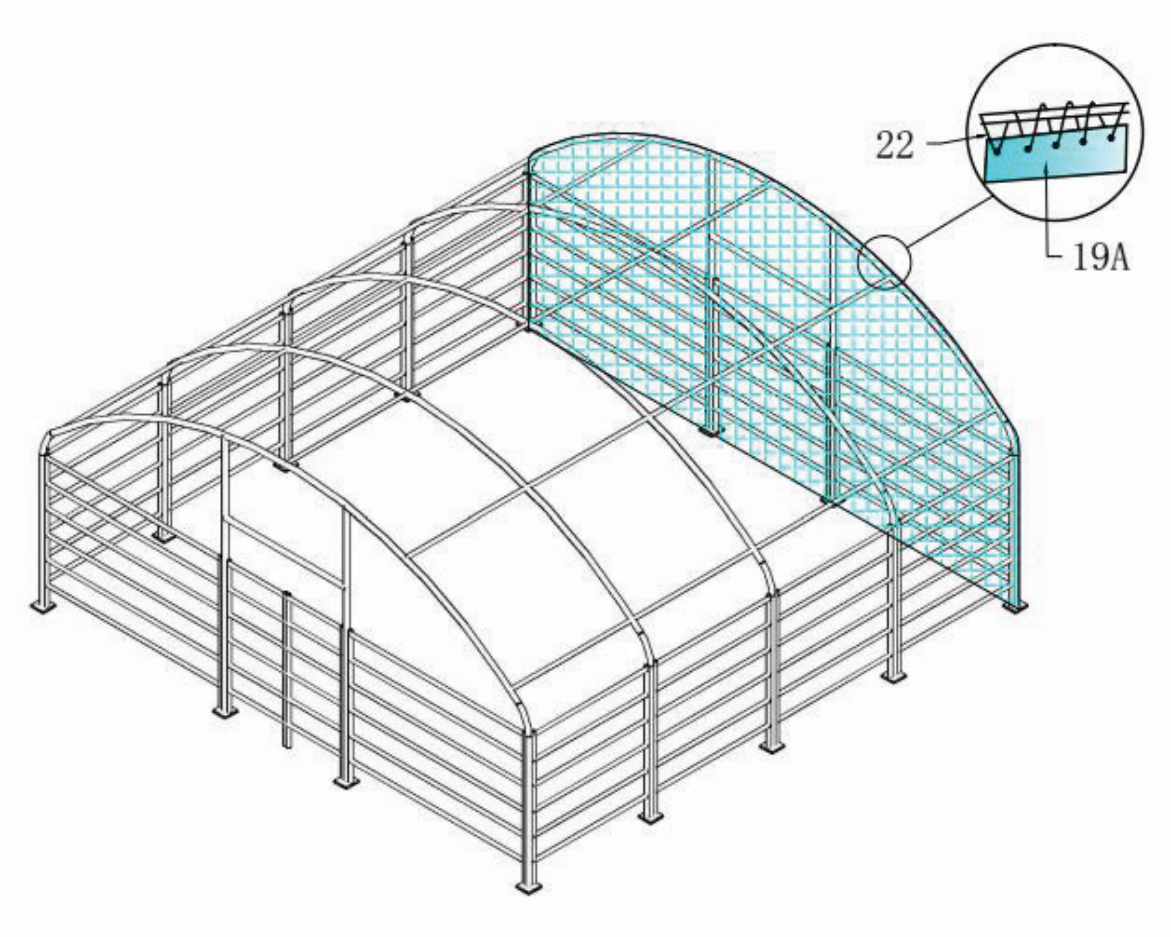


Bild 7

Installera **bakdörrens hölje (19A) med rep (22).** Se bilder 6 och 7.

D--- INSTALLERA TAKHÖLJET OCH SIDONÄTET

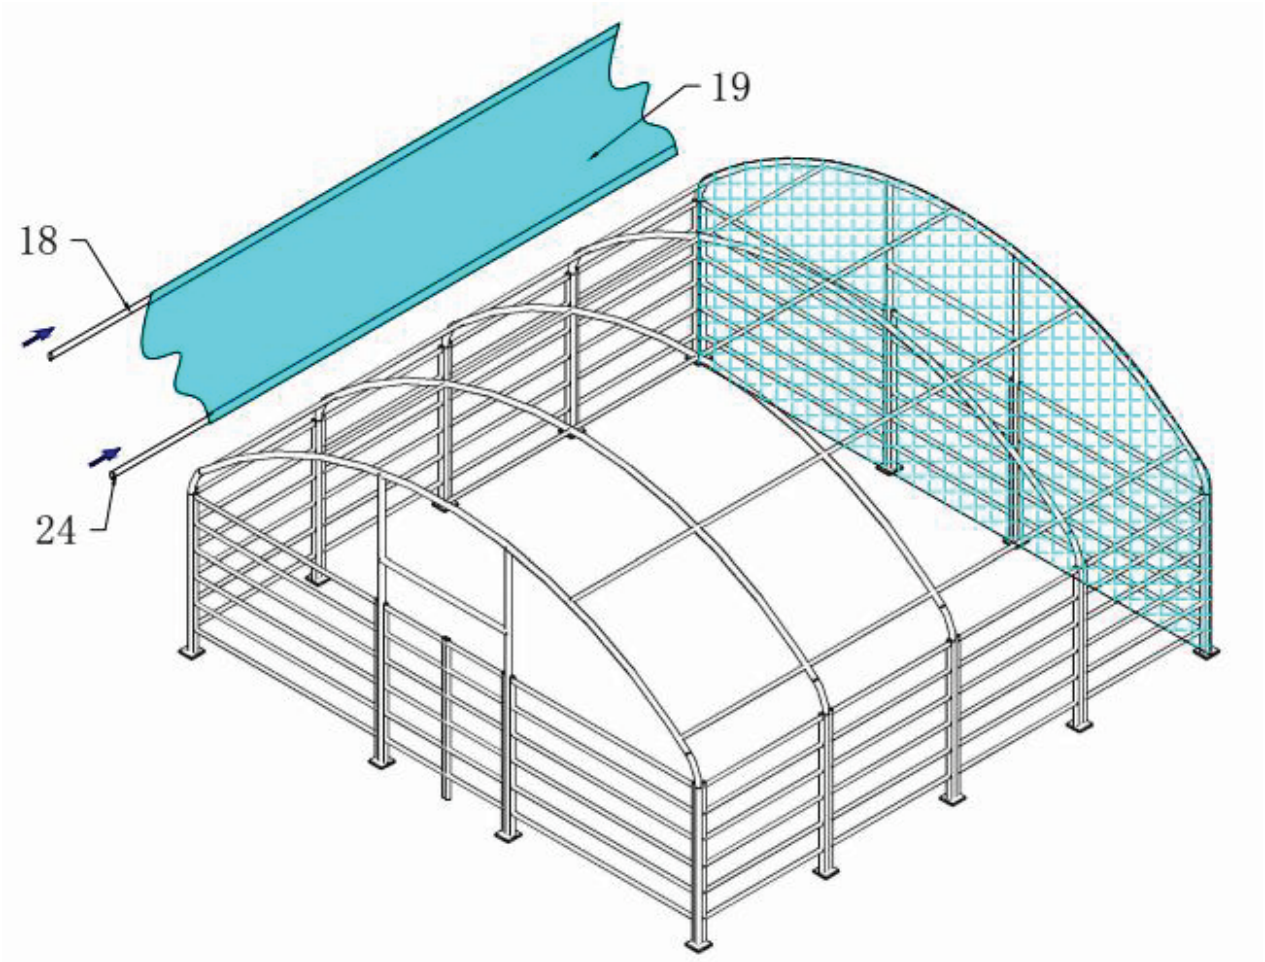


Bild 8

1. **Installera nedre delens spännrör (18)** i fickan på **taköljets (19)** yttre sida.
2. Placera en 25 mm:s plastpropp (24) i ändarna på nedre delens spännrör (18) för att hindra repor och vatten.

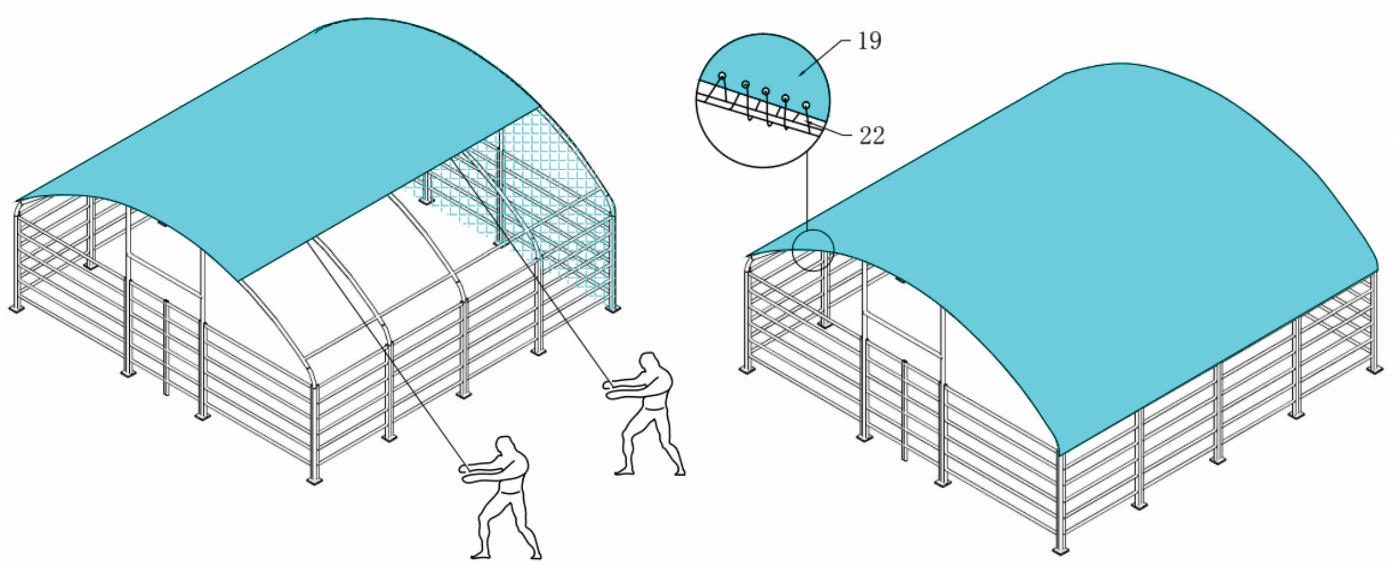


Bild 9

3. Låt en annan person kasta över repet från andra sidan av ramen. Dra sedan repet enligt bilden.

4. Placera repet igenom höljets hål för att knyta fast det i ramen.

Observera: Dra höljet över ramen jämt, långsamt och försiktigt.

Installera inte takhöljet på en stormig dag.

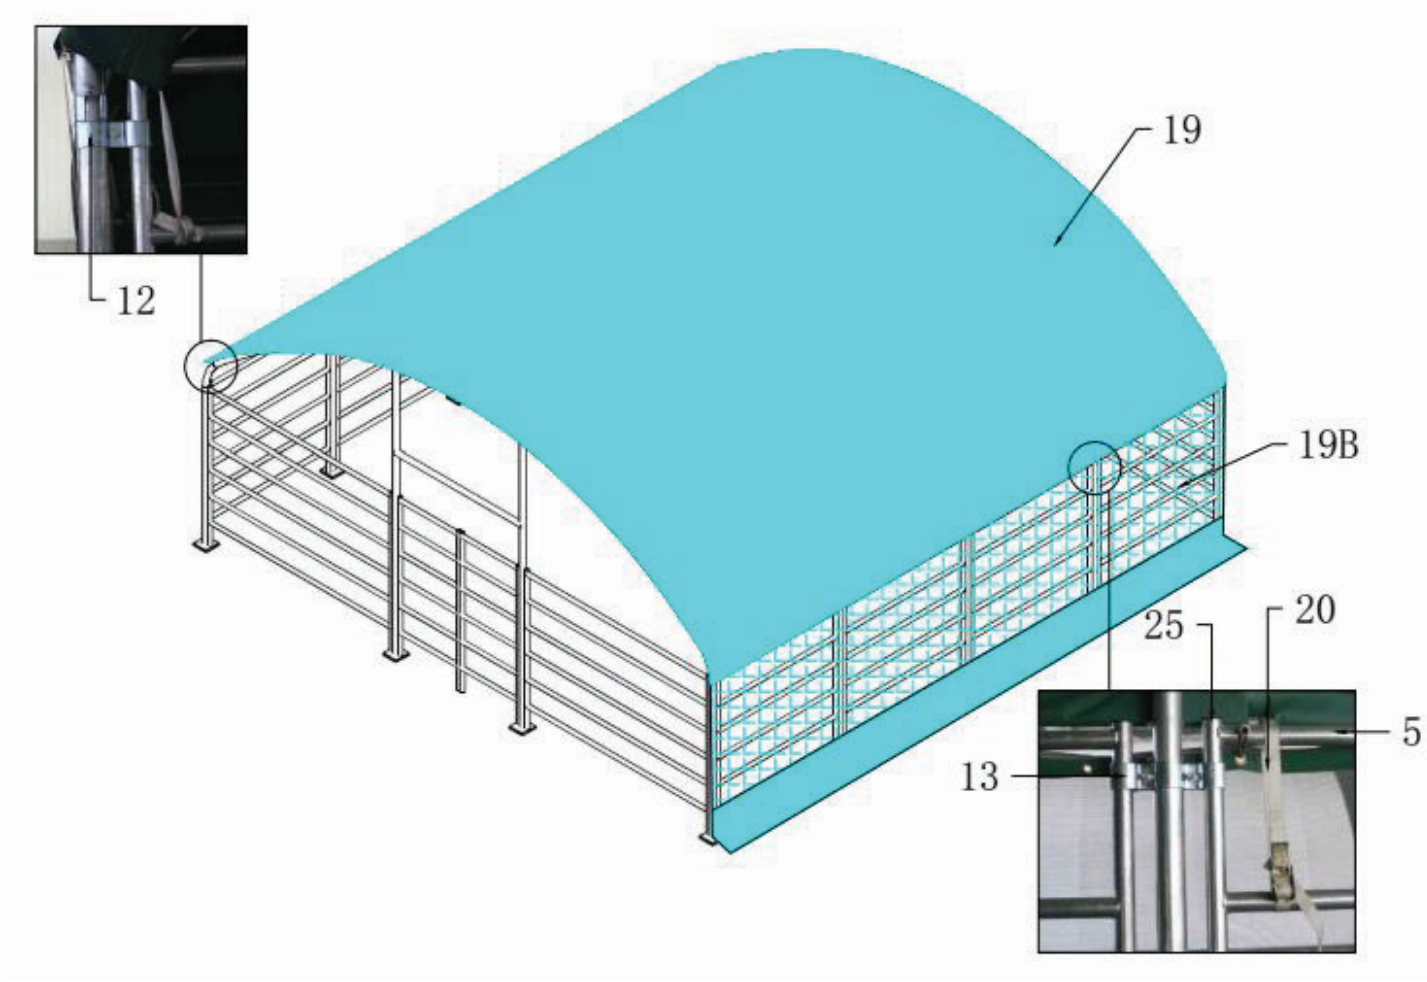


Bild 10

4. Fäst sidonätet med repet.
5. Räta sedan till höljet. Klipp sedan upp en ficka för att spännröret (18) kommer igenom.
6. Knyt spännröret med en tving i skyddsstången. Takhöljet stramas till.
4. I takhöljets båda ändar finns remmar. Spänn till remmarna för att höljet skall hållas på ramen. Knyt remmarna i ramen.
5. Placera en 40 mm:s plastpropp (25) i ändarna på skyddstången (5) för att hindra repor och vatten.

Tältet är nu monterat.

SUOMITRADING.fi
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi