Ranch 9,2 x 10 x 4,85 m 900 g harmaa pressuhalli

101825306, 6438014166421

Huomio: Kokoamiseen tarvitset työkäsineet, tikkaat ja suojalasit.


















HYVÄ ASIAKAS,
Suosittelemme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.
Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.
Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.



Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.
Suosittelemme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.




OSALUETTELO

1.	Rungon kaaritanko (900 mm)		**16**
2.	Rungon kaaritanko (1 900 mm)		**44**
3.	Rungon kaaritanko (1 900 mm)		**4**
4.	Keskikaari (1 900 mm)		**8**
5.	Liitostanko (1 550 mm)		**5**
6.	Poikittaistanko (1 575 mm)		**30**
7.	Maatanko (1 430 mm)		**14**
8.	Maatanko (1 900 mm)		**2**
9.	Maatanko (1 765 mm)		**5**
10.	Ovikiskon tanko (1 603 mm)		**8**
11.	Oven lujitetanko (1 190 mm)		**2**
12.	Ovenkarmin ylempi liitostanko (1 806 mm)		**4**
13	Ovenkarmin ylempi liitostanko (1 806 mm)		**2**
14	Ovenkarmin pystytyskeppi (1 857 mm)		**2**
15	Ovenkarmin pystytyskeppi (1 857 mm)		**2**
16	Peitteen kiristystanko (1 547 mm)		**5**
4	Peitteen kiristystanko (1 547 mm)		**1**
18.	Peitteen kiristystanko (1 700 mm)		**2**
19.	Peitteen kiristystanko (1 465 mm)		**12**
7	Peitteen kiristystanko (1 465 mm)		**2**
21	Kulman alempi liitososa		**2**
22	Kulman alempi liitososa		**2**
23	Keskikohdan alempi liitososa		**12**
24	Kahden pään alempi liitososa		**4**


25.	Ovenkarmin alempi liitososa		**2**
26	Tangon liitin		**30**
27	Tangon liitin		**10**
28.	Sidontasarja		**24**
29	Joustonarupallo		**6**
30	Ovikiskon koukku		**16**
31	S-koukku		**6**
32	Köydet (peitteen sivulle)		**2**
33	M8X100-ruuvi		**41**
34	M8X65-ruuvi		**74**
35	M8X50-ruuvi		**46**
36	M8X30-ruuvi		**142**
37	Köydet		**4**
38	Katto		**1**
39	Päätyseinä		**1**
40	Oven paneeli		**2**
41	Oven yläpaneeli		**1**

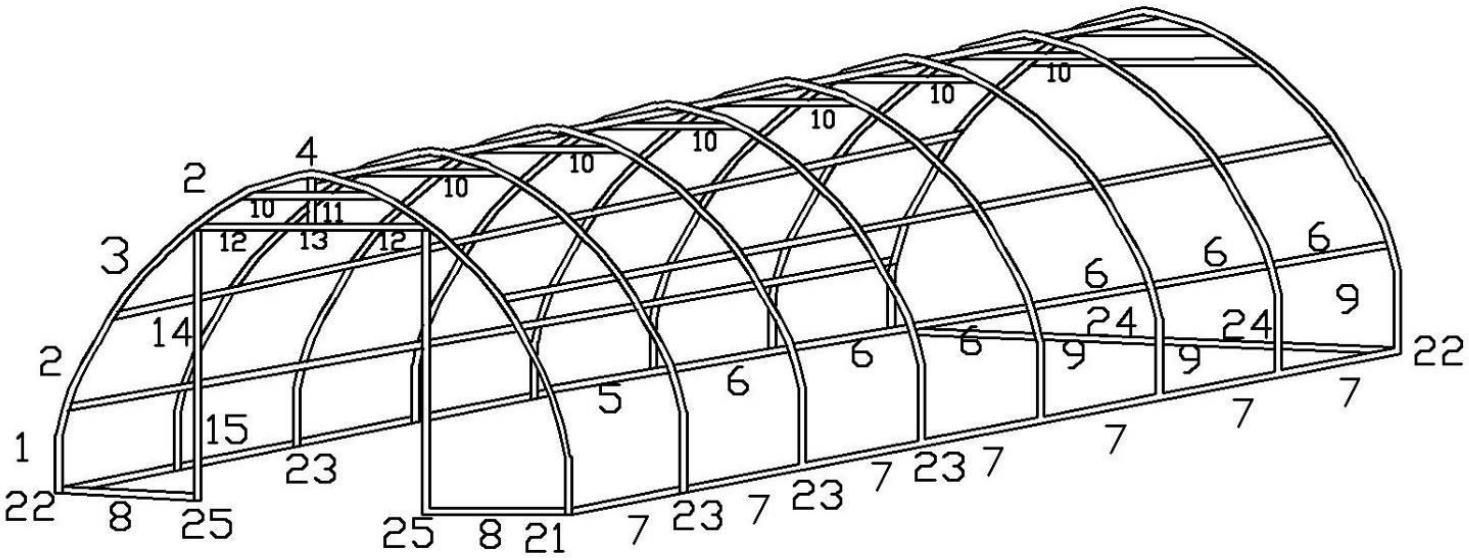KOKOAMISOHJEET




I. Ylempien keskikaarien kokoaminen

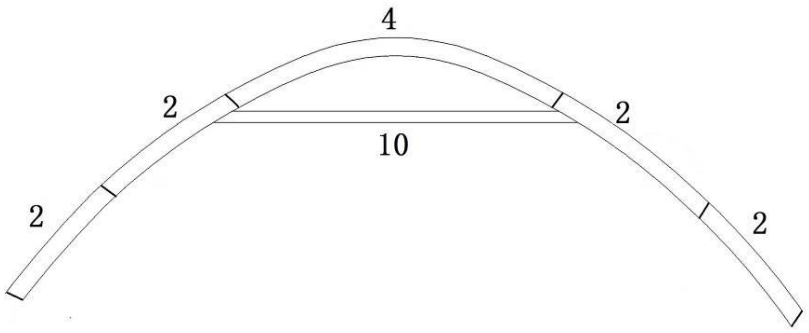1. Liitä kaaret 2 kaaren 4 kummallekin puolelle.
2. Kiinnitä liitetyt kaaret 2 ja 4 asettamalla ruuvit 33 reikien läpi ja kiinnittämällä muttereilla.
3. Kiinnitä tanko 10 ruuveilla ja muttereilla.
4. Kokoa muut keskikaaret toistamalla vaiheet 1 ja 2.




II. Ylemmän päätykaaren kokoaminen

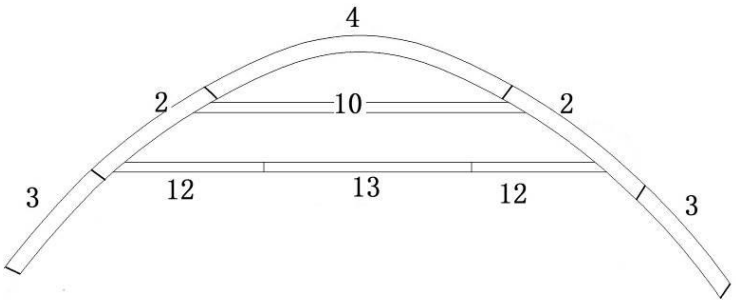1. Liitä kaaret 2 kaaren 4 kummallekin puolelle.
2. Kiinnitä liitetyt kaaret 2 ja 4 asettamalla ruuvit 33 reikien läpi ja kiinnittämällä muttereilla.
3. Kiinnitä tanko 10 ruuveilla ja muttereilla. Liitä tangot 12 ja 13. Kiinnitä kaariin muttereilla.




III. Ylemmän etukaaren kokoaminen

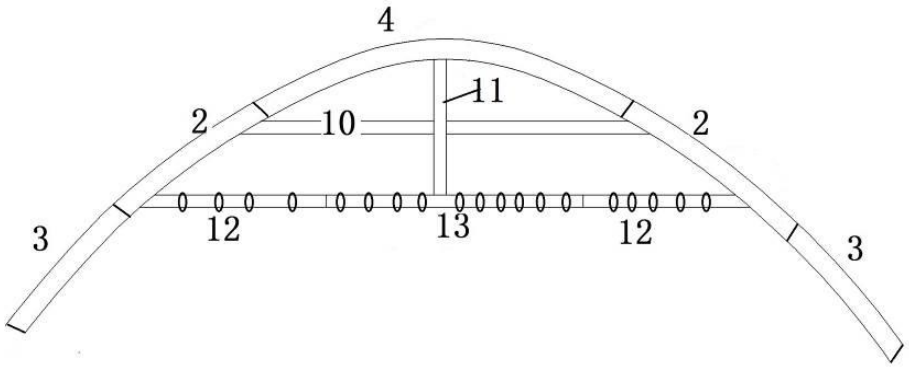1. Liitä kaaret 2 kaaren 4 kummallekin puolelle.
2. Kiinnitä liitetyt kaaret 2 ja 4 asettamalla ruuvit 33 reikien läpi ja kiinnittämällä muttereilla.
3. Kiinnitä tanko 10 ruuveilla ja muttereilla. Liitä tangot 12 ja 13. Liu'uta ovikiskon koukut tankoihin 12 ja 13. Kiinnitä muttereilla kaariin. Kiinnitä tanko 11 kaareen 4 ja tankoon 13.




IV. Kaarien viimeiset osat

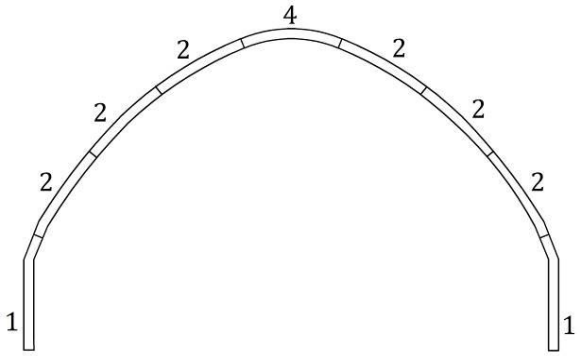1. Liitä tangot 2 ja 1 ylempiin kaariin.




Keski- ja päätykaaret

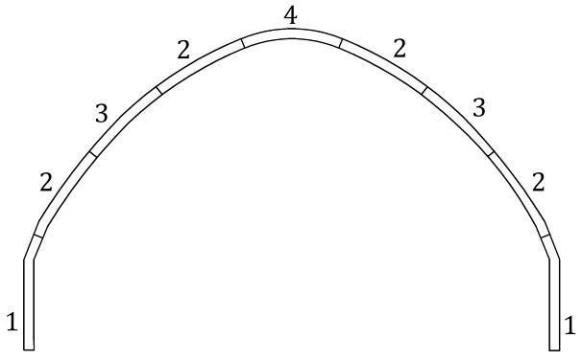


Etukaari ovenkarmilla

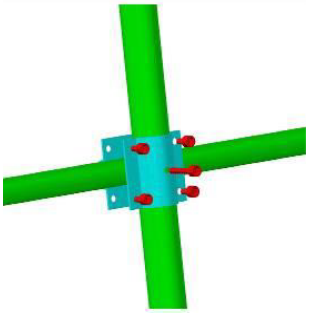
2. Kiinnitä kaaret toisiinsa liitostangolla 5, tangolla 6 ja tangon liittimellä. Käytä keskiosiin tangon liitintä 26 ja päädyissä tangon liitintä 27. Huomaa, että kootut kaaret ovat painavia.



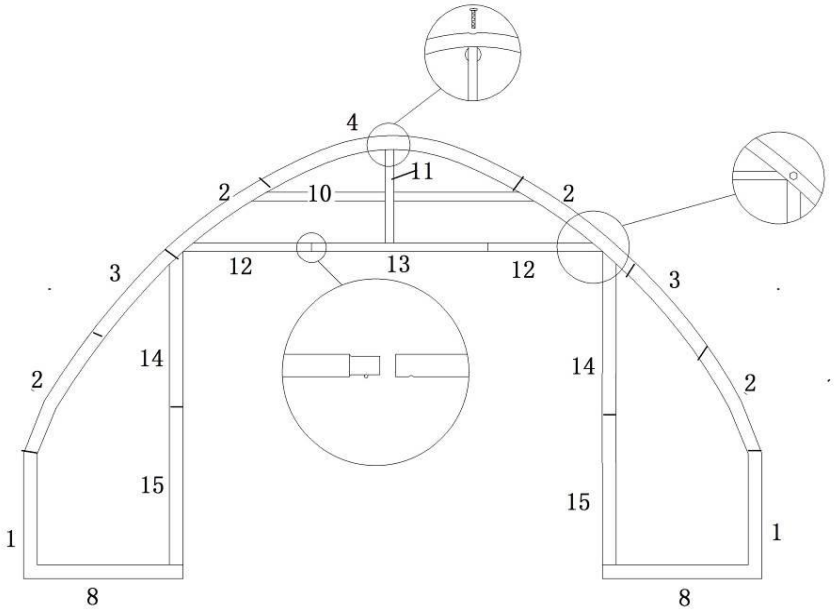Kokoa ovenkarmit alla olevan kuvan mukaisesti.



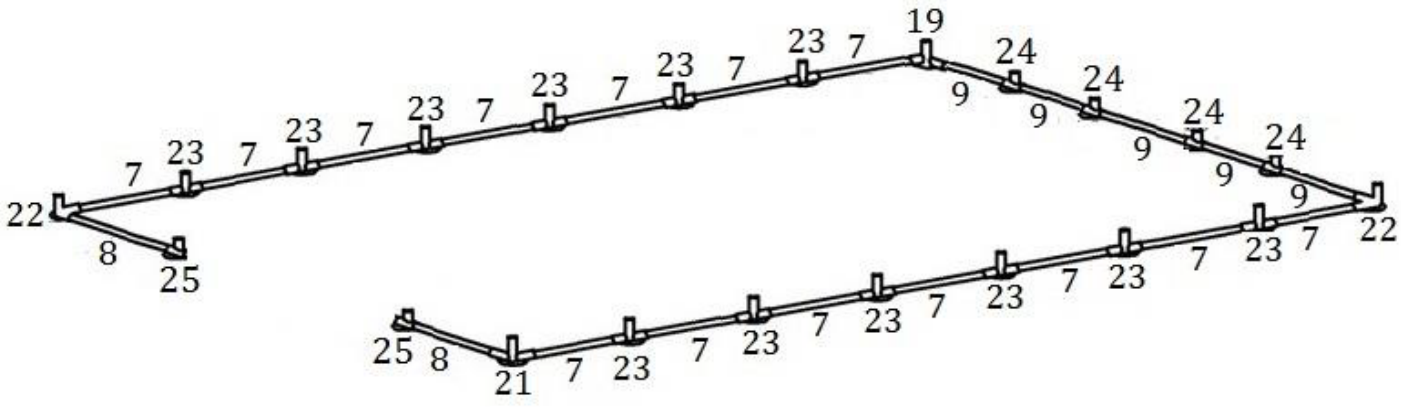V. Kokoa pohjatangot alla olevan kuvan mukaisesti. Huomaa kulmaliitosten 18 ja 19 sijainti.




VI. Peitteen asentaminen

1. Vedä peite valmiin rakenteen yli. Peite on hyvin painava – varo, etteivät kaaret revi reikiä peitteeseen.
2. Vedä tangot 19 ja 20 peitteen alaosan läpi kummaltakin pitkittäispuolelta. Kiristä sidontasarjalla maatankoon 7.




VII. Päätypaneelin asentaminen

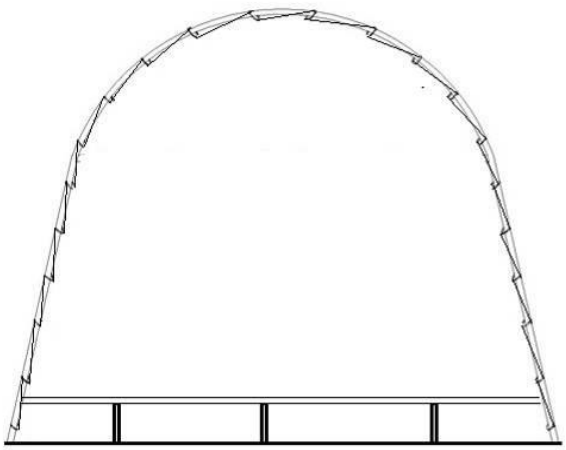1. Kiinnitä päätypaneeli runkoon köydellä.
2. Vedä tangot 16 ja 17 päätypaneelin alaosan läpi. Kiristä sidontasarjalla maatankoon 9.
3. Ovipaneelin asentaminen



VIII. Ovipaneelin asentaminen

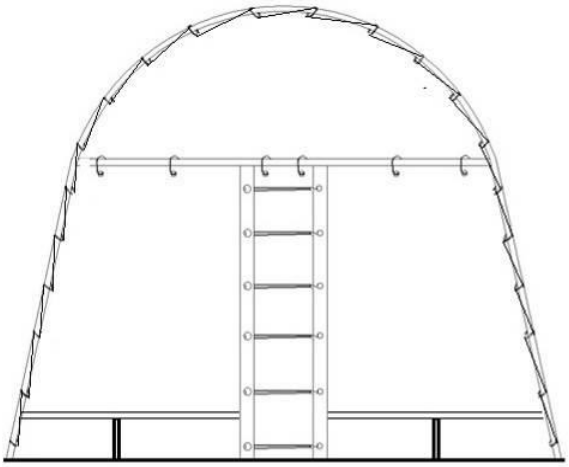1. Aseta ovipaneeli roikkumaan ovikiskon koukkuihin.
2. Kiinnitä ovipaneelit runkoon köydellä.
3. Vedä tanko 18 ovipaneelin alaosan läpi. Kiristä sidontasarjalla maatankoon 8.
4. Sulje ovi kummaltakin puolelta joustonarulla ja S-koukulla.



Huom!

• Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista että satanut lumi ei jää tallin katolle.
• Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkään tallin yläosissa.
• Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
• Varmistettava että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
• Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
• Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
• Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Ranch 9,2 x 10 x 4,85 m 900 g presenningshall

101825306, 6438014166421

Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

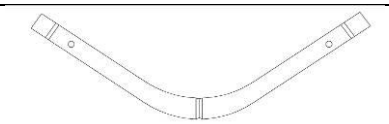















BÄSTA KUND,
Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.
Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.
Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.





Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.
Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.




DELLISTA


1.	Stativets bågstång (900 mm)		**16**
2.	Stativets bågstång (1 900 mm)		**44**
3.	Stativets bågstång (1 900 mm)		**4**
4.	Mittbåge (1 900 mm)		**8**
5.	Fogstång (1 550 mm)		**5**
6.	Tvärstång (1 575 mm)		**30**
7.	Bottenstång (1 430 mm)		**14**
8.	Bottenstång (1 900 mm)		**2**
9.	Bottenstång (1 765 mm)		**5**
10.	Stång för dörrskena (1 603 mm)		**8**
11.	Dörrens spänningstång (1 190 mm)		**2**
12.	Dörrkarmens övre fogstång (1 806 mm)		**4**
13	Dörrkarmens övre fogstång (1 806 mm)		**2**
14	Dörrkarmens resningskäpp (1 857 mm)		**2**
15	Dörrkarmens resningskäpp (1 857 mm)		**2**
16	Överkastets spänningsstång (1 547 mm)		**5**
4	Överkastets spänningsstång (1 547 mm)		**1**
18.	Överkastets spänningsstång (1 700 mm)		**2**
19.	Överkastets spänningsstång (1 465 mm)		**12**
7	Överkastets spänningsstång (1 465 mm)		**2**
21	Hörnets nedre skarvdel		**2**
22	Hörnets nedre skarvdel		**2**

23	Mittpunktens nedre skarvdel		**12**
24	Nedre skarvdel för två ändar		**4**
25.	Dörrkarmens nedre skarvdel		**2**
26	Stångens skarvstycke		**30**
27	Stångens skarvstycke		**10**
28.	Fastbindnings-serie		**24**
29	Boll med elastiskt band		**6**
30	Dörrkarmskrok		**16**
31	S-krok		**6**
32	Rep (sidorna av överkastet)		**2**
33	Skruv M8X100		**41**
34	Skruv M8X65		**74**
35	Skruv M8X50		**46**
36	Skruv M8X30		**142**
37	Rep		**4**
38	Tak		**1**
39	Gavelvägg		**1**
40	Dörrpanel		**2**
41	Dörrens övre panel		**1**

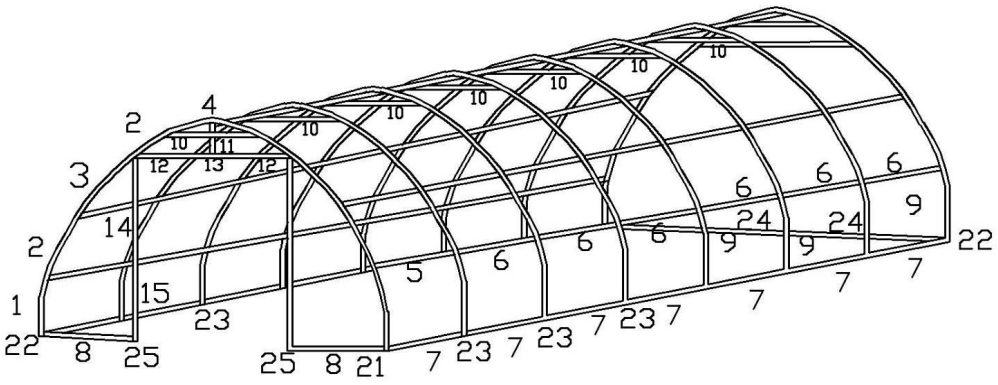MONTERINGSINSTRUKTIONER




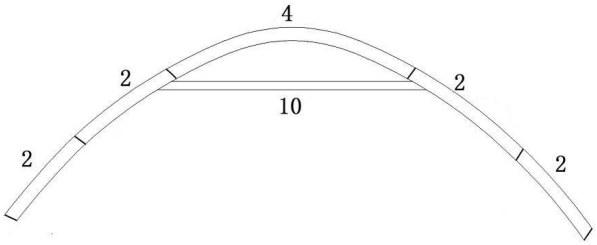I. Montering av övre mittbågar




1. Lägg bågarna 2 på båda sidorna av båge 4.
2. Fäst bågarna 2 och 4 med skruvar 33 och muttrar.
3. Fäst stång 10 med skruvar och muttrar.
4. Repetera steg 1 och 2 för att montera resten av mittbågarna.

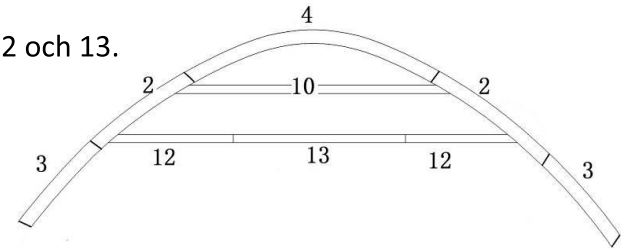II. Montering av övre ändbågen



1. Lägg bågarna 2 på båda sidorna av båge 4.
2. Fäst bågarna 2 och 4 med skruvar 33 och muttrar.
3. Fäst stång 10 med skruvar och muttrar. Fäst stångarna 12 och 13. Fäst i bågen med muttrar.

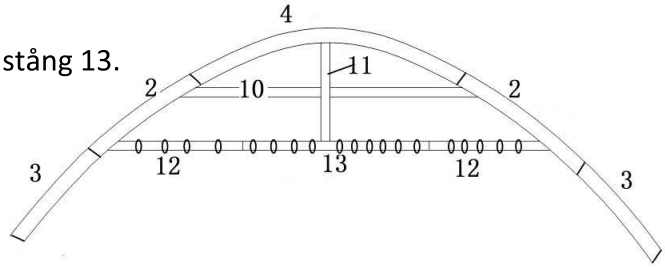
III. Montering av övre gavelbåge




1. Lägg bågarna 2 på båda sidorna av båge 4.
2. Fäst bågarna 2 och 4 med skruvar 33 och muttrar.
3. Fäst stång 10 med skruvar och muttrar. Fäst stångarna 12 och 13. Fäst dörrskenans krokar i stångarna 12 och 13. Fäst i bågen med muttrar. Fäst stång 11 till båge 4 och stång 13.

IV. Slutför monteringen av bågarna

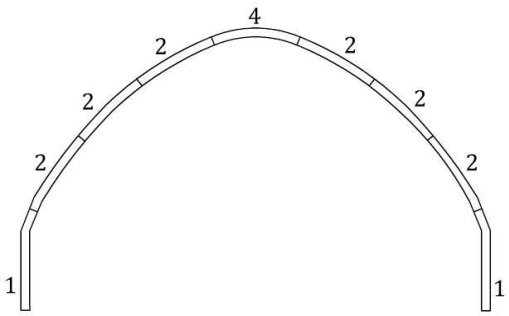1. Fäst stångarna 2 och 1 till de övre bågarna.




Mitt- och ändbågarna

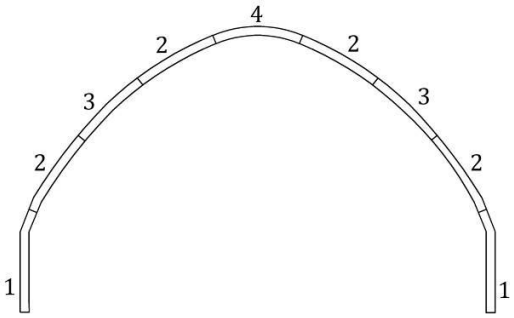


Gavelbågen

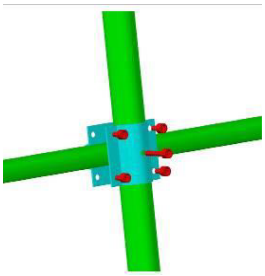
2. Fäst ihop bågarna med fogstången 5, stången 6 och stångens skarvstycke. Använd skarvstycke 26 för mittdelarna och skarvstycke 27 för ändorna. Lägg märke till att de färdigmonterade bågarna är mycket tunga.



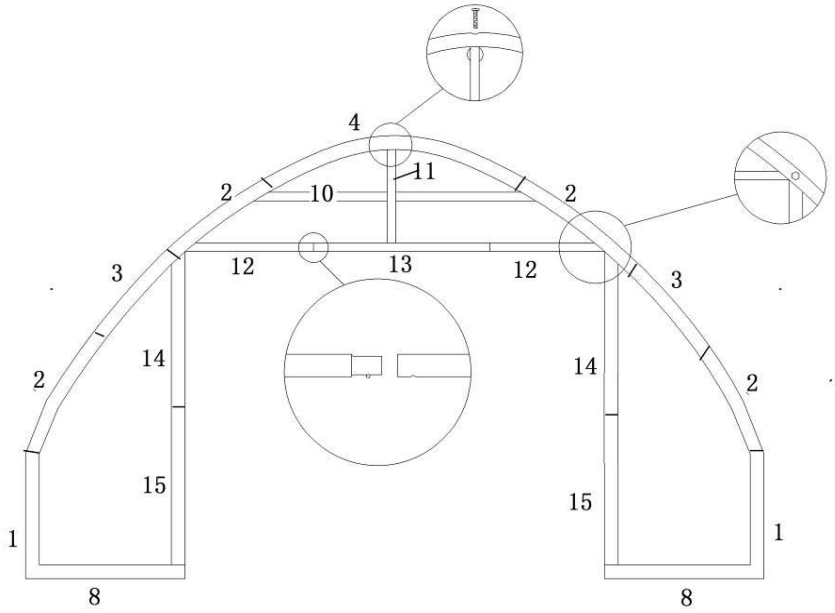3. Montera dörrkarmen enligt bilden nedan.



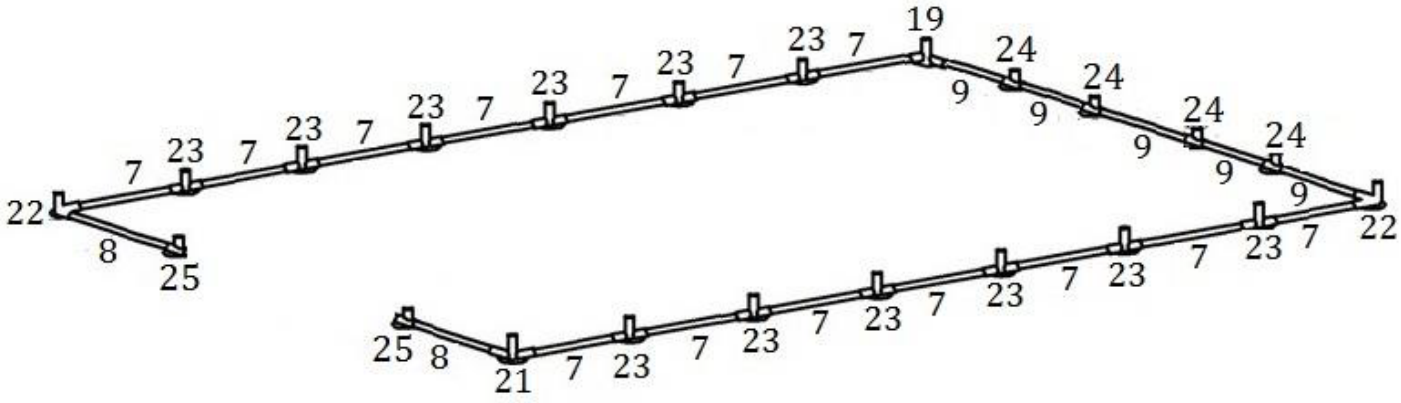V. Montera bottenstångarna enligt bilden nedan. Märk placeringen av hörnskarvarna 18 och 19.




VI. Överkastet

1. Dra överkastet över färdigmonterade strukturen. Överkastet är mycket tungt – se till att bågarna inte river sönder det.
2. Dra stångarna 19 och 20 genom nedre delen av överkastet på båda längdsidorna. Fäst i bottenstång 7 med fastbindningsserien.




VII. Montering av ändpanelen

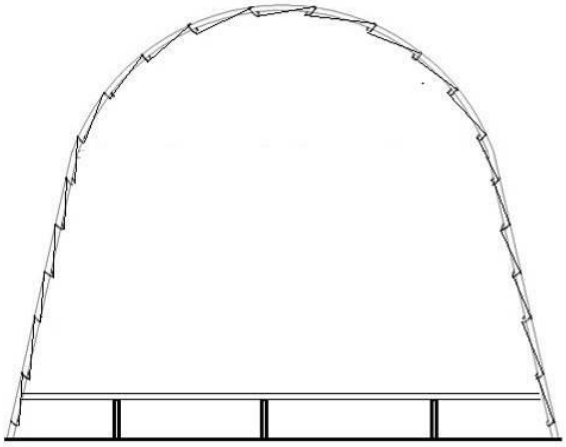4. Fäst ändpanelen till strukturen med rep.
5. Dra stångarna 16 och 17 genom nedre delen av ändpanelen. Fäst i bottenstång 9 med fastbindningsserien.
6. Montering av dörrpanelen



VIII. Montering av dörrpanelen

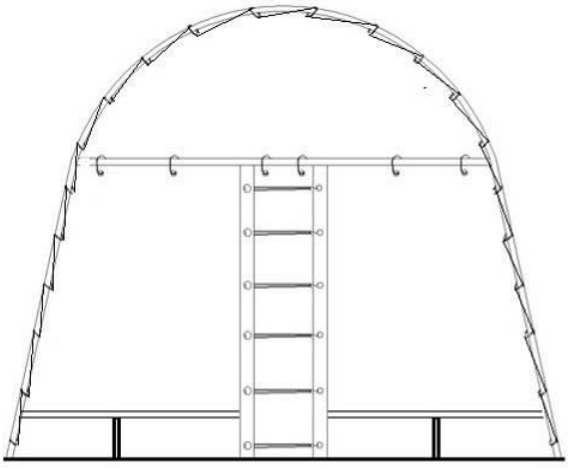1. Häng upp dörrpanelen i dörrskenans krokar.
2. Fäst dörrpanelerna i strukturen med rep.
3. Dra stång 18 genom den nedre delen av dörrpanelen. Fäst i bottenstång 8 med fastbindningsserien.
4. Stäng dörren från båda sidorna med elastisk band och S-krok.



OBS!

• Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.
• Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.
• Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.
• Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.
• Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.
• Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.
• Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Ranch 9.2 x 10 x 4.85 m 900 g gray press hall

101825306, 6438014166421

Please note: You will need work gloves, a ladder, and safety goggles for assembly.


















DEAR CUSTOMER
We recommend that you assemble the tent with at least four people. Wear protective gloves when assembling the metal frame of the tent.
The metal parts have been treated with an oil-like rust inhibitor.




The rust inhibitor is not dangerous, but it may stain your hands.
We recommend that you wipe the metal parts with warm water and dishwashing liquid before assembly.

If your hands get dirty, wash them with water and soap.




PARTS LIST

1	Frame arch bar (900 mm)		**16**
2	Frame arch bar (1,900 mm)		**44**
3	Frame arch bar (1,900 mm)		**4**
4	Center arch (1,900 mm)		**8**
5	Connecting rod (1,550 mm)		**5**
6	Crossbar (1,575 mm)		**30**
7	Ground bar (1,430 mm)		**14**
8	Ground clearance (1,900 mm)		**2**
9	Ground clearance (1,765 mm)		**5**
10	Door rail bar (1,603 mm)		**8**
11	Door reinforcement bar (1,190 mm)		**2**
12	Upper connecting bar for door frame (1,806 mm)		**4**
13	Upper connecting bar of door frame (1,806 mm)		**2**
14	Door frame vertical support bar (1 857 mm)		**2**
15	Door frame upright (1 857 mm)		**2**
16	Cover tensioning rod (1,547 mm)		**5**
4	Cover tensioning rod (1,547 mm)		**1**
18	Cover tensioning rod (1,700 mm)		**2**
19	Cover tensioning rod (1,465 mm)		**12**
7	Cover tensioning rod (1,465 mm)		**2**
21	Lower corner connector		**2**
2	Lower corner joint		**2**
2	Lower connection part of the center point		**12**
2	Lower connection part of two heads		**4**


25	Lower connection piece for door frame		**2**
2	Rod connector		**30**
27	Rod connector		**10**
28	Binding set		**24**
29	Elastic ball		**6**
30	Door hook		**16**
31	S-hook		**6**
32	Ropes (on the side of the cover)		**2**
33	M8X100 screw		**41**
34	M8X65 screw		**74**
35	M8X50 screw		**46**
36	M8X30 screw		**142**
37	Ropes		**4**
38	Roof		**1**
39	End wall		**1**
40	Door panel		**2**
41	Door top panel		**1**

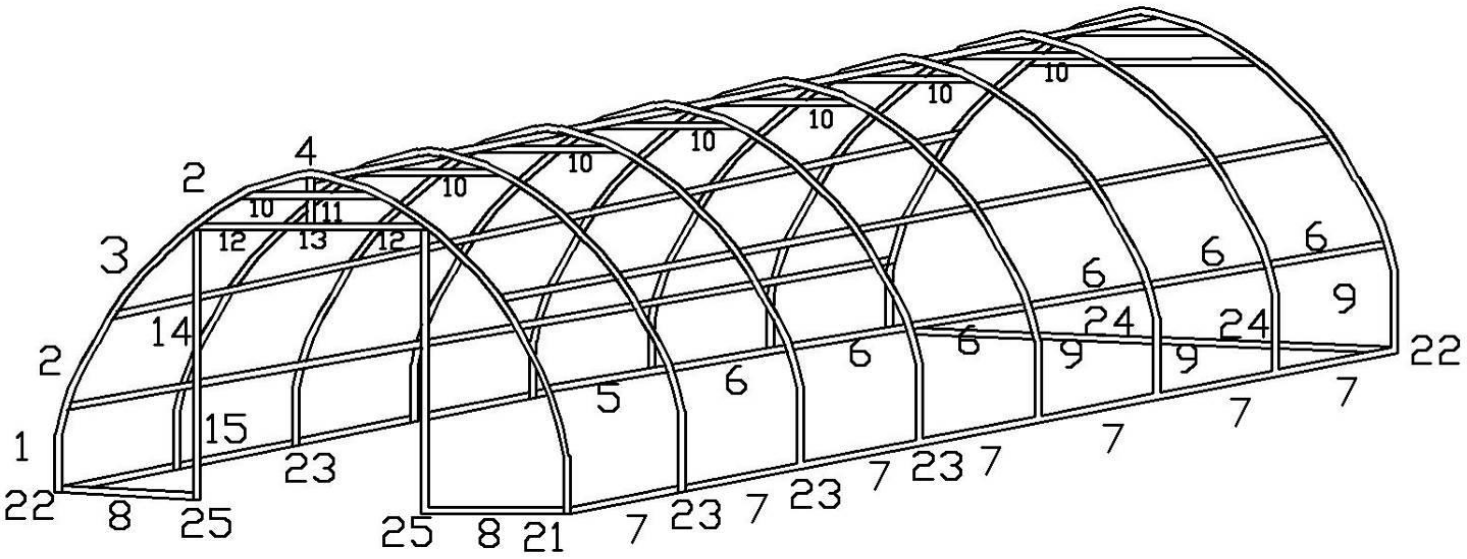ASSEMBLY INSTRUCTIONS




I. Assembling the upper center arches

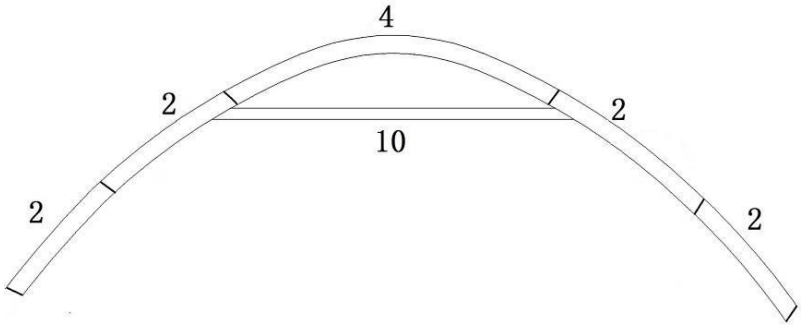1. Connect arches 2 to both sides of arch 4.
2. Secure the connected arches 2 and 4 by inserting screws 33 through the holes and tightening the nuts.
3. Secure the bar 10 with screws and nuts.
4. Assemble the other center arches by repeating steps 1 and 2.




II. Assembling the upper end arches

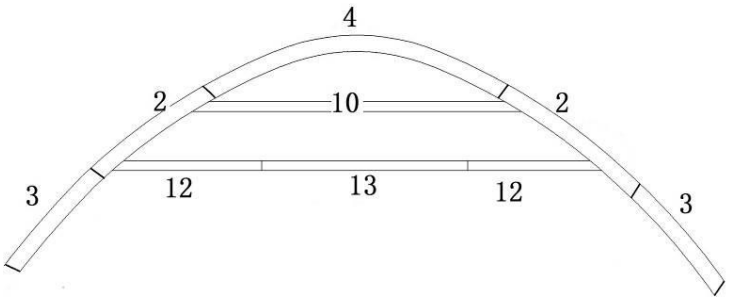1. Connect arches 2 to both sides of arch 4.
2. Attach the connected arches 2 and 4 by inserting screws 33 through the holes and securing them with nuts.
3. Secure bar 10 with screws and nuts. Connect bars 12 and 13. Secure to the arches with nuts.




III. Assembling the upper front arch

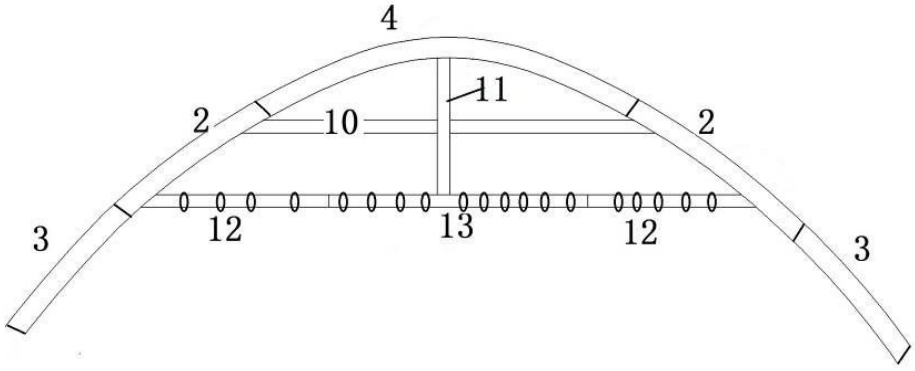1. Connect arches 2 to both sides of arch 4.
2. Secure the connected arches 2 and 4 by inserting screws 33 through the holes and tightening the nuts.
3. Secure the rod 10 with screws and nuts. Connect rods 12 and 13. Slide the door rail hooks onto rods 12 and 13. Attach to the arches with nuts. Attach rod 11 to arch 4 and rod 13.




IV. Last parts of the arches

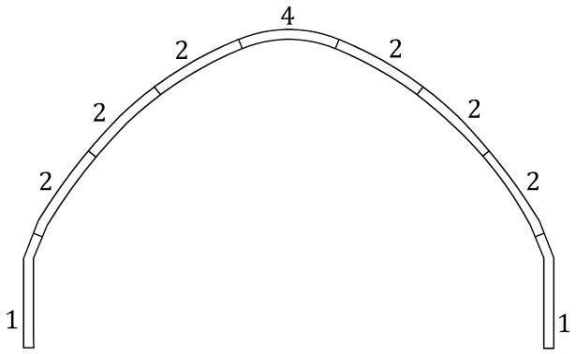1. Connect rods 2 and 1 to the upper arches.




Middle and end arches

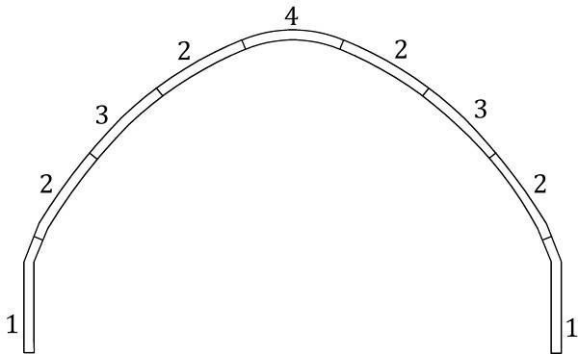


Front arch with door frame

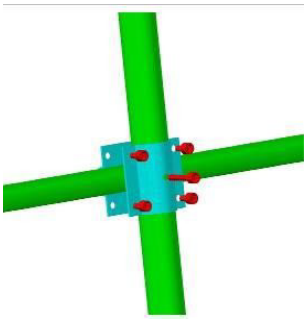
2. Attach the arches to each other with connecting rod 5, rod 6, and rod connector. Use rod connector 26 for the middle sections and rod connector 27 for the ends. Note that the assembled arches are heavy.



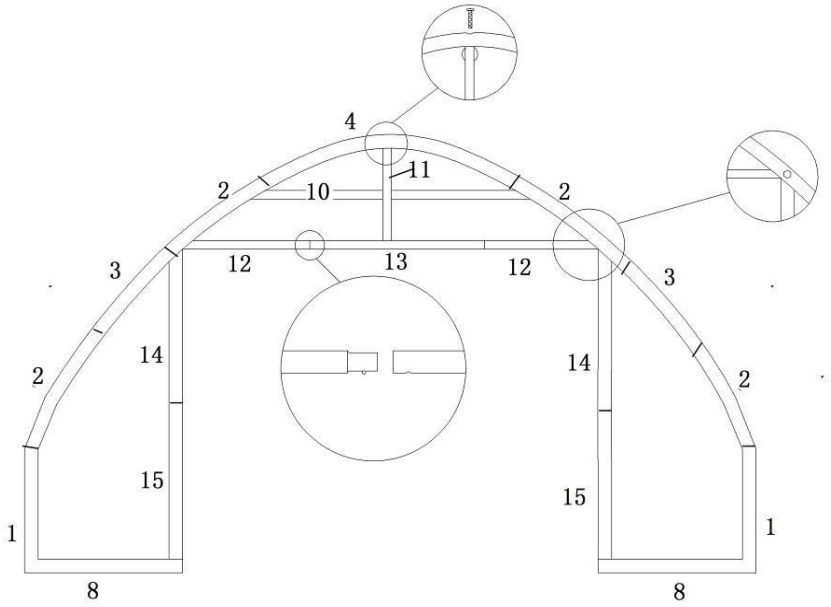Assemble the door frames as shown in the picture below.



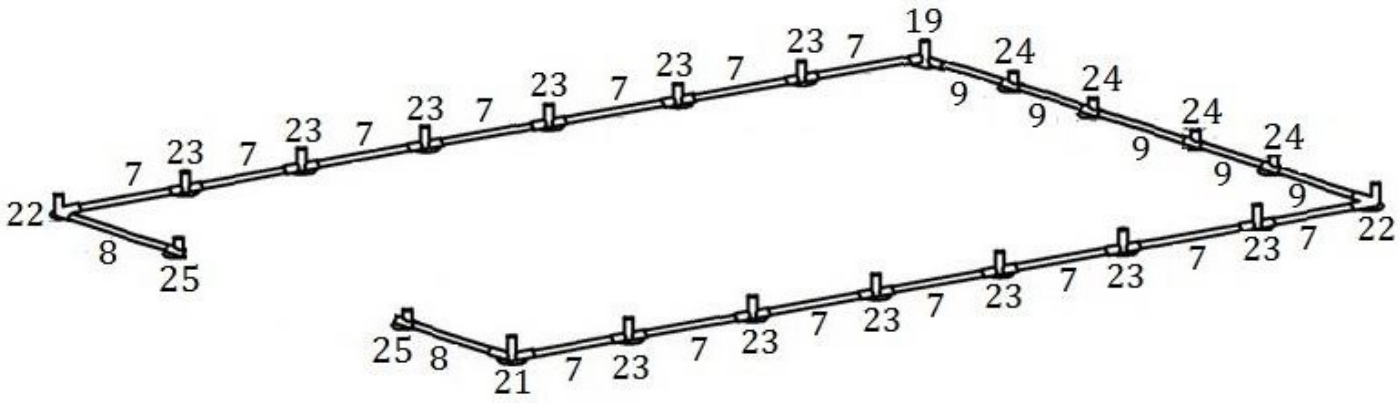V. Assemble the bottom rods as shown in the picture below. Note the position of corner joints 18 and 19.




VI. Installing the cover

1. Pull the cover over the finished structure. The cover is very heavy – be careful that the arches do not tear holes in the cover.
2. Pull rods 19 and 20 through the bottom of the cover on both long sides. Tighten with the fastening kit to ground rod 7.




VII. Installing the end panel

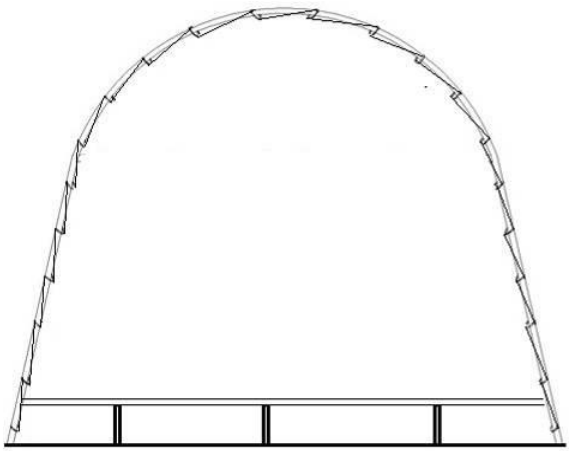1. Attach the end panel to the frame with rope.
2. Pull rods 16 and 17 through the bottom of the end panel. Tighten with the fastening kit to ground rod 9.
3. Installing the door panel



VIII. Installing the door panel

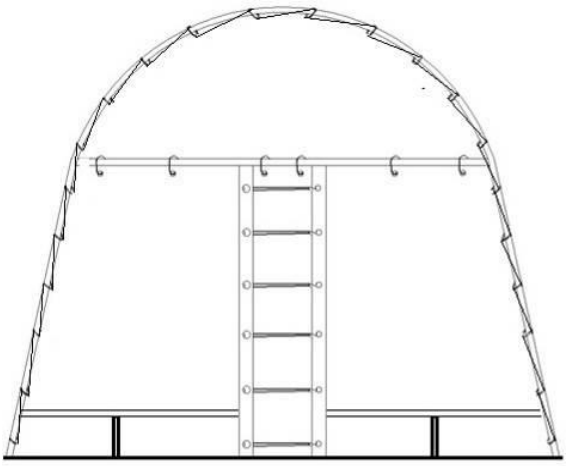1. Hang the door panel on the hooks of the door rail.
2. Secure the door panels to the frame with rope.
3. Pull rod 18 through the bottom of the door panel. Tighten with the fastening kit to ground rod 8.
4. Close the door on both sides with a spring roller and S-hook.



Note!

- The roof of the barn must always be kept clean. Make sure that snow does not remain on the roof of the barn.
- The barn cover must be taut. There must be no "pockets" in the cover, especially at the top of the barn.
- The barn roof stays cleaner when the cover is taut.
- Ensure that the frame of the shed is completely straight. If the shed is built against the ground, there is a risk that the frame will not be straight, which will weaken its durability.
- Under no circumstances should snow be removed from the roof of the shed by pushing it from the inside. This can be life-threatening.
- Always clear snow from the outside using a tool that will not damage the cover.
- **The warranty does not cover a shed that has collapsed due to snow load.**

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi