Prohall 2,7 x 5,1 m 500 g harmaa autoteltta


101825245, 6438014166476


Huom! Kokoamiseen tarvitset työkäsineet, tikkaat ja suojalasit.

Hyvä asiakas,
Suosittelemme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.
Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa. Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.










Ruosteenestoaine ei ole vaarallinen, mutta kätesi voivat likaantua. Suosittelemme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.

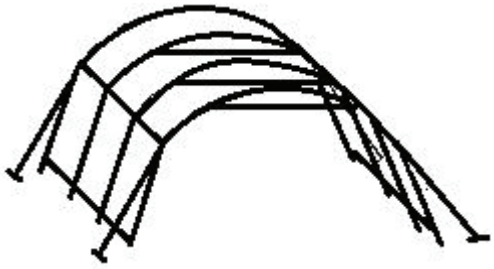

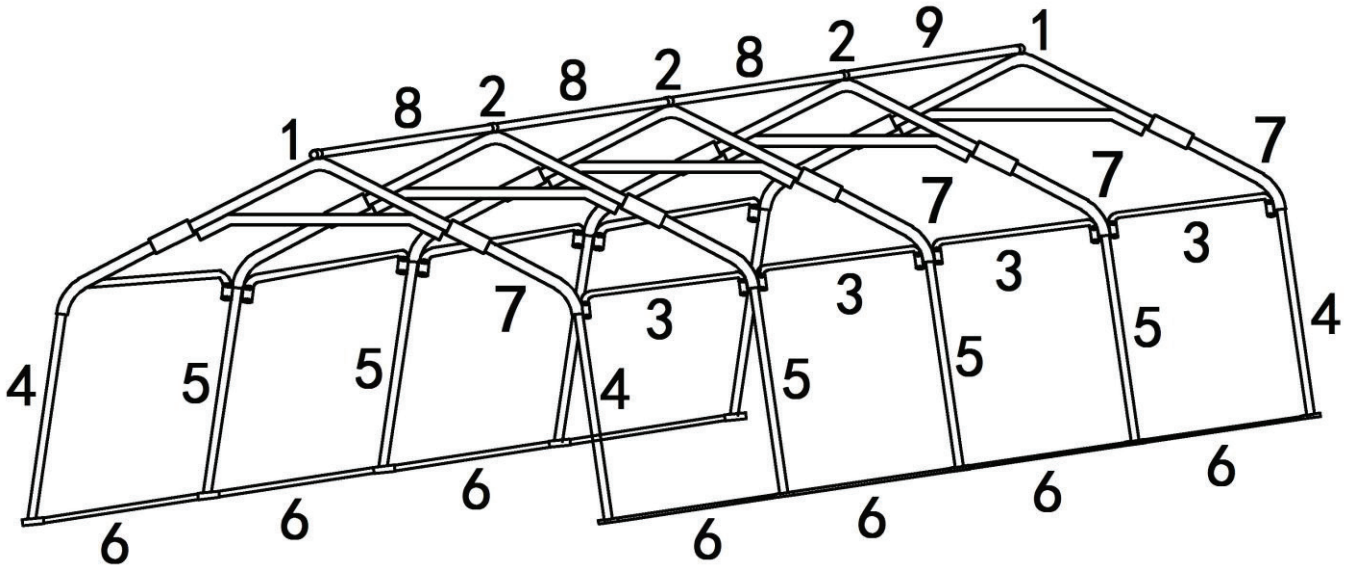


OSALUETTELO

1.	Katon päätykolmio		2
2.	Katon keskikolmio		3
3.	Liitostanko		8
4.	Kulmatanko		4
5.	Keskitanko		6
6.	Maatanko		8
7.	Kulmakaari		10
8.	Yläliitostanko		2
9.	Ylempi liitostanko		1
10.	Peitteen kiristystanko		8
11.	Kiristimen kiinnike		16
12.	Köydet		4
13.	Peite		1

KOKOAMISOHJEET


1. Katon päätykolmion kokoaminen

a. Kiinnitä katon päätykolmio (1) kulmakaaren (7) vasemmalle puolelle.
b. Kiinnitä toinen kulmakaari (7) oikealle puolelle.
c. Toista vaiheet a ja b toisen päätykolmion osalta.

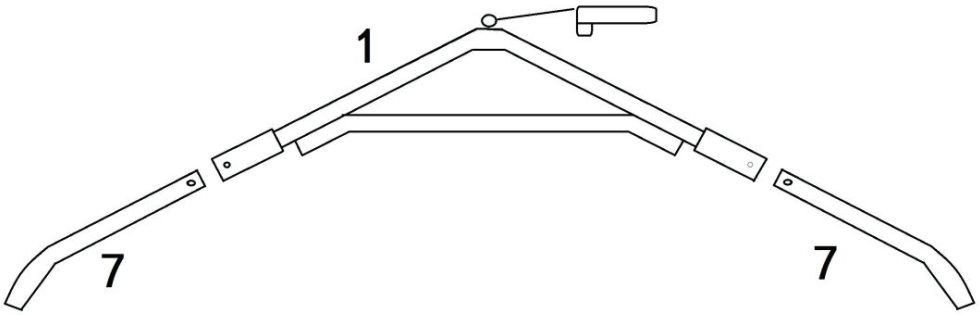


2. Katon keskikolmion kokoaminen

a. Kiinnitä katon keskikolmio (2) kulmakaaren (7) vasemmalle puolelle.
b. Kiinnitä toinen kulmakaari (7) oikealle puolelle.
c. Toista vaiheet a ja b kahden muun keskikolmion osalta.

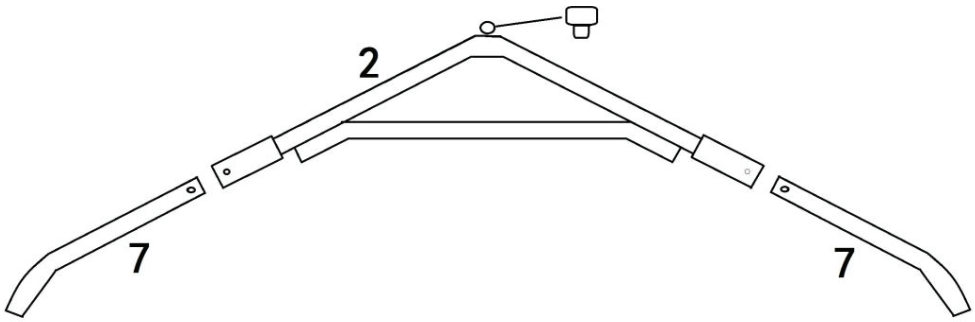


3. Jalkojen kokoaminen

a. Kiinnitä kulmatanko (4) katon päätykolmioon.
b. Kiinnitä keskitanko (5) katon keskikolmioon.

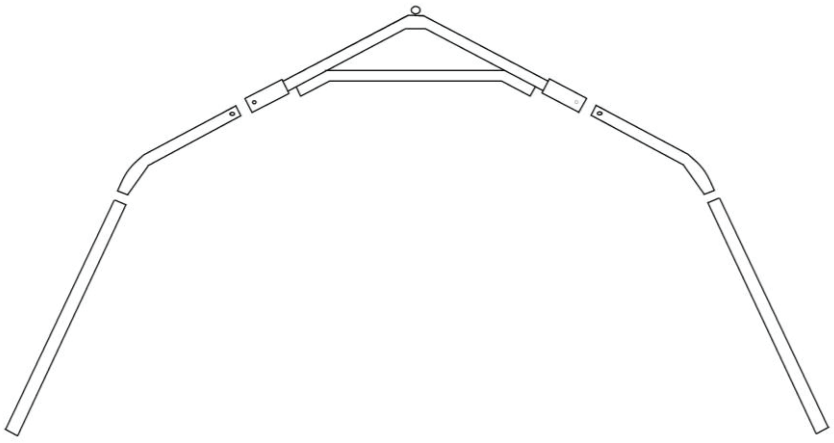


4. Rungon kokoaminen


a. Liitä yläosa yhteen liitostangolla 8 ja 9.

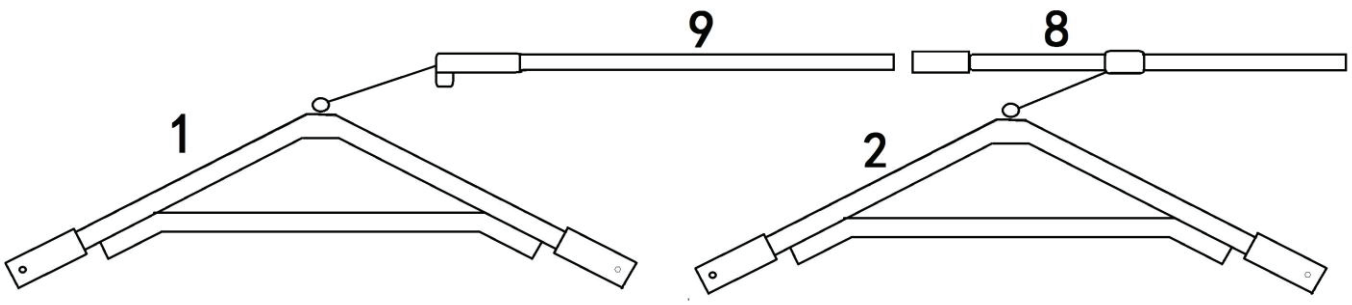

b. Kiinnitä pystytangot yhteen liitostangolla 3.

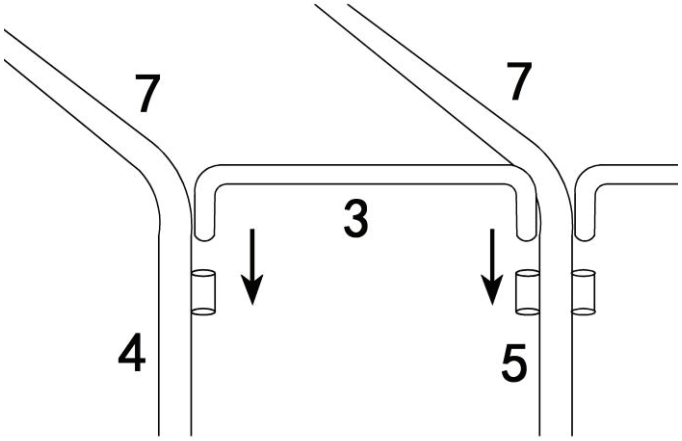



c. Kiinnitä maatanko (6) pystytankoihin pohjasta.

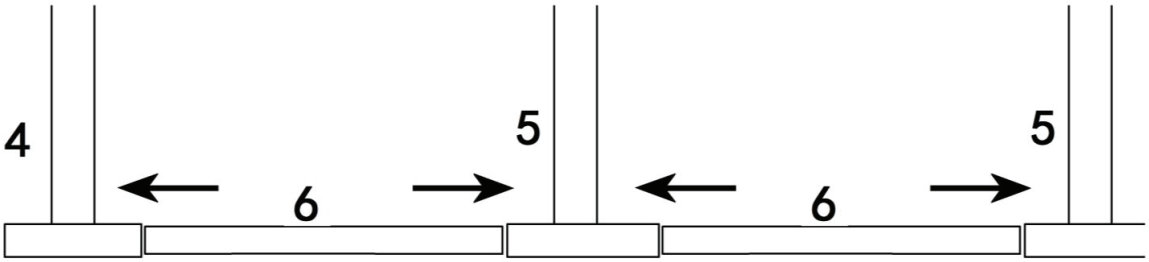

5. Peitteen asentaminen

a. Aseta peite kuvan mukaisesti rungon eteen.
b. Levitä peite ja nosta se rungon päälle.
c. Vedä peite rungon yli niin, että katto on tasainen rungon kummastakin päästä.
d. Aseta peitteen kiristystanko (10) peitteeseen ja kiristä kiinnikkeellä (11) maatankoon (6).

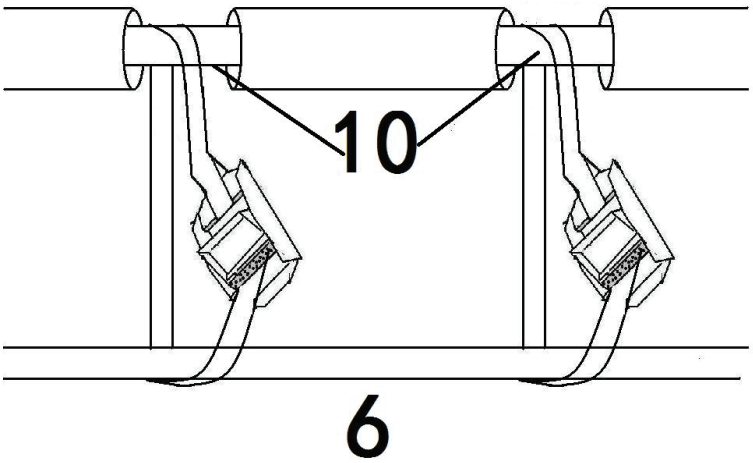

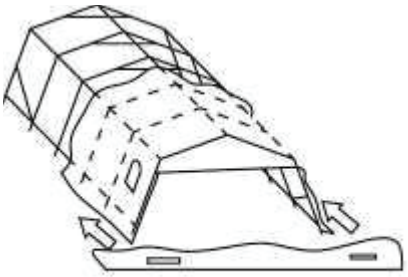

Huom!

- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa olla ”pusseja” etenkään tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava, että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on kasattu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanuttta tallia.

SUOMITRADING.fi


Suomi Trading Oy, Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä, asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Prohall 2,7 x 5,1 m 500 g grå biltält

101825245, 6438014166476


Obs! För montering behöver du arbetshandskar, stege och skyddsglasögon.

Bästa kund,
Vi rekommenderar att ni monterar tältet med minst fyra personer.
Använd skyddshandskar när du monterar tältets metallram. Metalldelarna är behandlade med ett rostskyddsmedel som liknar olja.






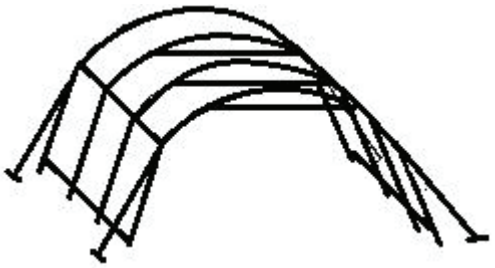


Rostskyddsmedlet är inte farligt, men dina händer kan bli smutsiga. Vi rekommenderar att du torkar av metalldelarna med varmt vatten och diskmedel före montering.

Om dina händer blir smutsiga, tvätta dem med vatten och tvål.

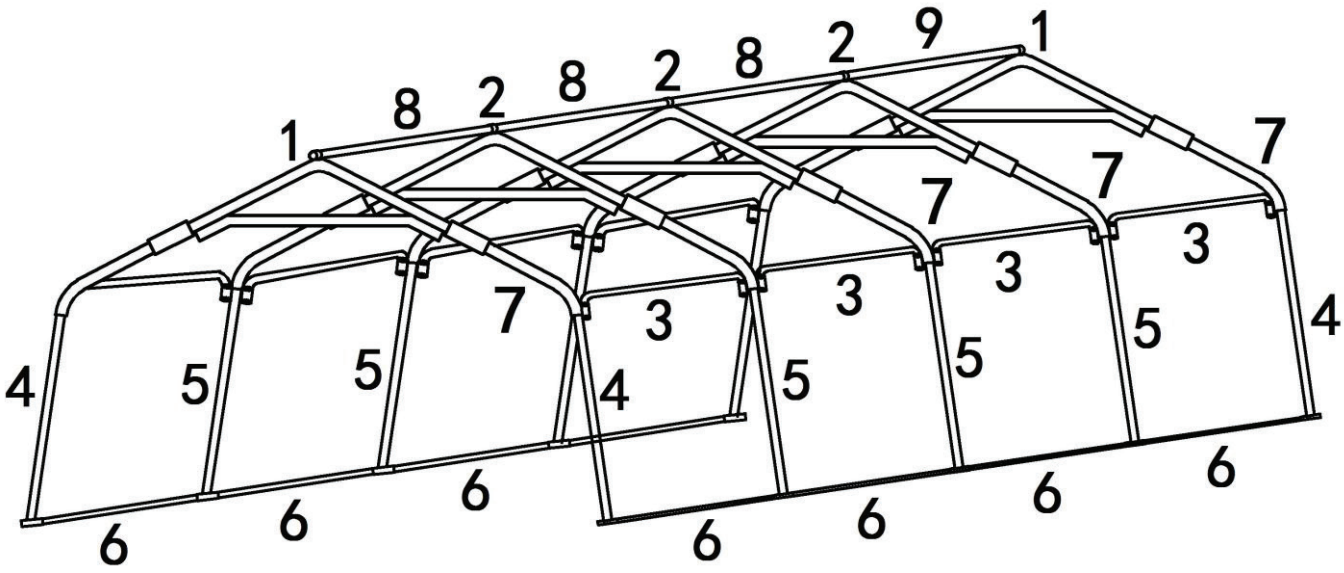


DELLISTA

1.	Takets gaveltriangel		2
2.	Takets mitttriangel		3
3.	Kopplingsstång		8
4.	Hörnstång		4
5.	Mittstång		6
6.	Markstång		8
7.	Hörnbåge		10
8.	Övre kopplingsstång		2
9.	Övre kopplingsstång		1
10.	Presennings spännstång		8
11.	Spännfäste		16
12.	Linor		4
13.	Presenning		1

MONTERINGSANVISNINGAR


1. Montering av takets gaveltriangel

a. Fäst takets gaveltriangel (1) på vänster sida av hörnbågen (7).
b. Fäst den andra hörnbågen (7) på höger sida.
c. Upprepa steg a och b för den andra gaveltriangeln.

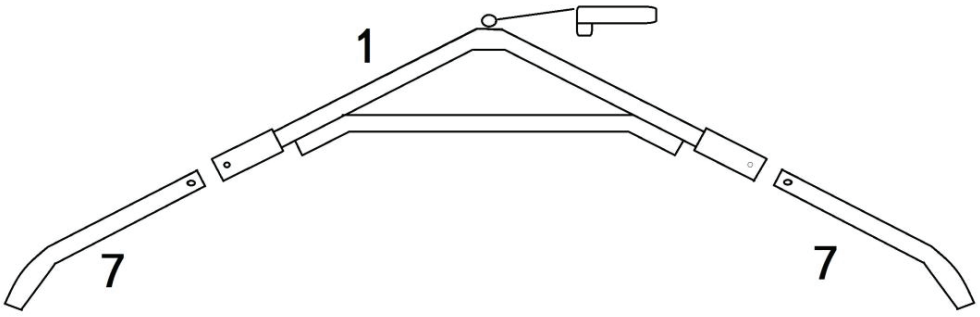


2. Montering av takets mitttriangel

a. Fäst takets mitttriangel (2) på vänster sida av hörnbågen (7).
b. Fäst den andra hörnbågen (7) på höger sida.
c. Upprepa steg a och b för de två andra mitttrianglarna.

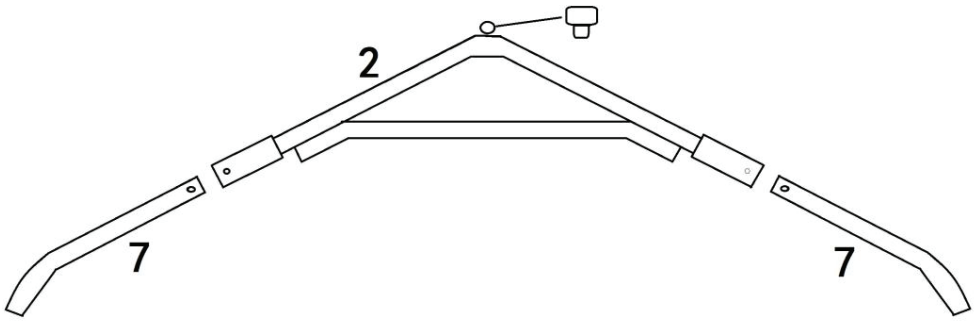


3. Montering av ben

a. Fäst hörnstången (4) i takets gaveltriangel.
b. Fäst mittstången (5) i takets mitttriangel.

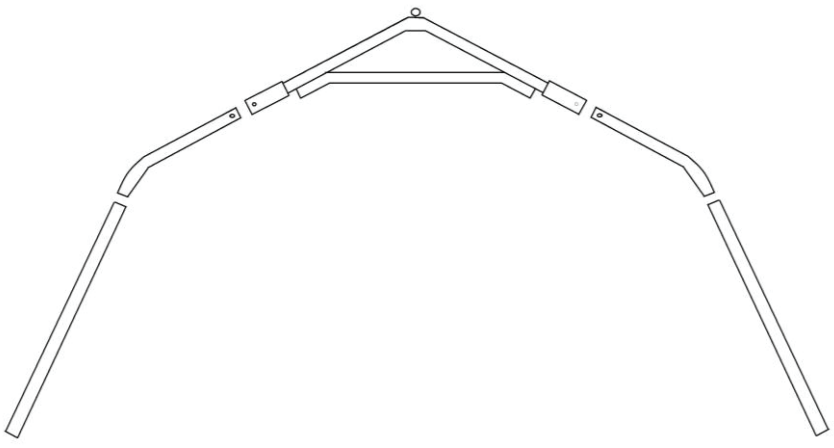


4. Montering av ramen


a. Koppla ihop den övre delen med kopplingsstång 8 och 9.

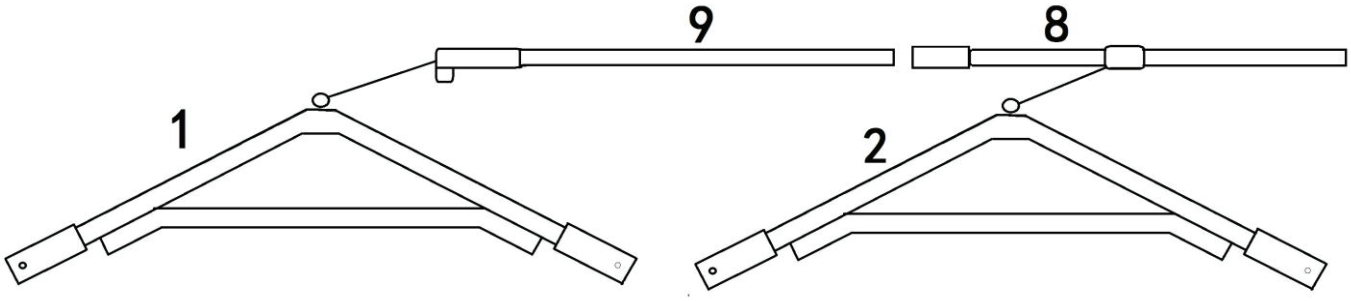

b. Fäst de vertikala stängerna tillsammans med kopplingsstång 3.

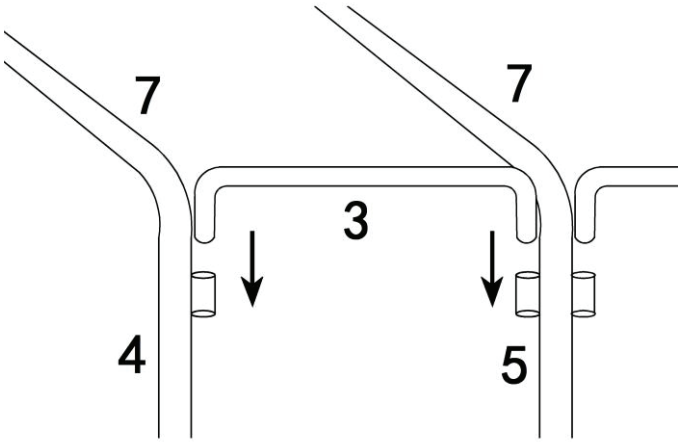



c. Fäst markstången (6) i de vertikala stängerna från botten.

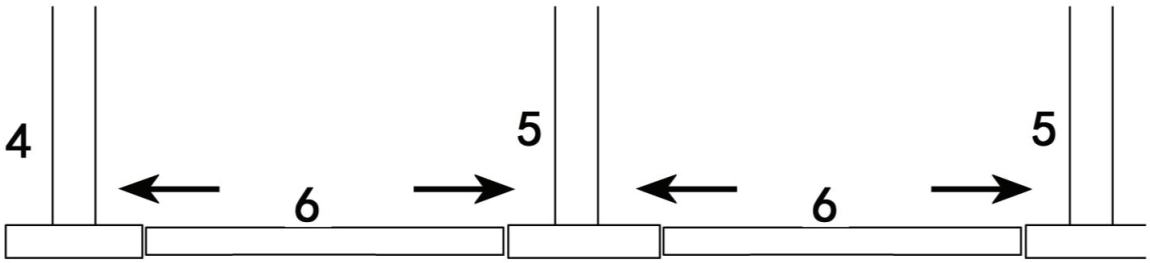

5. Montering av presenningen

a. Placera presenningen enligt bilden framför ramen.
b. Bred ut presenningen och lyft den över ramen.
c. Dra presenningen över ramen så att taket blir jämnt i båda ändar av ramen.
d. Sätt presennings spännstång (10) i presenningen och spänn fast den med spännfästet (11) i markstången (6).

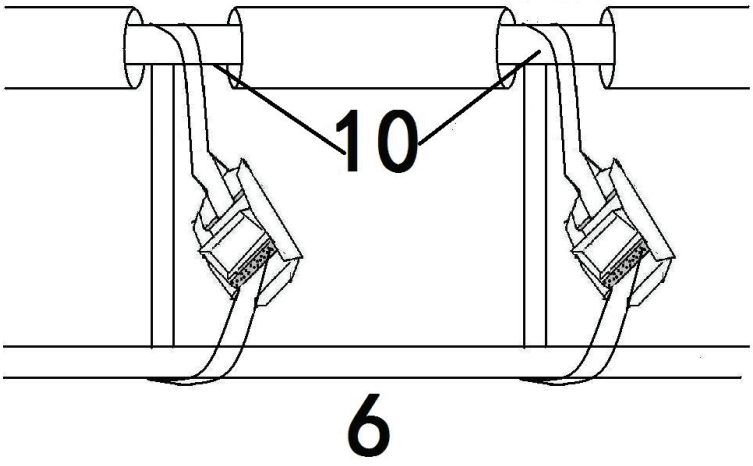

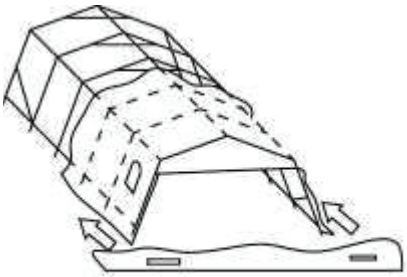

Obs!

- Tältets tak måste alltid hållas rent. Se till att snö som fallit inte blir kvar på tältets tak.
- Tältets presenning ska vara sträckt. Det får inte finnas “fickor” i presenningen, särskilt inte i tältets övre delar.
- Tältets tak hålls bättre rent när presenningen är sträckt.
- Säkerställ att tältets stomme är helt rak. Om tältet monteras på ojämnt underlag finns risk att stommen inte blir rak, vilket försvagar konstruktionens hållbarhet.
- Tältets tak får under inga omständigheter rensas från snö inifrån genom att trycka på presenningen. Detta kan vara livsfarligt.
- Snö ska alltid avlägsnas utifrån med ett redskap som inte skadar presenningen.
- Garantin täcker inte ett tält som har kollapsat på grund av snöbelastning.

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy, Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä, asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Prohall 2,7 x 5,1 m 500 g grey car tent


101825245, 6438014166476


Note! For assembly, you will need work gloves, a ladder, and safety glasses.

Dear customer,
We recommend assembling the tent with at least four people.
Use protective gloves when assembling the tent's metal frame.
The metal parts are treated with an oil-like anti-rust agent.








The anti-rust agent is not harmful, but your hands may get dirty. We recommend wiping the metal parts with warm water and dishwashing detergent before assembly.

If your hands get dirty, wash them with water and soap.

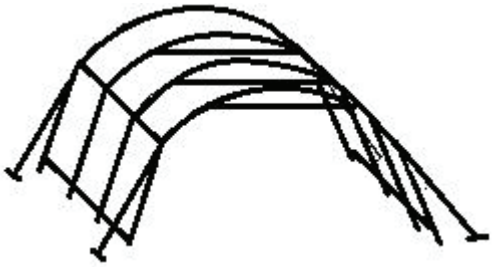

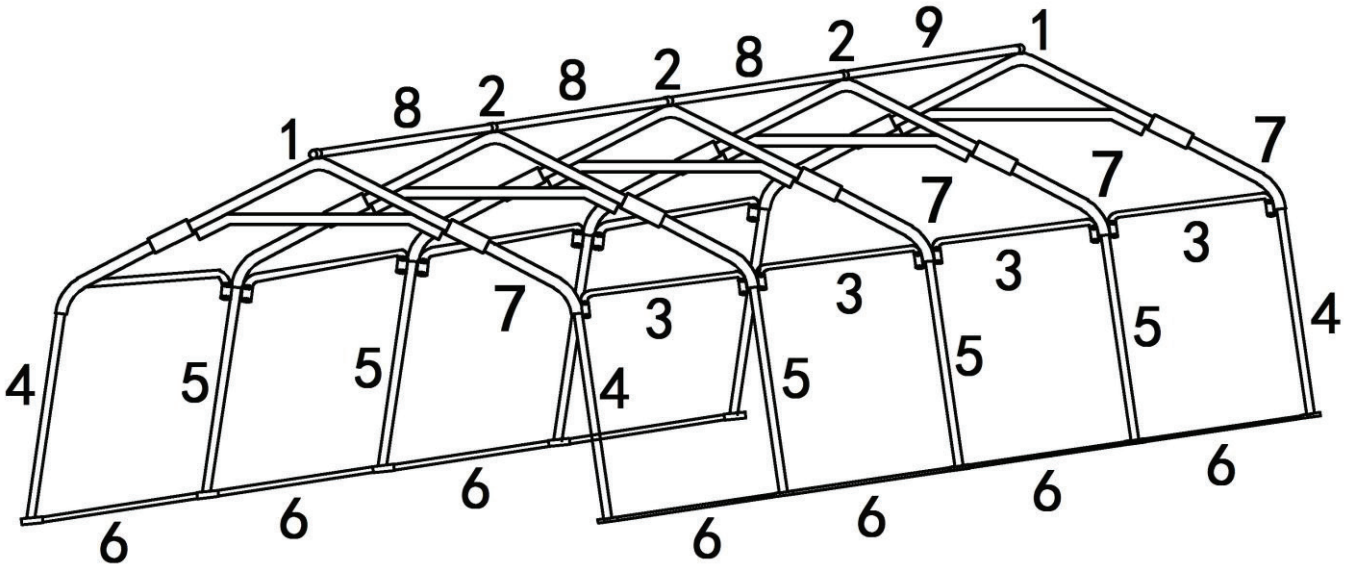


PARTS LIST

1.	Roof end triangle		2
2.	Roof center triangle		3
3.	Connecting rod		8
4.	Corner rod		4
5.	Center rod		6
6.	Ground rod		8
7.	Corner arch		10
8.	Upper connecting rod		2
9.	Upper connecting rod		1
10.	Tarp tensioning rod		8
11.	Tension clamp		16
12.	Ropes		4
13.	Cover		1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Assembly of the roof end triangle

a. Attach the roof end triangle (1) to the left side of the corner arch (7).
b. Attach the second corner arch (7) to the right side.
c. Repeat steps a and b for the second end triangle.

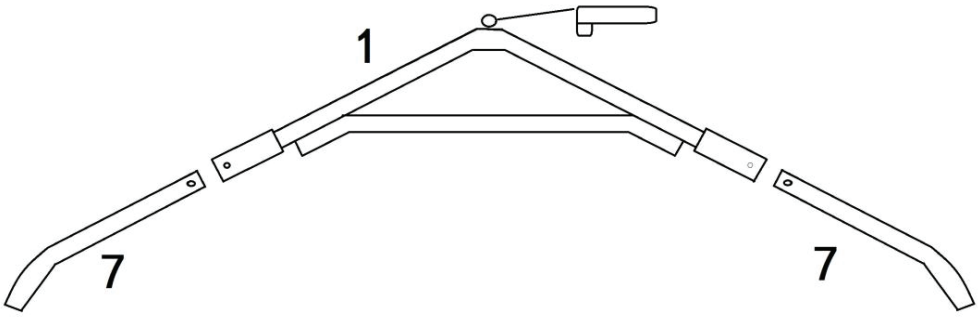


2. Assembly of the roof center triangle

a. Attach the roof center triangle (2) to the left side of the corner arch (7).
b. Attach the second corner arch (7) to the right side.
c. Repeat steps a and b for the two other center triangles.

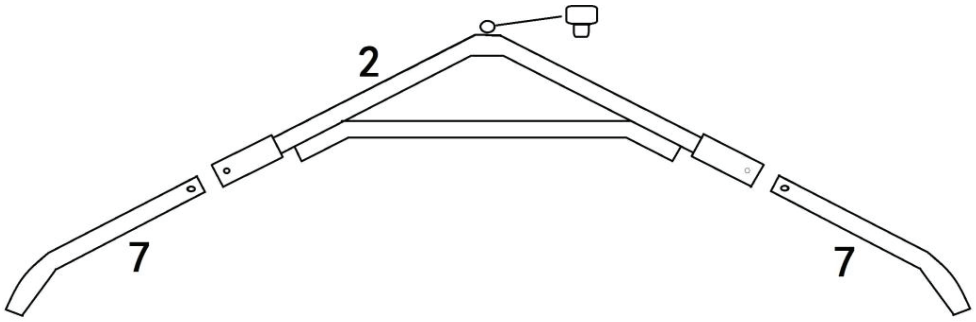


3. Assembly of the legs

a. Attach the corner rod (4) to the roof end triangle.
b. Attach the center rod (5) to the roof center triangle.

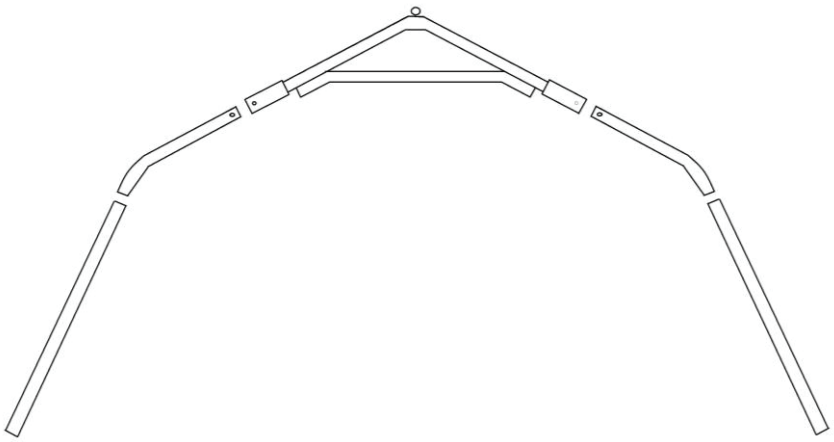


4. Frame assembly


a. Connect the upper section using connecting rods 8 and 9.

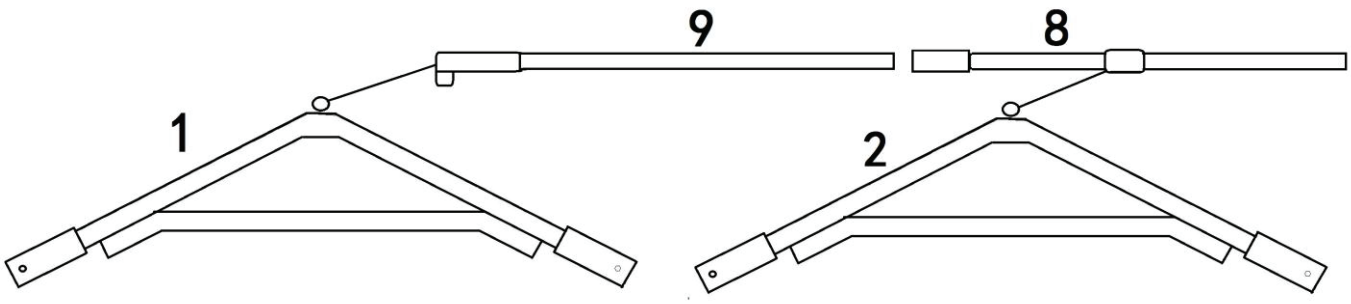

b. Attach the vertical rods together using connecting rod 3.

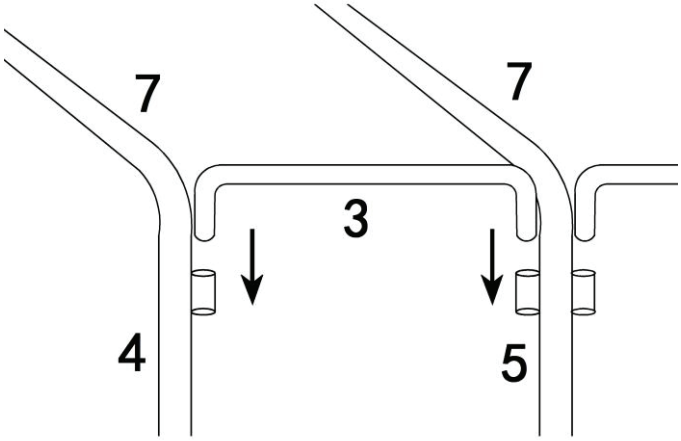



c. Attach the ground rod (6) to the vertical rods at the bottom.

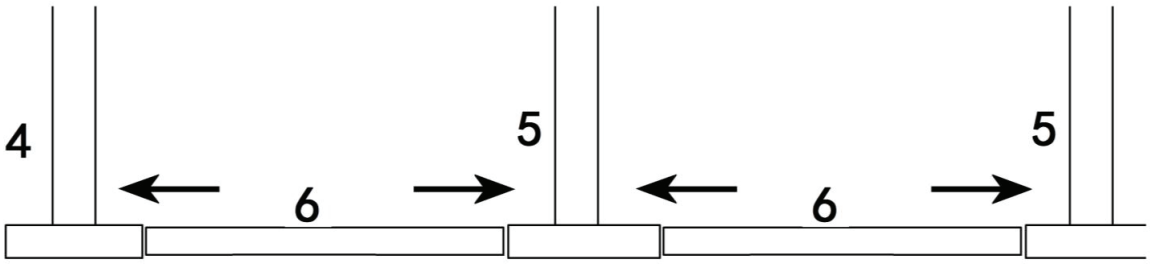

5. Installing the cover

a. Place the cover as shown in the picture in front of the frame.
b. Spread out the cover and lift it over the frame.
c. Pull the cover over the frame so that the roof is even at both ends of the frame.
d. Insert the cover tensioning rod (10) into the cover and tighten it with the clamp (11) to the ground rod (6).

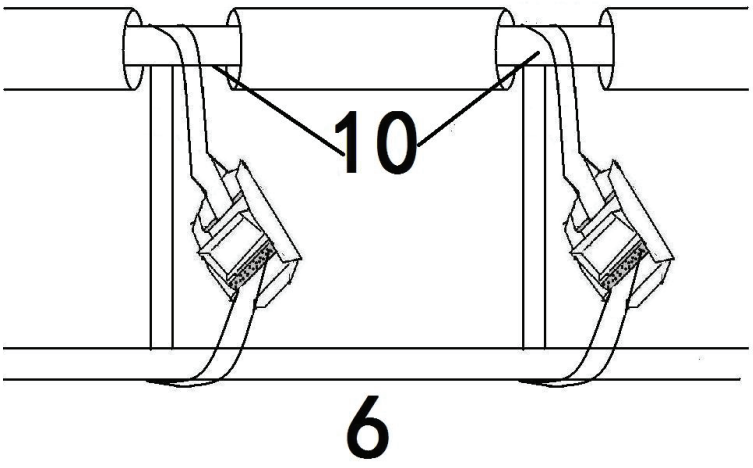

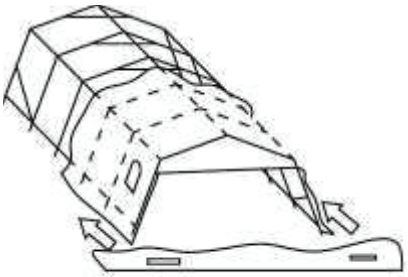

Note!

- The garage roof must always be kept clean. Ensure that any fallen snow does not remain on the roof.
- The cover must be kept tight. There must be no “pockets” in the cover, especially in the upper parts of the garage.
- The roof stays cleaner when the cover is tight.
- Make sure that the garage frame is completely straight. If the garage is assembled on uneven ground, there is a risk that the frame will not be straight, which will reduce the durability of the structure.
- The roof must never be cleared of snow from the inside by pushing on the cover. This can be life-threatening.
- Snow must always be removed from the outside using a tool that does not damage the cover.
- The warranty does not cover a garage that has collapsed due to snow load.

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy, Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä, asiakaspalvelu@suomitrading.fi