
PROHALL 3,5 X 7,5 M CARAVANTALLI


Huomio: Kokoamiseen tarvitset työkäsineet, tikkaat ja suojalasit.

HYVÄ ASIAKAS,
Suosittelemme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.
Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.
Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.



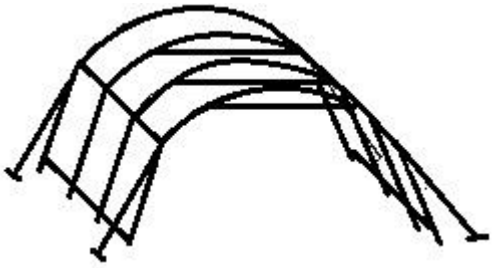


Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.
Suosittelemme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.

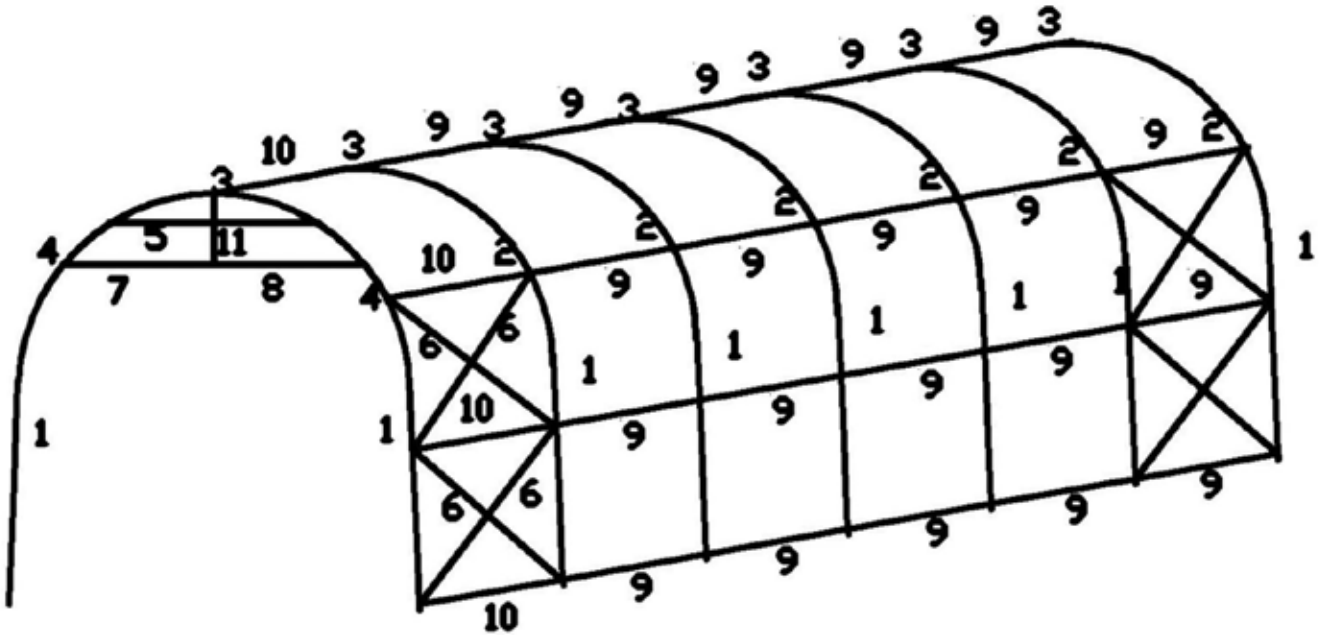


OSALUETTELO

1.	Jalka		**14**
2.	Kulmakaari		**12**
3.	Keskikaari		**7**
4.	Päädyn kulmakaari		**2**
5.	Ylempi poikkitanko uros		**7**
6.	Viistotanko		**16**
7.	Ovikiskon tanko uros		**1**
8.	Ovikiskon tanko naaras		**1**
9.	Liitostanko		**35**
10	Etuosan liitostanko		**7**
11	Ovikiskon vahviketanko		**1**
12	Tappi (10 x 305 mm)		**8**
13.	Kierretappi		**4**
14.	Lattiakiinnike		**4**
15.	Joustonarupallo		**66**
16.	Ruuvi		**10**
17.	S-koukku		**16**
18.	Köydet		**2**
19.	Peite		**1**
20.	Päätyseinä		**2**


KOKOAMISOHJEET

1. Keskikaarien kokoaminen

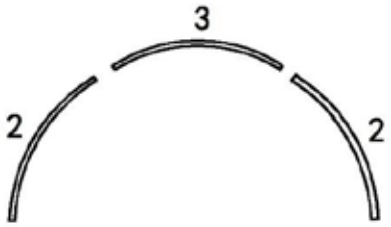


a) Kiinnitä kaari (3) kulmakaareen (2) vasemmalle puolelle.
b) Kiinnitä toinen kulmakaari (2) oikealle puolelle.
c) Aseta ruuvi kootun kaaren reikien läpi oikealta puolelta ja aseta tanko (5) ruuvin yli ja kiinnitä siipimutteri.
d) Toista yllä olevat vaiheet toisella puolella.
2. Toista vaihe 1 muiden keskikaarien osalta.

3. Ovipäätyjen kokoaminen (siipimutterit teltan sisäpuolelle)

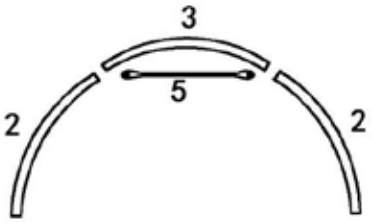

a) Kiinnitä kaari (3) päätykaareen (4) vasemmalle puolelle.
c) Aseta ruuvi kootun kaaren reikien läpi oikealta puolelta ja aseta tanko (5) ruuvin yli ja kiinnitä siipimutteri.
c) **Liu'uta kiskokoukut tankojen (7 ja 8) yli ja kiinnitä toinen pää kaareen (4) ruuveilla ja siipimuttereilla. Kiinnitä oven vahviketanko (11) tankoihin 7 ja 8.**
b) Kiinnitä toinen päätykaari (4) oikealle puolelle.
e) Kiinnitä kootut kaaret teltan etupäähän. Teltan ovi tulee tälle puolelle.

4. Jalkojen kokoaminen

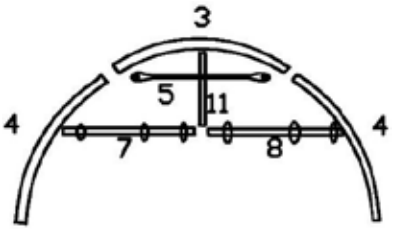



a) Aseta pystytangot (1) kaariin yksitellen. Kiinnitä ruuveilla.
b) Kiinnitä liitostanko 9 liitostankoon 10 ruuveilla ja viistotanko (6) ruuveilla ja siipimuttereilla.
Katso kannen kuva. Huomaa: tanko 10 kiinnitetään ensimmäiseen tai viimeiseen kaareen.
c) Toista vaiheet a ja b muiden jalkatankojen osalta.
f) Tärkeää: varmista, että teltan rungon alaosa on neliön muotoinen.

5. Peitteen asentaminen (siteet asennetaan sisäpuolelle)



a) Aseta peite kuvan mukaisesti rungon eteen.
b) Levitä peite ja nosta se rungon päälle.
c) Vedä peite rungon yli niin, että katto on tasainen rungon kummastakin päästä.
d) Vedä köysi läpivientien ja liitostangon 9 ja 10 ympärille kiristääksesi peitteen runkoon. Varmista, että peitteen vasen ja oikea puoli ovat tasassa.
e) Kiristä peitteen kummassakin päässä olevat köydet niin, että runko peittyy tasaisesti. Kiinnitä köysi kierretappeihin. Katso kuva.

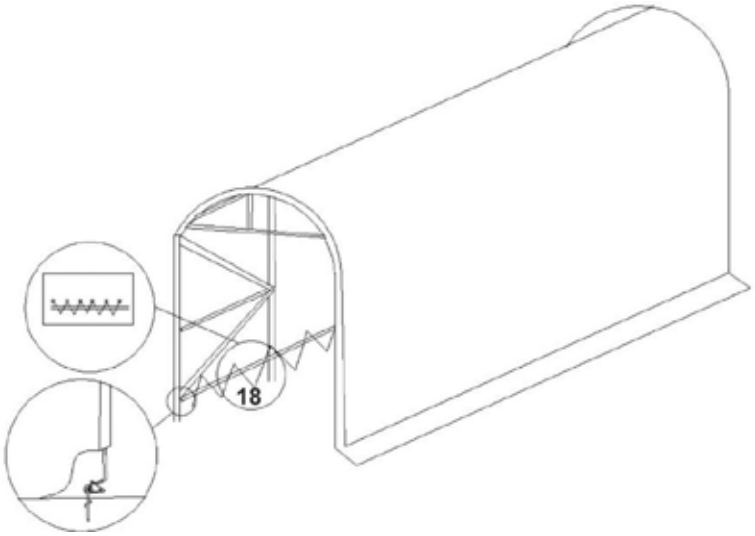


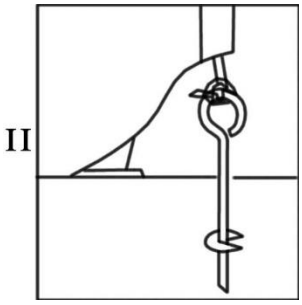

6. Oven kokoaminen

a) Teltta voidaan koota niin, ettei siinä ole ovea tai niin, että siinä on keskeltä sulkeutuva ovi.

b) Kiinnitä ensin ovi runkoon lähelle keskiosaa joustonarupalloilla. Kiinnitä myös tarranauha tankoon. Kiinnitä sitten vasen ja oikea osa ovesta runkotankoihin joustonarupalloilla. Kiinnitä koukut tankoihin 7 ja 8. Sulje ovi kummaltakin puolelta joustonarulla ja S-koukulla. Katso kuva.

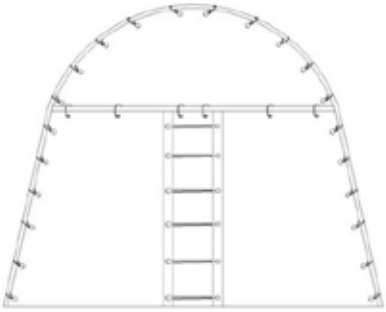



c) Kiinnitä toinen ovi joustonarupalloilla runkoon. Aseta joustonarupallo jokaiseen läpivientiin.

7. Teltan ankkurointi

a) Aseta autoteltta haluamallesi paikalle ja sulje ovet. Ankkuroi kiinnikkeillä ja tapeilla ensimmäisen sivun kuvan mukaisesti.

b) Kiinnitä tarvittaessa läppä rakennukseesi.


Huom!

- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkään tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- **Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.**

PROHALL 3,5 x 7,5 m FÖRRÅDSTÄLT


Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

BÄSTA KUND,
Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.
Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.
Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.



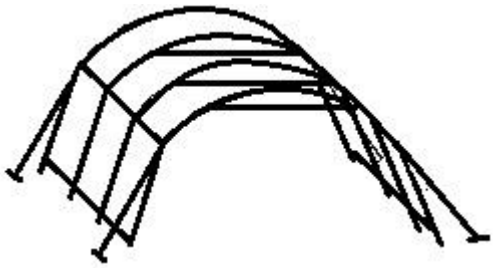


Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.
Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.


Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.

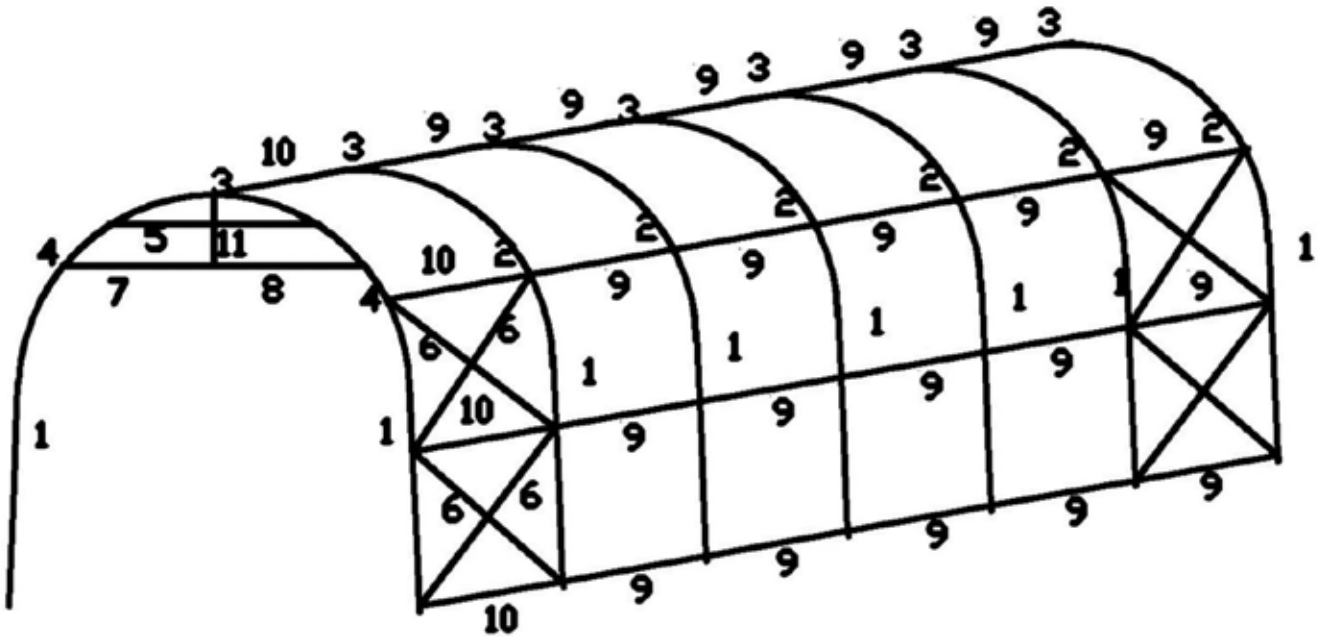

DELLISTA


1.	Fot		**14**
2.	Hörnbåge		**12**
3.	Mittbåge		**7**
4.	Ändans hörnbåge		**2**
5.	Övre tvärstång hane		**7**
6.	Diagonalstång		**16**
7.	Stång för dörrskena hane		**1**
8.	Stång för dörrskena hona		**1**
9.	Fogstång		**35**
10	Främre fogstång		**7**
11	Dörrskenans stödstång		**1**
12	Tapp (10 x 305 mm)		**8**
13.	Ögletapp		**4**
14.	Golvfäste		**4**
15.	Boll med elastiskt band		**66**
16.	Skruv		**10**
17.	S-krok		**16**
18.	Rep		**2**
19.	Takduk		**1**
20.	Ändvägg		**2**

MONTERINGSINSTRUKTIONER

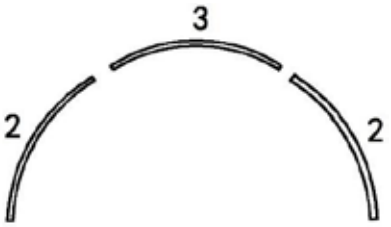


1. Montering av mittbågar
a) Fäst bågen (3) i mittbågens (2) vänstra sida.
b) Fäst andra hörnbågen (2) på andra sidan.
c) Lägg en skruv i hålet i den monterade bågen från höger sida och lägg stång 5 över skruven. Fäst vingmuttern.
d) Upprepa stegen ovan för att montera andra sidan.


2. Montera andra mittbågarna genom att upprepa steg 1.

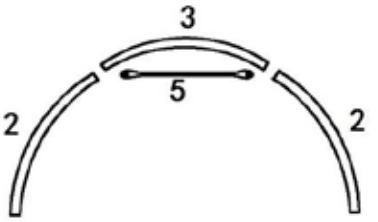


3. Montering av dörrändorna (vingmuttrar på tältens insida)
a) Fäst bågen (3) i ändbågens (4) vänstra sida.
c) Lägg en skruv i hålet i den monterade bågen från höger sida och lägg stång 5 över skruven. Fäst vingmuttern.
c) **Dra skenkrokarna över stångarna (7 och 8) och fäst andra sidan i bågen (4) med skruvar och vingmuttrar. Fäst dörrens stödstång (11) i stångarna 7 och 8.**
b) Fäst andra ändbågen (4) på högra sidan.
e) Fäst de monterade bågarna på framsidan av tälten. Tältens dörr kommer på denna sida.

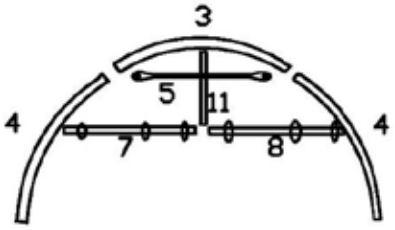


4. Montering av fötter
a) Lägg fotstångarna (1) i bågarna en för en. Fäst med skruvar.
b) Fäst fogstångarna 9 och 10 med skruvar och diagonalstången (6) med skruvar och vingmuttrar. Se bilden på första sidan. Notera: stång 10 fästs i första eller sista bågen.
c) Montera resten av fotstångarna genom att upprepa steg a och b.
f) Viktigt: se till att stommens bottendel är kvadratisk.

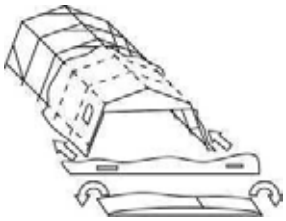

5. Montering av takduken (banden kommer på insidan)
a) Placera takduken framför stommen enligt bilden.
b) Sprid ut takduken och dra den över stommen.
c) Dra takduken så att taket är jämnt på båda sidorna av stommen.
d) Dra repet genom genomföringarna och runt fogstångar 9 och 10
för att spänna takduken i stommen. Se till att takduken är jämn på vänster och höger sida.
e) Spänn repen på båda sidorna av takduken så att stommen är täckt. Fäst repet i öggletapparna. Se bild.

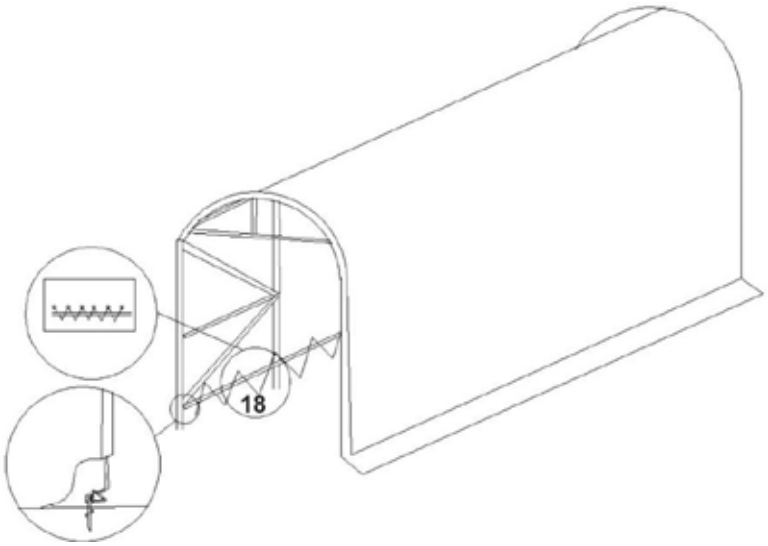

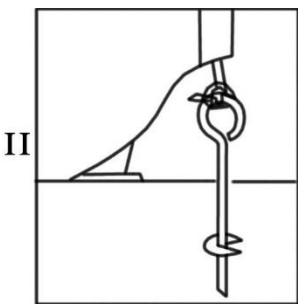

6. Montering av dörr

a) Tälten kan endera monteras så att det inte finns någon dörr eller så att det finns en dörr som stängs i mitten.

b) Fäst först dörren till nära mittdelen av stommen med elastiska banden. Fäst också kardborrbanden i stommen. Fäst sedan vänster och höger del av dörren i stommen med elastiska band. Fäst krokarna i stångar 7 och 8. Stäng dörren från båda sidorna med elastisk band och S-krok. Se bild.



c) Fäst andra dörren i stommen med elastisk band. Lägg elastiska band i varje genomföring.

7. Förankring av tälten

a) Placera tälten dit du vill och stäng dörrarna. Förankra med fästen och tappar enligt bilden på första sidan.

d) Fäst i byggnaden vid behov.



OBS!

• Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.

• Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.

• Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.

• Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.

• Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.


• Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.

• Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.

PROHALL 3.5 X 7.5 M CARAVAN SHED


Note: You will need work gloves, a ladder, and safety goggles for assembly.

DEAR CUSTOMER,
We recommend that at least four people assemble the tent.
Wear protective gloves when assembling the tent's metal frame.
The metal parts have been treated with an oil-like rust inhibitor.





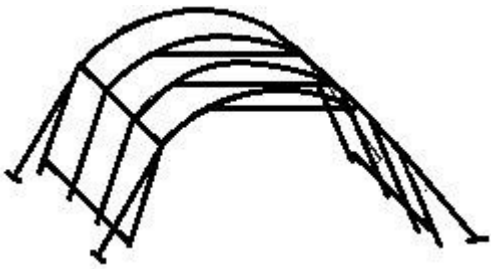


The rust inhibitor is not hazardous, but it may stain your hands.
We recommend wiping the metal parts with warm water and dish soap before assembly.

If your hands get dirty, wash them with soap and water.

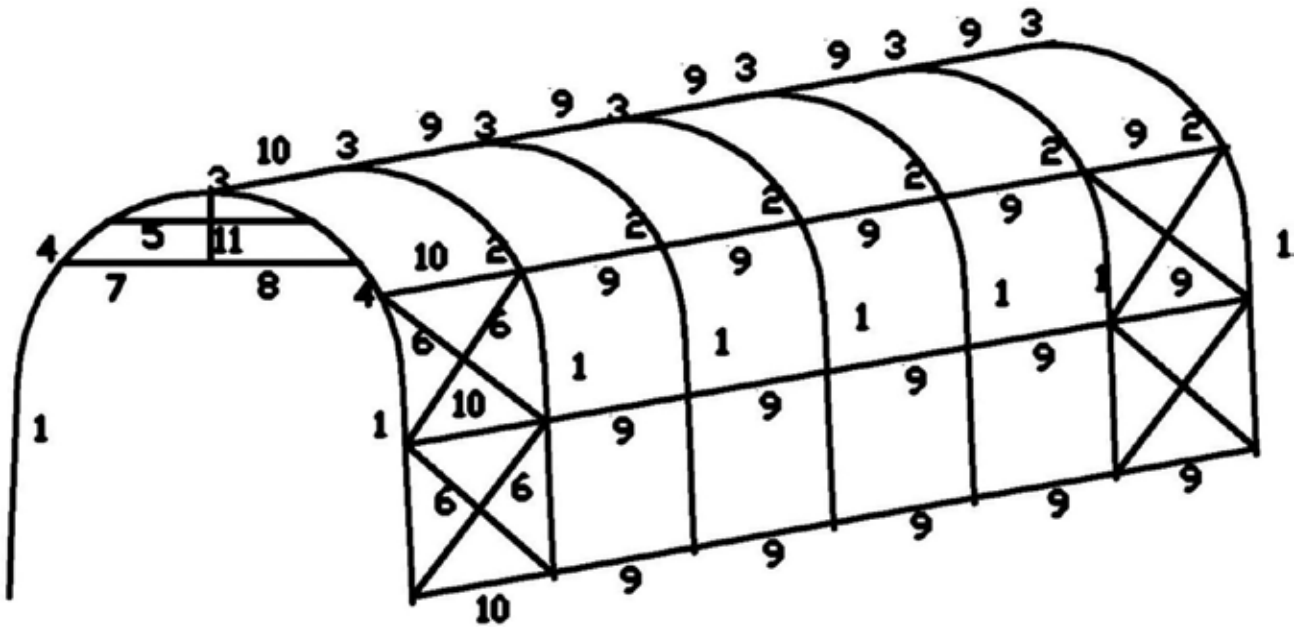


PARTS LIST

1.	Leg		**14**
2.	Corner arch		**12**
3.	Central arch		**7**
4.	End corner arch		**2**
5.	Upper crossbar (male)		**7**
6.	Inclined bar		**16**
7.	Door track rod (male)		**1**
8.	Door track rod, female		**1**
9.	Connecting rod		**35**
10	Front connecting rod		**7**
11	Door rail reinforcement bar		**1**
12	Pin (10 x 305 mm)		**8**
13.	Threaded pin		**4**
14.	Floor bracket		**4**
15.	Spring ball		**66**
16.	Screw		**10**
17.	S-hook		**16**
18.	Ropes		**2**
19.	Cover		**1**
20.	End wall		**2**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Assembling the center arches

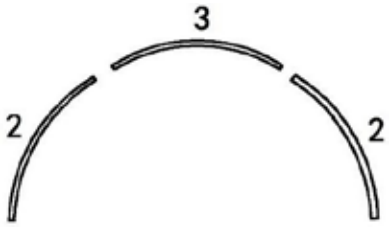

a) Attach the arch (3) to the left side of the corner arch (2).
b) Attach the other corner arch (2) to the right side.
c) Insert the screw through the holes in the assembled arch from the right side, place the rod (5) over the screw, and secure with a wing nut.
d) Repeat the above steps on the other side.


2. Repeat step 1 for the other center arches.

3. Assembling the door ends (wing nuts on the inside of the tent)

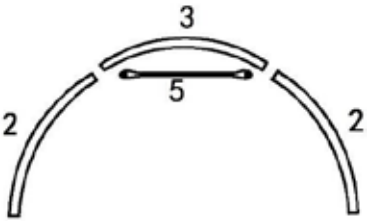


a) Attach the arch (3) to the left side of the end arch (4).
c) Insert the screw through the holes in the assembled arch from the right side, place the rod (5) over the screw, and secure with a wing nut.
c) **Slide the rail hooks over the rods (7 and 8) and secure the other end to the arch (4) with screws and wing nuts. Attach the door reinforcement rod (11) to rods 7 and 8.**
b) Attach the other end arch (4) to the right side.
e) Attach the assembled arches to the front of the tent. The tent door will be on this side.

4. Assembling the legs

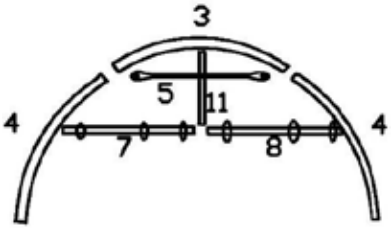



a) Insert the vertical poles (1) into the arches one at a time. Secure with screws.
b) Attach connecting rod 9 to connecting rod 10 using screws, and attach the angled rod (6) using screws and wing nuts.
See the cover illustration. Note: Rod 10 is attached to the first or last arch.
c) Repeat steps a and b for the other leg poles.
f) <u>Important: Make sure the bottom of the tent frame is square.</u>

5. Installing the flysheet (straps are attached to the inside)

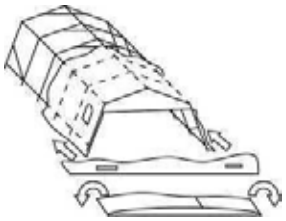

a) Place the cover in front of the frame as shown in the picture.
b) Spread out the cover and lift it over the frame.
c) Pull the cover over the frame so that the roof is even at both ends of the frame.
d) Pull the rope around the grommets and connecting rods 9 and 10 to tighten the cover to the frame. Make sure the left and right sides of the cover are even.
e) Tighten the ropes at both ends of the cover so that the frame is evenly covered. Secure the rope to the threaded pins. See the picture.

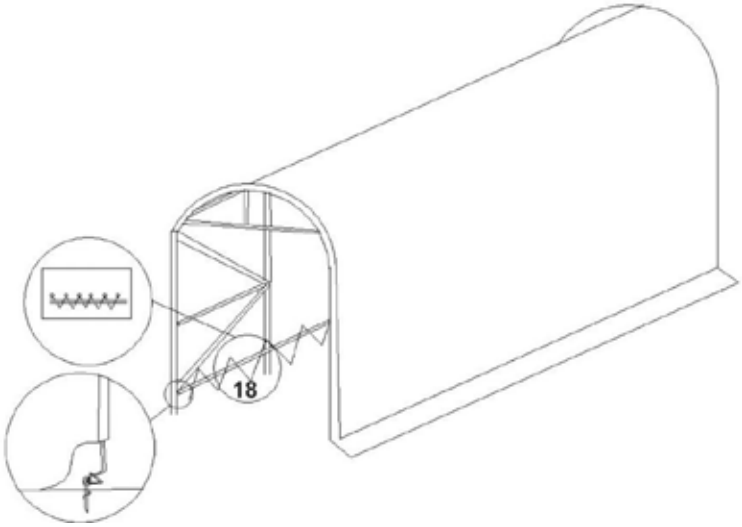


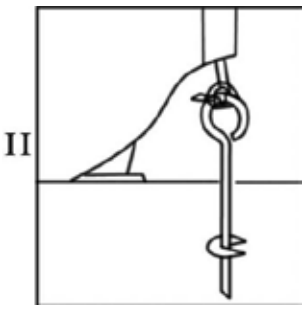

6. Assembling the Door

a) The tent can be assembled without a door or with a door that closes in the middle.

b) First, attach the door to the frame near the center using elastic cord balls. Also attach the Velcro strip to the pole. Then attach the left and right sections of the door to the frame poles using elastic cord balls. Attach the hooks to poles 7 and 8. Close the door on both sides using an elastic cord and an S-hook. See the picture.

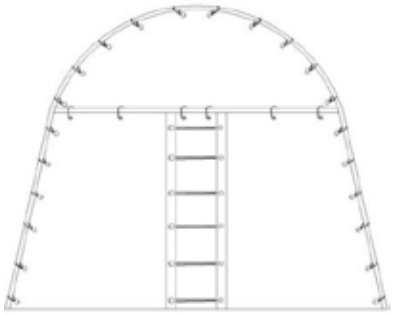



c) Attach the other door to the frame using bungee cord balls. Place a bungee cord ball in each grommet.

7. Anchoring the tent

a) Place the car tent in the desired location and close the doors. Secure it with fasteners and stakes as shown in the first image.

b) If necessary, attach the flap to your structure.

Note!

- The garage roof must always be kept clean. Make sure that fallen snow does not remain on the garage roof.
- The garage cover must be taut. There must be no “pockets” in the cover, especially at the top of the garage.
- The barn roof stays cleaner when the cover is taut.
- Ensure that the shed frame is straight throughout. If the shed is built directly on the ground, there is a risk that the frame is not straight, which weakens its structural integrity.
- Under no circumstances should you clear snow from the barn roof from the inside by pushing the snow cover. This can be life-threatening.
- Always clear the snow from the outside using a tool that will not damage the roof covering.
- **The warranty does not cover a garage that has collapsed due to a snow load.**