
Ranch Farmer Karjateltta

KOKOAMISOHJE

KOKO: 6 x 6 x 3,7 m (LxPxK)

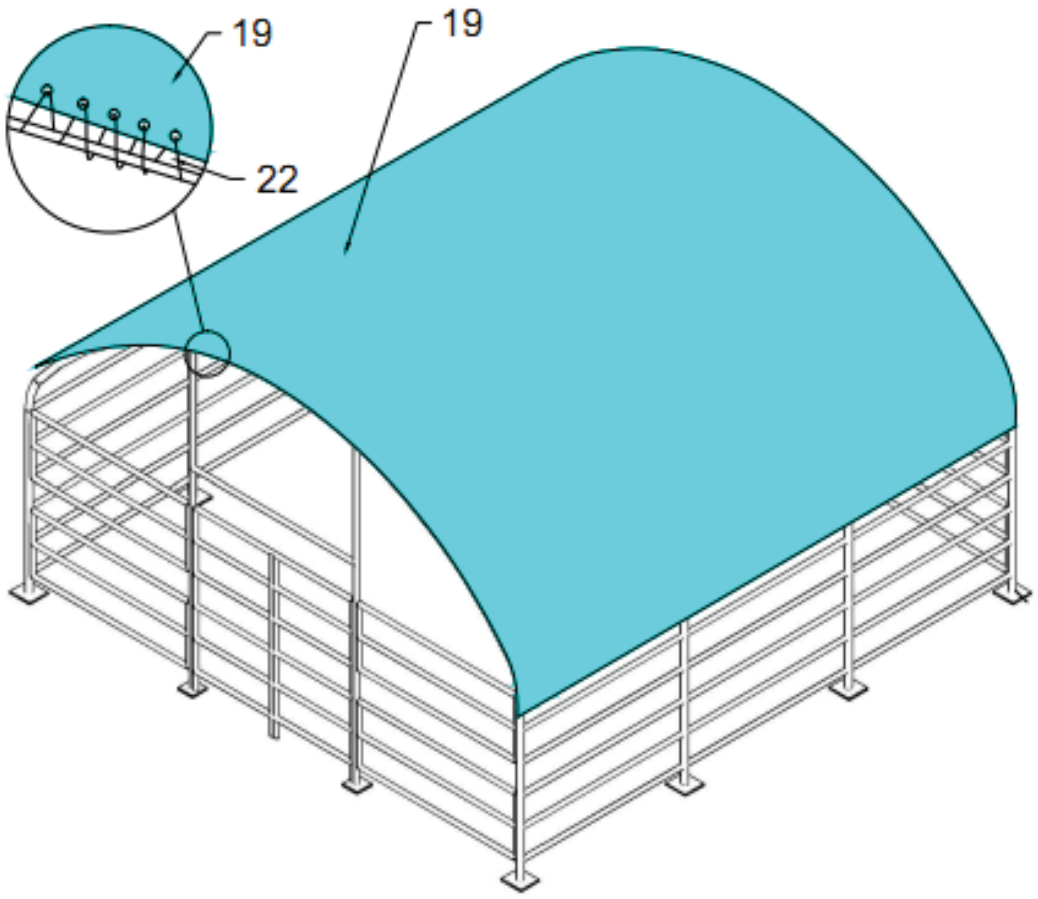

Huomioitavaa:

Karjateltta soveltuu eläinten ja tarvikkeiden väliaikaiseksi suojaksi, niin säältä kuin ulkopuolisten katseilta suojaamiseen. Huomioi käyttöohjeet erityisesti tuulisissa paikoissa ja talvikäytössä. Ennen pystytystä, varmista paikallisilta rakennusviranomaisilta vaaditaanko pystytyspaikkakunnalla hallille rakennuslupaa tai toimenpideilmoitusta.

Karjateltan pystyttäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja teltan rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat karjateltan paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.
Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.
Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.
Jälleenmyyjät tai maahantuoja eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä tai sen vuoksi mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Talvikäyttöä varten:

Karjateltan katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää teltan katolle.
Teltan peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkään tallin yläosissa.
Karjateltan katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä. On varmistettava, että karjateltan runko on kauttaaltaan suorassa. Jos karjateltta on perustettu maata vasten, on riski, että teltan runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
Karjateltan kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista. Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tai muutoin rikkoutunutta tallia.

Tuulisiin olosuhteisiin:

Valitse karjateltalle tuulensuojainen pystytyspaikka
Emme suosittele pystyttämään karjatelttaa erityisen tuulisiin paikkoihin, kuten vesistöjen rannoille tai peltoaukeille.
Pystytys on suoritettava erityisen huolellisesti ja pressu kiristettävä niin hyvin kuin mahdollista.
Runko tulee kiinnittää maaperään tai alustaan esimerkiksi maa-ankkurein tai betoniporsain.
Takuu ei kata kovan tuulen tai myrskyn rikkomaa tallia.

TUOTETIEDOT

Leveys: 6 m Pituus: 6 m Korkeus: 3,7 m

TÄRKEÄÄ – LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA

Puutteellinen alueen valmistelu, kokoaminen ja ylläpito voivat vaikuttaa takuuseen ja johtaa tarpeettomiin virheisiin. Kysy tarvittaessa lisää jälleenmyyjältäsi.

Kokoamisen helpottamiseksi olemme merkinneet yksittäiset osat osanumerolla, jonka löydät osaluettelosta. Välty ongelmilta käyttämällä osanumeroita ja piirroksia.

Kiristä katon kangas huolellisesti, jotta se ei roiku. Kiristä kangas uudelleen parin kuukauden jälkeen. Tämä on tärkeää silloin, kun kokoat varastoteltan kylmällä säällä (syksy ja talvi), koska kangas on jäykempää silloin. Kun kelit lämpenevät, kangas pehmenee ja vaatii kiristämistä ennen seuraavaa talvea.


Poista lumi teltan katolta, jos se ei putoa itsestään.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KOKOAMISTA

1. Pidä työalue puhtaana. Epäsiisteissä tiloissa sattuu helpommin vahinkoja. Älä asenna telttaa lähelle lumikinoksia tai liukkaisiin, tuulisiin tai märkiin paikkoihin.
2. Pidä lapset etäällä. Lapset tulisi pitää loitolla työtilasta. Pidä huolta turvallisuudestasi. Älä vie sormiasi puristuksiin kiinnitysosien ja putkien väliin kokoamisen aikana. Varmista, että pakokaasut ja muut vaaralliset höyryt pääsevät pois teltasta.
3. Älä kurkota. Pidä hyvä jalansija jatkuvasti.
4. Älä kokoa telttaa alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Lue lääkepakkauksen varoitukset ja harkitse, vaikuttaako se päättelykykyysi tai reflekseihisi. Jos vallitsee pienikin epäilys, jätä kokoaminen myöhemmäksi.
5. Ota huomioon mahdolliset tuuliset olosuhteet. Kiinnitä runko betoniin, jos se on tarpeen. Irrota kangas myrskyn ajaksi.
6. Ole varovainen sähkö- ja lämmönlähteiden lähellä. Pidä lämmityslaitteet poissa tuotteen kankaan lähettyviltä. Älä altista kangasta avotulelle.
7. Älä vie sormiasi puristuksiin kiinnitysosien ja putkien väliin kokoamisen aikana. Varmista, että pakokaasut ja muut vaaralliset höyryt pääsevät pois teltasta.

6 m karjateltta -- Osaluettelo

Osa	Kuvaus	Määrä	
1	Katon taivutettu putki	4	sarjaa
2	Sivuseinän taivutettu putki	8	sarjaa
3	Pystyjalka	8	sarjaa
4	Orret	15	sarjaa
5	Etu-, taka- ja sivuseinän suojatanko	22	sarjaa
6	Pohjalevy keski	4	sarjaa
6 l	Pohjalevy vasen kulma	2	sarjaa
6R	Pohjalevy oikea kulma	2	sarjaa
7	Etu- ja takaoven pohjalevy	4	sarjaa
8	Etu- ja takaoven alemmat pystyjalat	4	sarjaa
9	Etu- ja takaoven ylemmät pystyjalat	4	sarjaa
10L	Vasen ovi	1	kpl
10R	Oikea ovi	1	kpl
11	Kummankin oven ovipalkit	2	sarjaa
12	Putkikiinnikkeet, joissa M10x30-ruuvit	24	sarjaa
13	Kaksoisputkikiinnikkeet, joissa M10x30-ruuvit	22	kpl
14	8x80-runkopultit	64	kpl
15	10x90-runkopultit	28	kpl
16	Kiinnikkeet	4	kpl
17	Itseporautuva ruuvi	4	kpl
18	Kattopeitteen alempi kiristysputki	2	sarjaa
19	Kattopeite	1	kpl
19A	Takapeite	1	kpl
19B	Sivupeite, jossa verkko	2	kpl
20	Kiristin ja hihnat	8	kpl
22	Köydet	1	nippu
23	Keppi	28	kpl
24	25 mm:n muovitulppa	4	kpl
25	40 mm:n muovitulppa	28	kpl

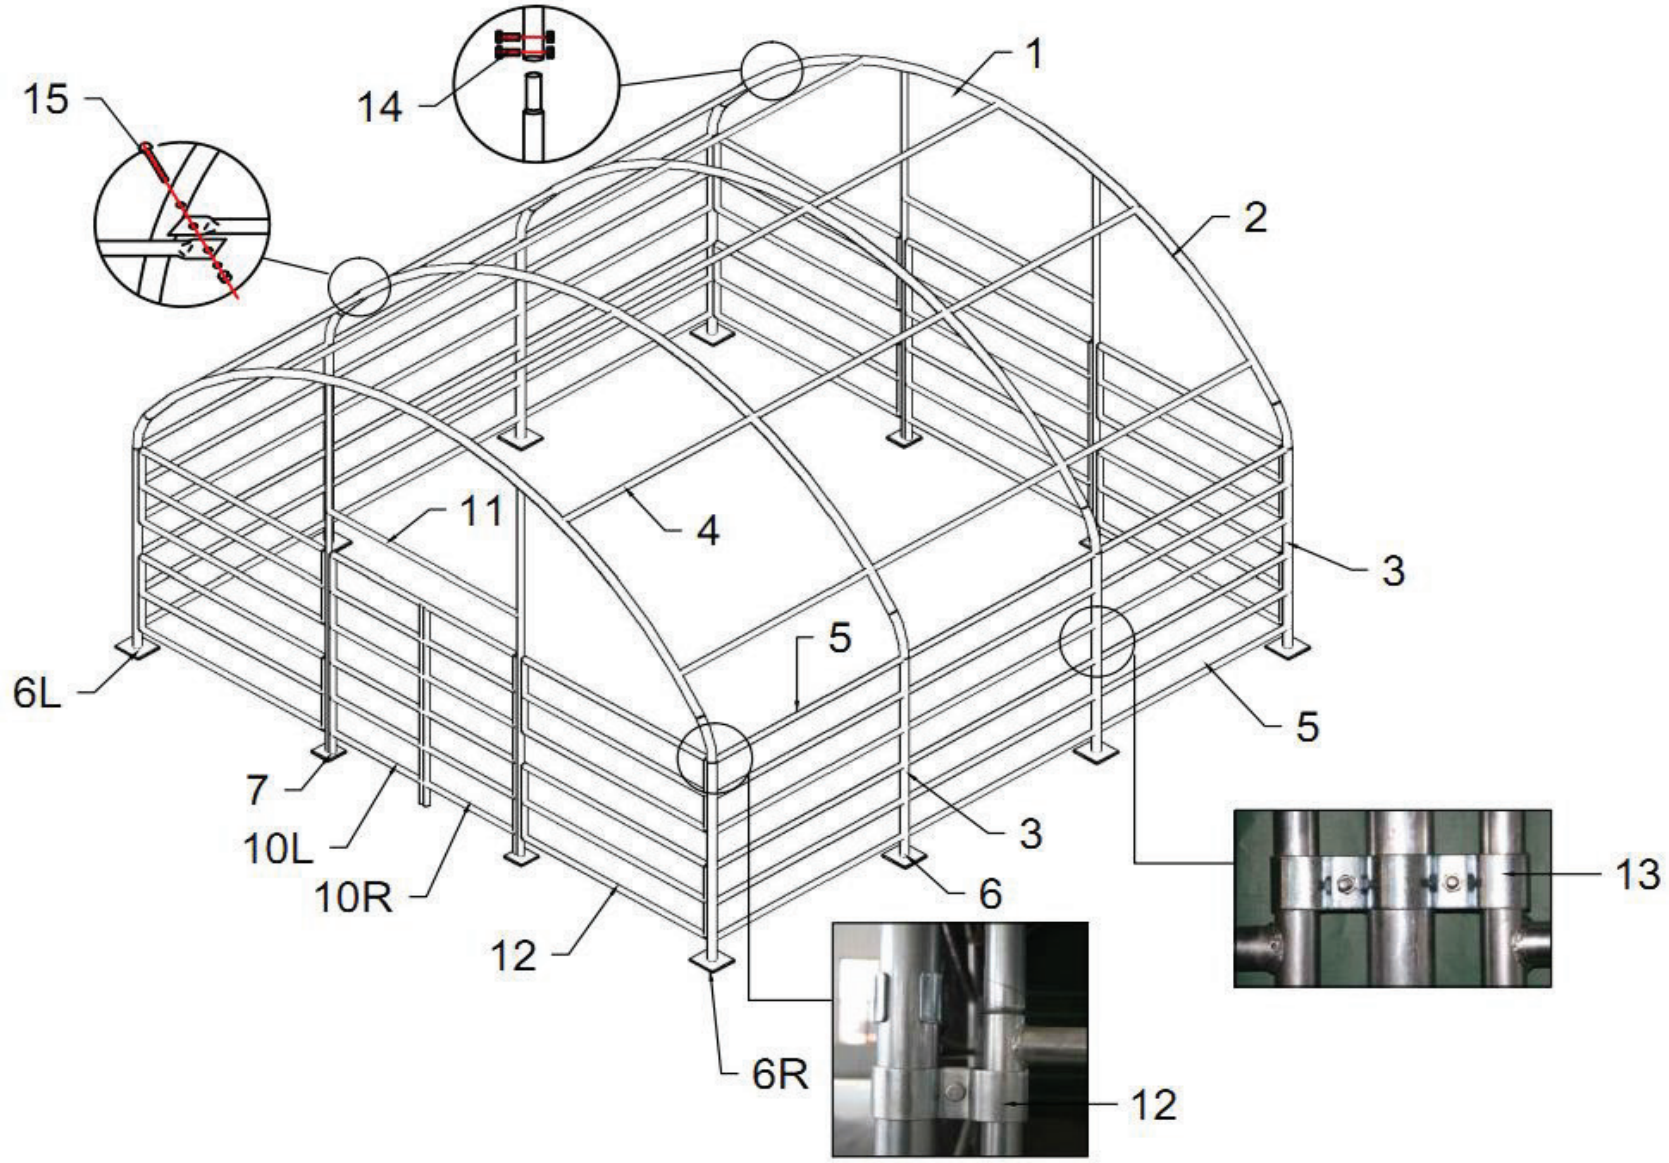


Kuva 1: Teräsrunko

ASENNUSTARVIKKEET

1. Mittanauha
2. Suuntausnaru
3. Keppi
4. Tikkaat tai saksinostin
5. Moukari
6. Pora
7. Mutteriavain
8. Puukko
9. Vinssi

KOKOAMINEN

A. POHJAN ASENNUS

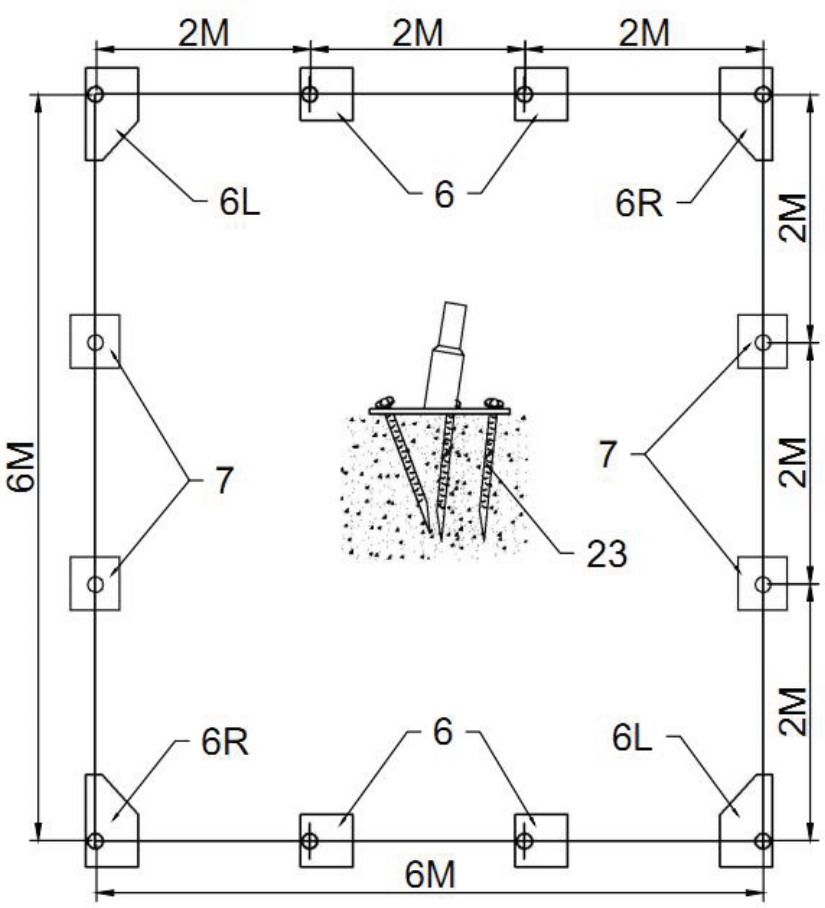

Kuva 2


1. Aseta pohjalevyt kuvan 2 mukaisesti (6/6L/6R/7). Suorita mittaukset putken keskeltä. Tarkasta, että perusta on kuvan mukaisesti paikallaan.

2. Kuvan 2 osoittamalla tavalla jokaisella pohjalevyllä on kolme kiinnityskeppiä (23). Pohjalevyissä on kolme reikää keppejä (23) varten.

3. Merkitse keppi pohjalevyn läpi. Poista pohjalevy. Maahan jää keppien tekemät merkit.

Huomautus: Keppejä ei ole saatavilla betonille. Jos haluat asentaa teltan betonille, käytä laajenevia pultteja.

B. RUNGON ASENNUS

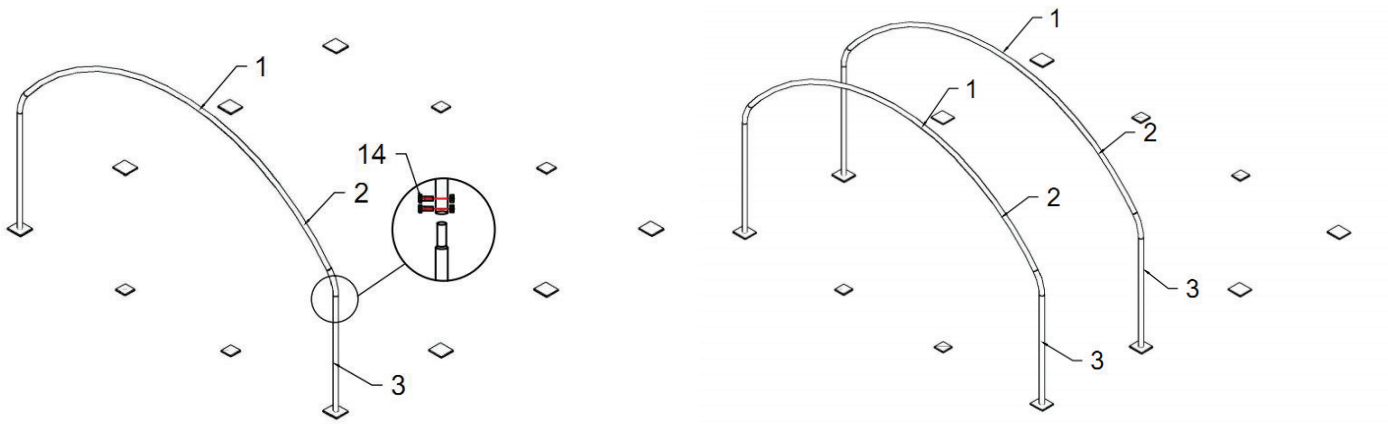


Kuva 3

1. Ota esille yksi taivutettu kattoputki (1), kaksi sivuseinän taivutettua putkea (2), kaksi pystyjalkaa (3).

2. Asenna ensimmäiset kaaret kuvan 3 mukaisesti. Liitä seinän taivutettu putki (2) ja pystyjalat (3) M8x80-pulteilla (14).


3. Asenna toiset kaaret samalla tavalla.

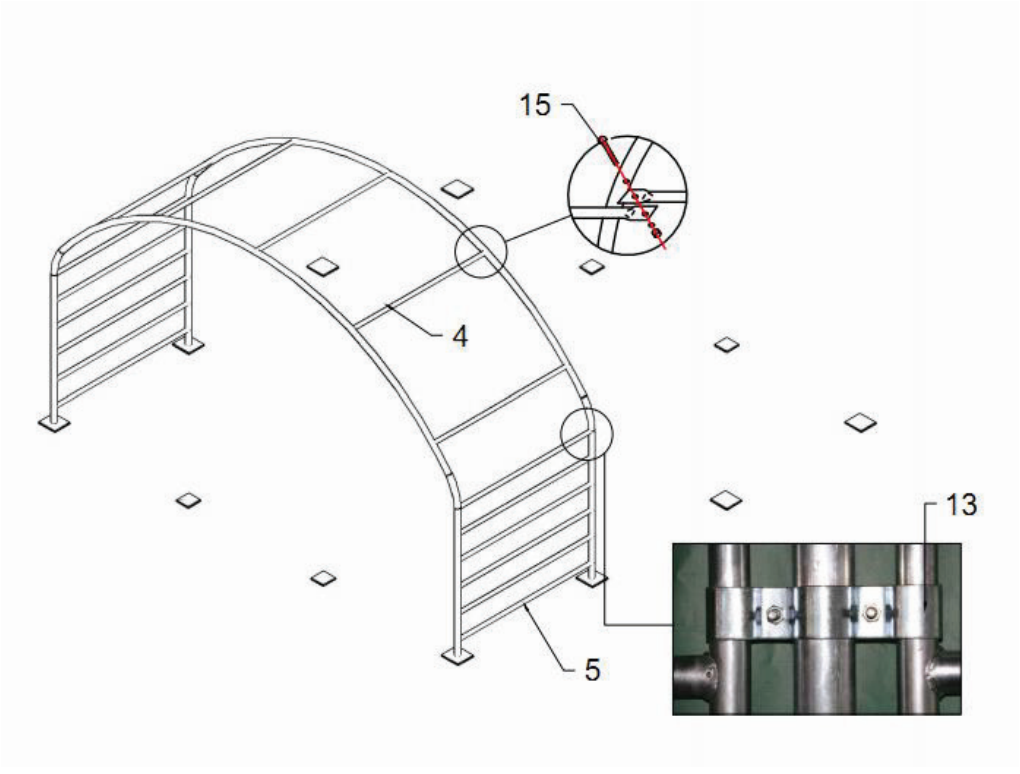


Kuva 4

4. Liitä ensimmäiset kaksi kaarta orsilla (4) ja sivuseinän suojatanko (5) M10x90-pulteilla (15).

5. Kiinnitä suojatanko (5) kaariin putkikiinnikkeillä (13). Käytä M10x30-ruuveja.

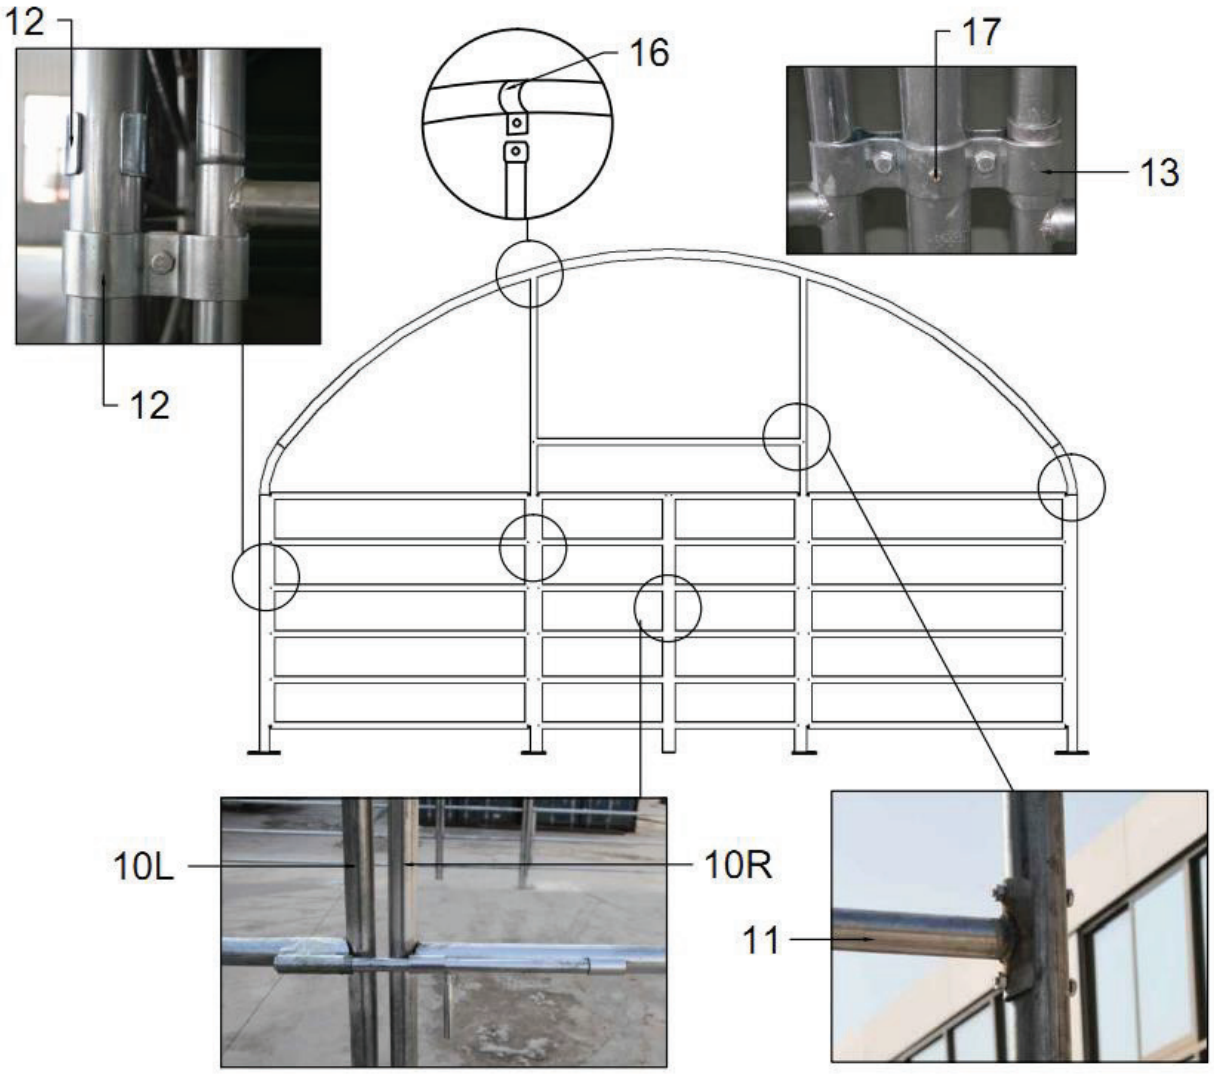

Kuva 5

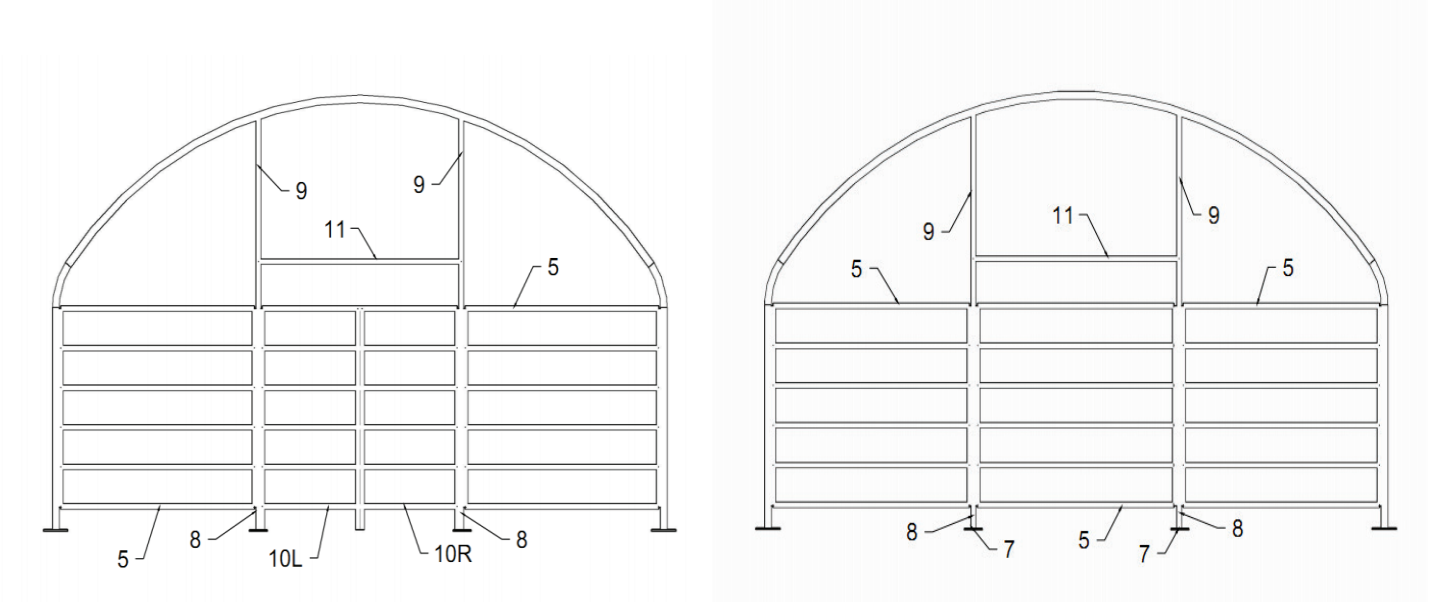


Etupaneeli **Takapaneeli**

Kuva 6


6. Asenna etu- ja takapaneeli kuvien 5 ja 6 mukaisesti.

C. TAKAOVEN PEITTEEN ASENNUS

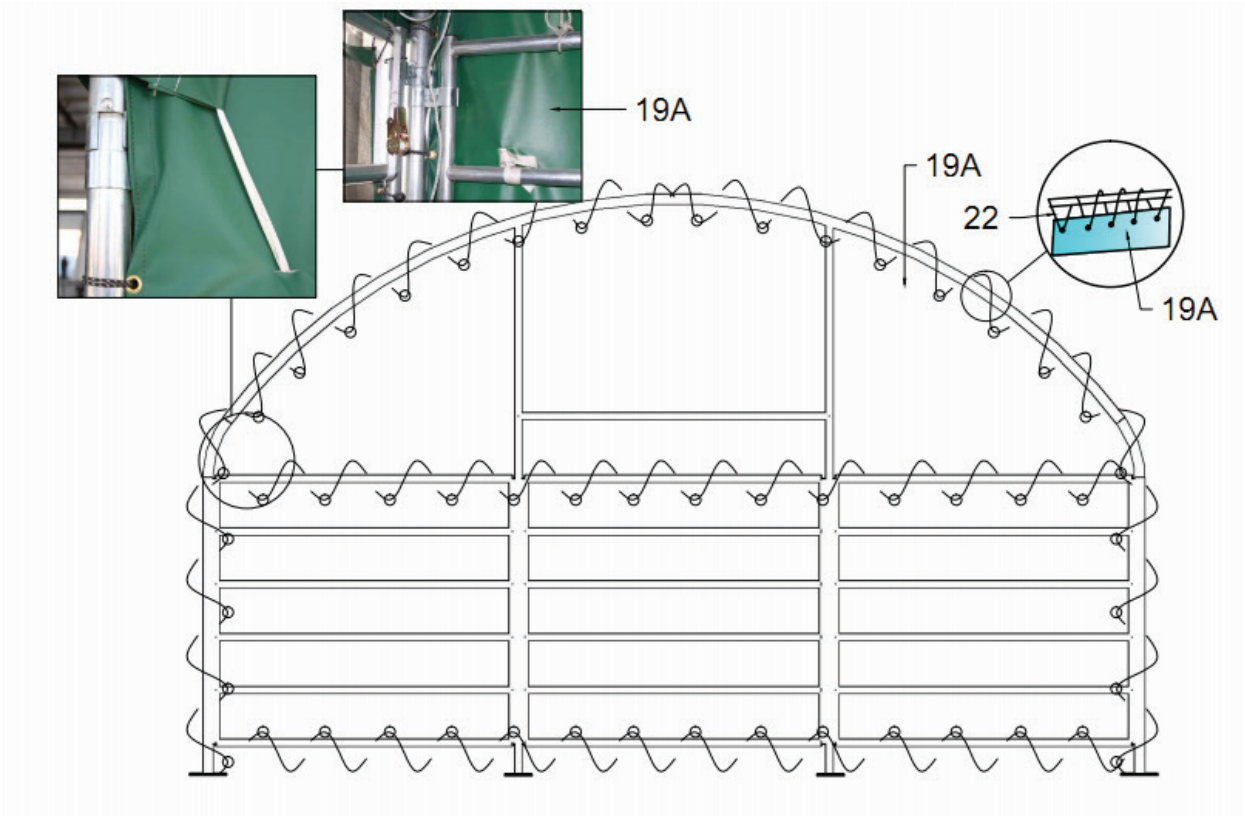

.


Kuva 7

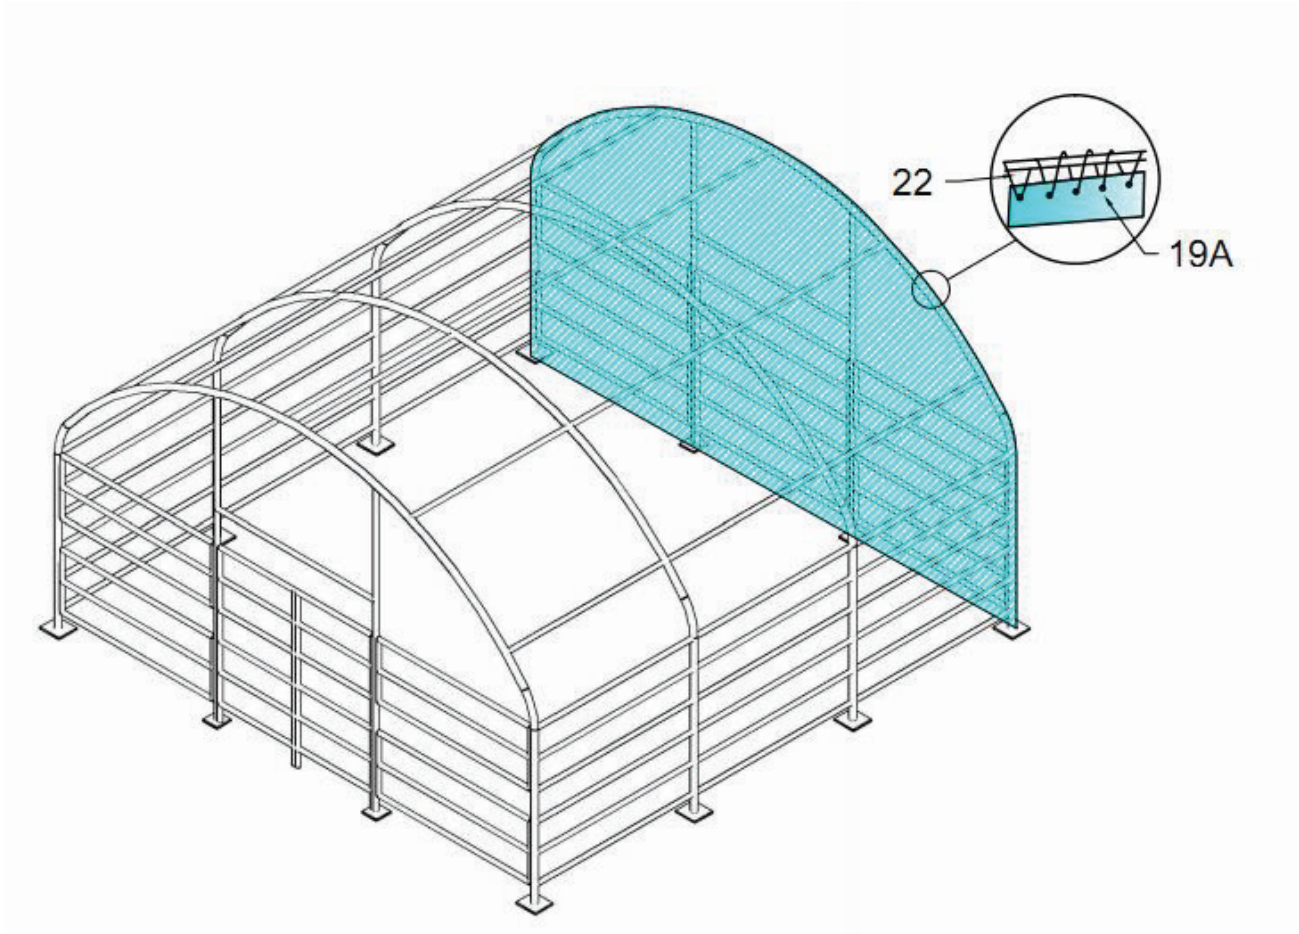

Kuva 8


Asenna takaoven peite (19A) köysillä (22). Katso kuvat 7 ja 8.

D. **ASENNA KATTOPEITE JA SIVUVERKKO**

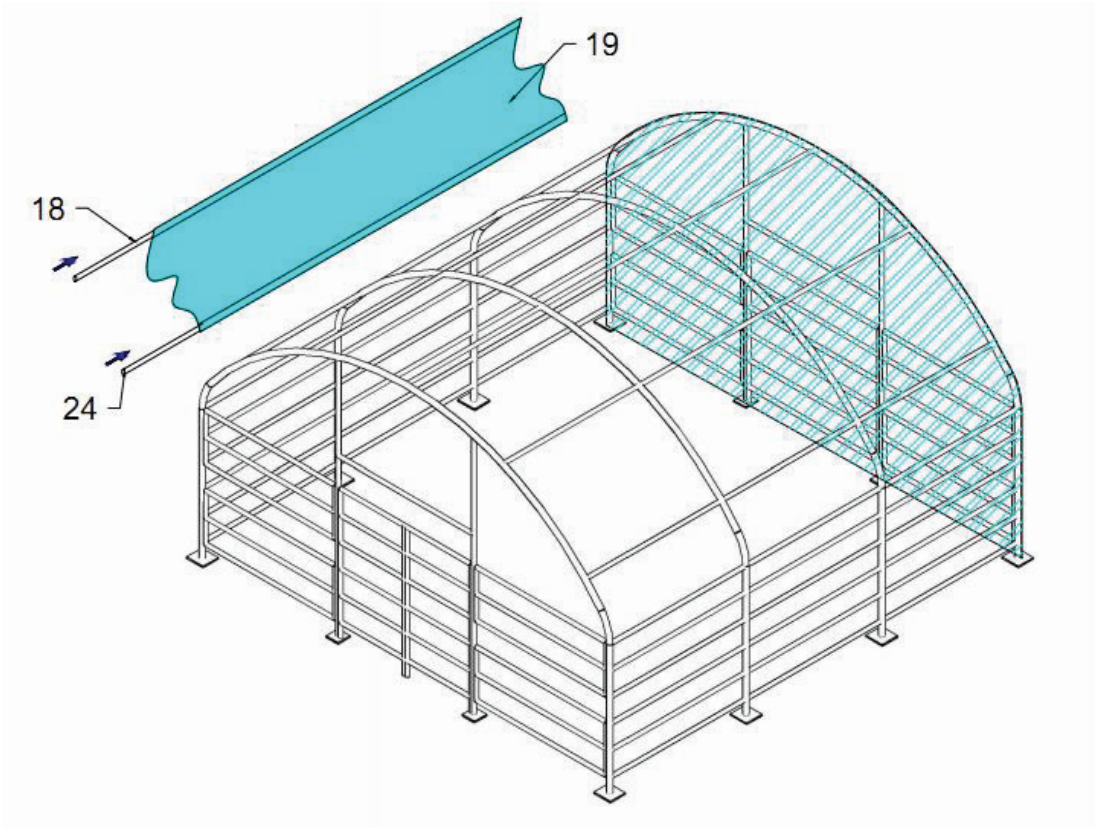

Kuva 9

1. Asenna alaosan kiristysputki (18) kattopeitteen (19) ulkopuolen taskuun.
2. Aseta 25 mm:n muovitulppa (24) alaosan kiristysputken (18) päätyihin estääksesi naarmut ja veden.

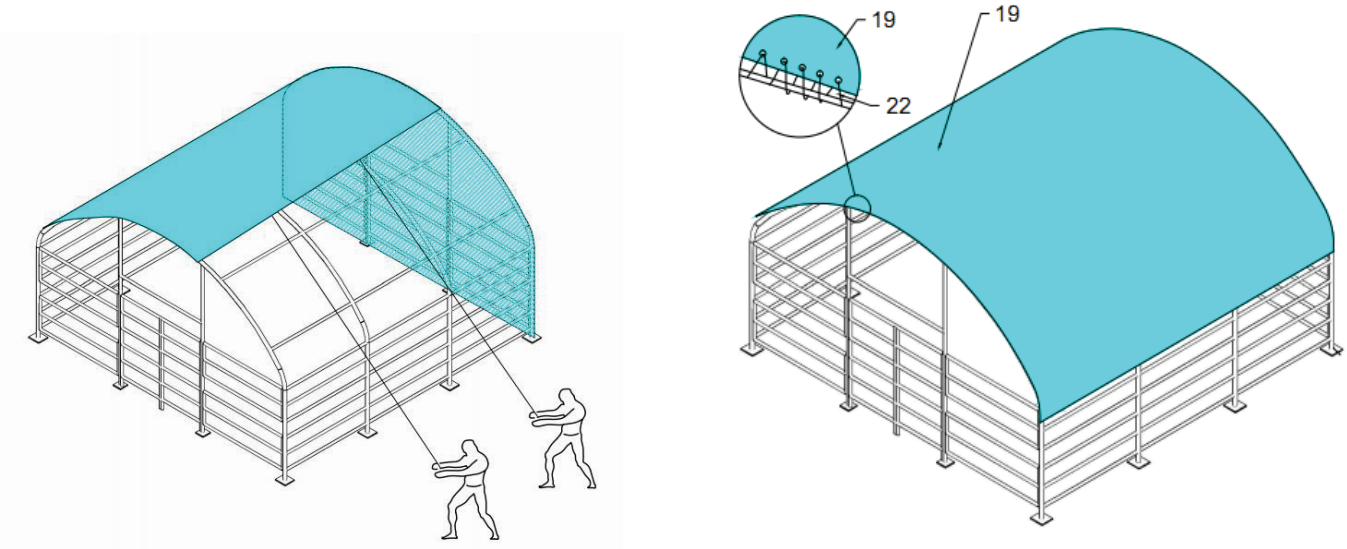


Kuva 10


3. Anna toisen henkilön heittää köysi puolelta toiselle rungon yli. Vedä sitten köyttä kuvan mukaisesti.

4. Aseta köysi peitteen reikien läpi sitoaksesi sen runkoon.

Huomautus: Vedä peite rungon yli tasaisesti, varoen ja hitaasti.
Älä asenna kattopeitettä myrskyisenä päivänä.

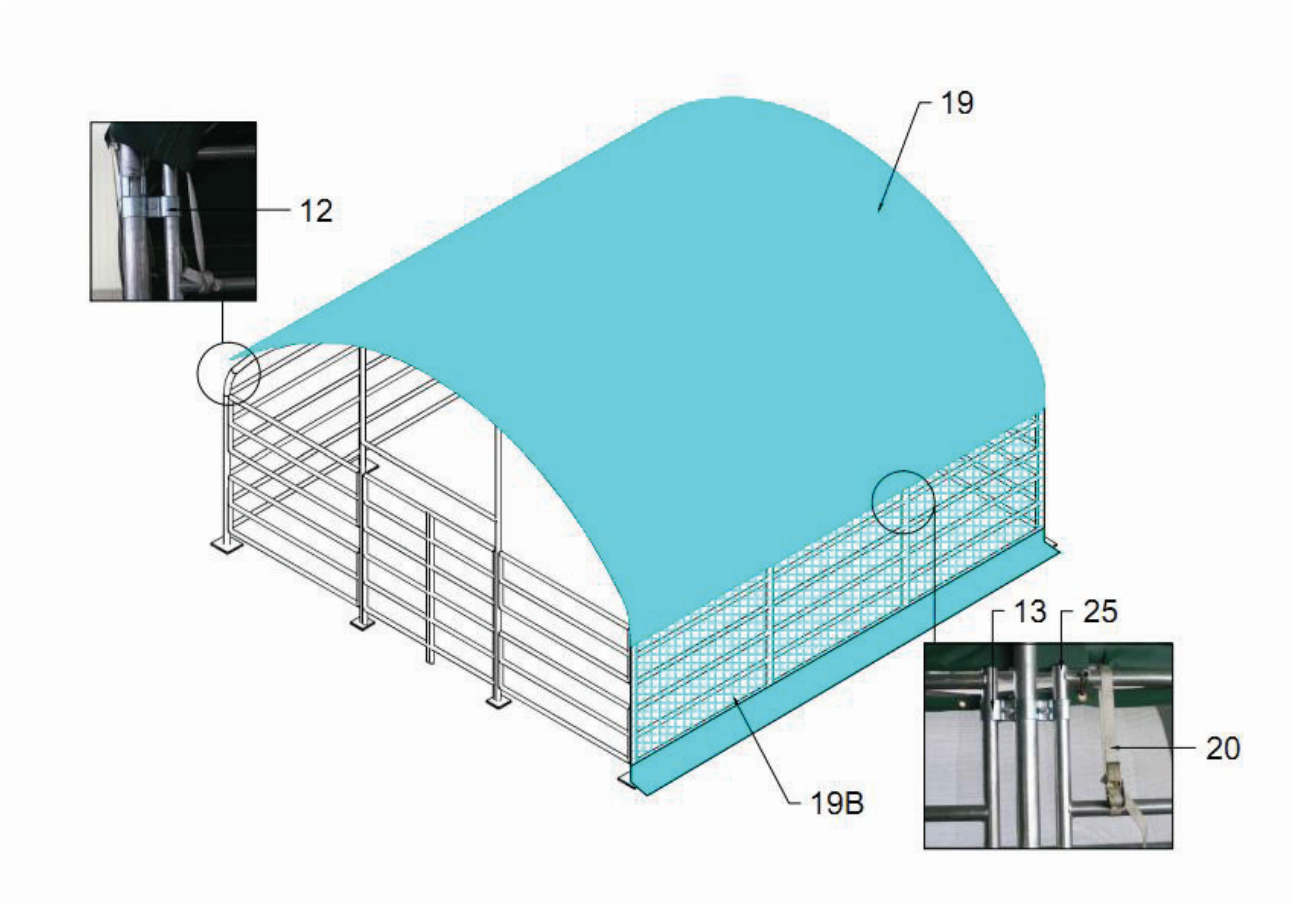

Kuva 11

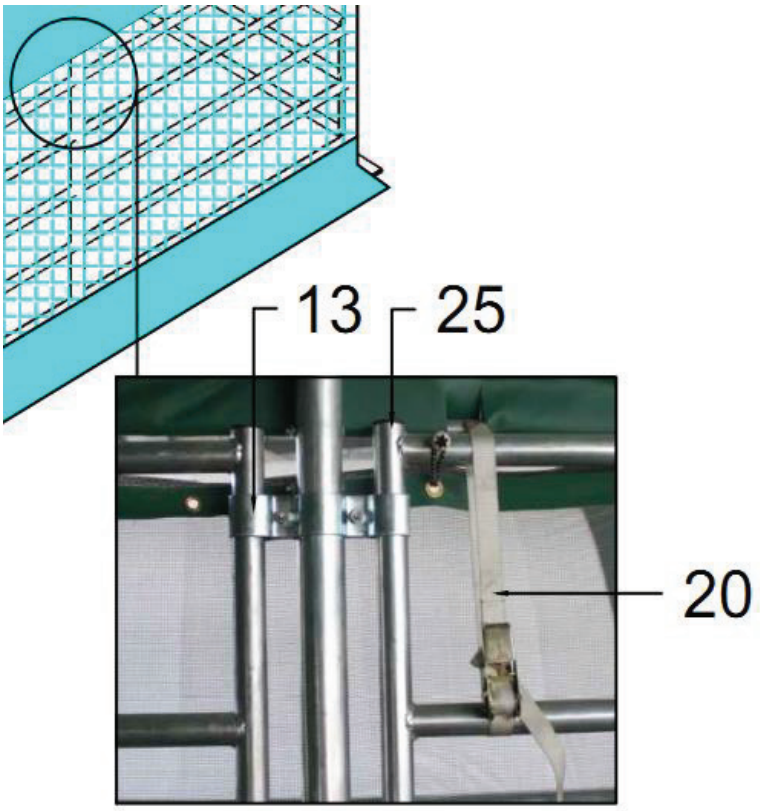

1. Kiinnitä sivuverkko köydellä.

2. Suorista sitten peite. Leikkaa jokin tasku auki, jotta kiristysputki (18) pääsee läpi.

3. Sido kiristysputki kiristimellä suojatankoon. Kattopeite kiristyy.

4. Kattopeitteen kummassakin päässä on hihnat. Kiristä hihnat, jotta peite pysyy rungossa. Sido hihnat runkoon.

5. Aseta 40 mm:n muovitulppa (25) suojatangon (5) päätyihin estääksesi naarmut ja veden.


Teltta on nyt valmis.

SUOMITRADING.fi
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Ranch BOSKAPSTÄLT

MONTERINGSANVISNINGAR

KOKO: 6 x 6 x 3,7 m (LxPxK)

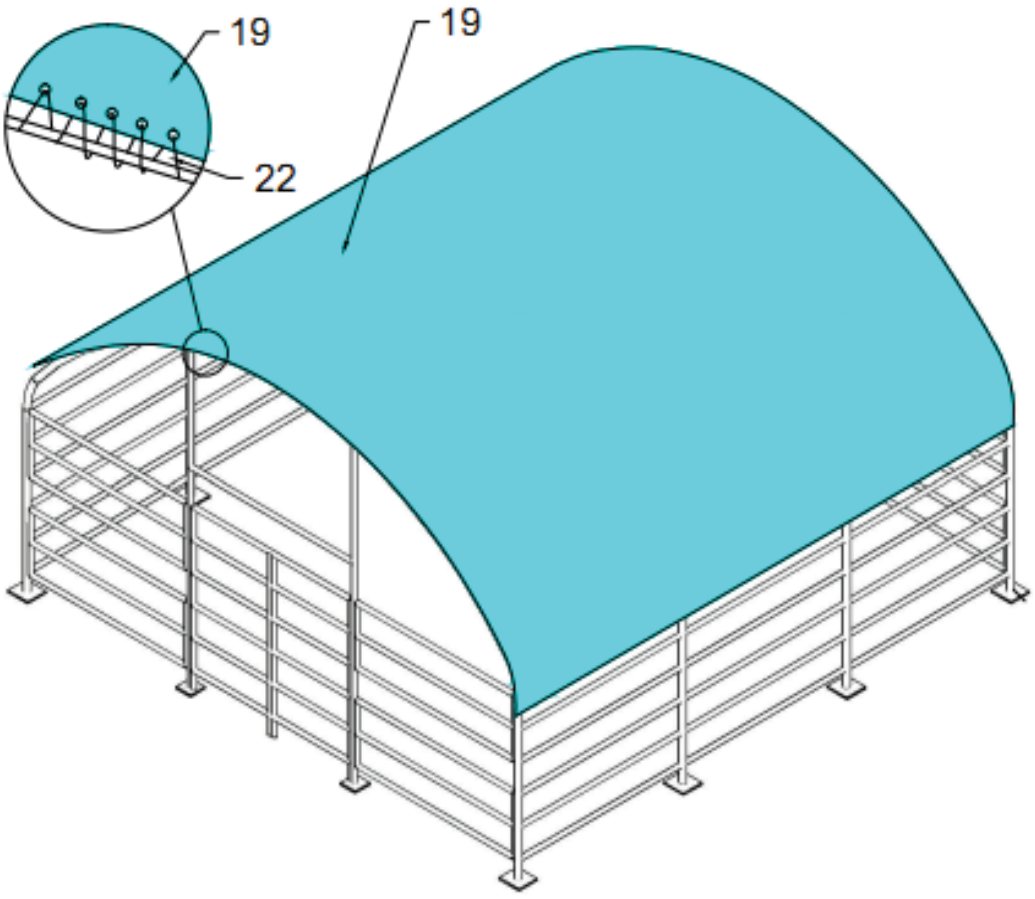

Notera:

Boskapstältet lämpar sig som ett tillfälligt skydd för djur och förnödenheter, både från vädret och från utomståendes ögon. Var uppmärksam på bruksanvisningen, särskilt på blåsiga platser och under vinterbruk. Före uppförande kontrollera med de lokala byggmyndigheterna om bygglov eller meddelande om åtgärder krävs för hallen på uppförandeplatsen.

Det är nötkreaturstältuppförarens ansvar att skaffa de fästen som är lämpliga för den använda plattformen och tältkonstruktionerna, som säkerställer att nötkreaturstältet stannar på plats även i hård vind. Ta reda på av en fackman inom byggbranschen en lämplig fästmetod som lämpar sig för installationsplatsen. Den adekvata fixeringsmetoden beror på hur blåsigt det är på installationsplatsen och på jorden nedanför. Återförsäljarna eller importören ansvarar inte för otillräcklig fixering eller eventuella skador som kan uppstå till följd av detta.

För vinterbruk:

Taket på boskapstältet ska alltid hållas rent. Se till att snön som fallit inte ligger kvar på tälttaket. Tältskyddet måste vara spänt. Det får inte finnas några "påsar" i locket, speciellt i stallets övre delar. Taket på boskapstältet håller sig bättre rent när locket är tätt. Det måste säkerställas att boskapstältets ram är rak genomgående. Om boskapstältet sätts upp mot marken finns risken att tältramen inte är rak och det försvagar stommens hållbarhet. Boskapstältets tak får under inga omständigheter tömmas på snö från insidan genom att man trycker på locket. Det kan vara livsfarligt. Töm alltid från utsidan med ett verktyg som inte skadar locket. Garantin täcker inte ett stall som har rasat eller på annat sätt gått sönder på grund av snölast.

För blåsiga förhållanden:

Välj en vindskyddad plats för boskapstältet Vi rekommenderar inte att sätta upp boskapstältet på särskilt blåsiga platser, som till exempel vid vattendrag eller öppna fält. Monteringen ska utföras med särskild försiktighet och presenningen ska dras åt så bra som möjligt. Ramen ska fästas i marken eller underlaget med till exempel markankare eller betongplattor. Garantin täcker inte ett stall som skadats av hård vind eller storm.

INFORMATION

Bredd: 6 m Längd: 6 m Höjd: 3,7 m

VIKTIGT - LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN MONTERING

Brist på områdets förberedelse, montering och underhåll kan påverka garantin och leda till onödiga fel. Fråga vid behov mer av din återförsäljare.

För att underlätta monteringen har vi märkt alla enskilda delar med delnummer som hittas i delkatalogen. Undvik problem med att använda delnumren och ritningarna.

Spänn takets tyg noggrant så det inte hänger. Spänn tyget på nytt efter ett par månader. Detta är viktigt då du monterar upp förvaringshallen vid kallt väder (höst eller vinter), i och med att tyget är stelare då. Då vädret blir varmare mjukas tyget upp och kräver spänning innan följande vinter.

Avverka snön från tältets tak om det inte faller bort av sig själv.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN MONTERING

1. Håll arbetsområdet rent. I orena utrymmen händer det lättare olyckor. Installera inte hallen nära snödrivor eller på hala, blåsiga eller våta platser.

2. Håll barnen på ett avstånd. Barn bör hållas på avstånd från arbetsutrymmet. Ta hand om säkerheten. Få inte fingrarna i kläm mellan anslutningsdelarna eller rören under monteringen. Försäkra att avgaser och andra farliga ångor slipper ut från tältet.

3. Sträck dig inte. Håll ett stadigt fotfäste hela tiden.

4. Montera inte hallen då du är under påverkan av alkohol eller läkemedel. Läs medicinförpackningens varningar och överväg om de inverkar på din resonemangsförmåga eller dina reflexer. Om du tvivlar ens lite lämna då monteringen till ett senare skede.

5. Ta eventuella blåsiga omständigheter i beaktande. Fäst ramen i betong vid behov. Ta loss tyget under storm.

6. Var försiktig nära elektriska källor och värmekällor. Håll inte uppvärmningsenheter nära produktens tyg. Utsätt inte tyget för öppen eld.

7. Få inte fingrarna i kläm mellan anslutningsdelarna eller rören under monteringen. Försäkra att avgaser och andra farliga ångor slipper ut från tältet.

6 m boskapstält -- Dellista

Del	Beskrivning	Antal	
1	Takets böjda rör	4	set
2	Sidoväggens böjda rör	8	set
3	Vertikalt ben	8	set
4	Bjälkar	15	set
5	Skyddsstången för främre och bakre väggen samt sidoväggen	22	set
6	Bottenplatta mittdel	4	set
6 L	Bottenplatta vänster hörn	2	set
6R	Bottenplatta höger hörn	2	set
7	Fram- och bakdörrens bottenplatta	4	set
8	Fram- och bakdörrens lägre vertikala ben	4	set
9	Fram- och bakdörrens övre vertikala ben	4	set
10L	Vänster dörr	1	antal
10R	Höger dörr	1	antal
11	Båda dörrarnas dörrbalkar	2	set
12	Rörfästen med M10x30-skruvar	24	set
13	Dubbelrörfästen med M10x30-skruvar	22	antal
14	8x80-rambultar	64	antal
15	10x90-rambultar	28	antal
16	Fästen	4	antal
17	Självborrande skruv	4	antal
18	Takdukens nedre klämrör	2	set
19	Takduk	1	antal
19A	Bakduk	1	antal
19B	Sidoduk med nät	2	antal
20	Spännare och remmar	8	antal
22	Rep	1	bunt
23	Käpp	28	antal
24	25 mm plastpropp	4	antal
25	40 mm plastpropp	28	antal

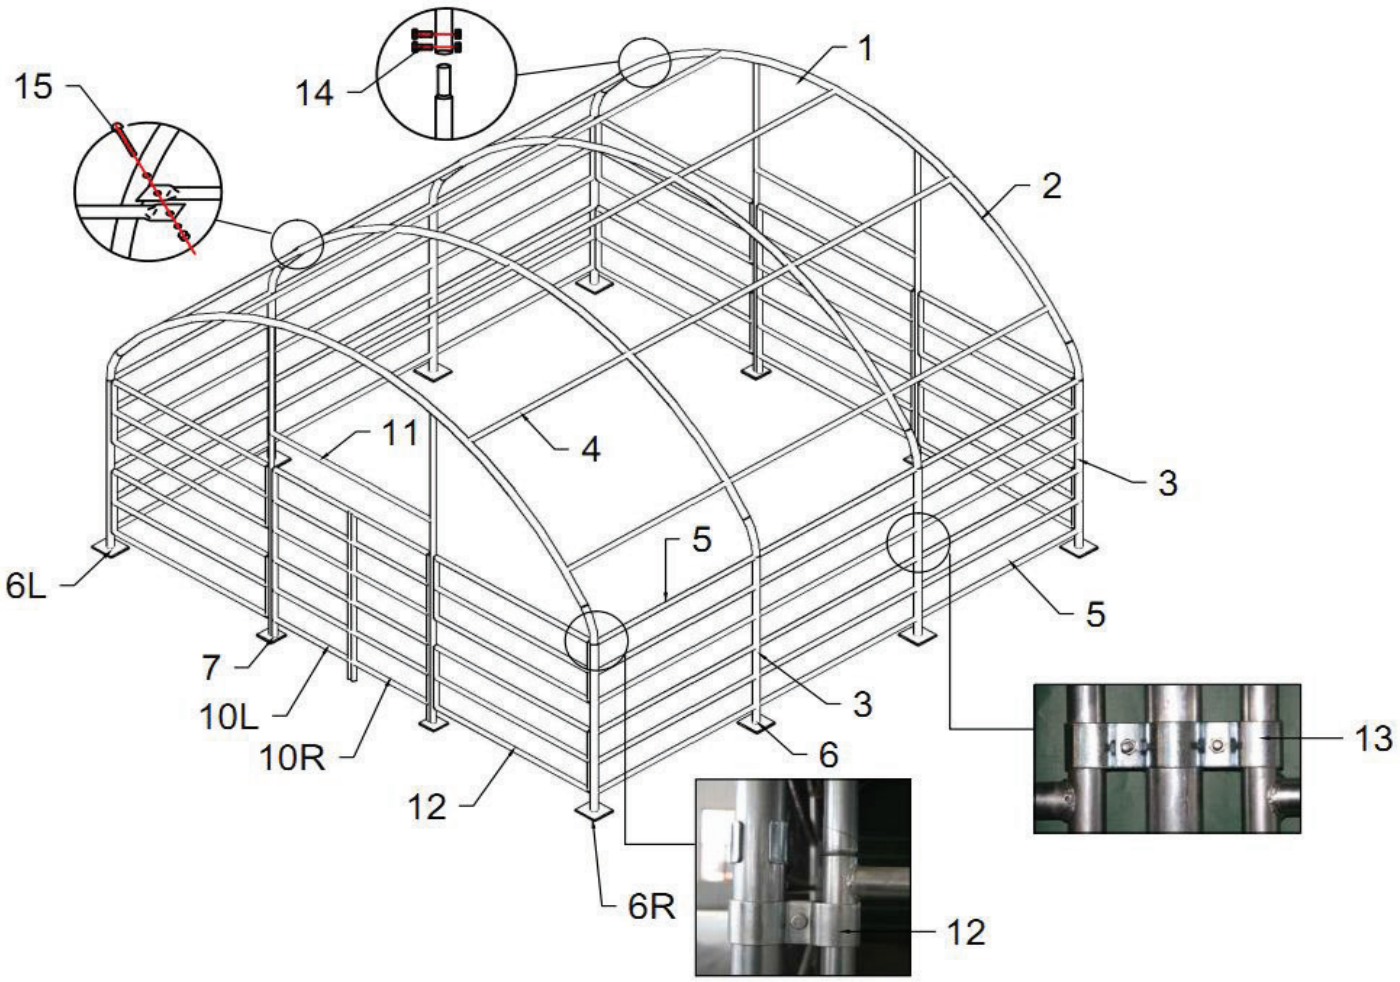


Bild 1: Stålram

MONTERINGSTILLBEHÖR

1. Måttband
2. Riktningssnöre
3. Käpp
4. Stege eller lyft
5. Slägga
6. Borrmaskin
7. Mutternyckel
8. Kniv
9. Vins

MONTERING

A. MONTERING AV BASEN

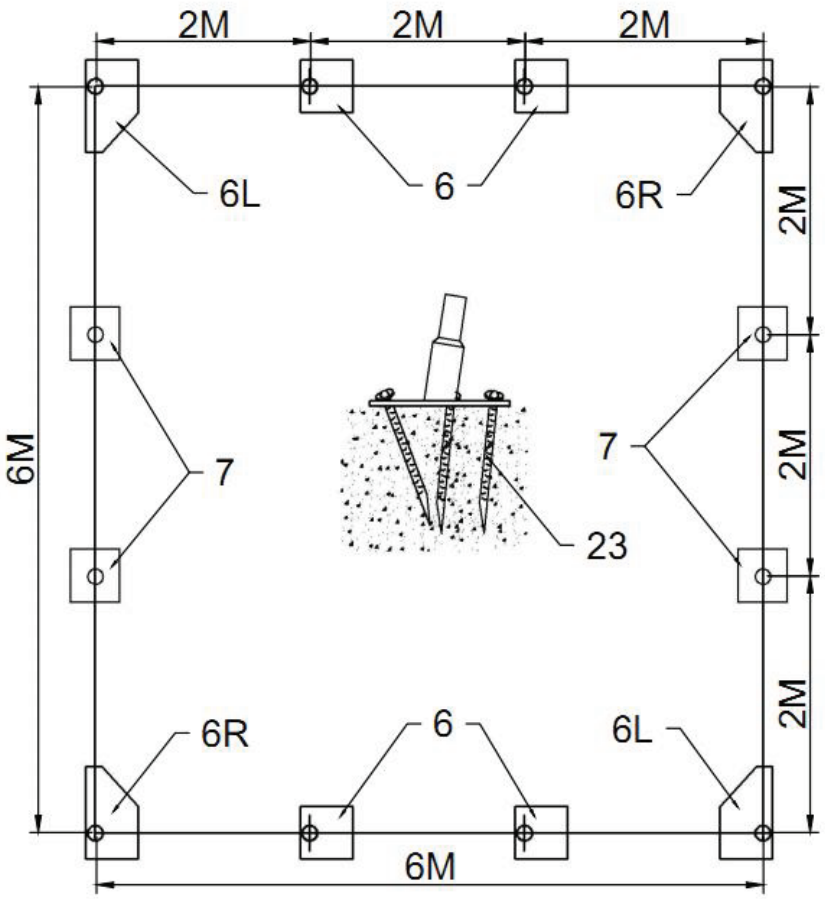


Bild 2

1.Placera bottenplattorna enligt bild 2 (6/6L/6R/7). Mät från rörets mitt. Kontrollera att grunden är på plats enligt bilden.

2.Som bild 2 visar, har varje bottenplatta tre monteringsstavar (nr 23). Bottenplattorna har tre hål för stavarna (nr 23).

3.Markera med staven genom bottenplattan. Ta bort bottenplattan. Stavarnas märken förblir på marken.

Observera: Det finns inte att få stavar till betong. Om du önskar installera tältet på betong bör du använda expansiva bultar.

B. RAMENS INSTALLERING

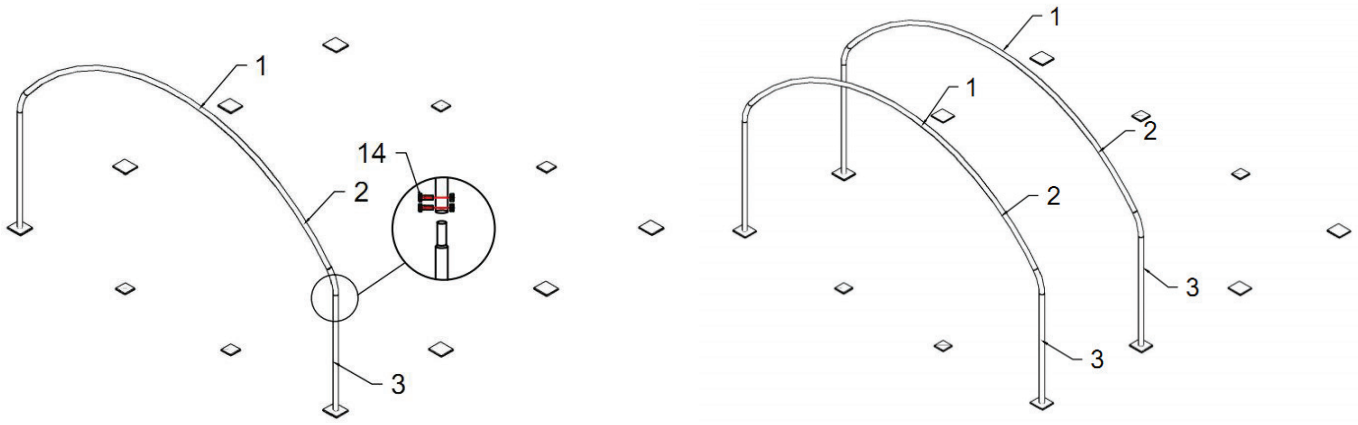


Bild 3

1.Ta fram ett böjt takrör (1), två böjda rör för sidoväggen (2), två vertikala ben (3).

2.Installera de första bågarna enligt bild 3. Koppla det böjda röret för väggen (2) och vertikala benen (3) med M8x80 bultar (14).

3. Installera de andra bågarna på samma sätt.


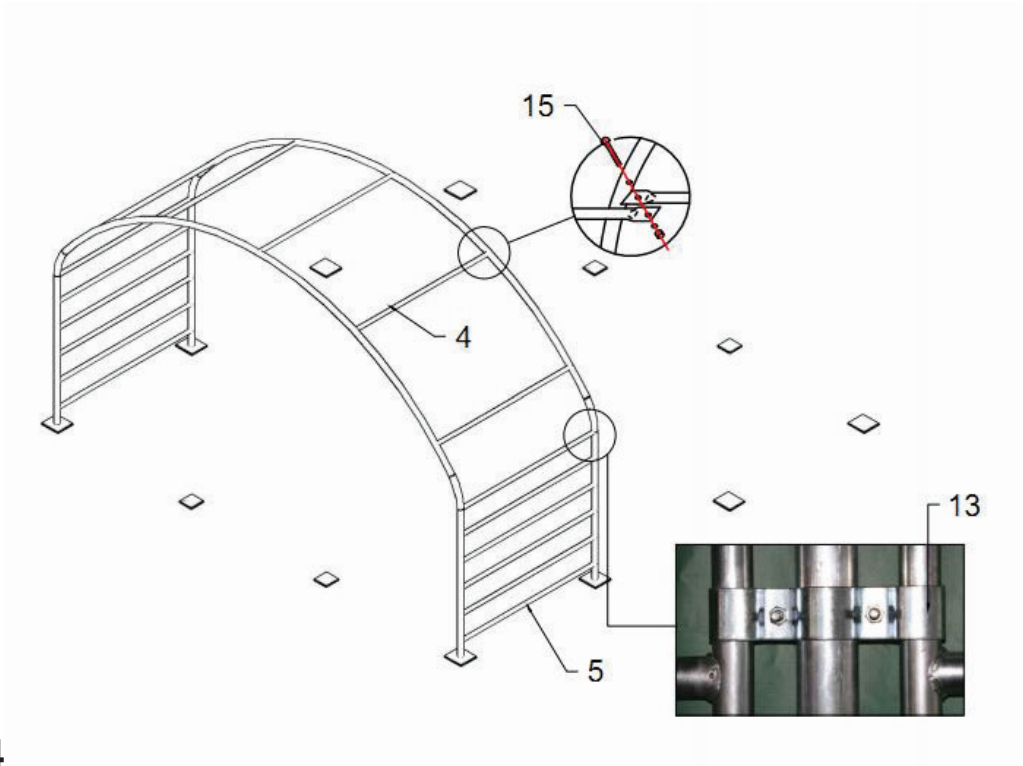



Bild 4

4. Koppla de första två bågarna med kolvar (4) och sidoväggens skyddstång (5) med M10x90 bultar (15).

5. Fäst skyddstången (5) i bågarna med rörfästen (13). Använd M10x30-skruvar.

Bild 5

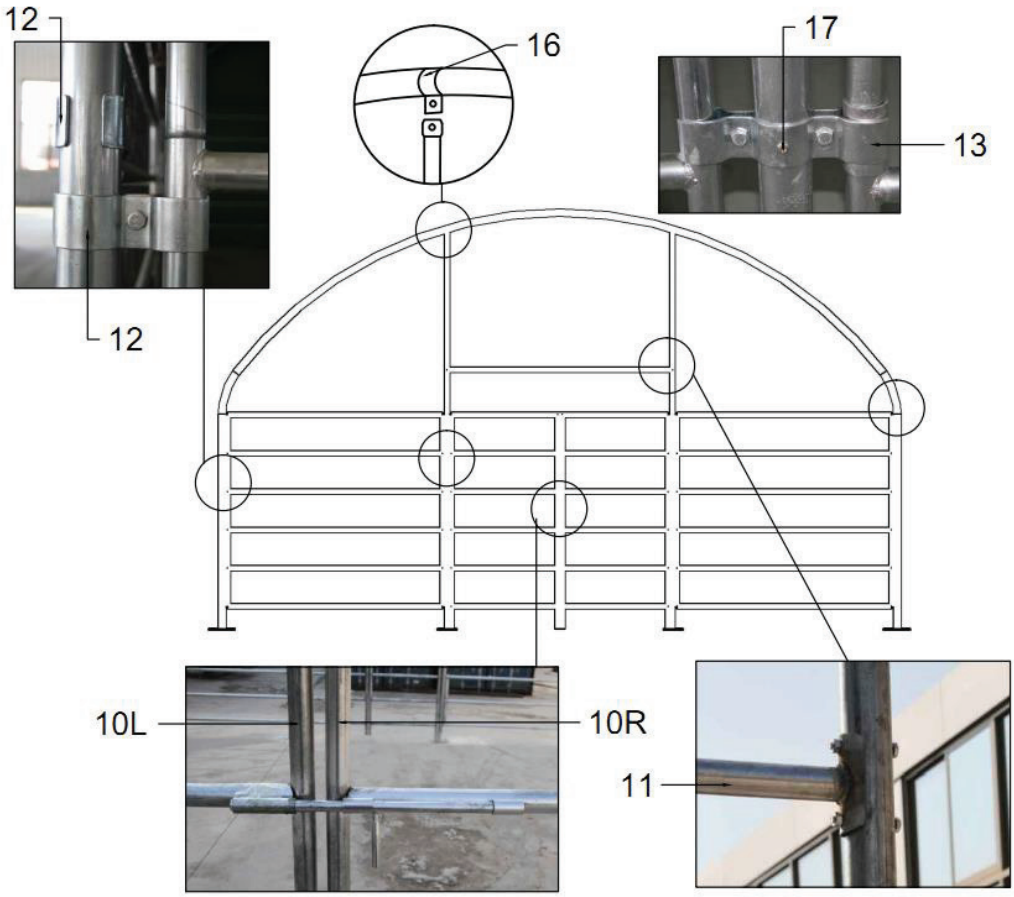

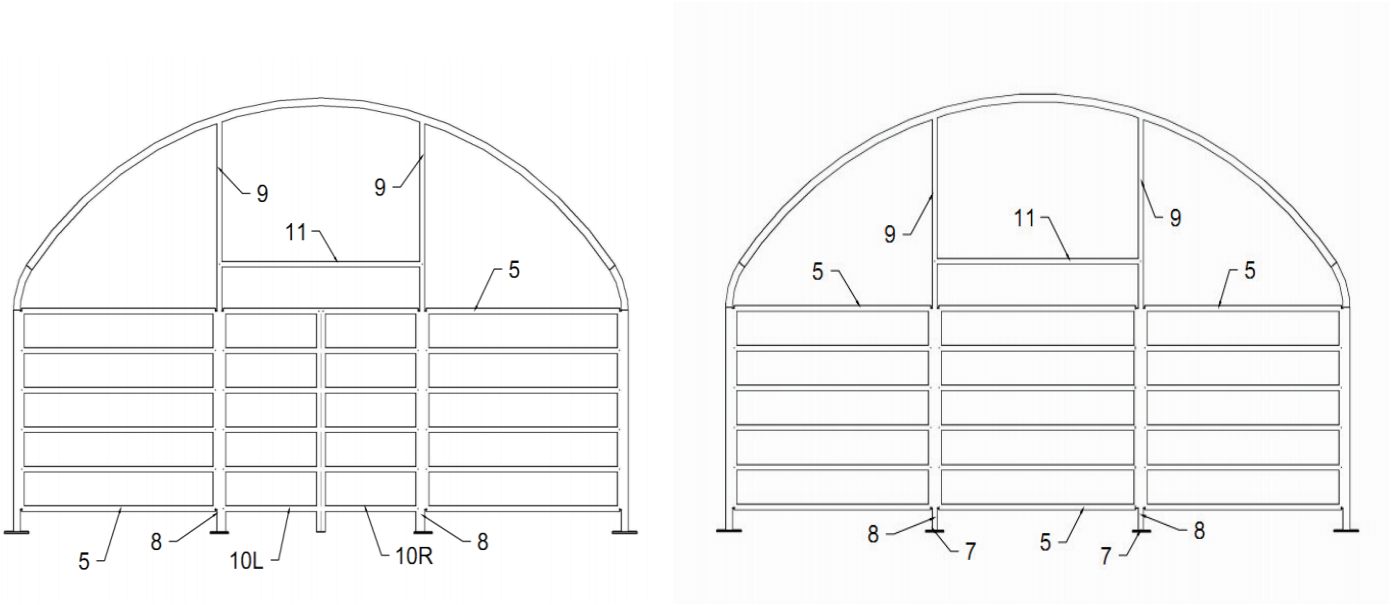

Frampanel **Bakpanel**

Bild 6

6.Installera fram- och bakpanelen enligt bilderna 5 och 6.

C. INSTALLERING AV BAKDÖRRENS DUK

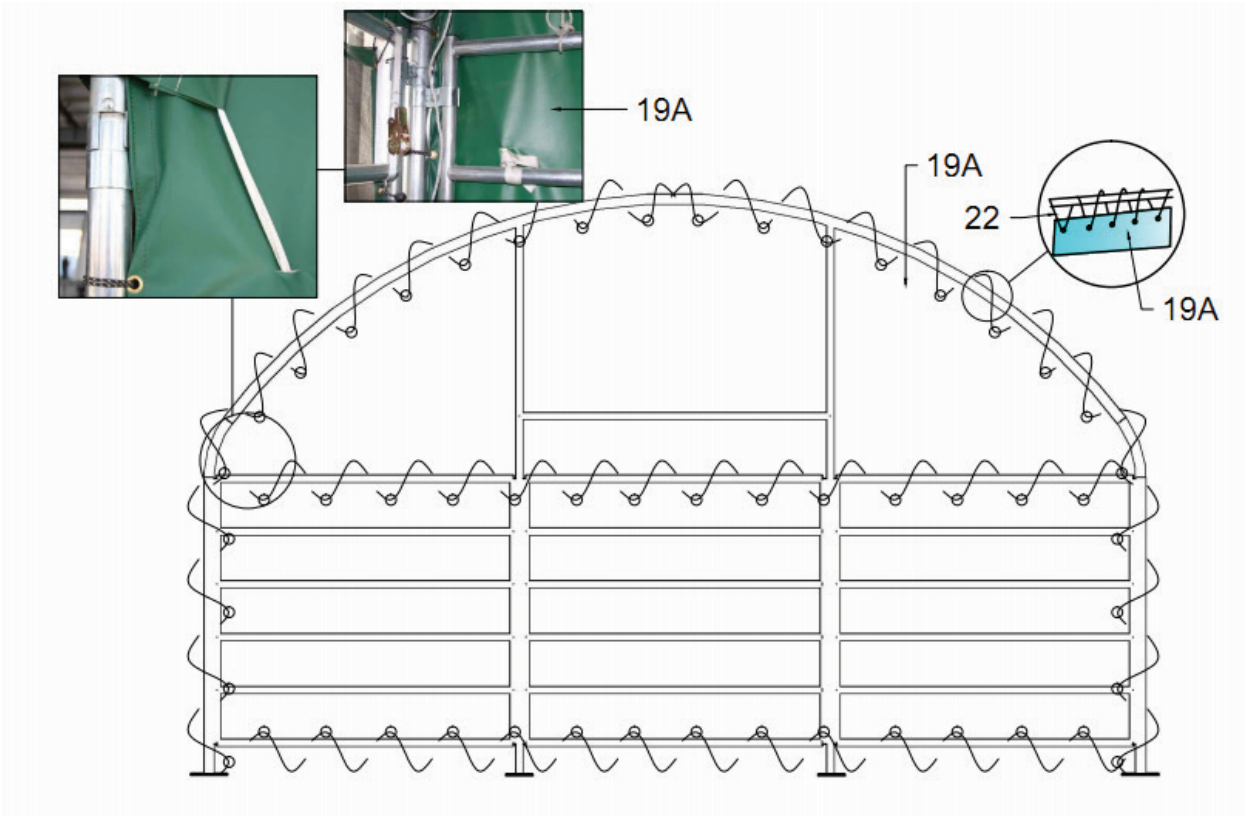


Bild 7

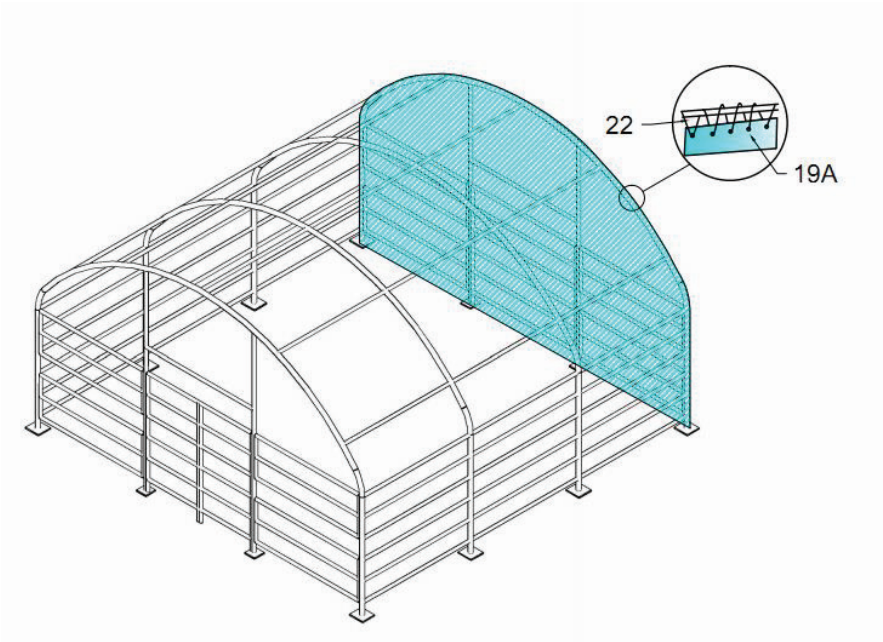


Bild 8

Installera bakdörrens duk (19A) med rep (22). Se bilder 7 och 8.

D. INSTALLERA TAKDUK OCH SIDONÄT

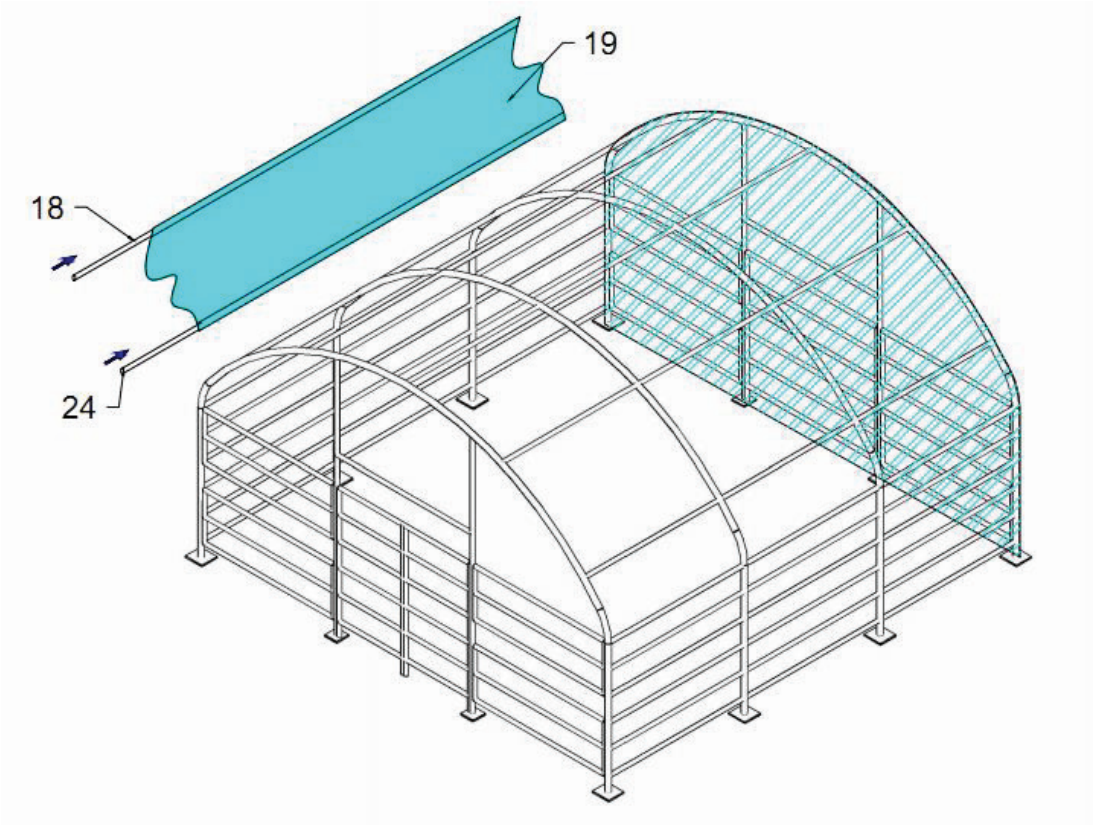
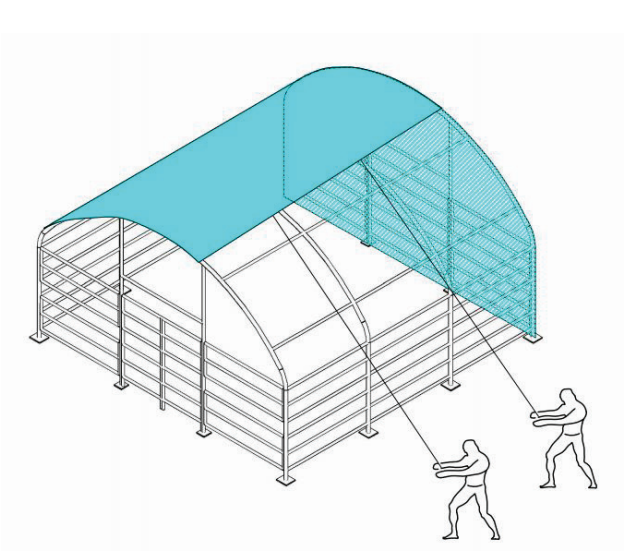


Bild 9

1. Installera nedre delens spännrör (18) i fickan på takdukens (19) yttre sida.
2. Placera en 25 mm:s plastpropp (24) i ändarna på nedre delens spännrör (18) för att hindra repor och vatten.



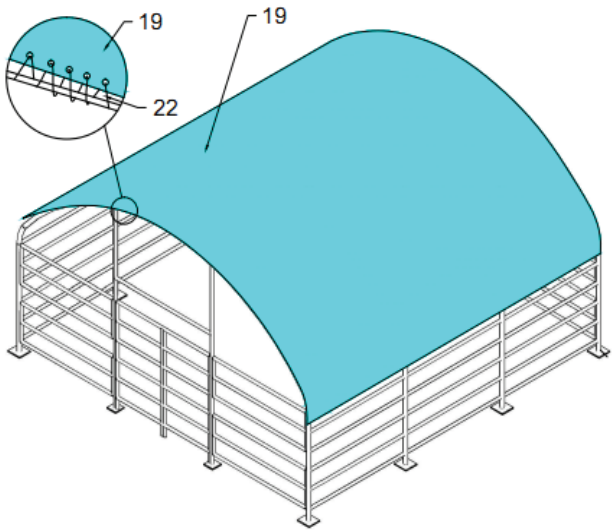


Bild 10

3. Låt en annan person kasta över repet från andra sidan av ramen. Dra sedan repet enligt bilden.

4. Placera repet genom hålen för att binda till dess ram.
Observera: Dra duken över ramen jämt, långsamt och försiktigt.
Installera inte takduken på en stormig dag.


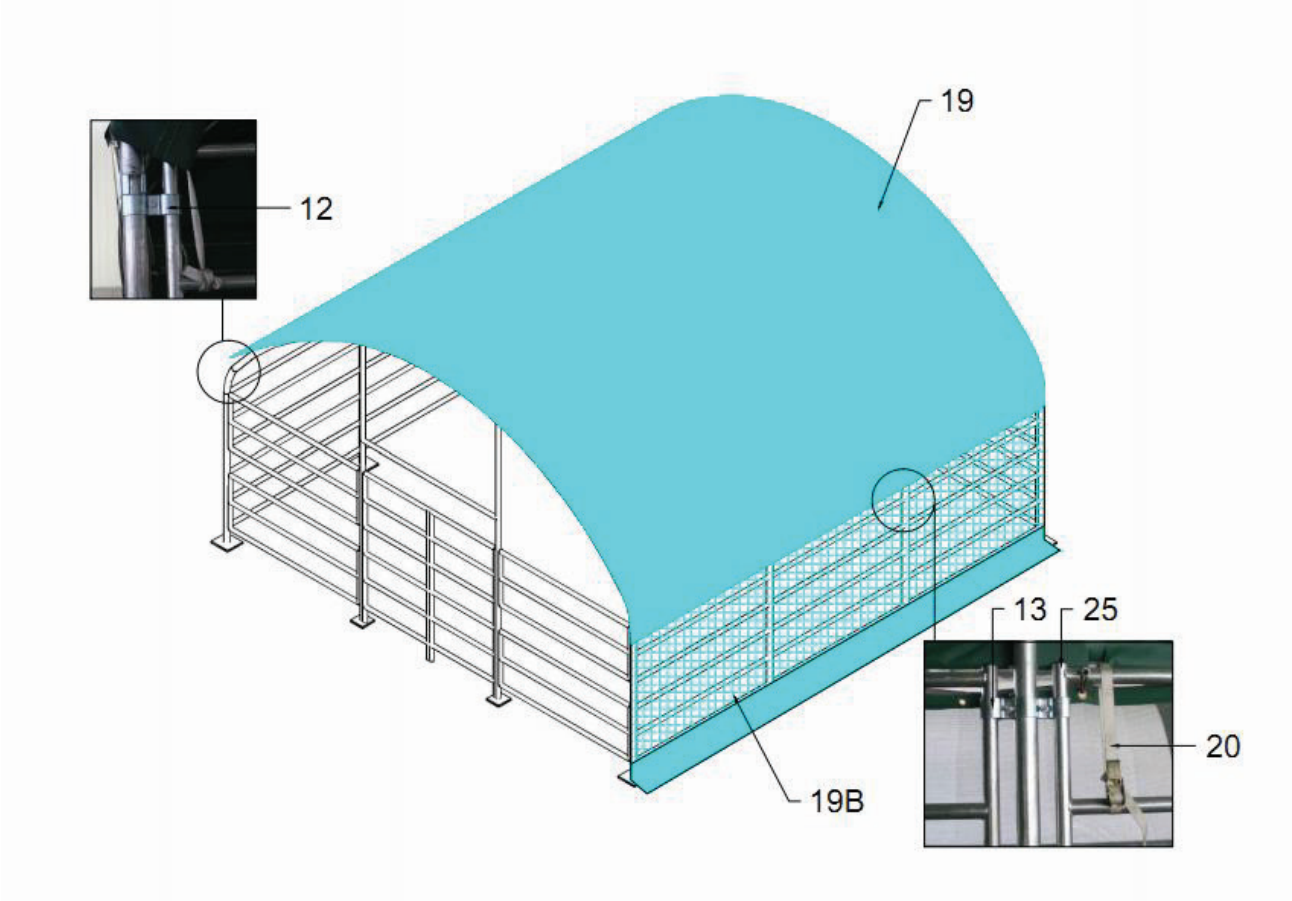


Bild 11

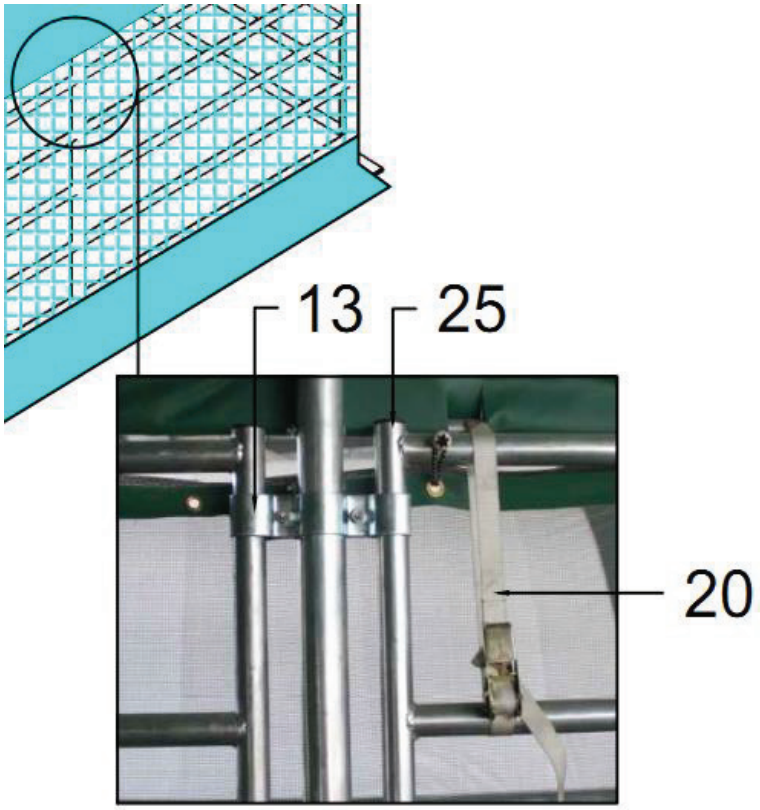

4. Fäst nätet med rep.

5. Räta sedan till höljet. Klipp sedan upp en ficka för att spännröret (18) kommer igenom.

6. Knyt spännröret med en tving i skyddsstången. Takhöljet stramas till.

4. Det finns remmar på båda sidorna av takduken. Spänn till remmarna för att duken skall hållas på ramen. Knyt remmarna i ramen.

5. Placera en 40 mm:s plastpropp (25) i ändarna på nedre delens spännrör (5) för att hindra repor och vatten.

Tältet är nu monterat.

SUOMITRADING.fi
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi