
Suberb työkalukaapisto 210x55x205 cm

Suberb verktygsskåp 210x55x205 cm


Suberb tool cabinet 210x55x205 cm

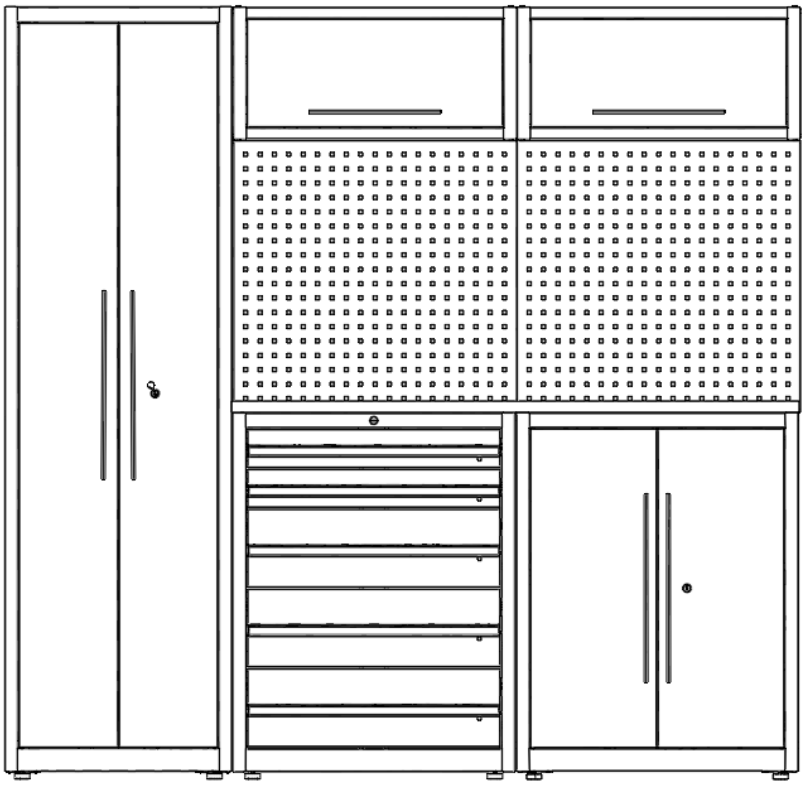

Tuotenumero: 102812515
EAN:6438014332475

Turvallisuustiedot


Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää - säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille. Huomio! Hyllylle laitetut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkalukaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.

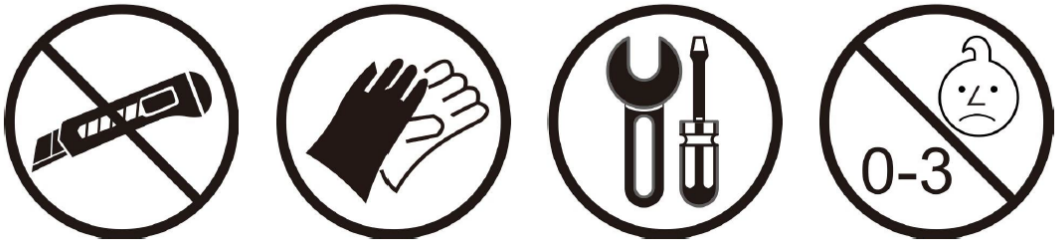


Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä, kostealla liinalla.

Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli tavarat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoa artikkeli täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihe loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa esiintyä teräviä reunoja. Käytä oman turvallisuutesi vuoksi sopivia käsineitä kokoamisen aikana. Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoonpanon. Kokoa osat tasaiselle ja puhtaalle maan alle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ensin ruuvit löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin. Varoitus! Tukehtumisvaara – pieniä osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

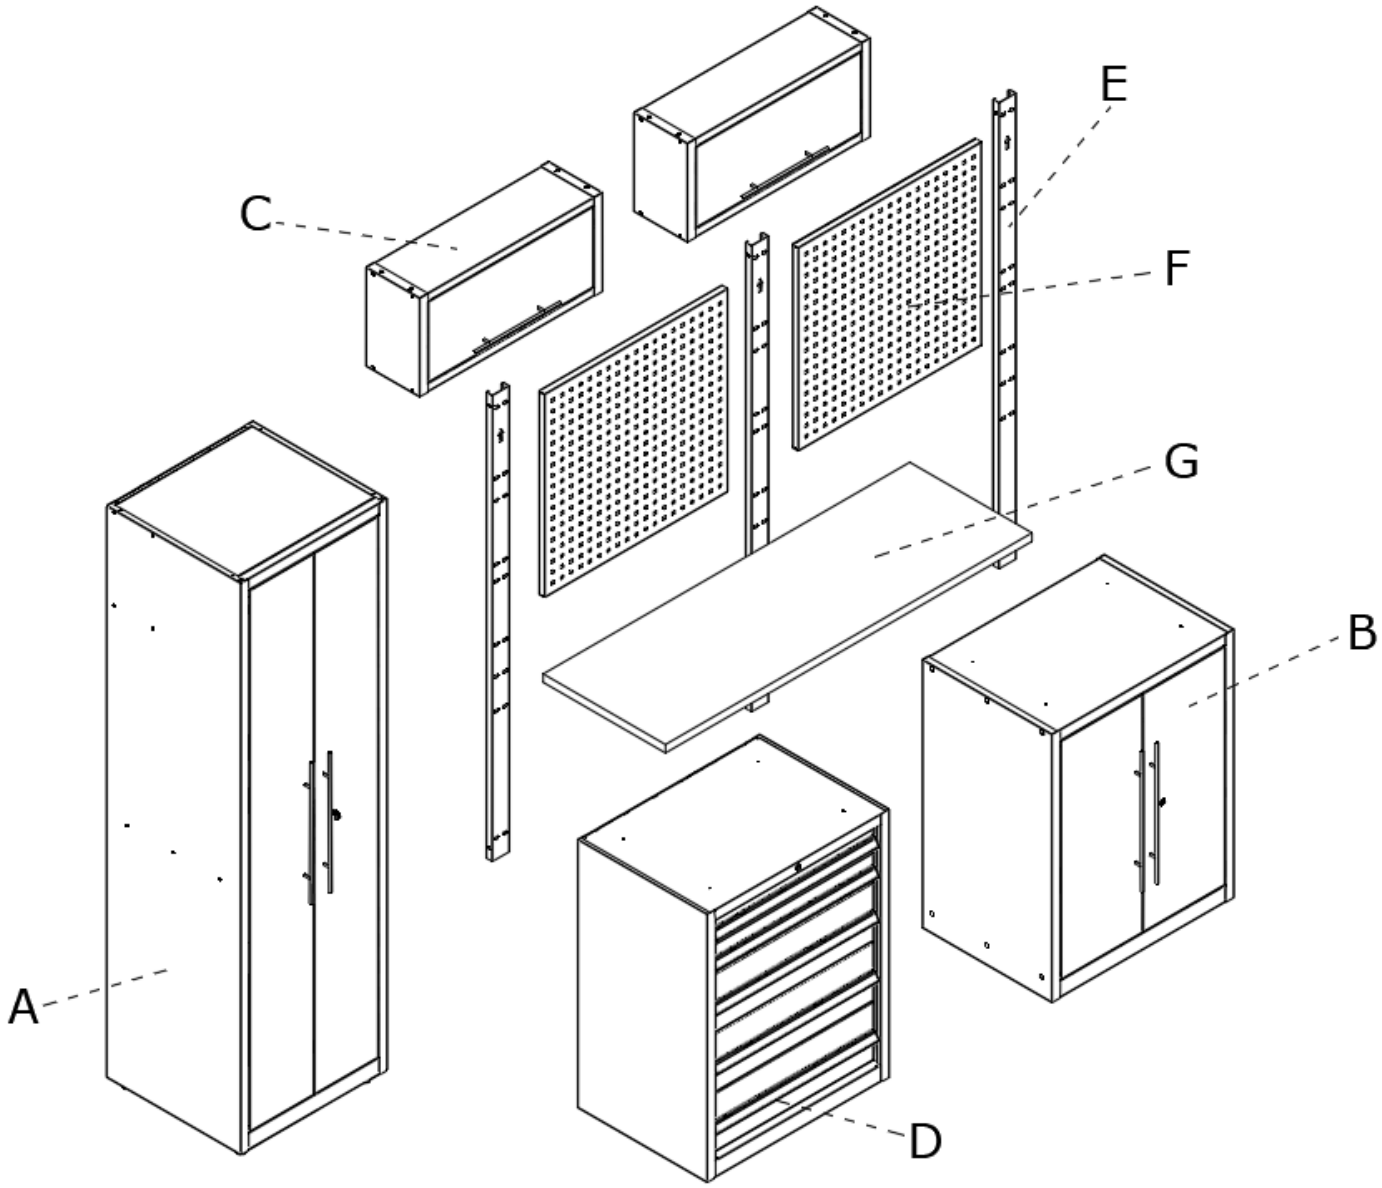
E
C
F
G
B
A
D

A

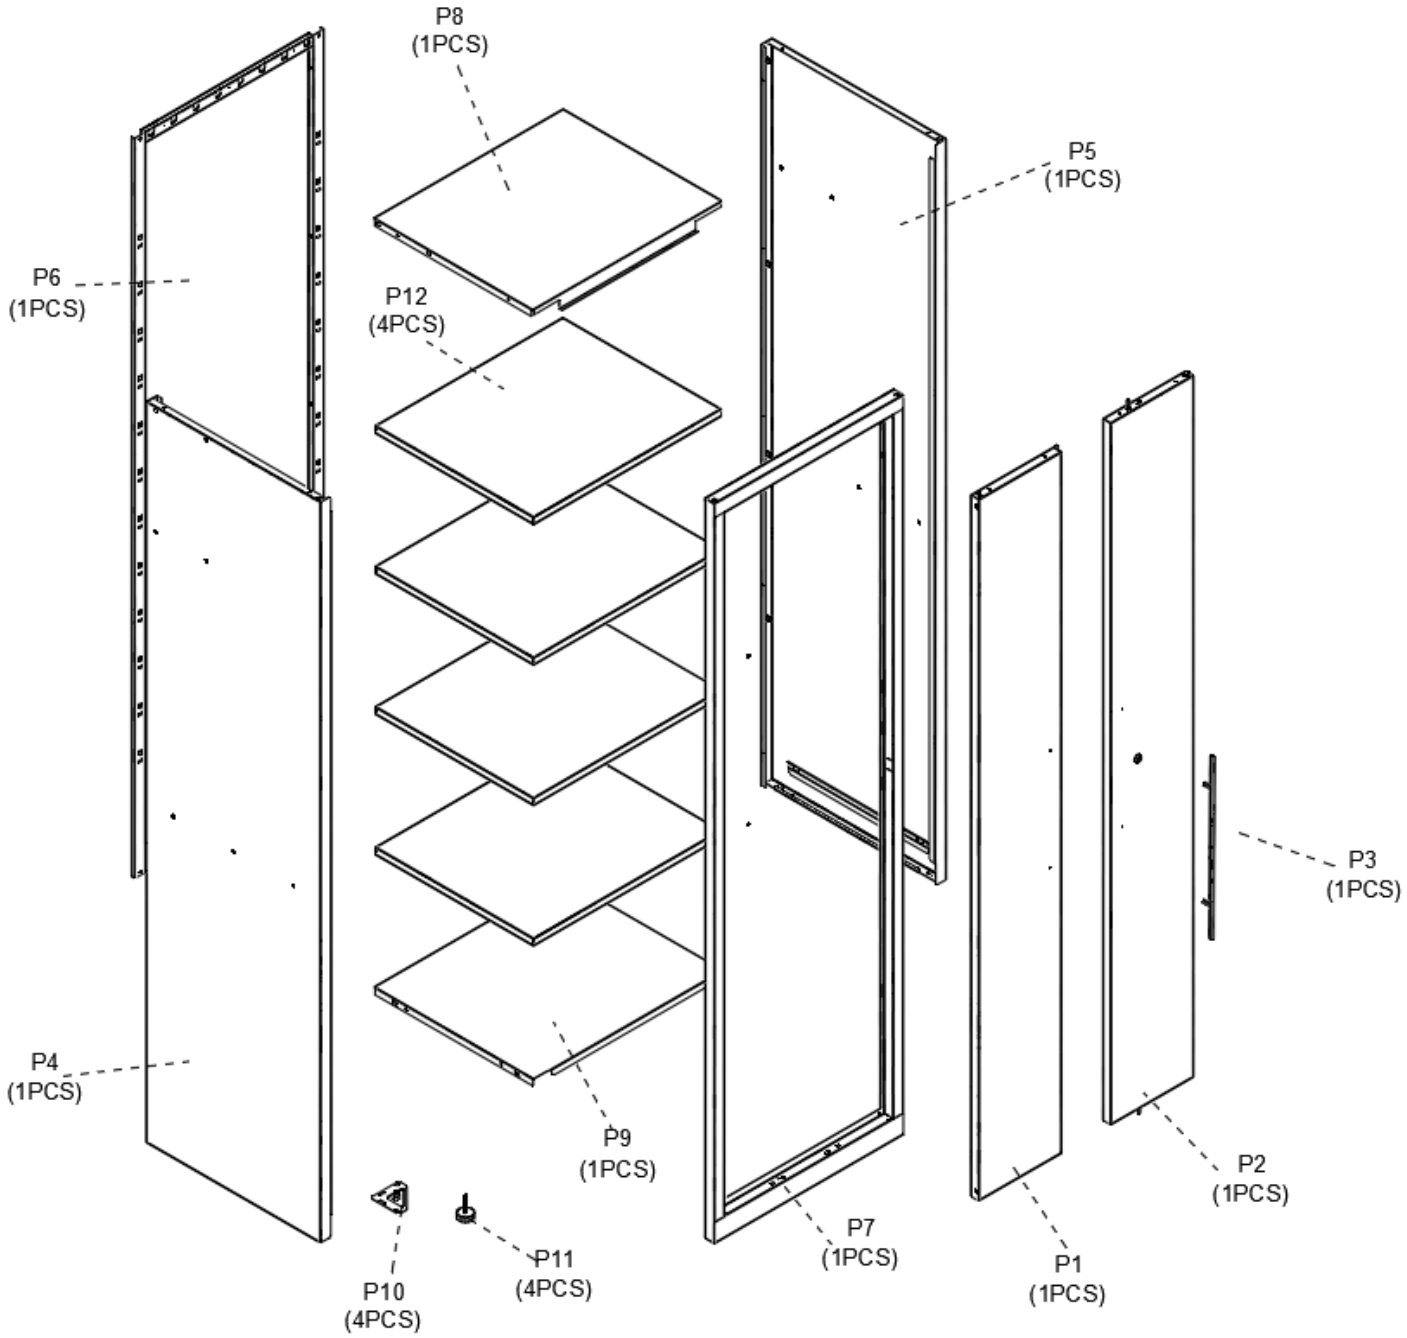

1



F1
M4*6
(8PCS)



F2
M5
(8PCS)



F3
Door Hinge
(2PCS)



F4
Gasket
(6PCS)

2



F5
Bracket
(16PCS)

3




F6
M4*8
(16PCS)

5




F7
M5*16
(16PCS)

1.Asenna kahva M4x6-ruuveilla

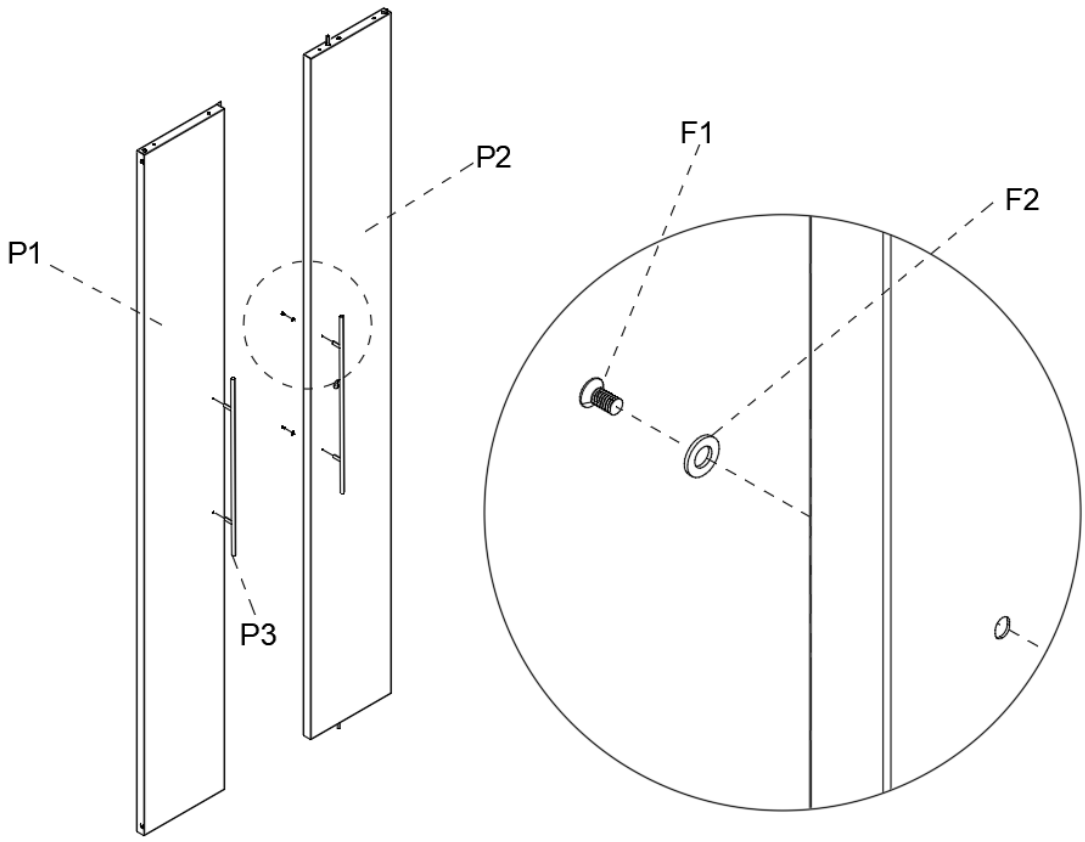


---

2. Asenna takalevy ja kaksi sivupaneelia M4 x8-ruuveilla

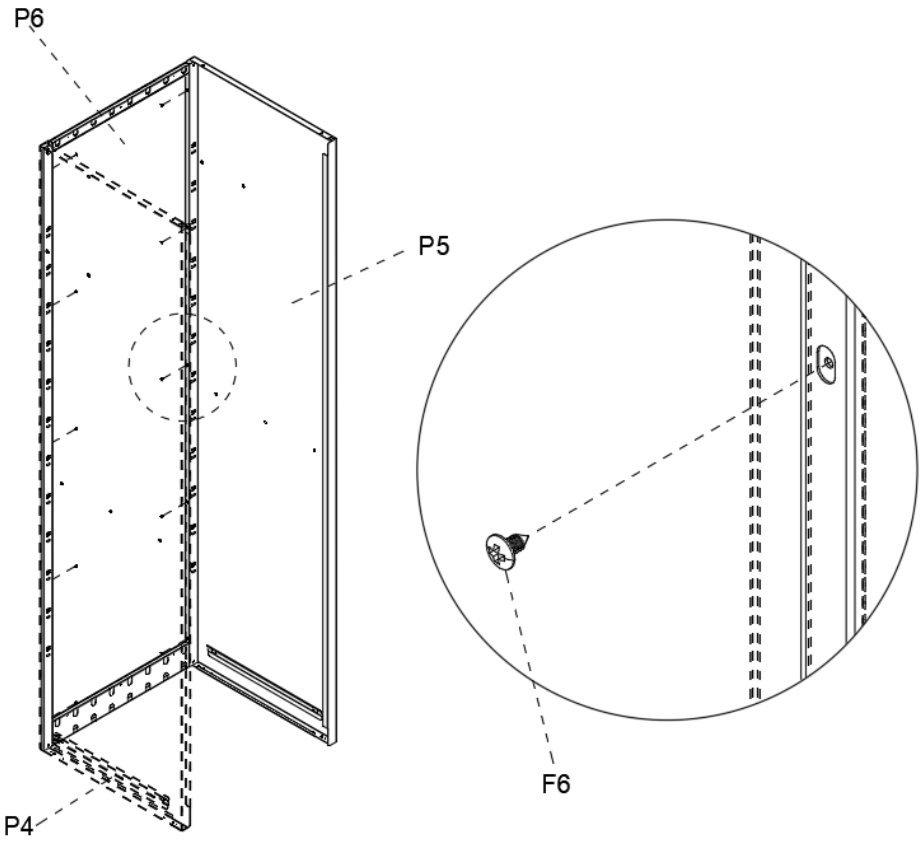


3. Eturunko napsahtaa paikalleen kahden sivupaneelin väliin

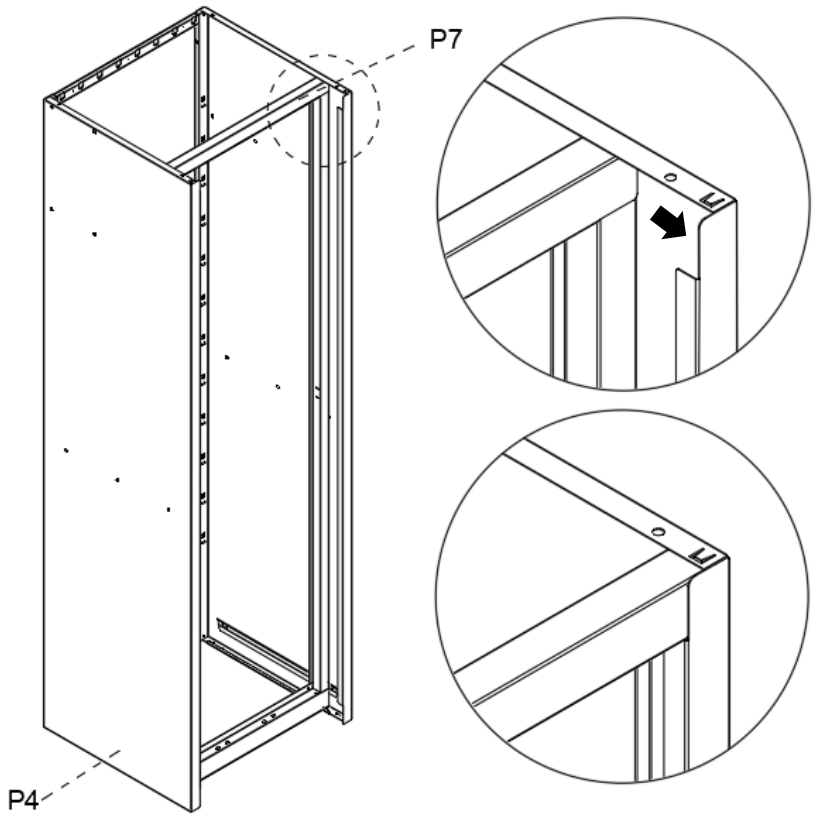


---

4. Asenna ylä-ja alalevy M4x8-ruuveilla

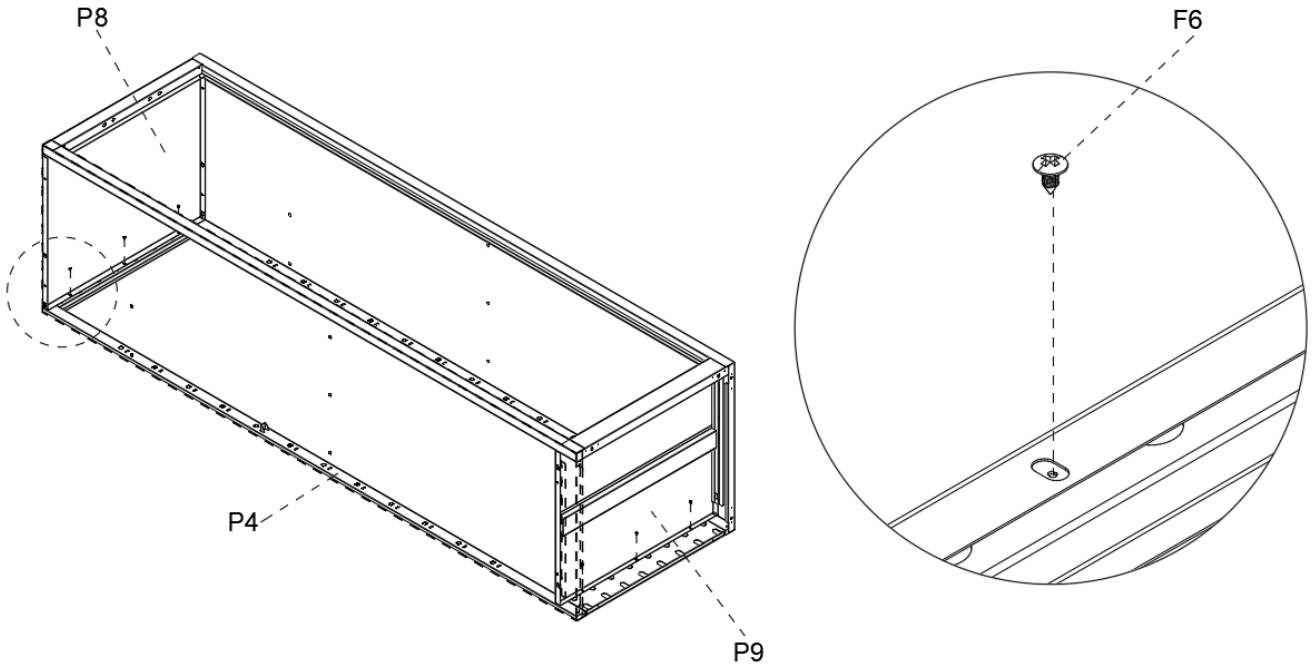


5. Asenna jalkakiinnikkeet M5x16-ruuveilla

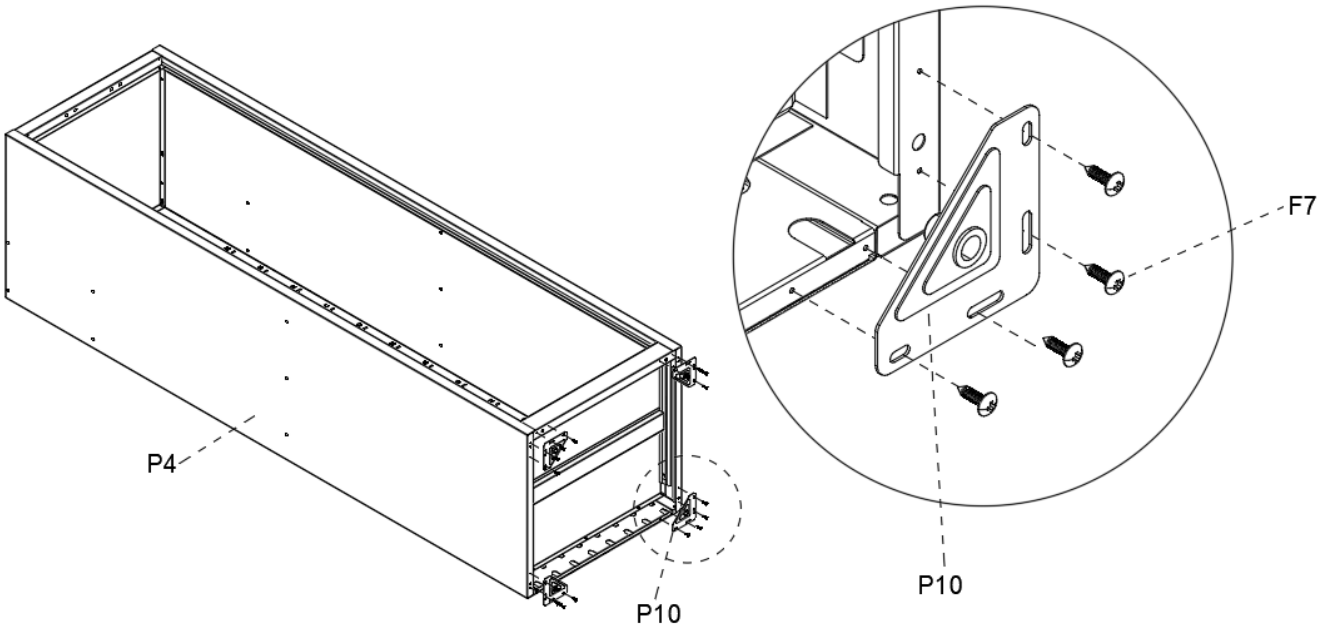


---

6. Asenna jalat

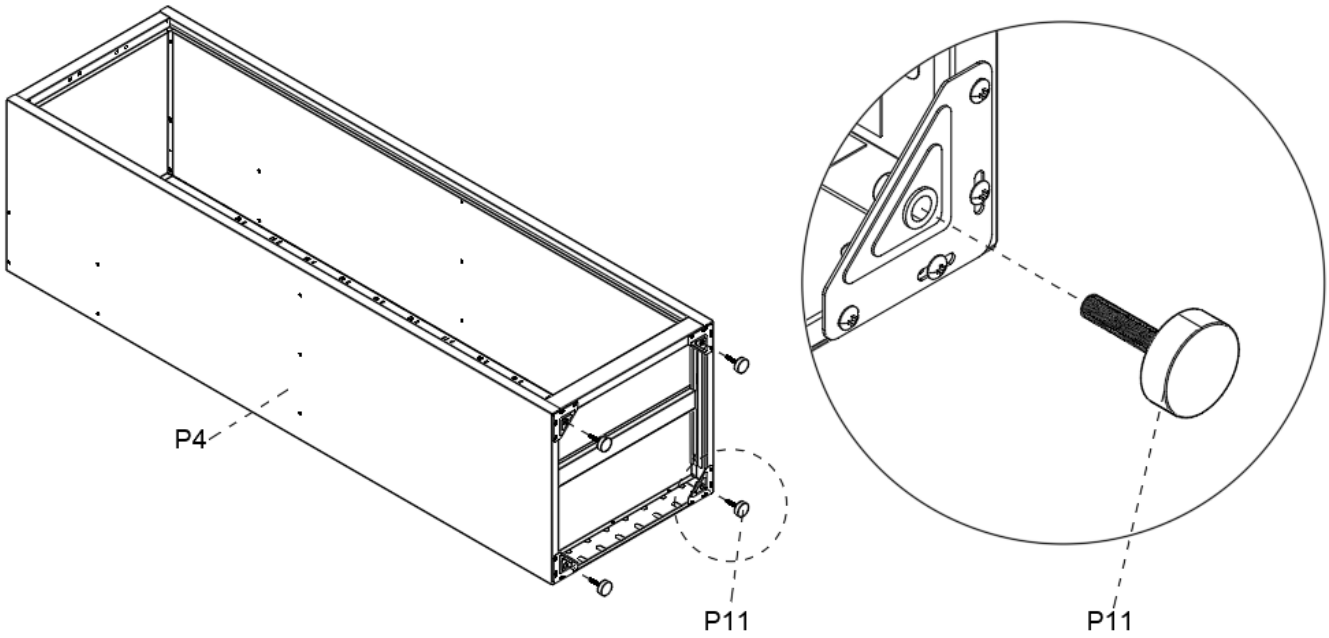


7. Asenna hyllylevyt alla olevan kaavion mukaisesti

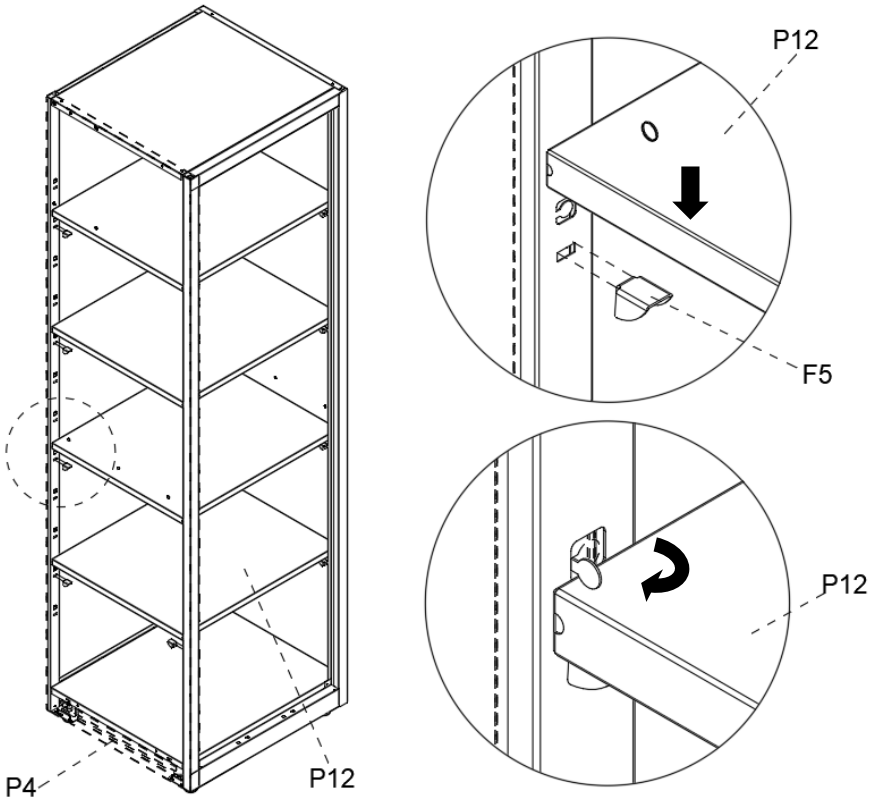


---


8. Asenna ovilevy alla olevan kaavion mukaisesti.

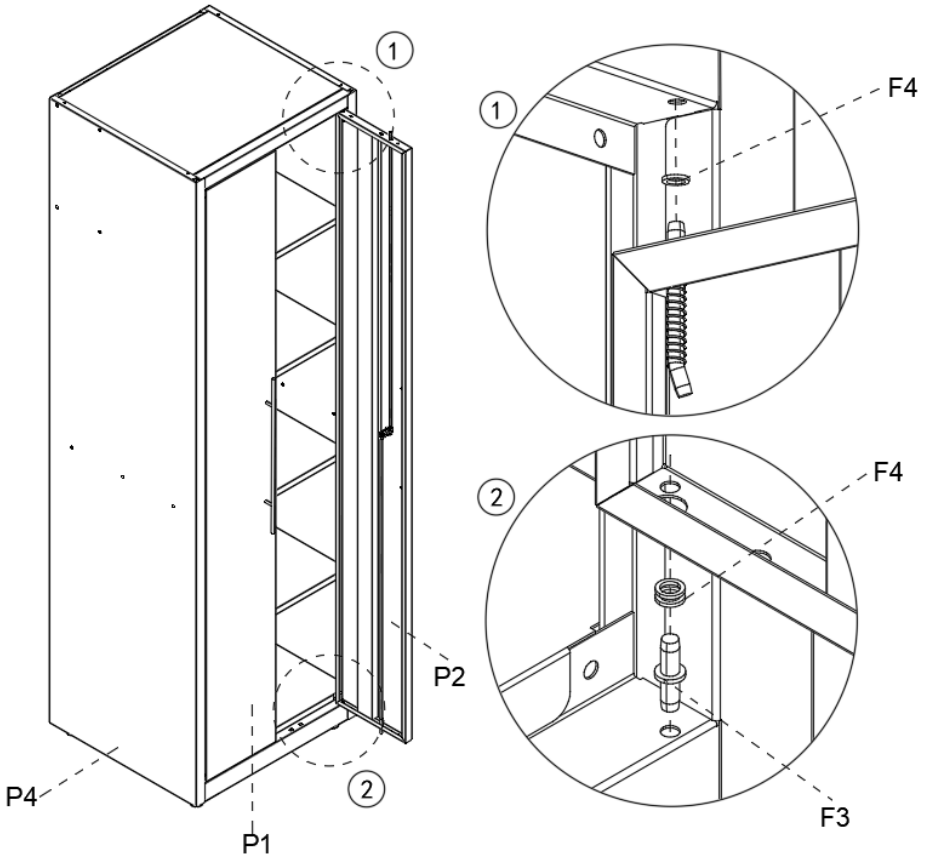

B

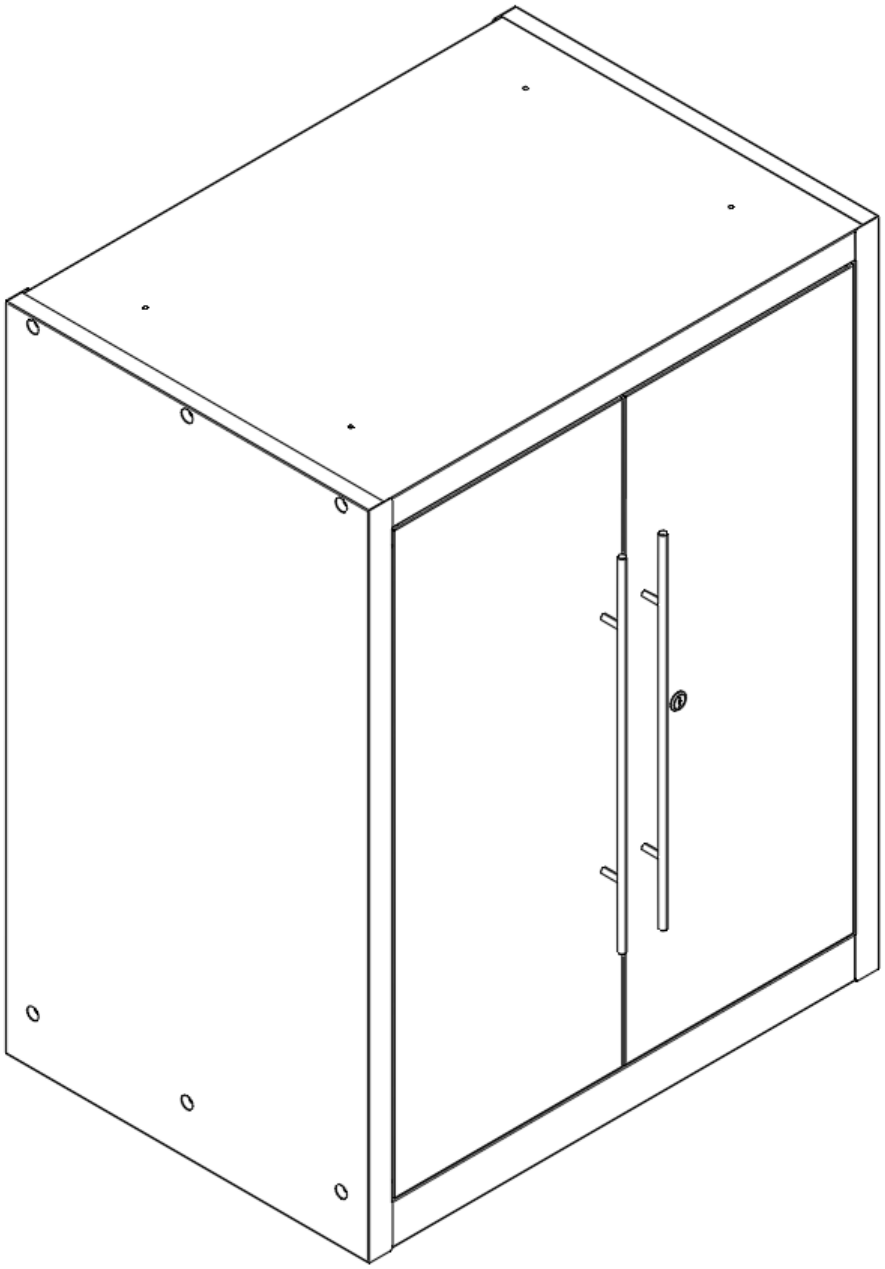

B

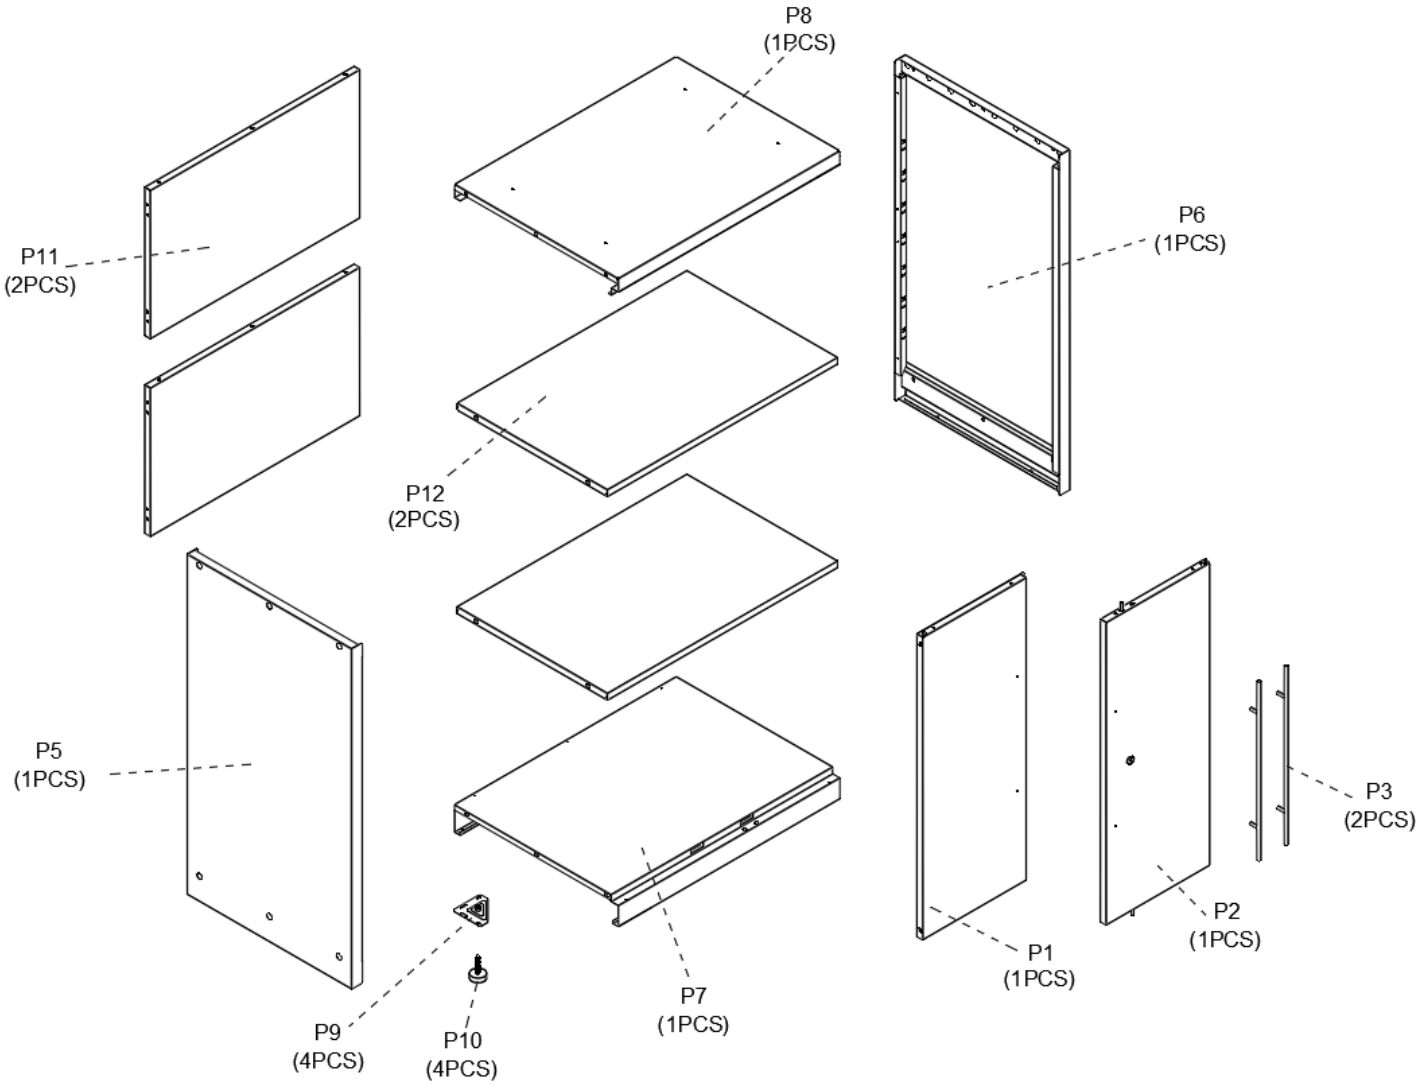

1

F1 M4*6 (4PCS)
F2 M5 (4PCS)
F3 Door Hinge (2PCS)
F4 Gasket (4PCS)
F5 Magnet (4PCS)

2

F6 Bracket (8PCS)

3

F7 M6*16 (12PCS)
F8 M6 (12PCS)


4

F9 M4*12 (14PCS)

5


F10 M5*16 (16PCS)

1.Asenna kahva M4x6-ruuveilla

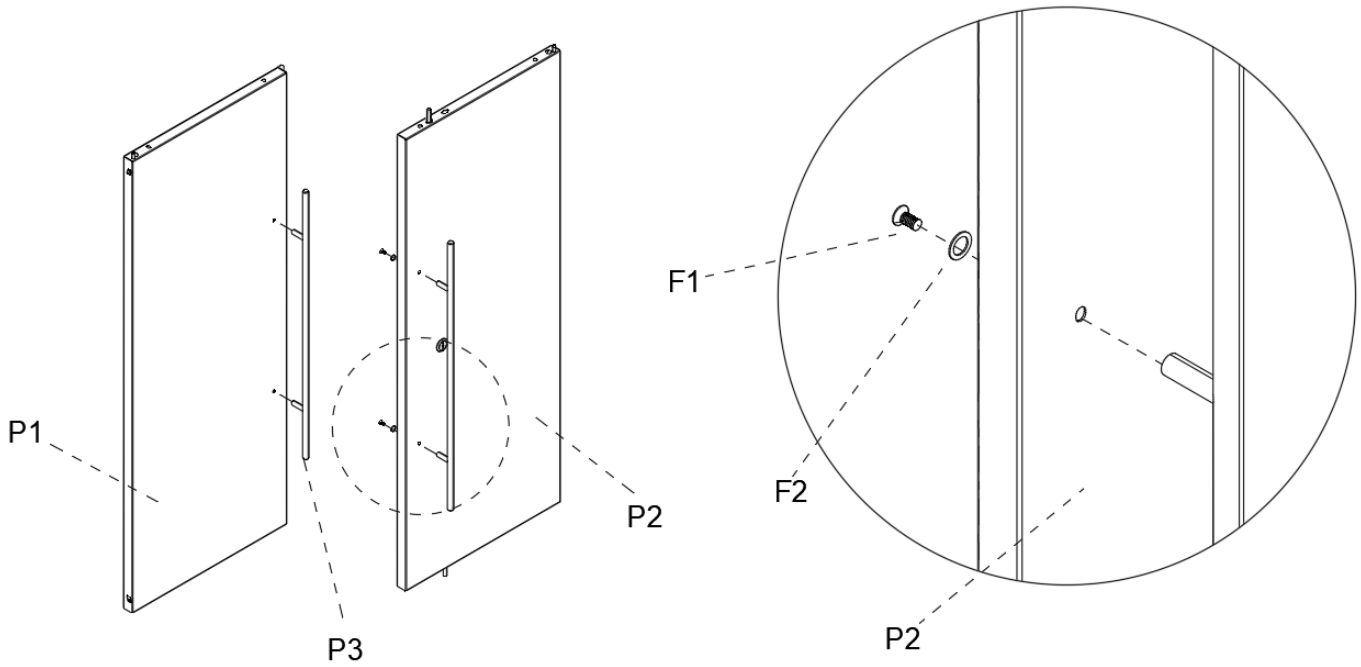


---

2. Kiinnitä pohjalevy ja sivulevyt M6 × 16 -muttereilla.

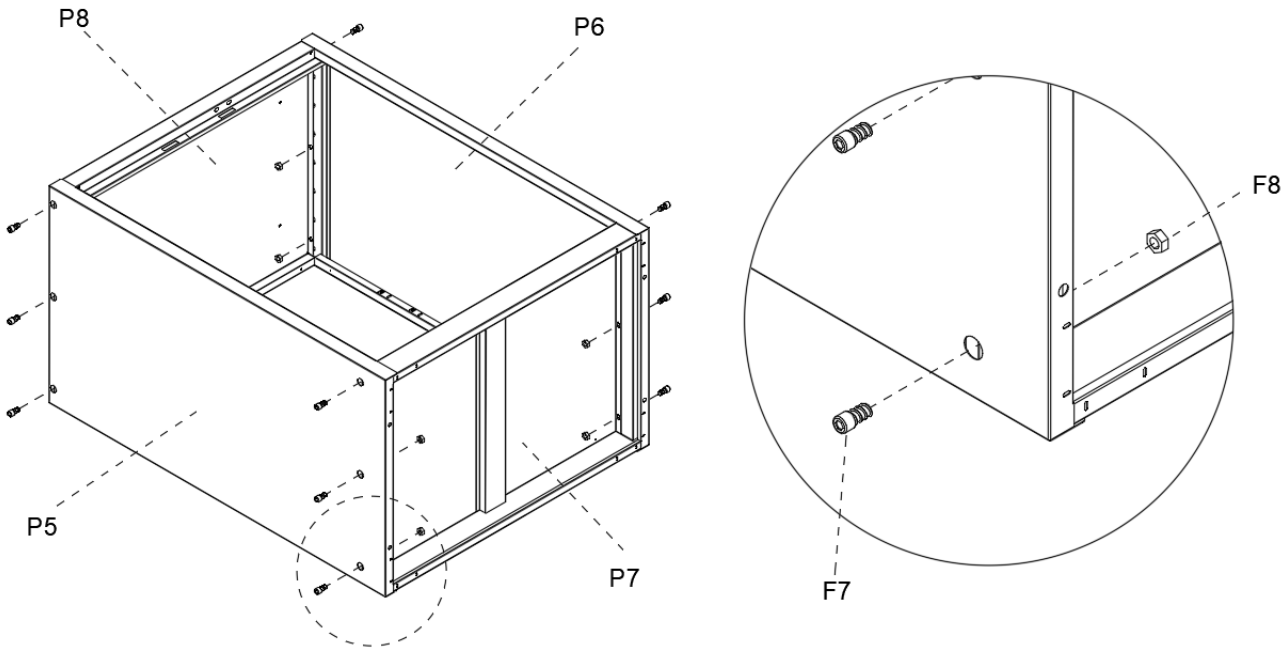


3. Asenna jalkakiinnikkeet M5x16-ruuveilla

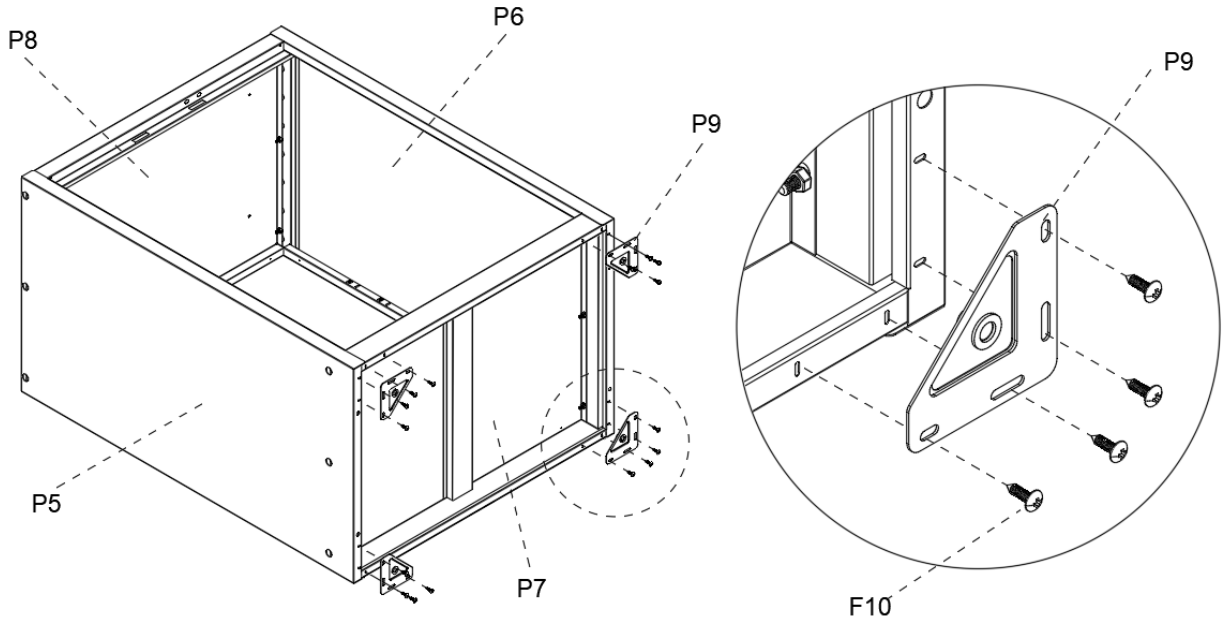


---


4. Asenna jalat

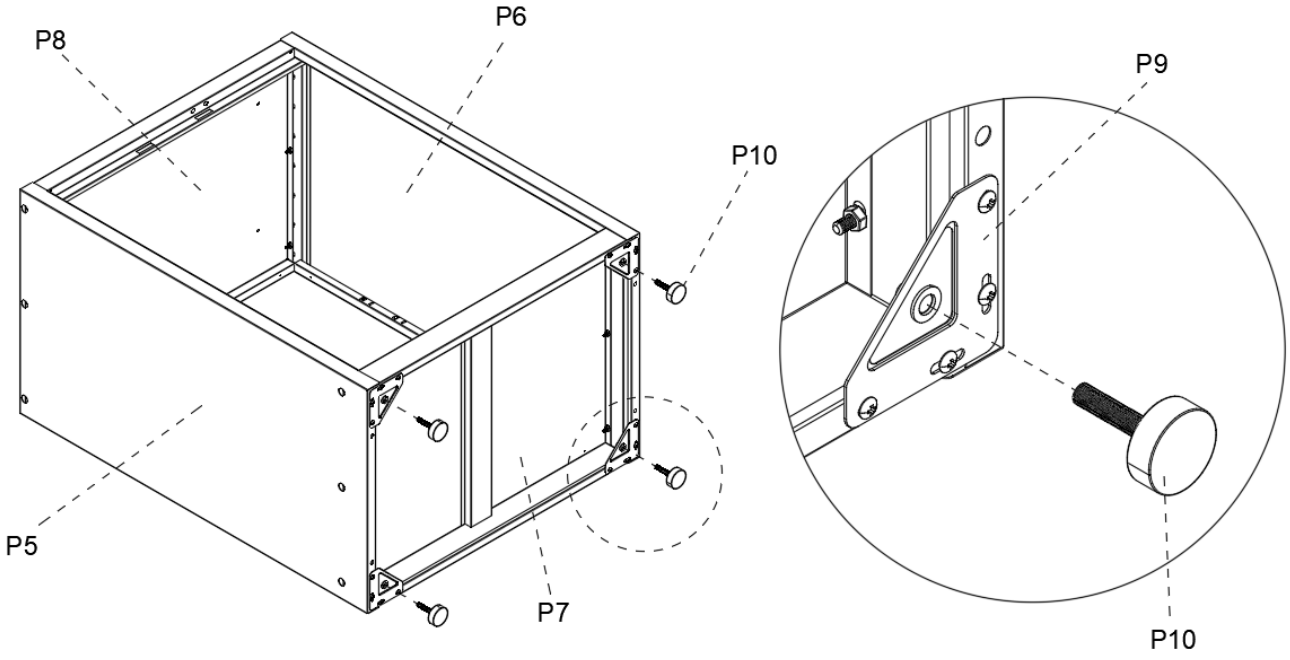


5. Asenna takalevy M4 × 12 -ruuveilla

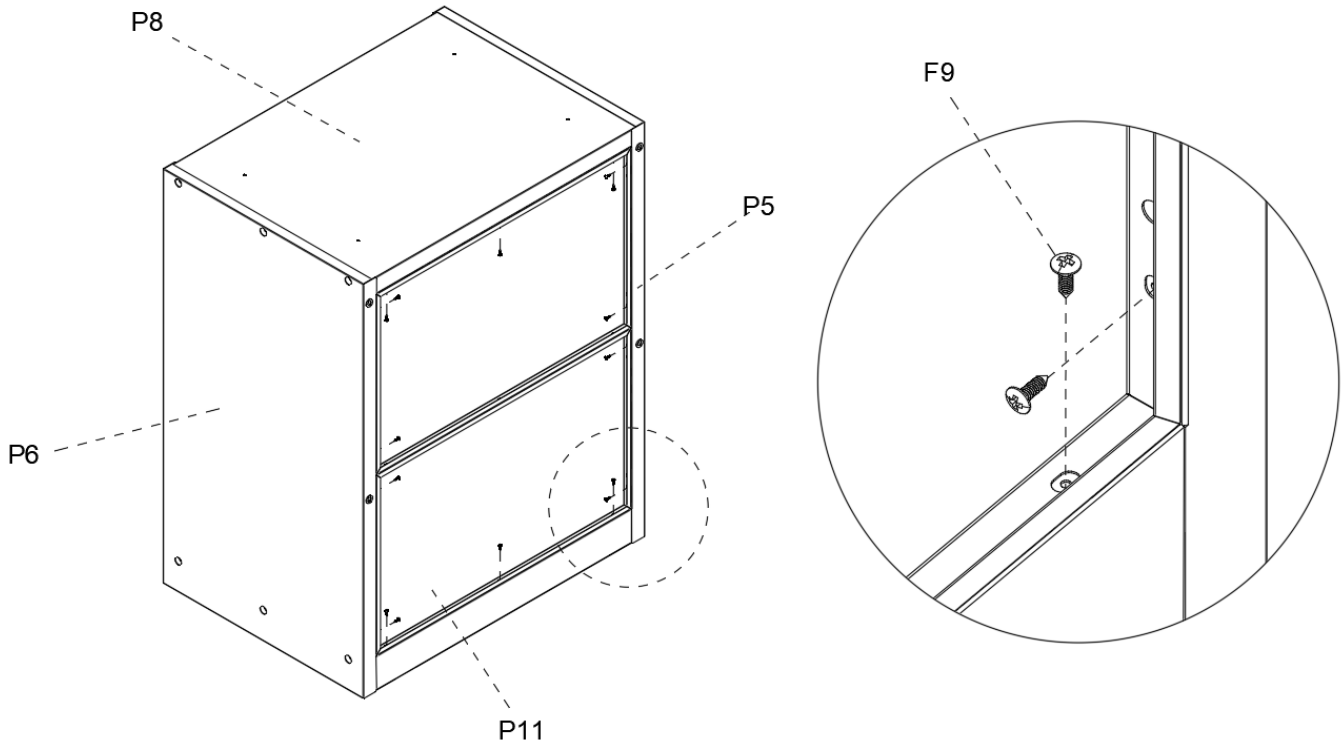


6.Asenna hyllylevyt alla olevan kaavion mukaisesti

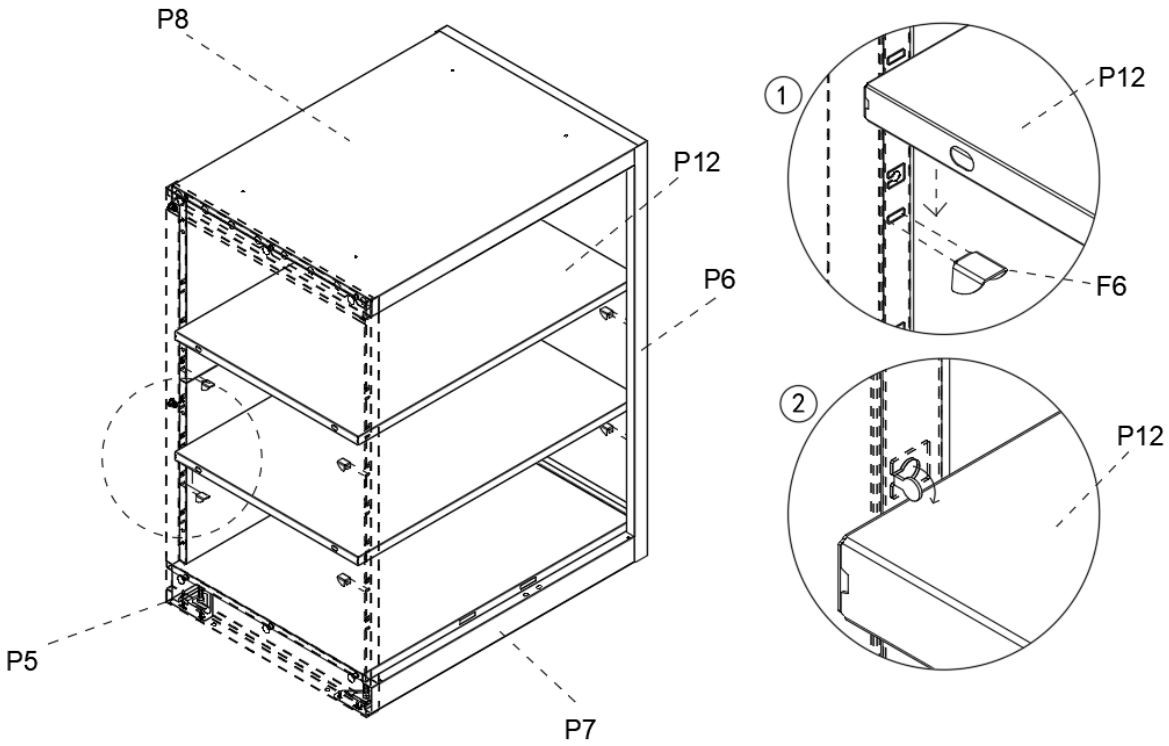


7. Asenna magneettianturi

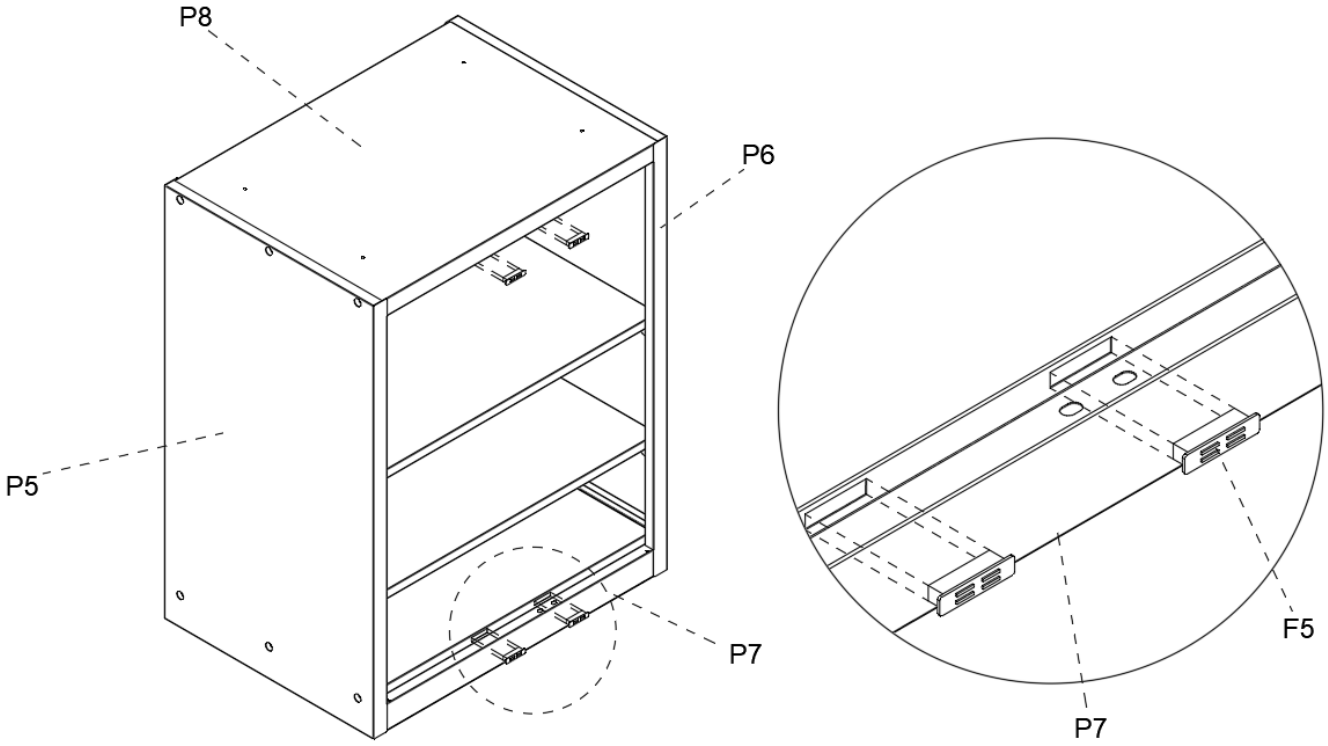


8.Asenna ovilevy alla olevan kaavion mukaisesti.

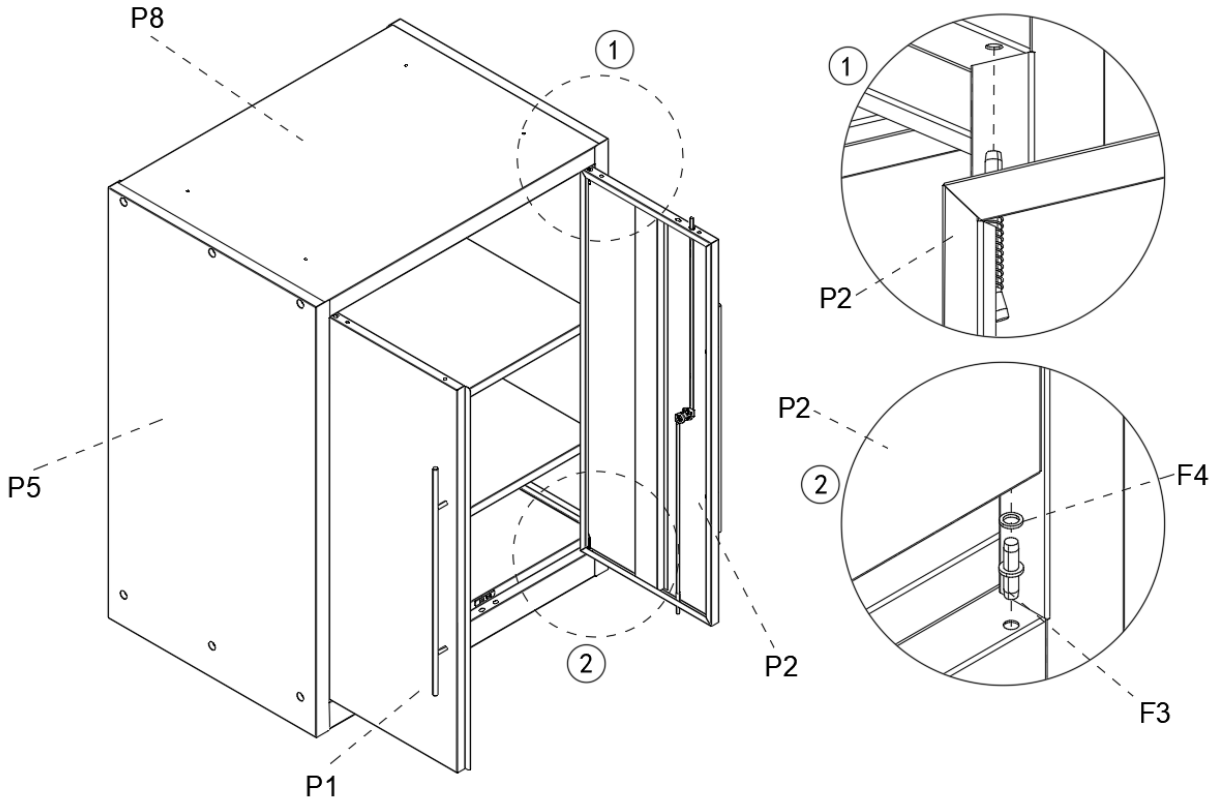

C

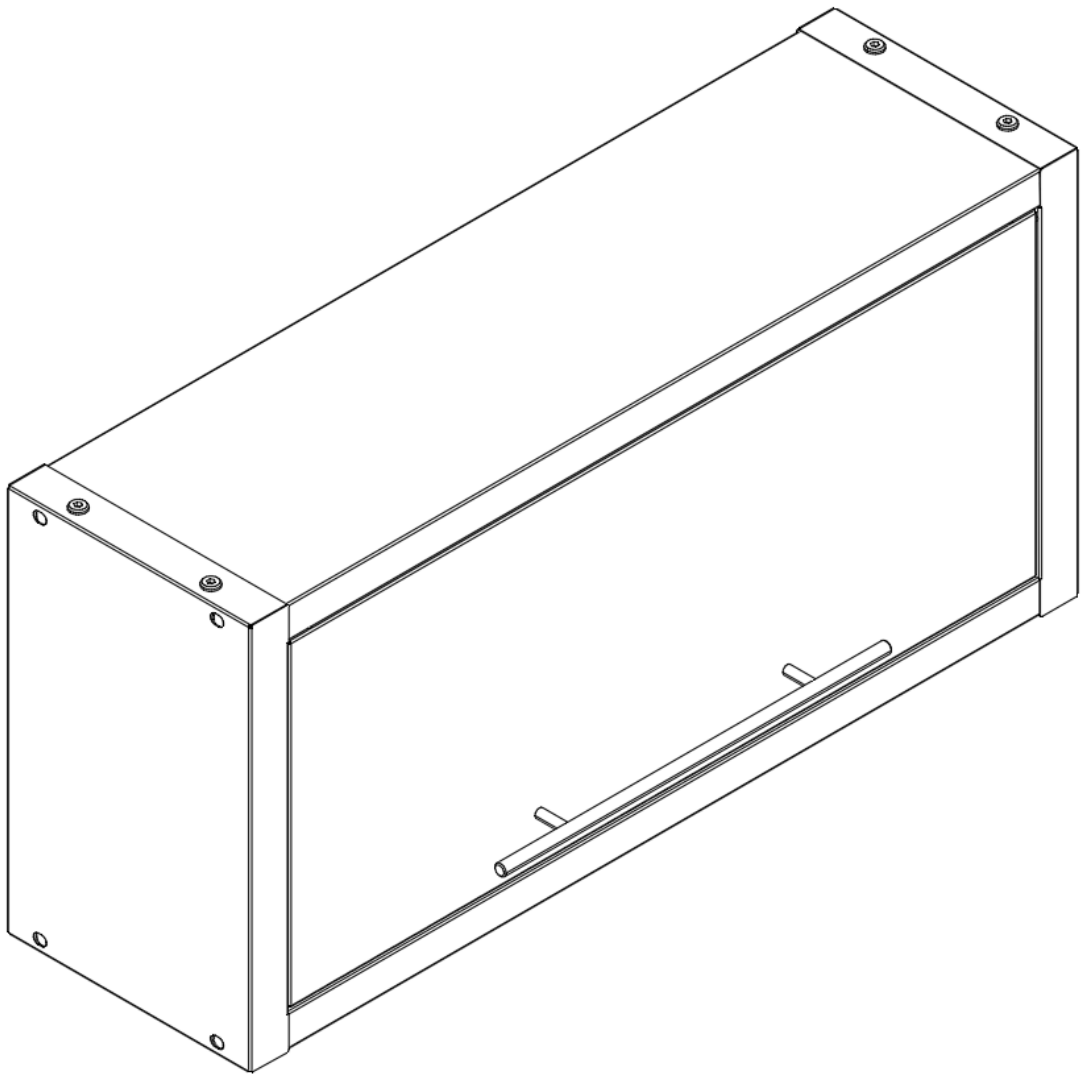

C

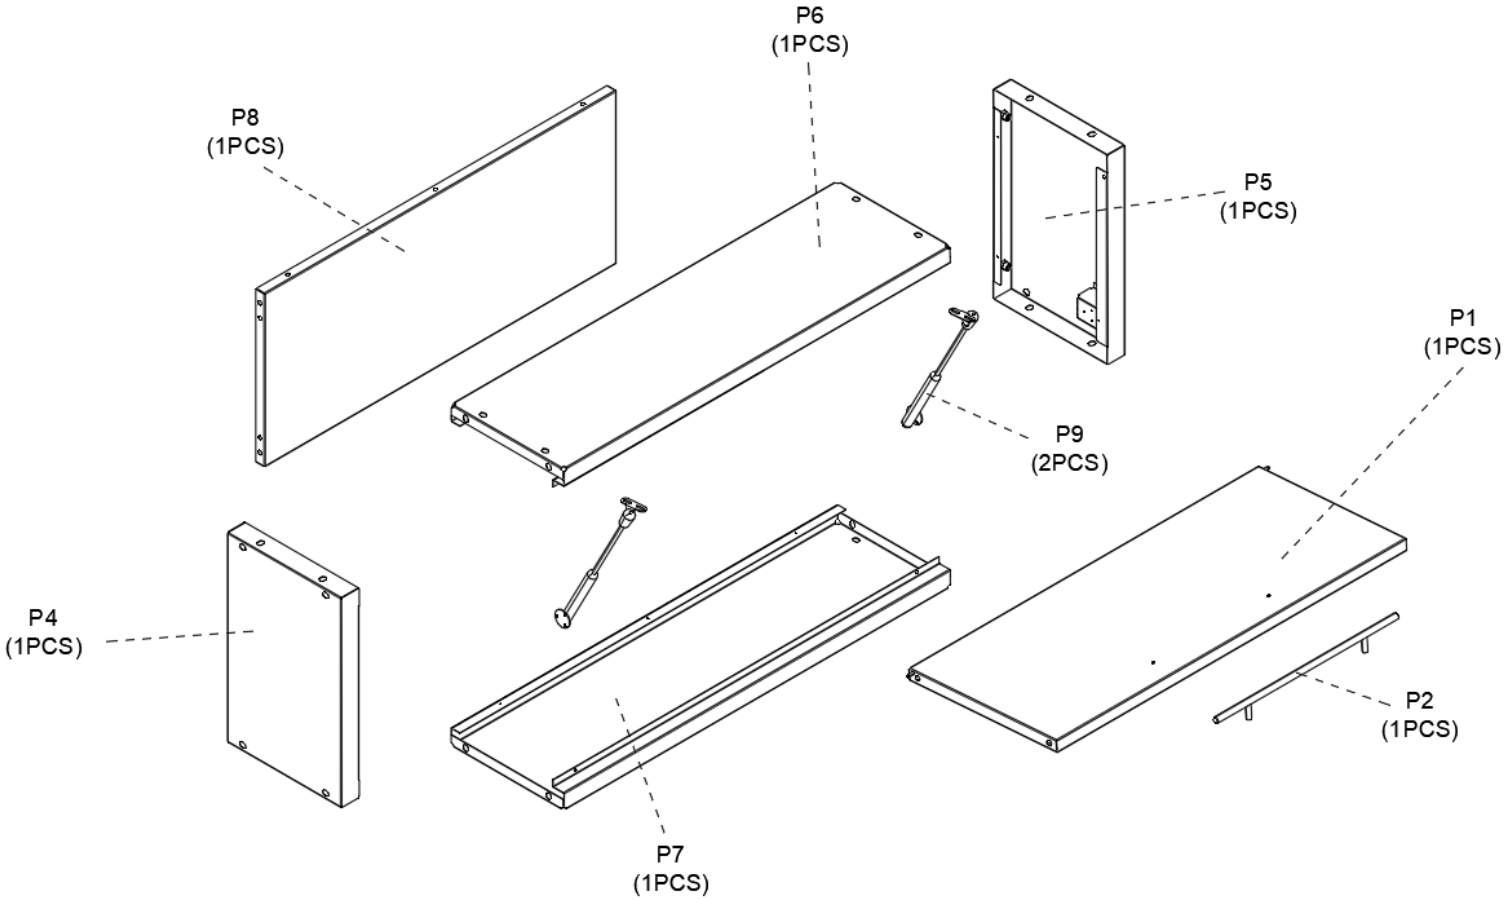

2
3



F5
M4*12
(20PCS)

4



F1
M8*10
(8PCS)



F2
M8
(8PCS)

6



F3
M4*6
(2PCS)




F4
M5
(6PCS)




F7
Shock Pad
(2PCS)

1.Asenna kahva M4x6-ruuveilla

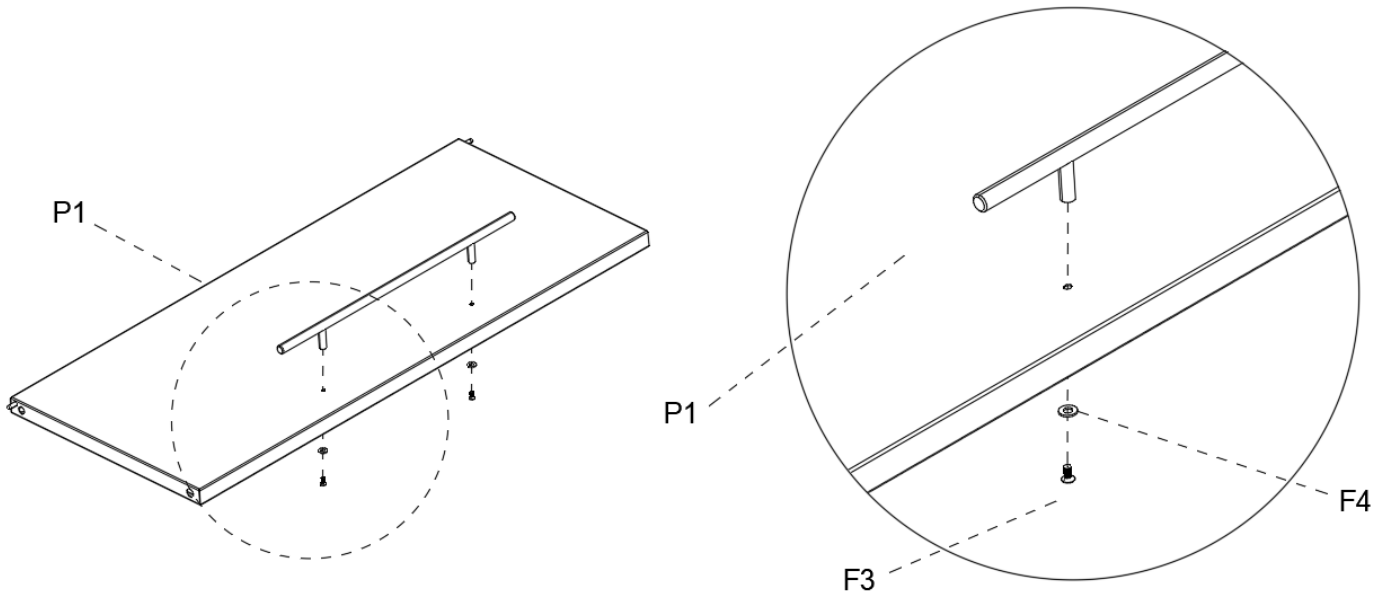


---

2. Asenna ylälevy, alalevy ja kaksi sivulevyä M8x10-pulteillaja -muttereilla

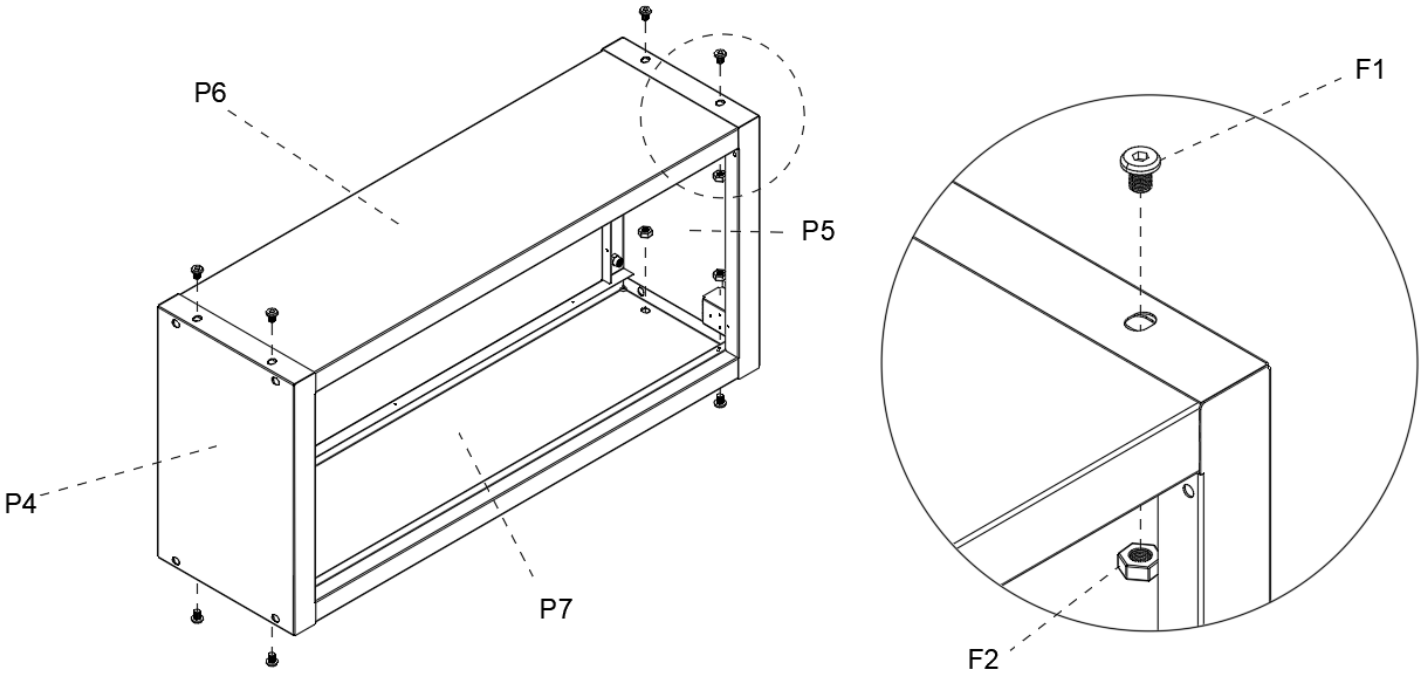


3. Asenna takalevy M4x12-ruuveilla

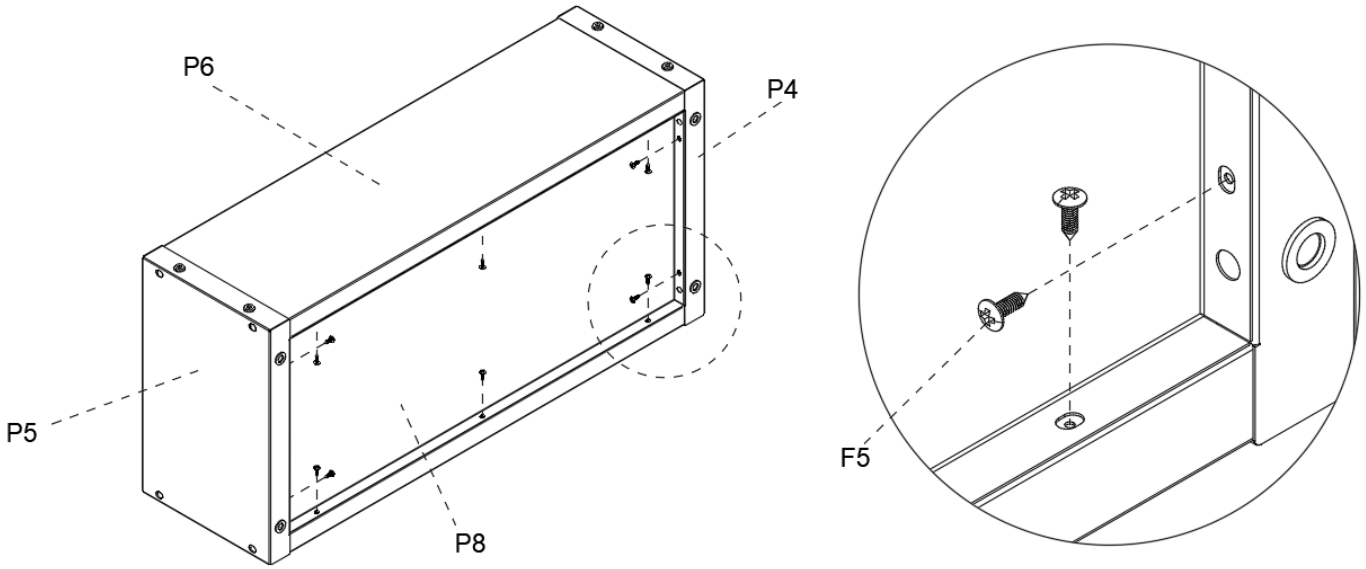


---

4. Asenna ovilevy ja iskunvaimentimet alla olevan kaavion mukaisesti

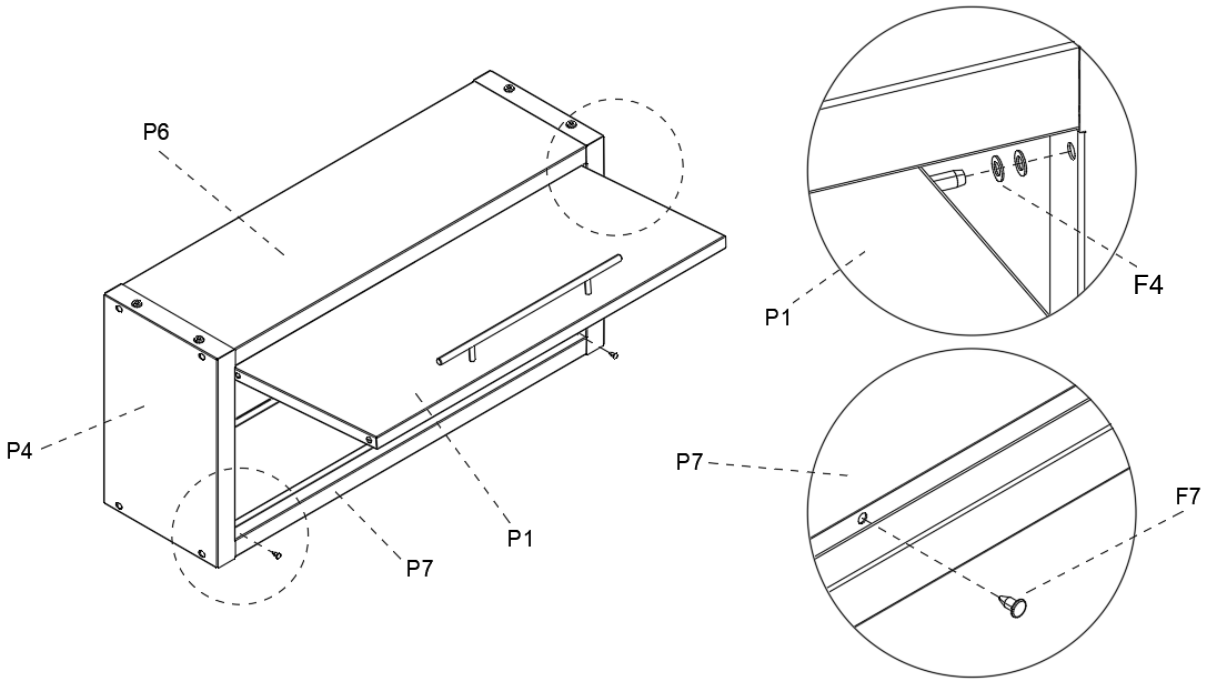


5. Asenna kaasujousi alla olevan kaavion mukaisesti

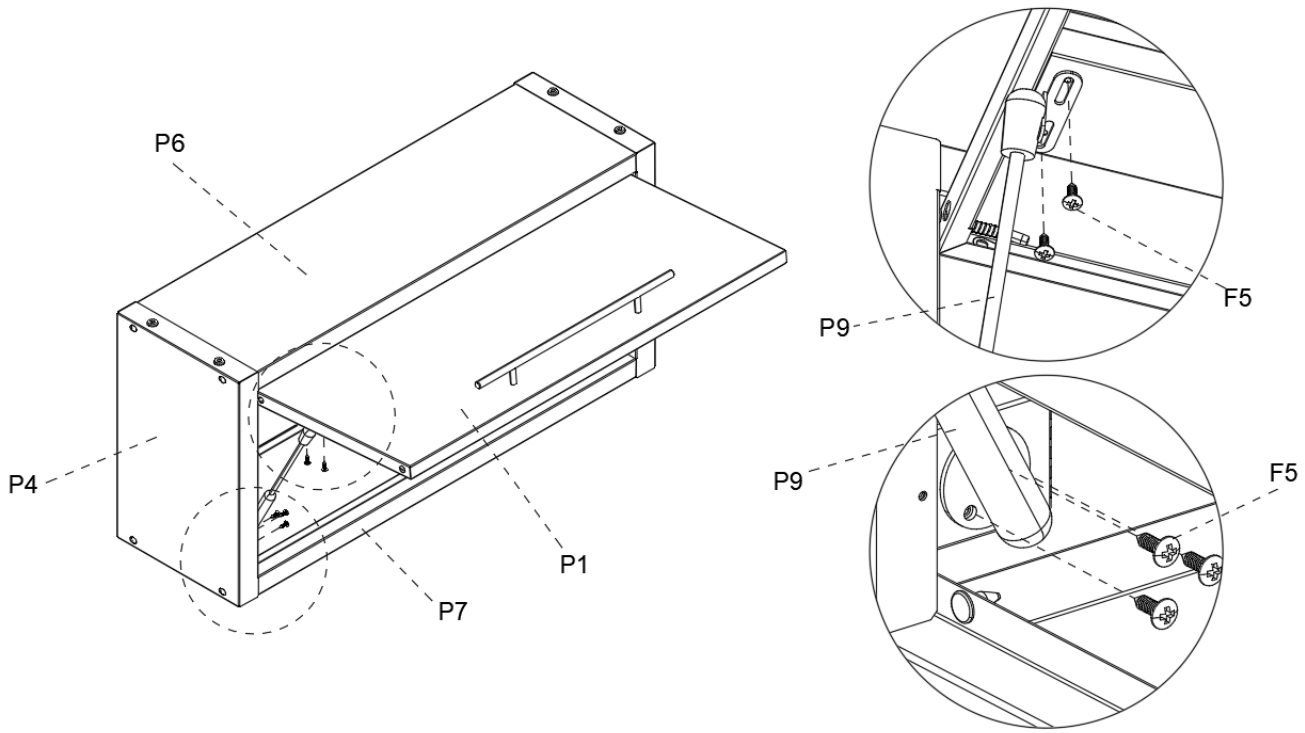


---


6. Valmis

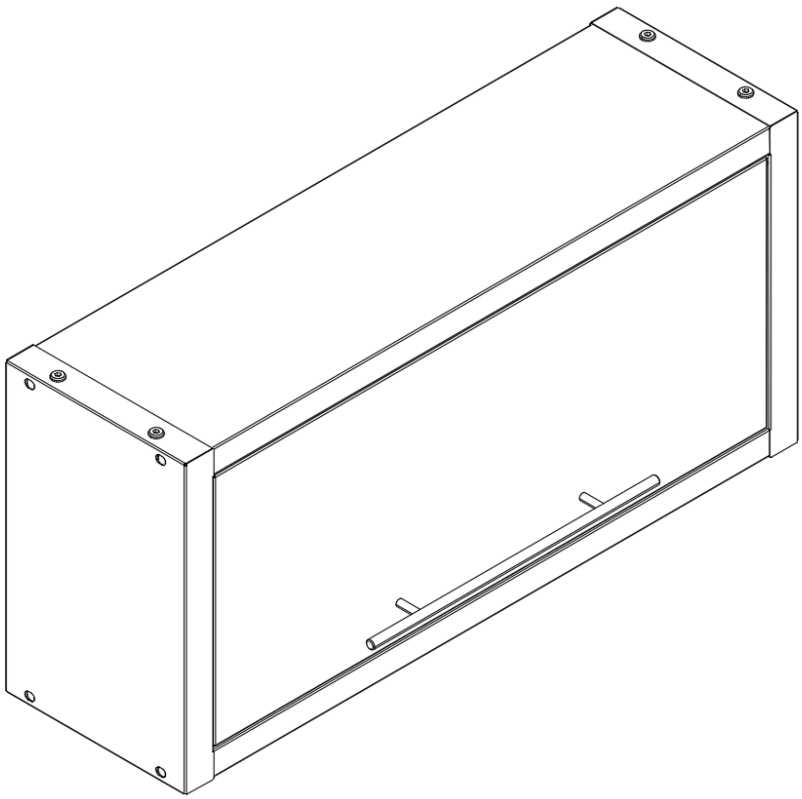

D

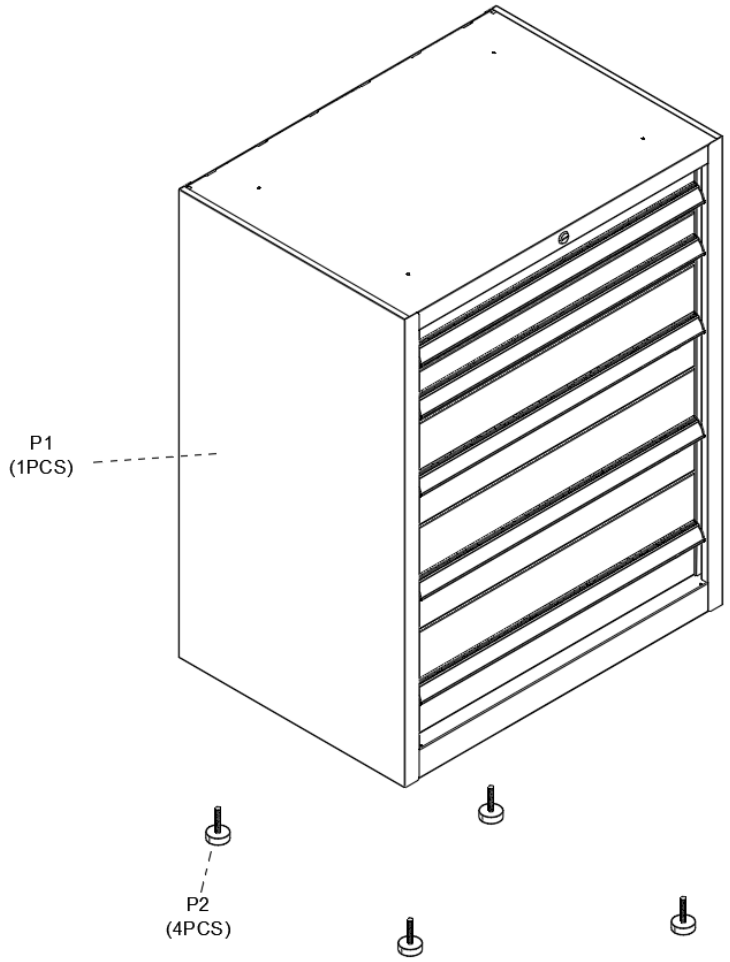

1.Asenna jalkatason säätölaite

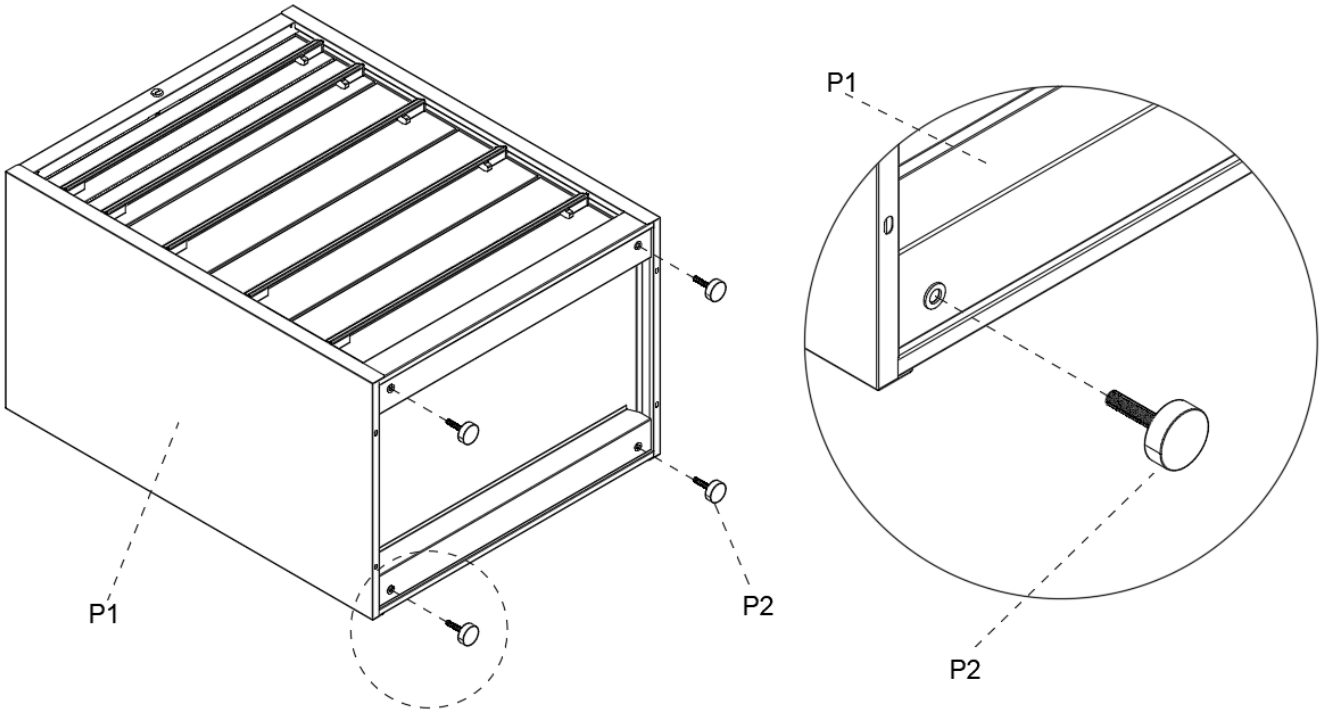


E







M8*16(10)

1.Asenna takainen pystypylväs M8x16-pulteilla

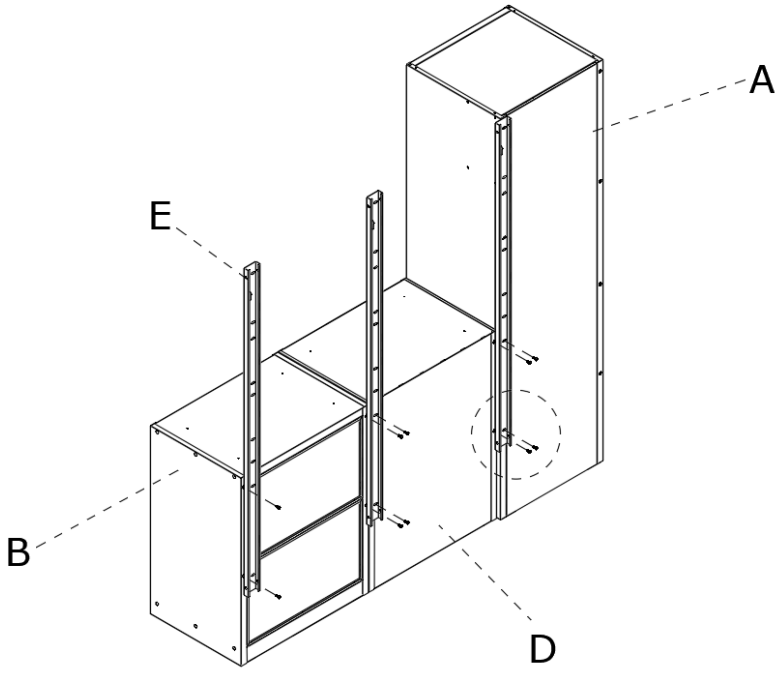

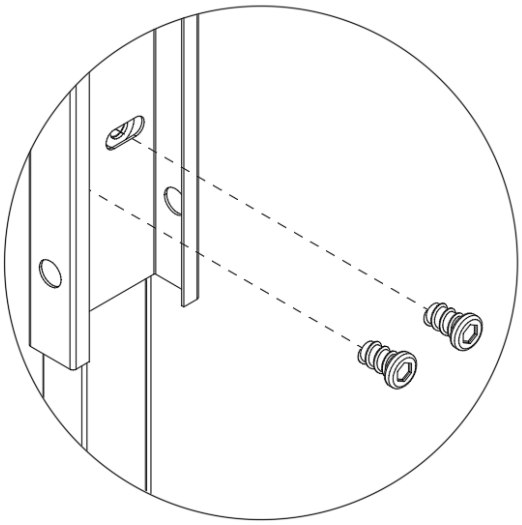


F

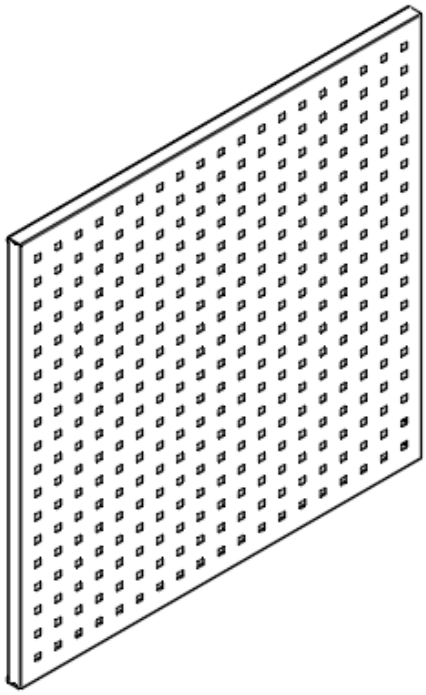





M8*16(9)


1.Asenna takalevy M8x16-pulteilla

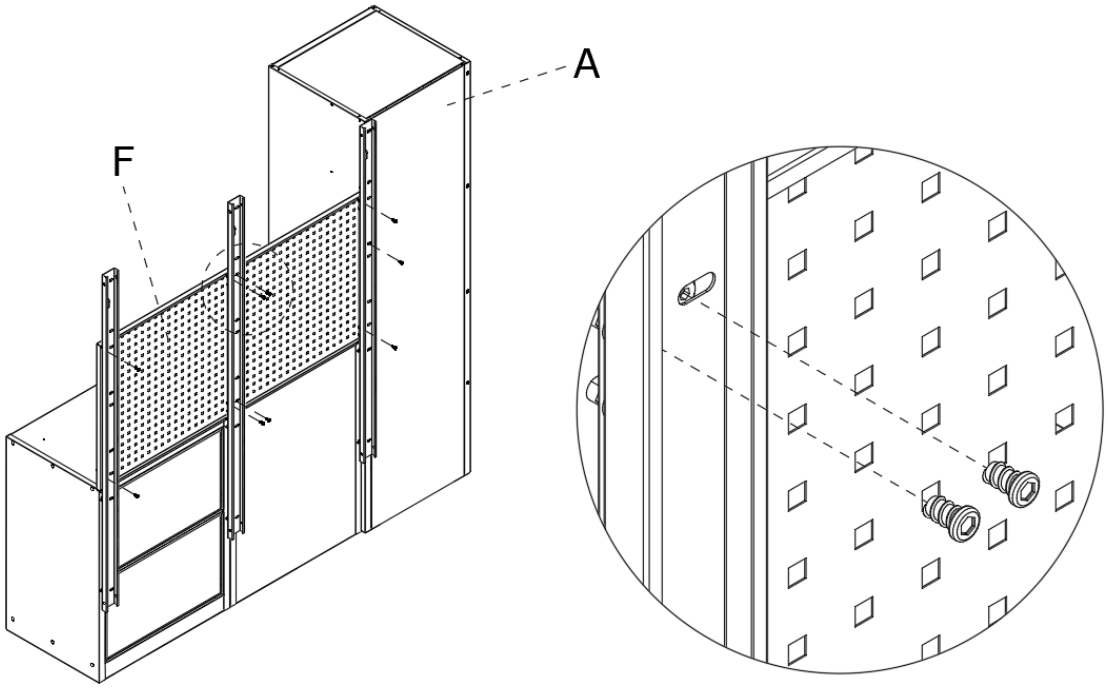


1. Kiinnitä seinäkaapit M8x16-pulteilla.
Yhdistä kaappien rungot M8x10-pulteilla ja muttereilla.

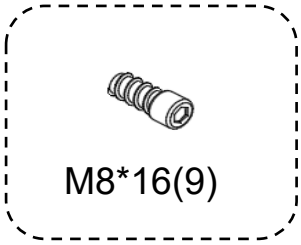

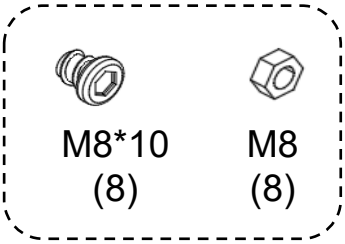

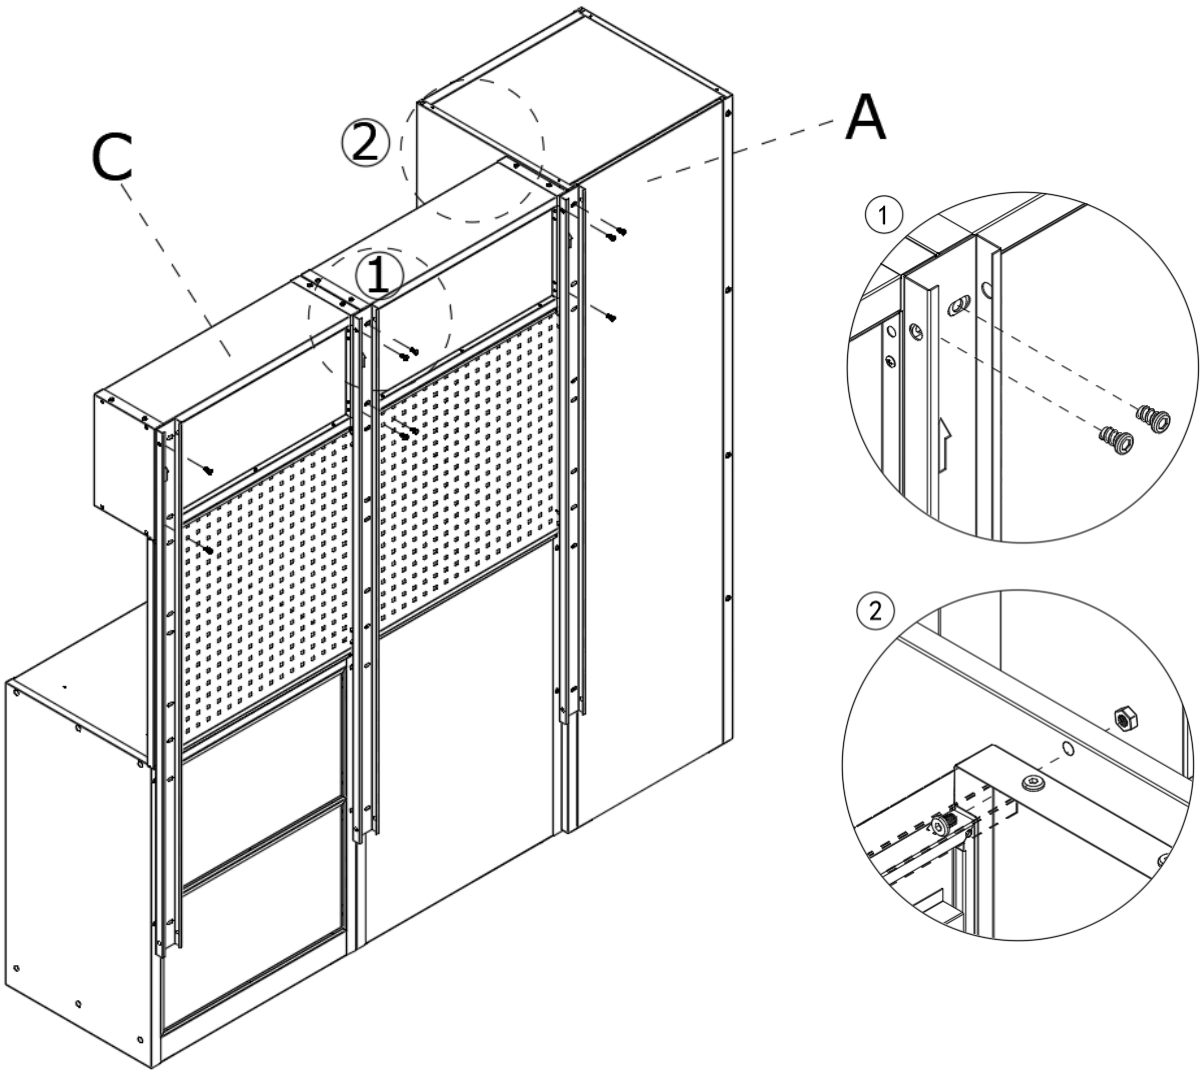


G

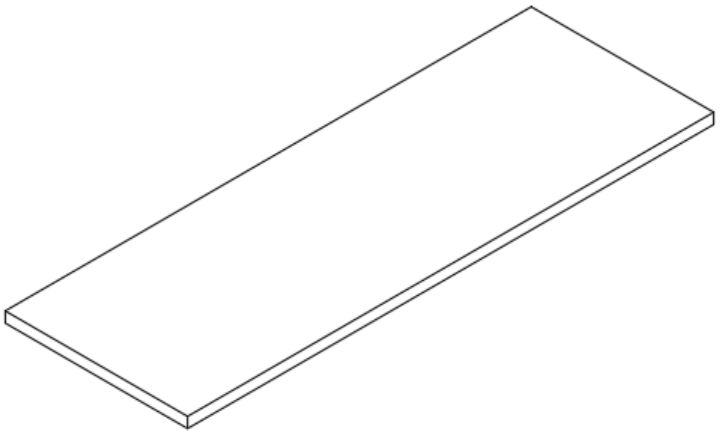




M5*16(8)

1.Asenna pöytätaso M5x 16-ruuveilla

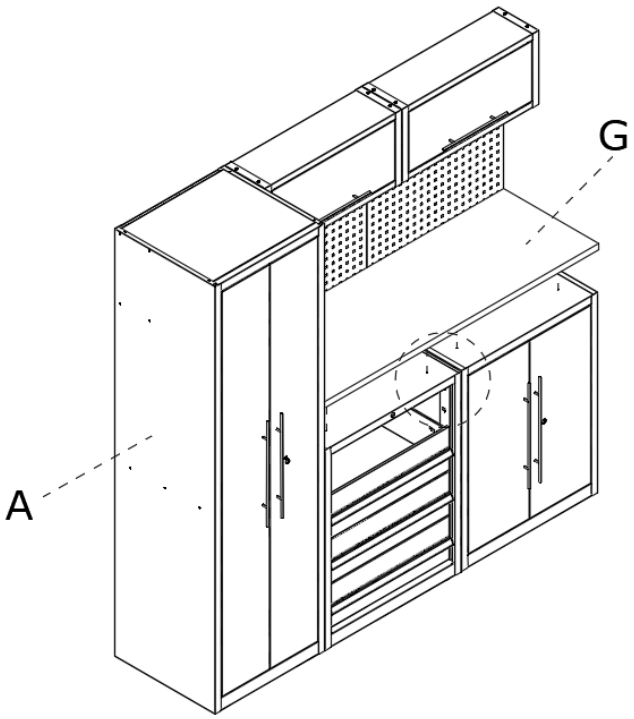

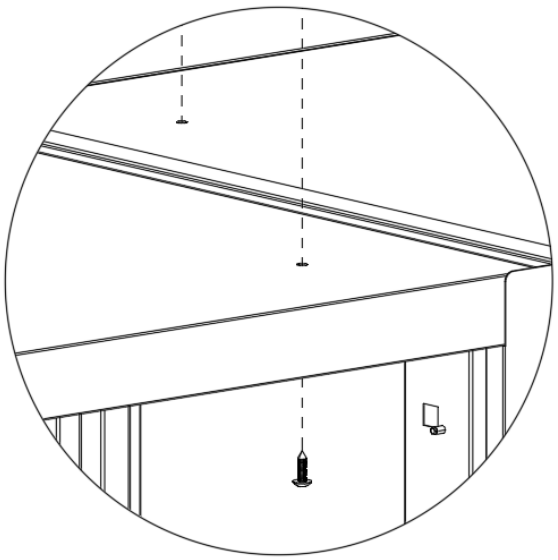


SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Säkerhetsinformation

Läs instruktionerna noggrant före användning. Viktigt – spara dem för framtida bruk. Produkten ska kontrolleras för skador före varje användning. Endast för direkt väggmontering. Skåpet ska vara helt i kontakt med väggen utan mellanrum. Endast för hemmabruk. Ej lämplig för tunga verktyg.

OBS! Stora eller tunga maskiner eller apparater som placeras på hyllan kan orsaka att skåpet faller! Arbetskåpet ska fästas i väggen med lämpliga skruvar och tillbehör.

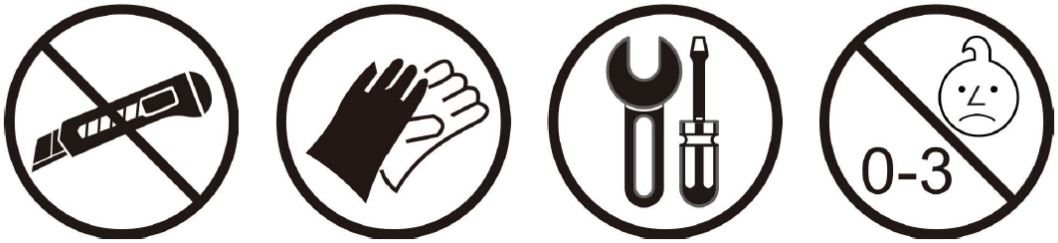


Använd endast vanliga hushållsrengöringsmedel eller en mild tvållösning för rengöring. Testa rengöringsmedlet på ett litet, osynligt område först. Rengör ytan med en mjuk och fuktig trasa.

Monteringsanvisningar


Kontrollera alla delar för fel och skador innan du monterar verktygsskåpet. Om några delar är defekta, kontakta oss omedelbart. Montera produkten exakt enligt instruktionerna. Slutför varje steg helt innan du går vidare till nästa. På grund av tillverkningsprocessen kan vissa delar ha vassa kanter. Använd lämpliga skyddshandskar under monteringen för din säkerhet.

Vi rekommenderar att minst två personer utför monteringen. Montera delarna på ett plant och rent underlag och använd ett mjukt underlag för att undvika repor. Dra åt skruvarna löst först. Som sista steg, dra åt alla skruvar helt.

VARNING! Kvävningsrisk – små delar! Förvaras utom räckhåll för barn.

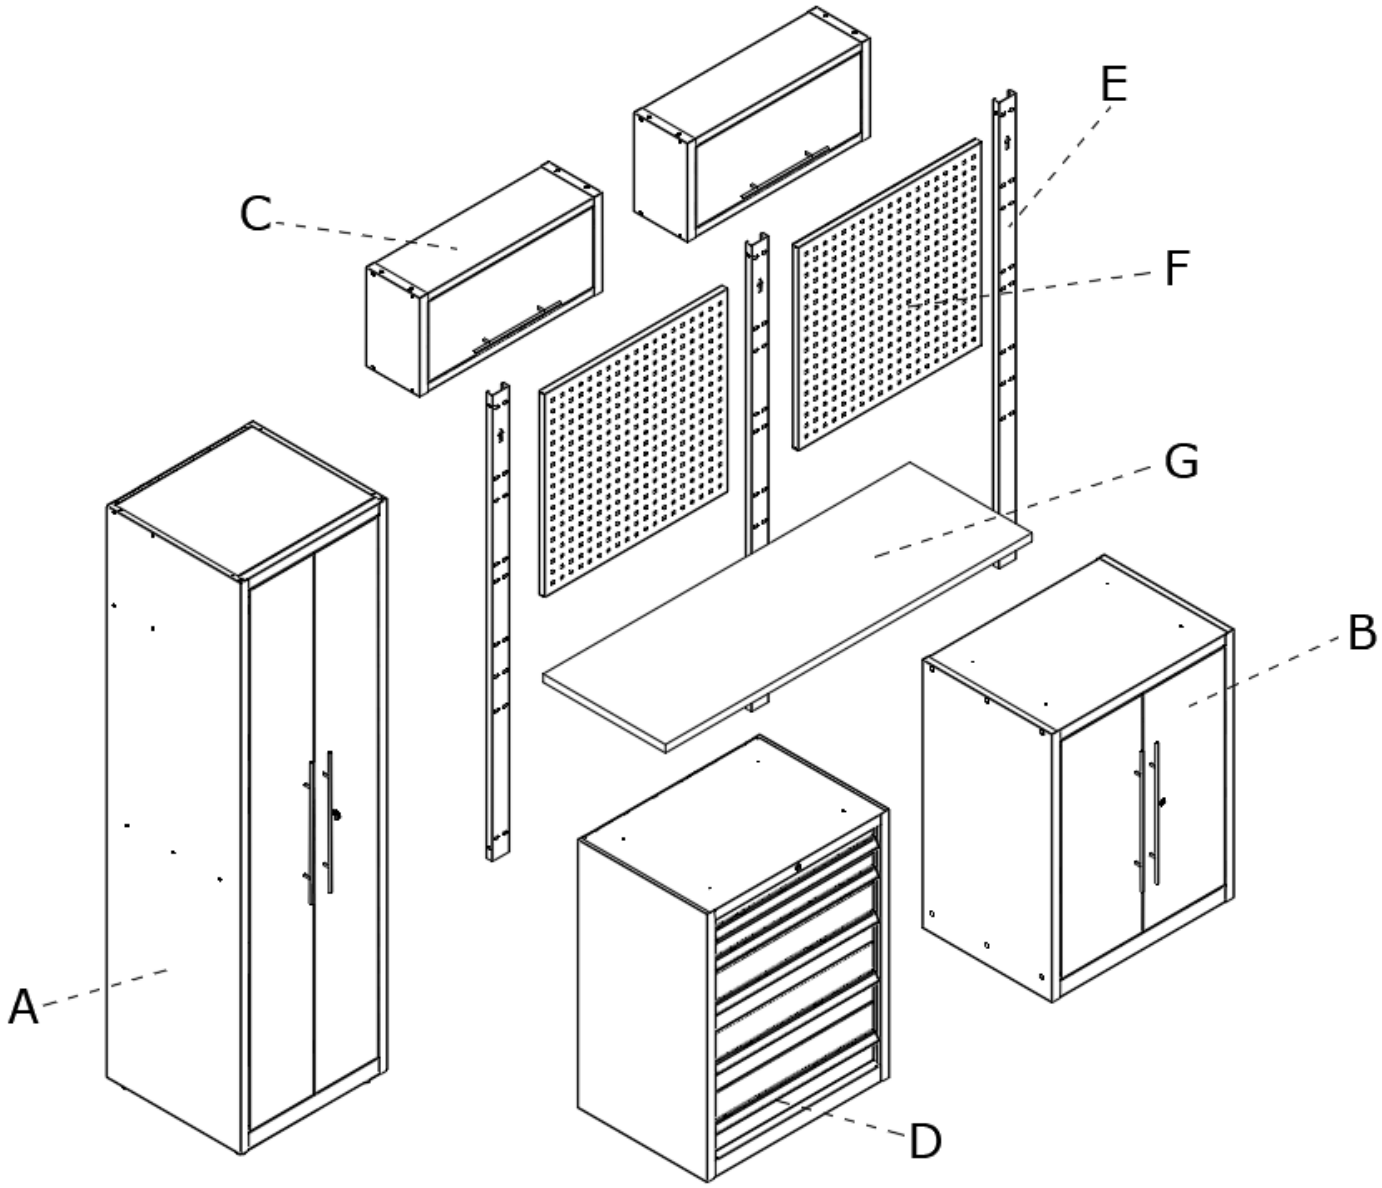
E
C
F
G
B
A
D

A

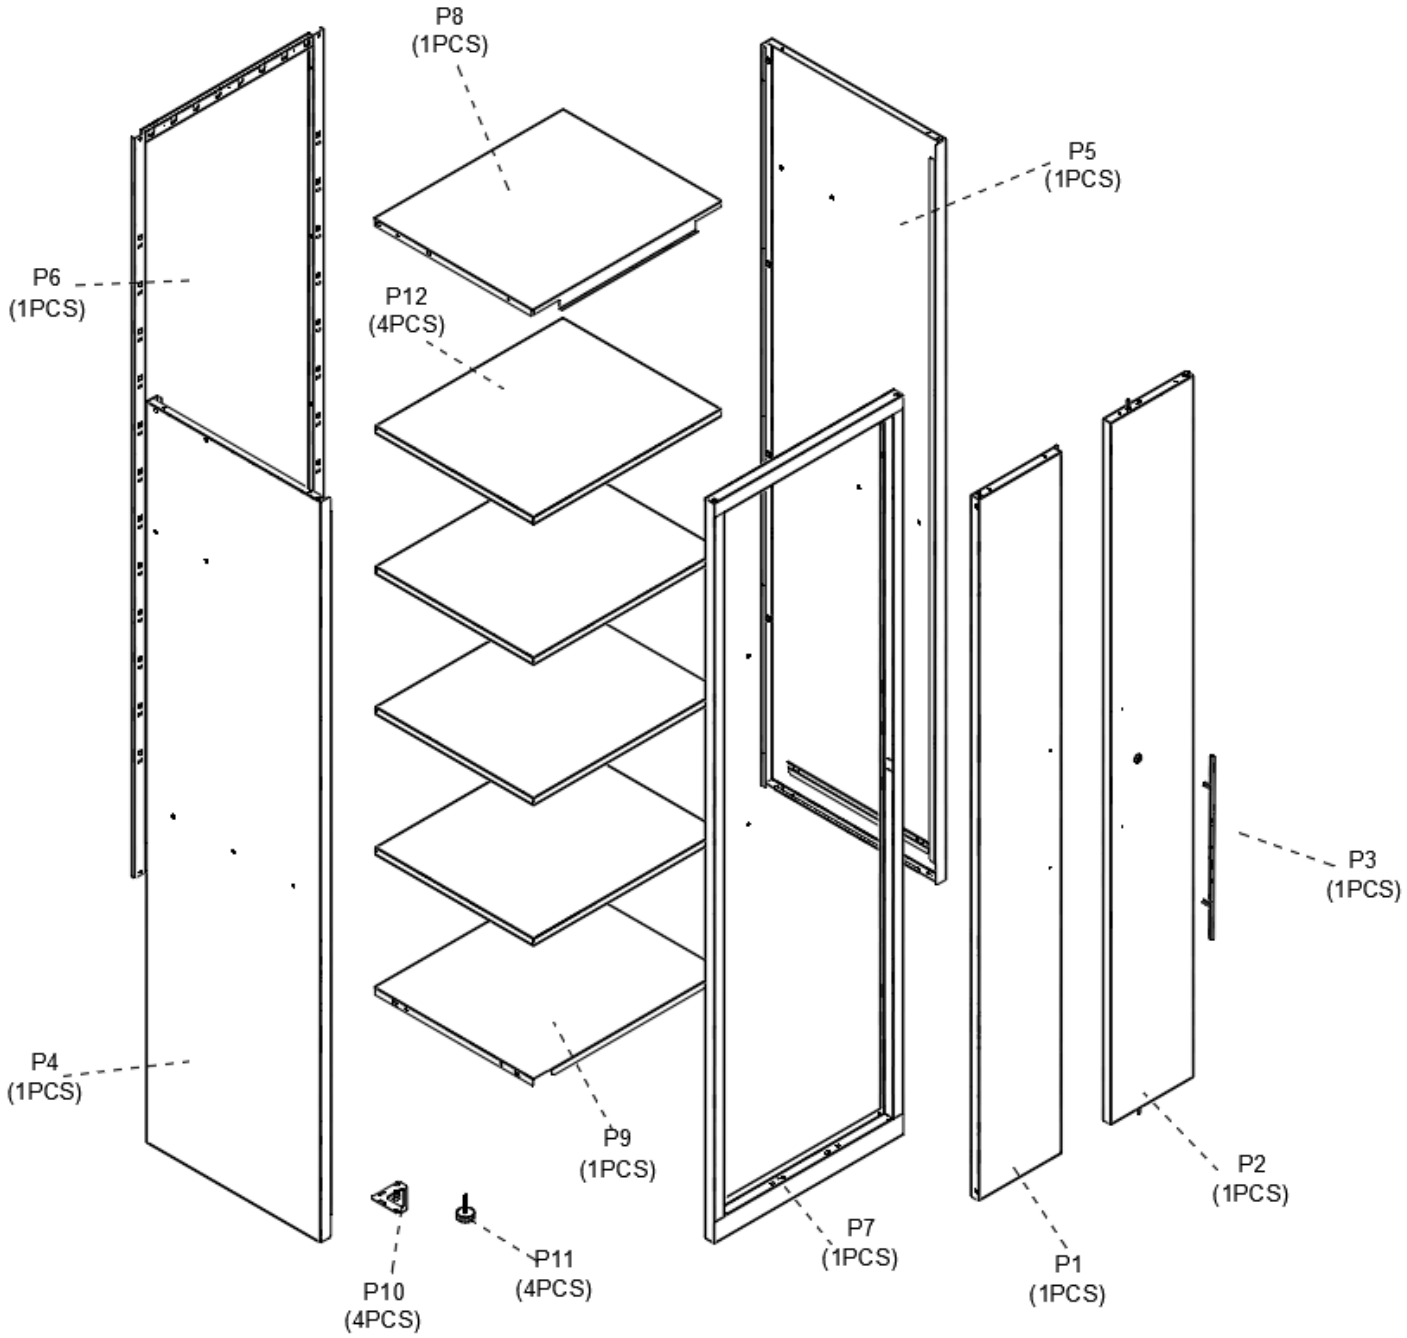

1



F1
M4*6
(8PCS)



F2
M5
(8PCS)



F3
Door Hinge
(2PCS)



F4
Gasket
(6PCS)

2



F5
Bracket
(16PCS)

3




F6
M4*8
(16PCS)

5




F7
M5*16
(16PCS)

1. Montera handtaget med M4×6-skruvar.

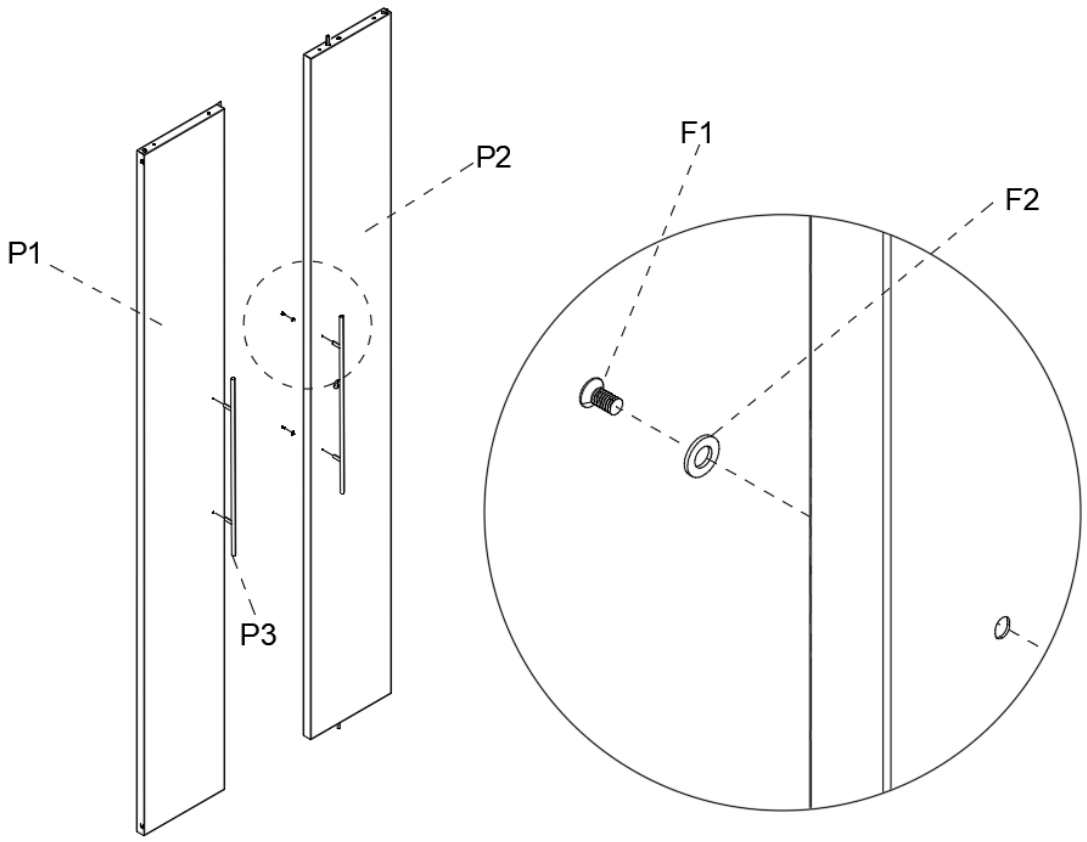


---

2. Montera bakpanelen och de två sidopanelerna med M4×8-skruvar.

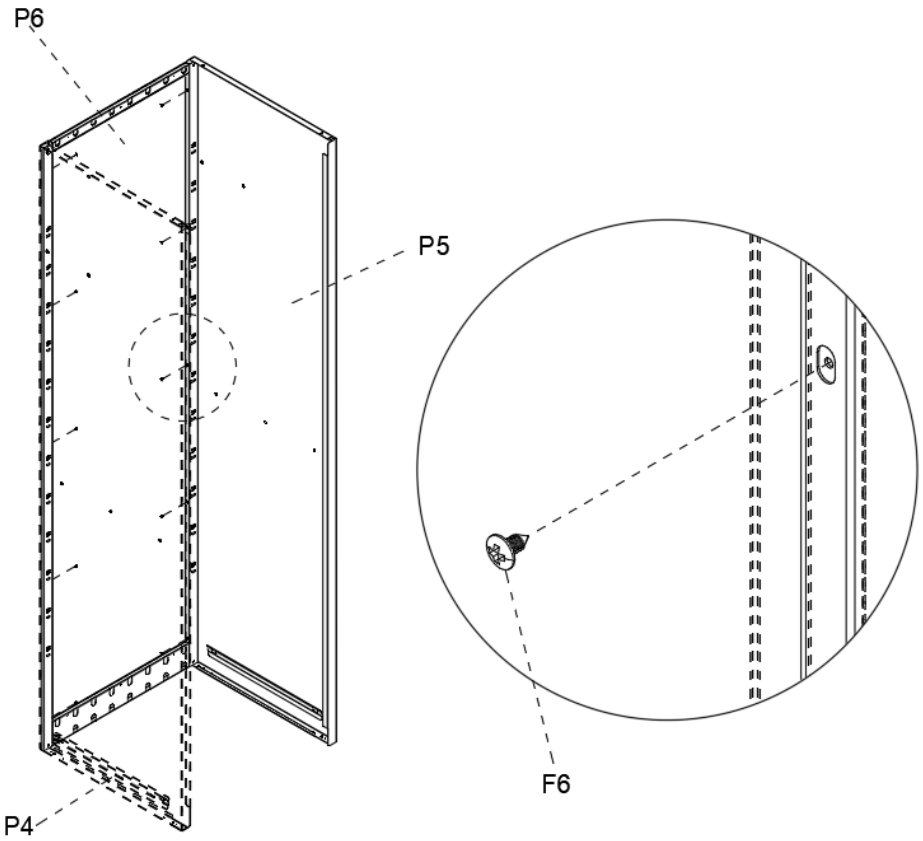


3. Frontramen snäpps fast mellan de två sidopanelerna.

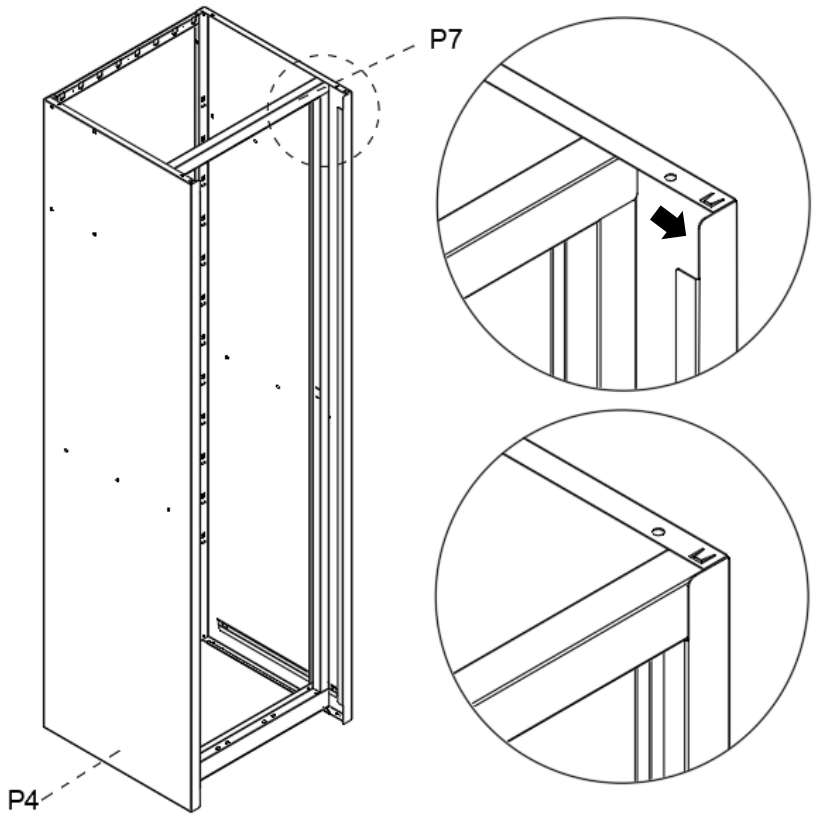


---

4. Montera topp- och bottenpanelen med M4×8-skruvar.

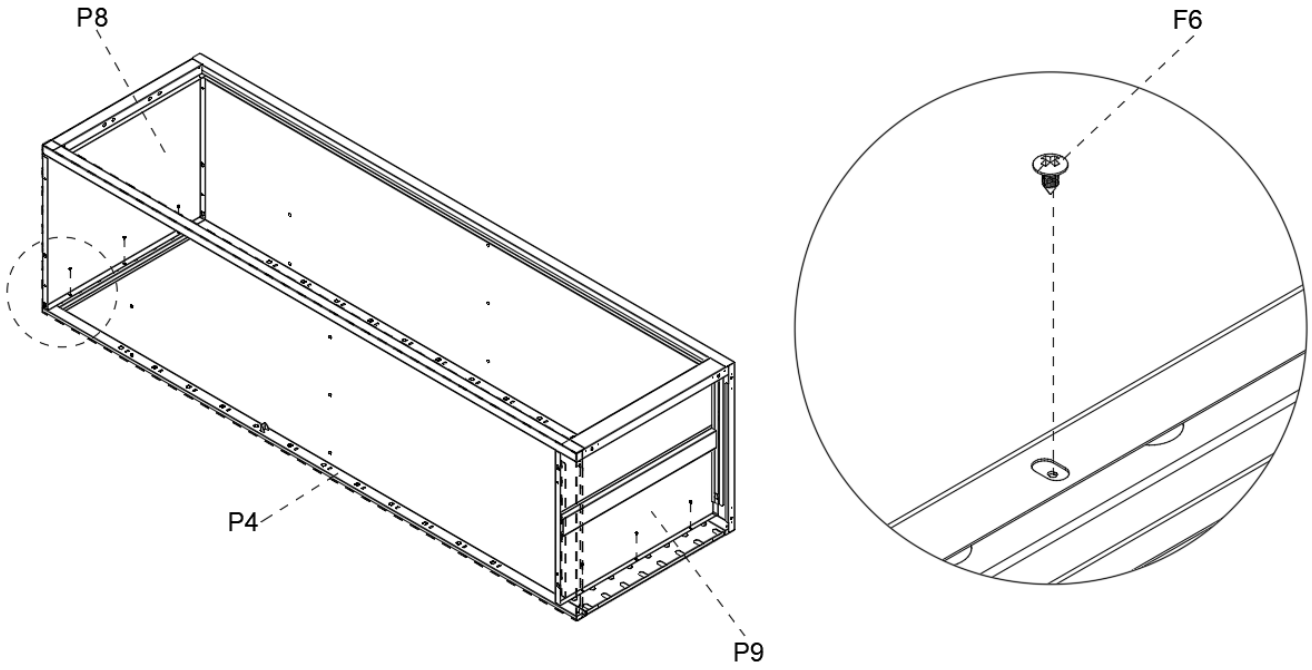


5. Montera benfästena med M5×16-skruvar.

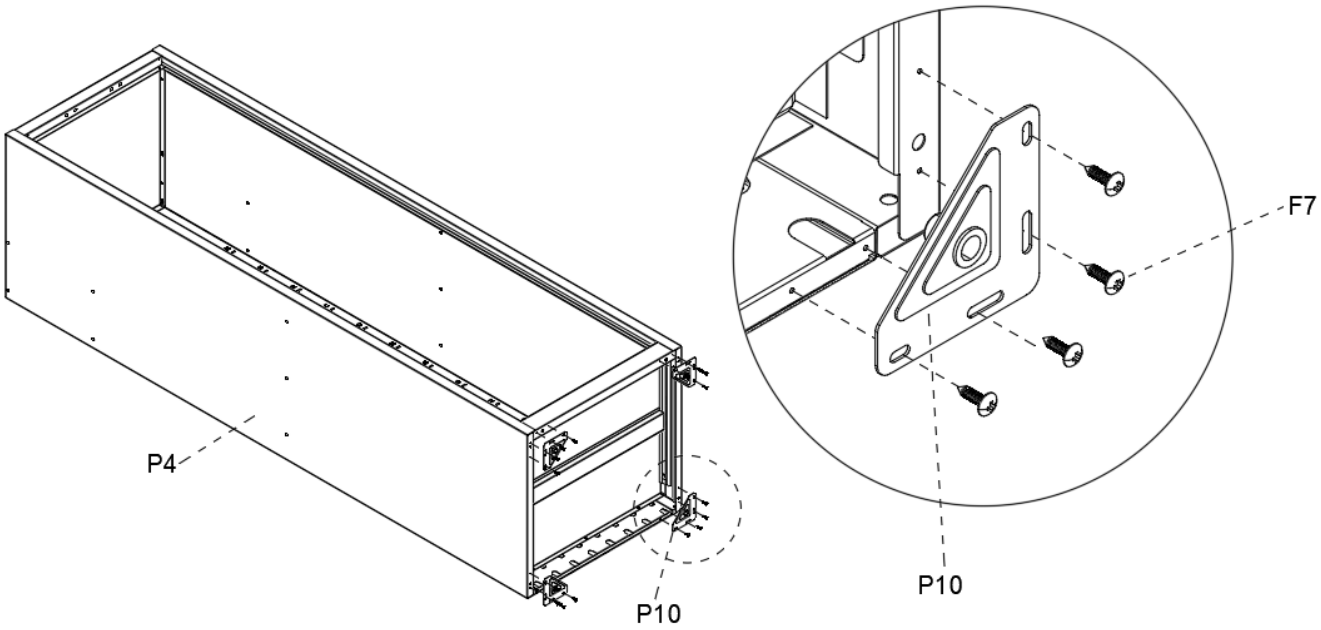


---

6. Montera benen.

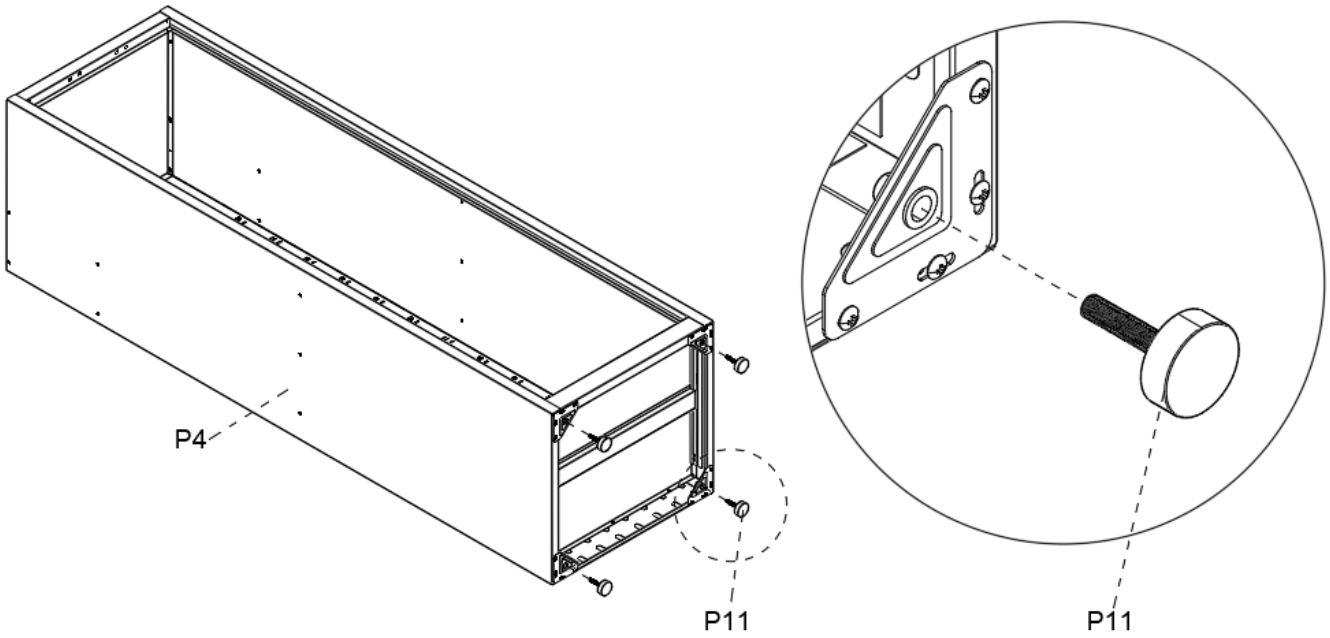


7. Montera hyllplanen enligt diagrammet nedan.

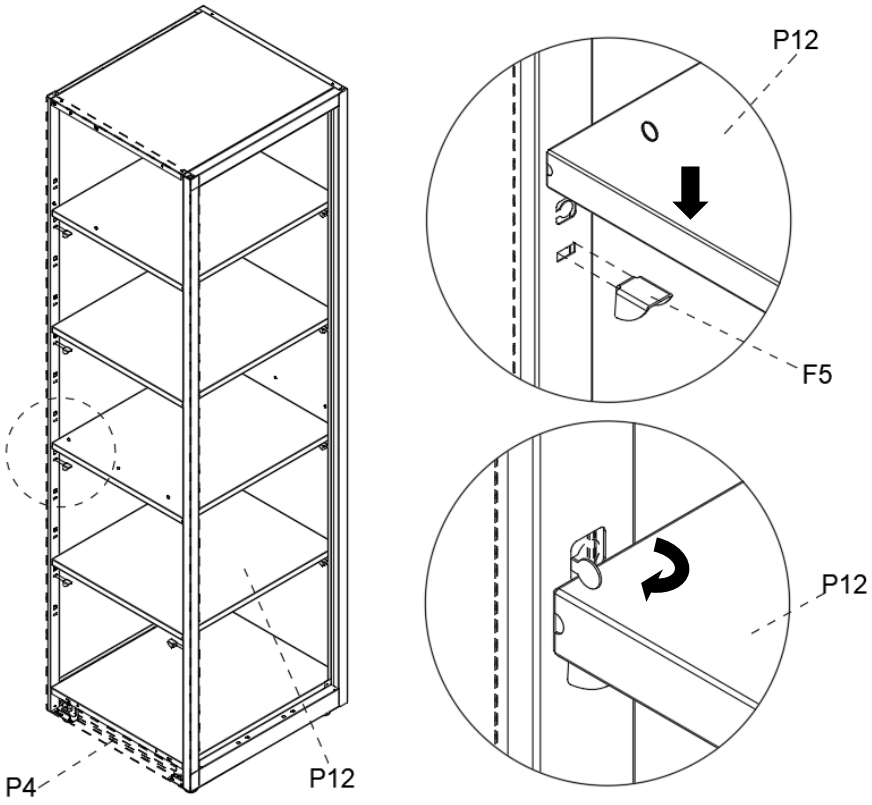


---


8. Montera dörrpanelen enligt diagrammet nedan.

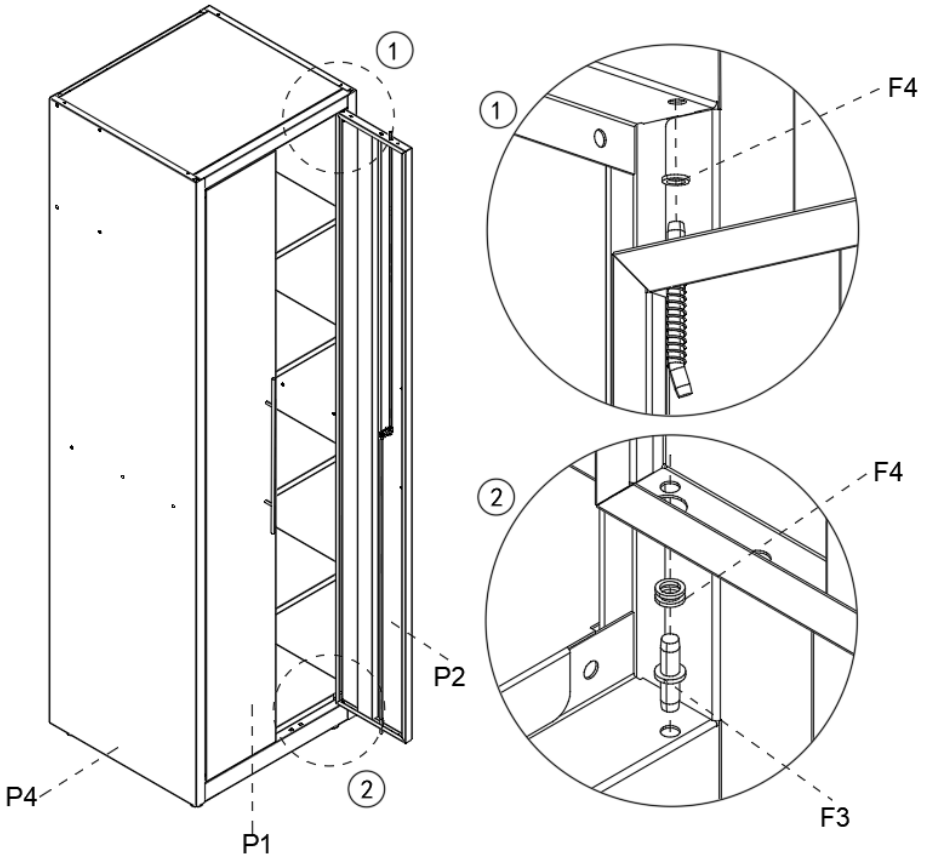

B

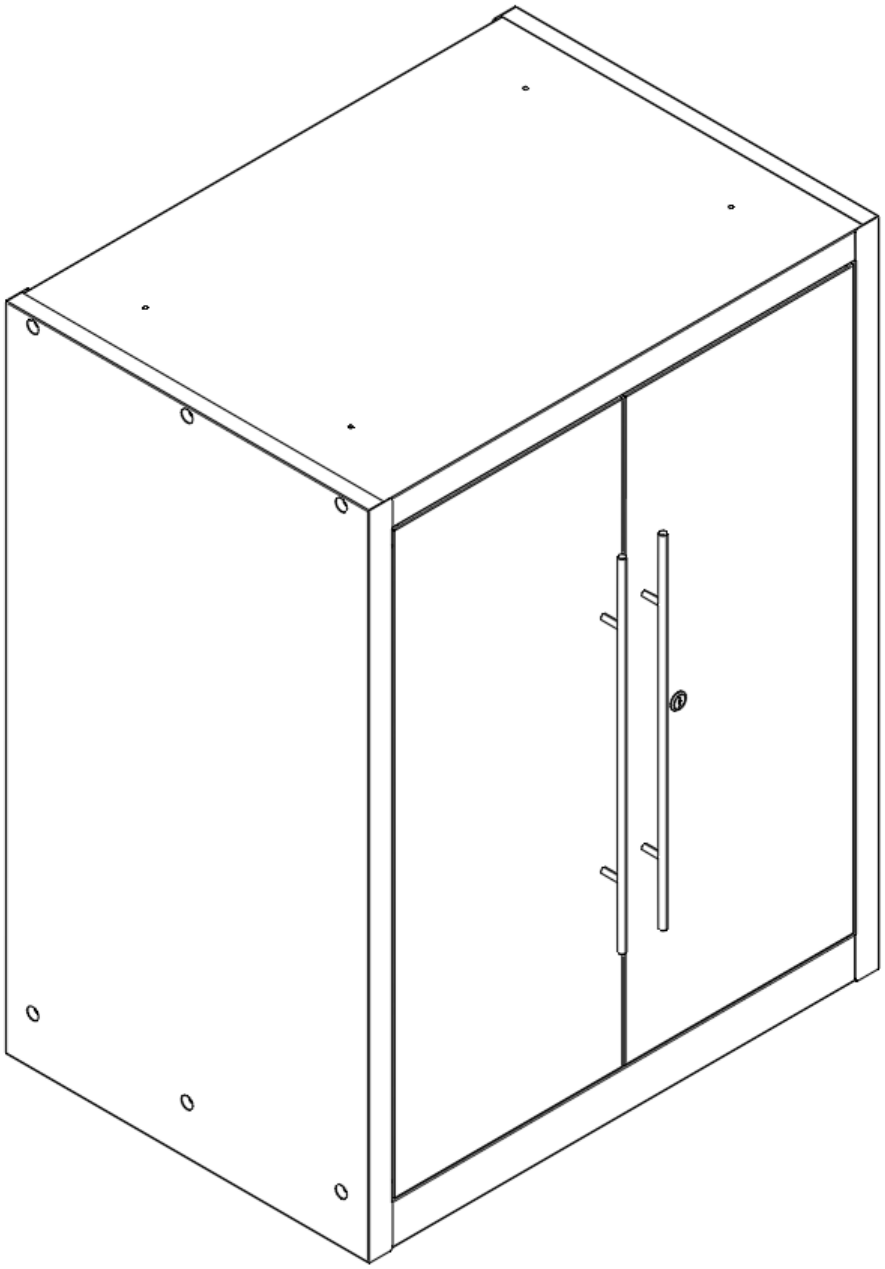

B

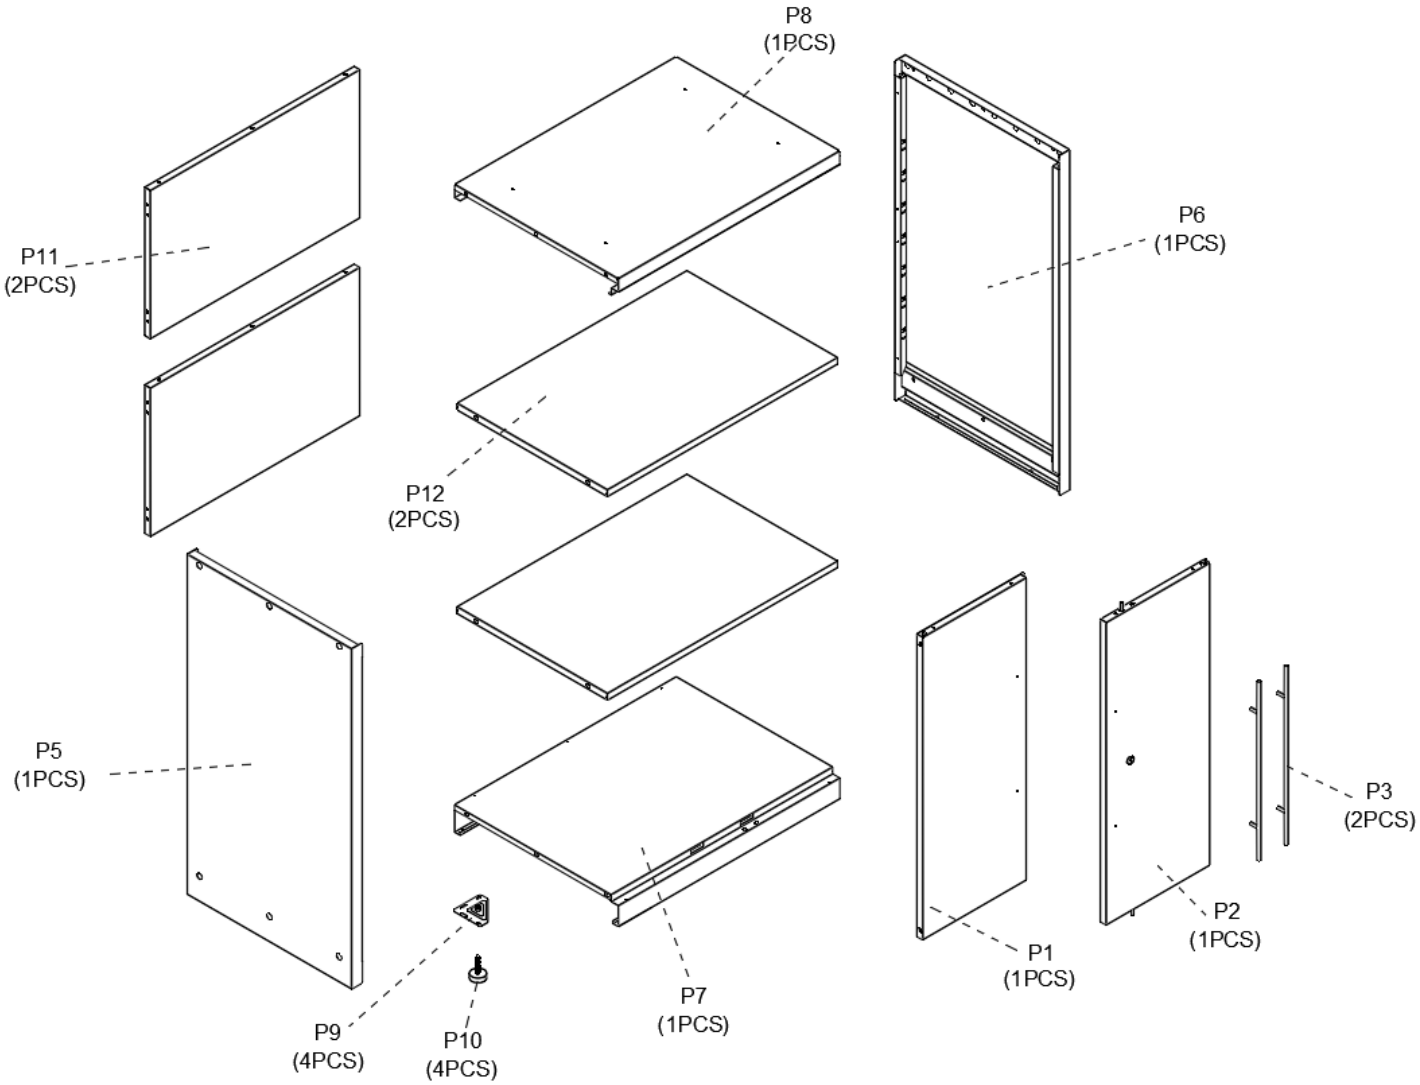

1

F1 M4*6 (4PCS)
F2 M5 (4PCS)
F3 Door Hinge (2PCS)
F4 Gasket (4PCS)
F5 Magnet (4PCS)

2

F6 Bracket (8PCS)

3

F7 M6*16 (12PCS)
F8 M6 (12PCS)


4

F9 M4*12 (14PCS)

5


F10 M5*16 (16PCS)

1. Montera handtaget med M4×6-skruvar.

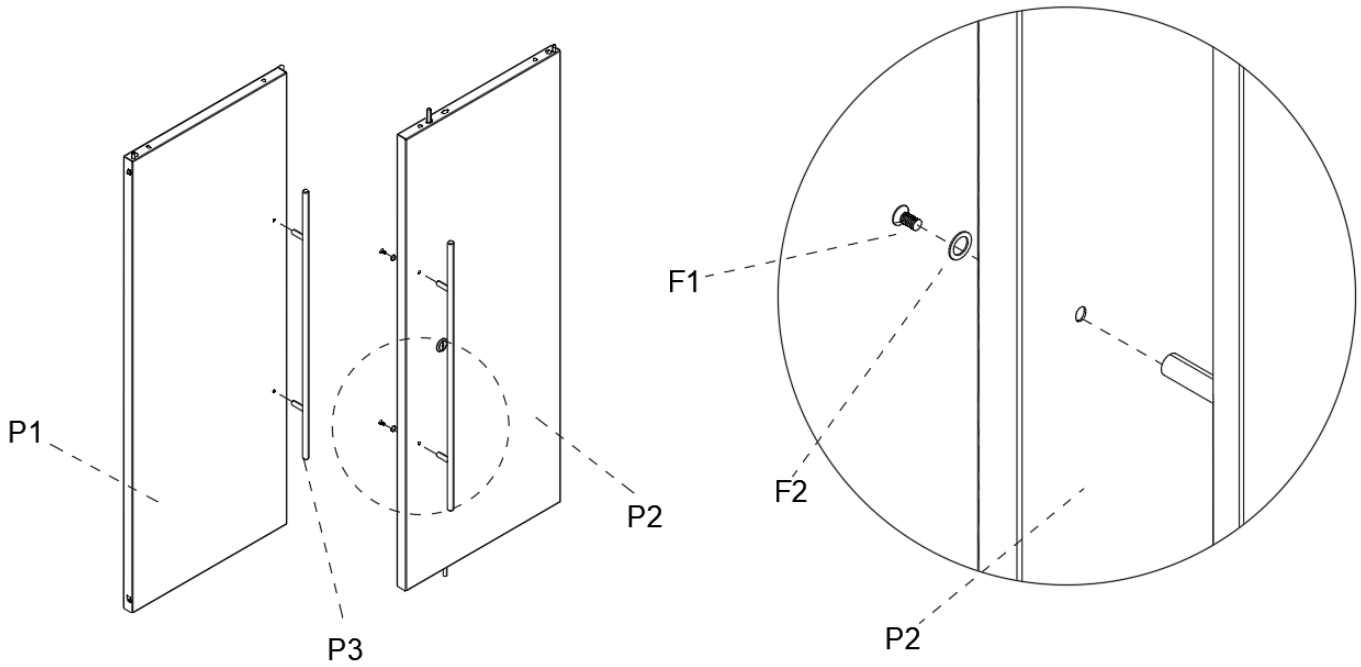


---

2. Montera bottenplattan och sidoplåtarna med M6×16-muttrar.

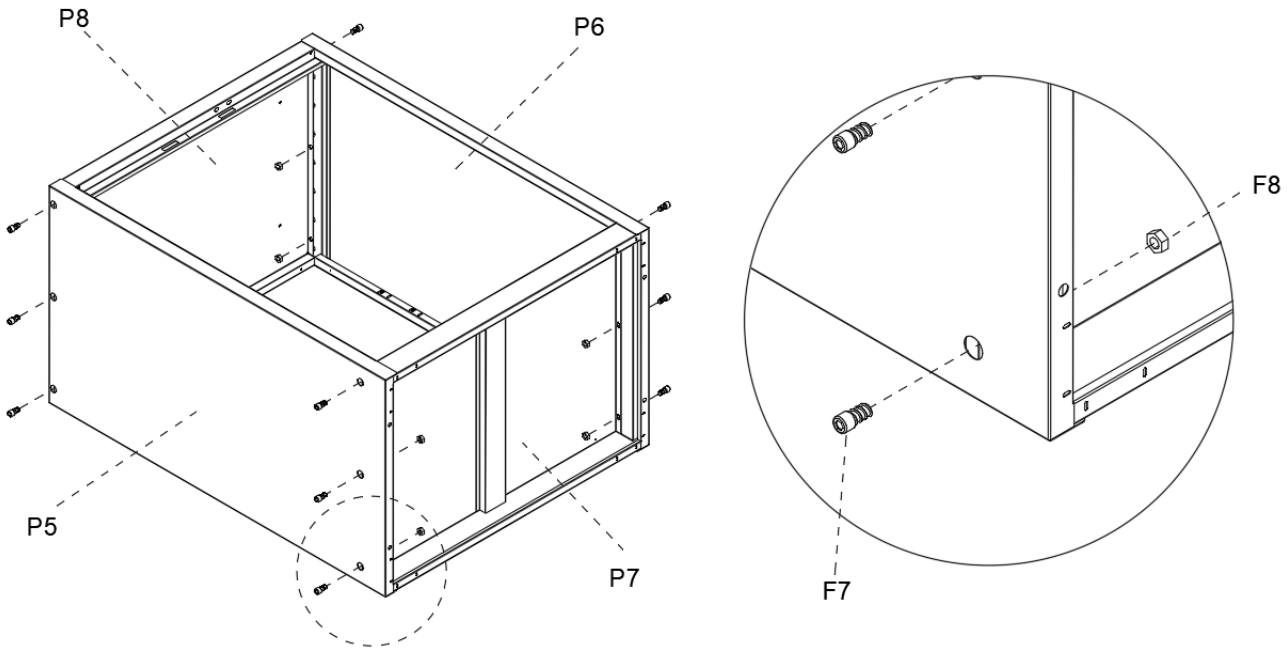


3. Montera benfästena med M5×16-skruvar.

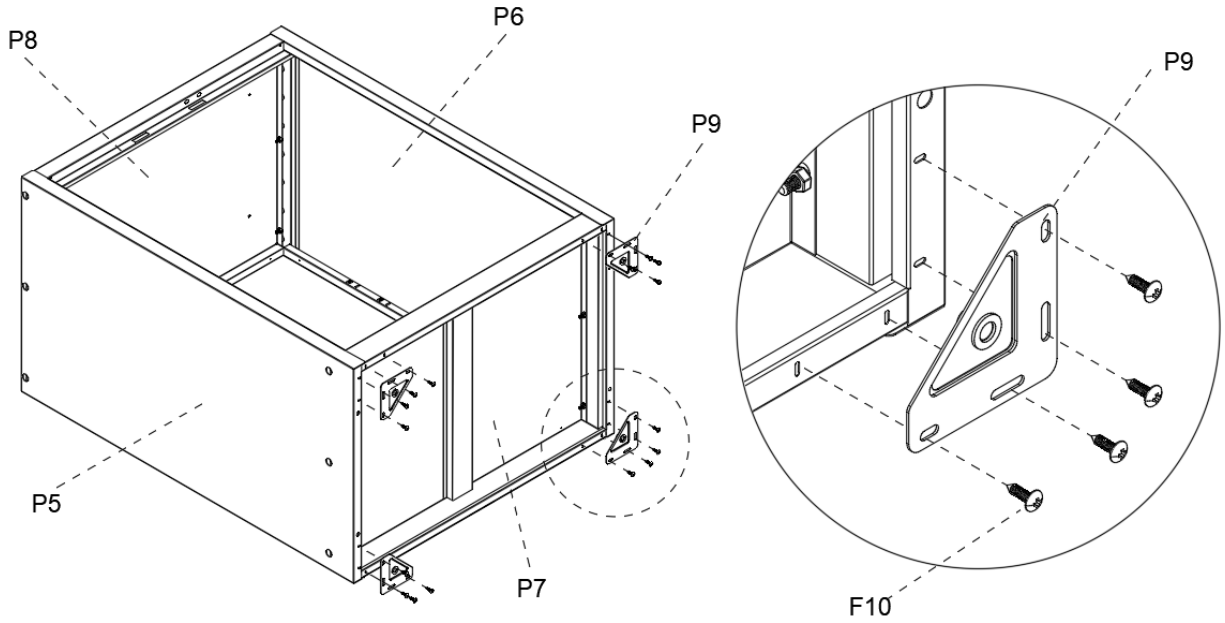


---

4. Montera benen.

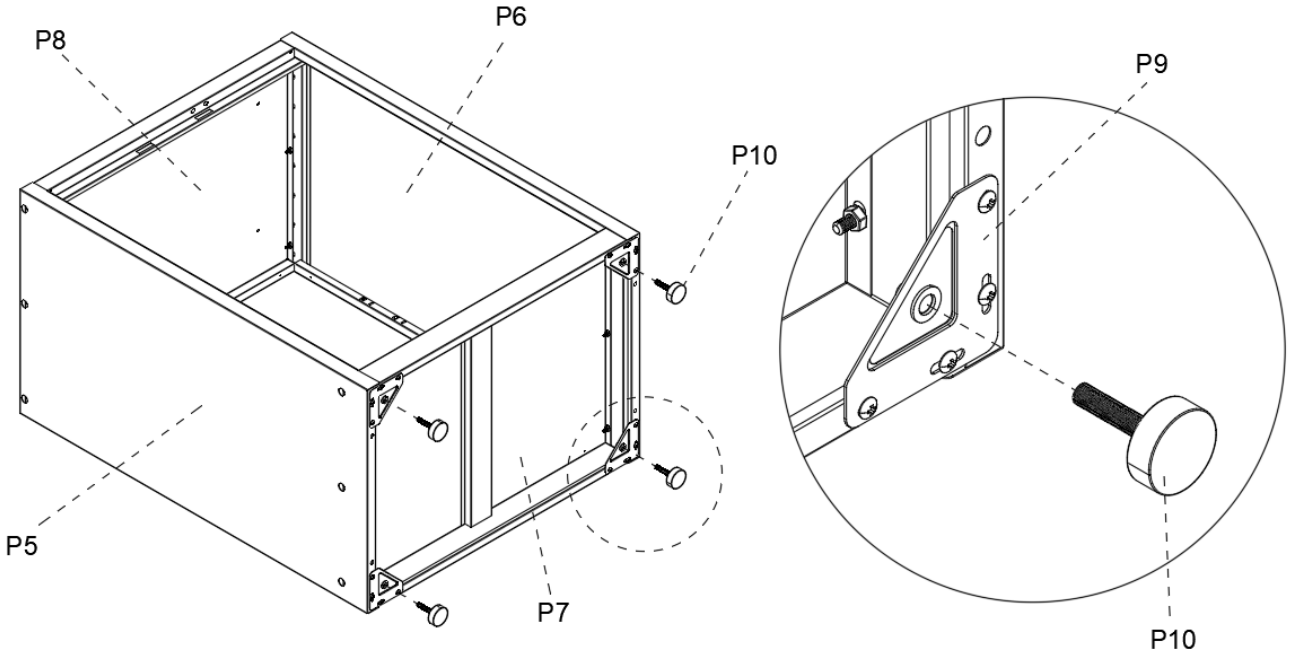


5. Montera bakpanelen med M4×12-skruvar.

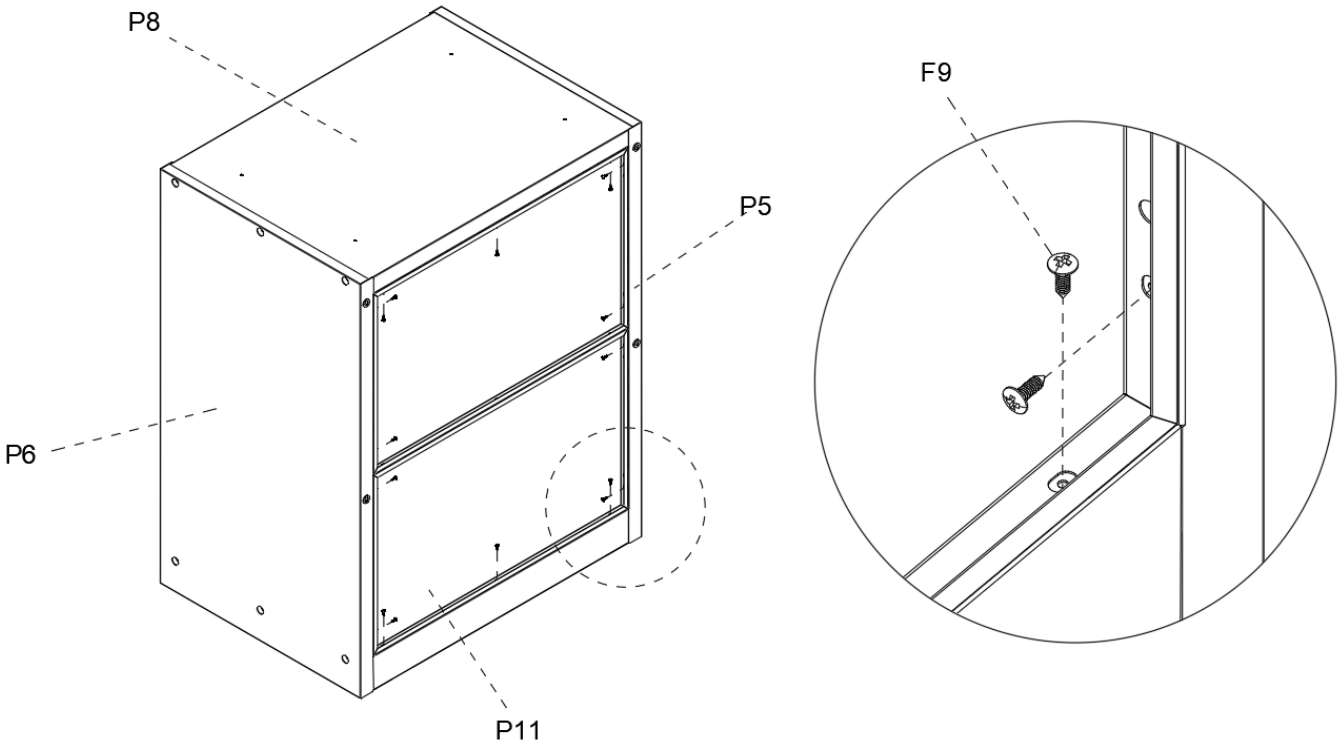


---

6. Montera hyllplanen enligt diagrammet nedan.

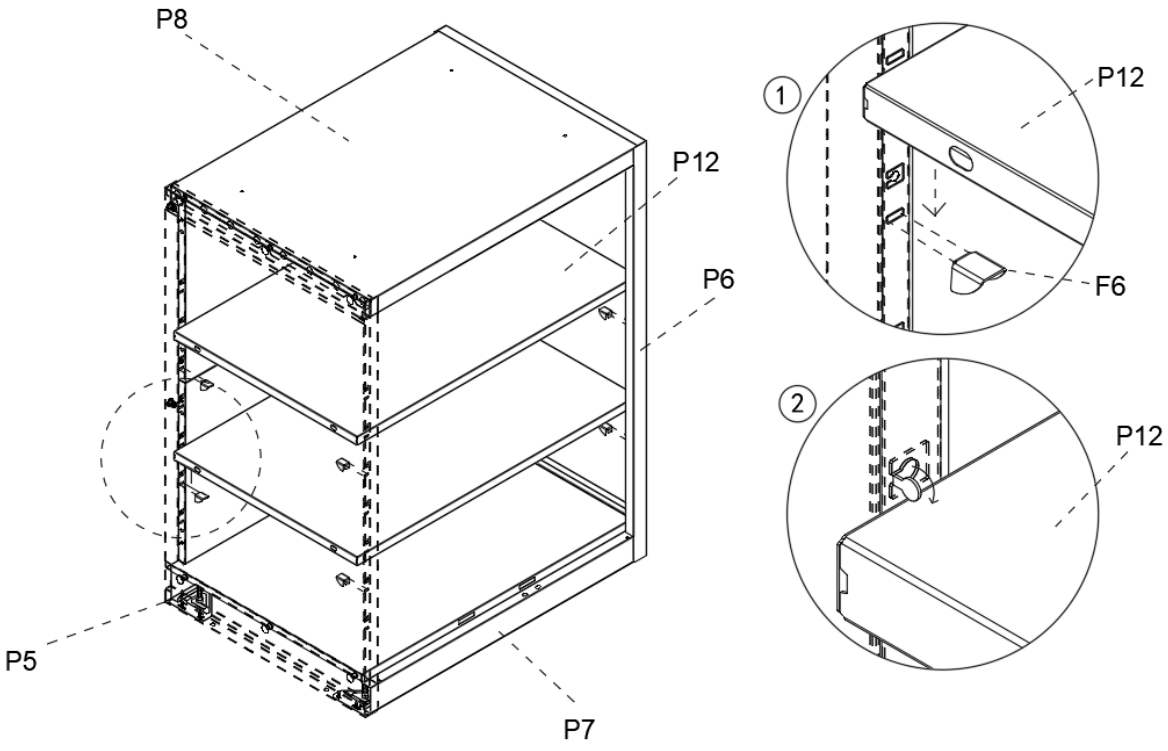


7. Montera magnetsensorn.

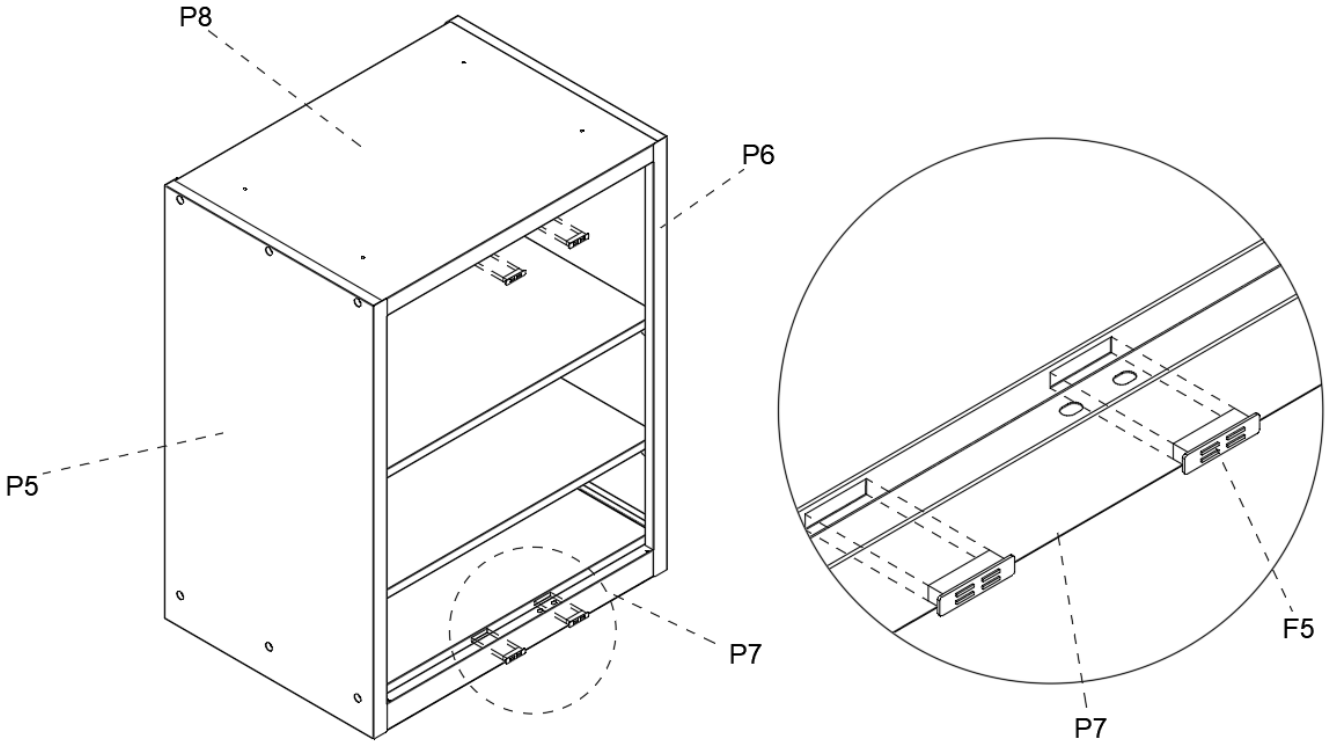


---


8. Montera dörrpanelen enligt diagrammet nedan.

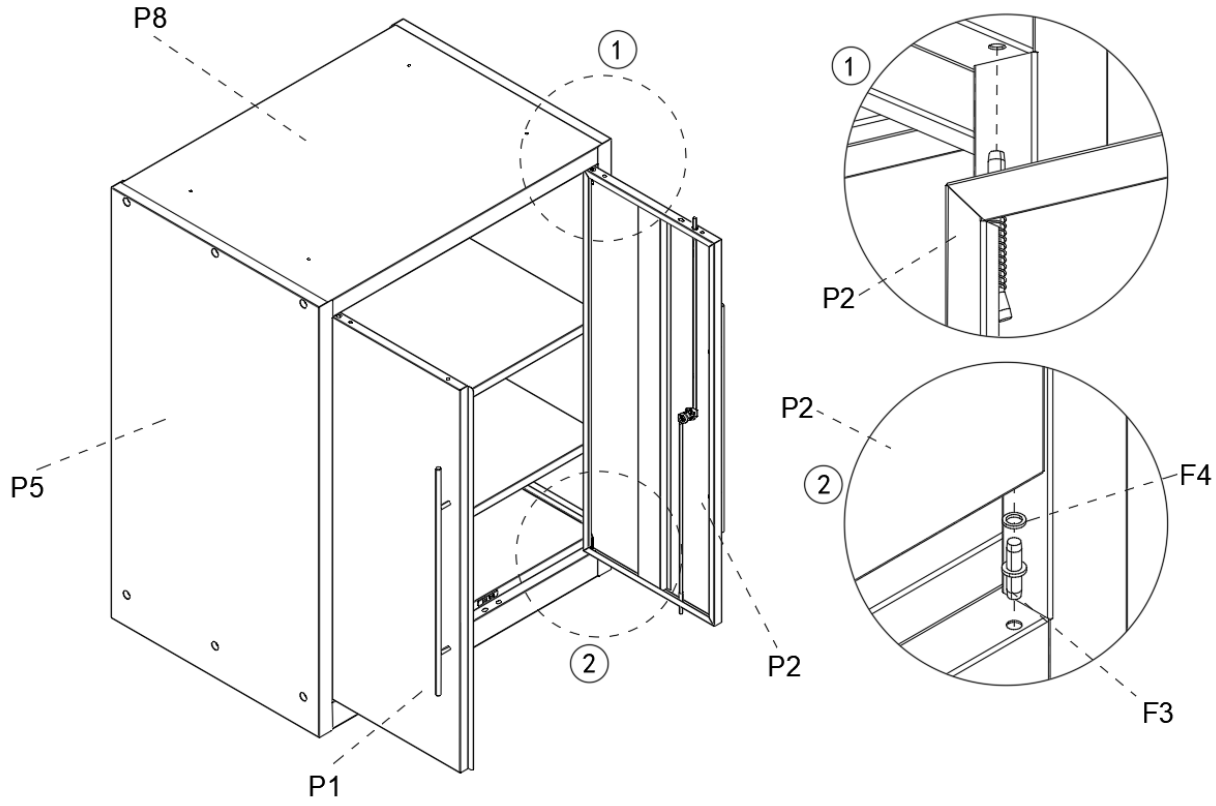

C

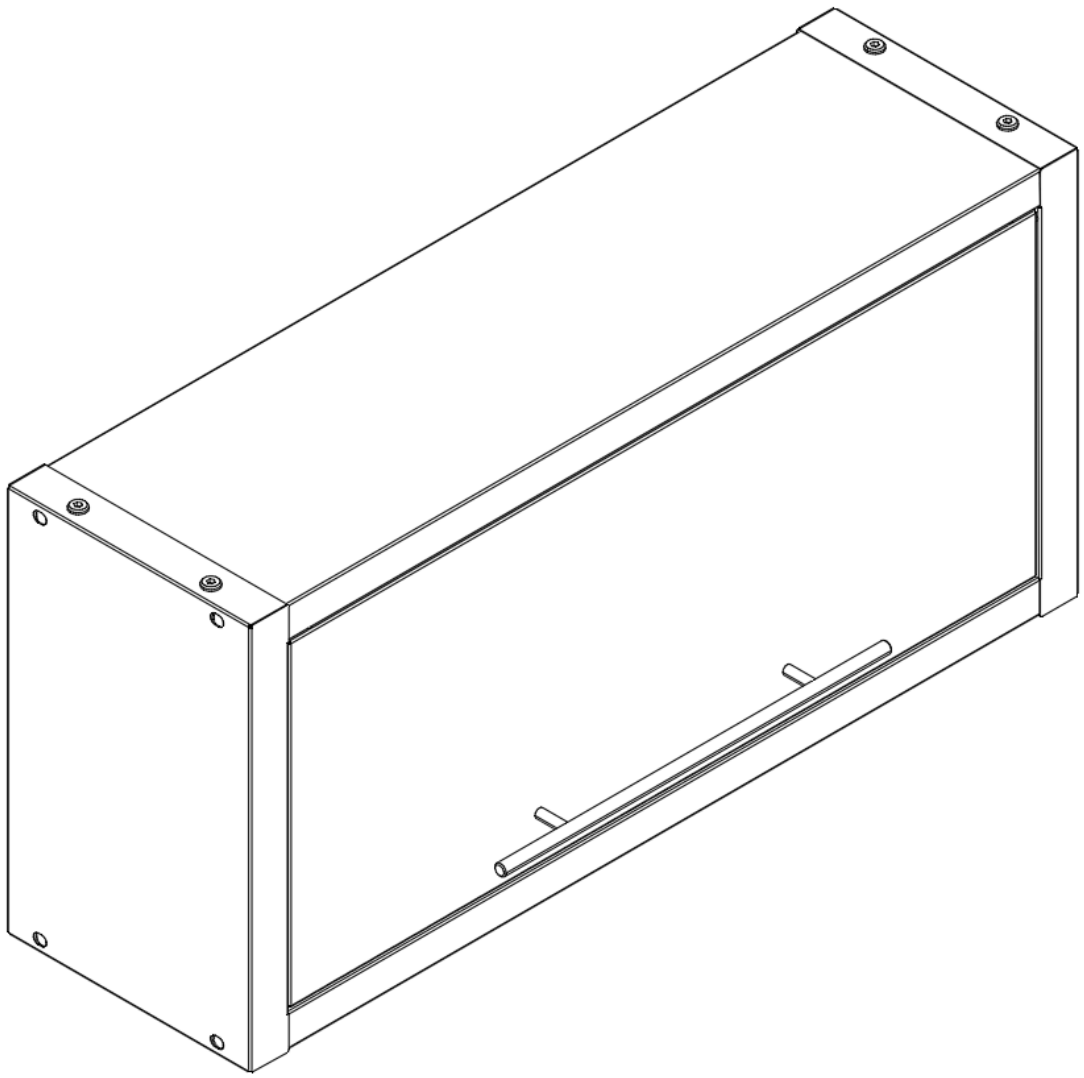

C

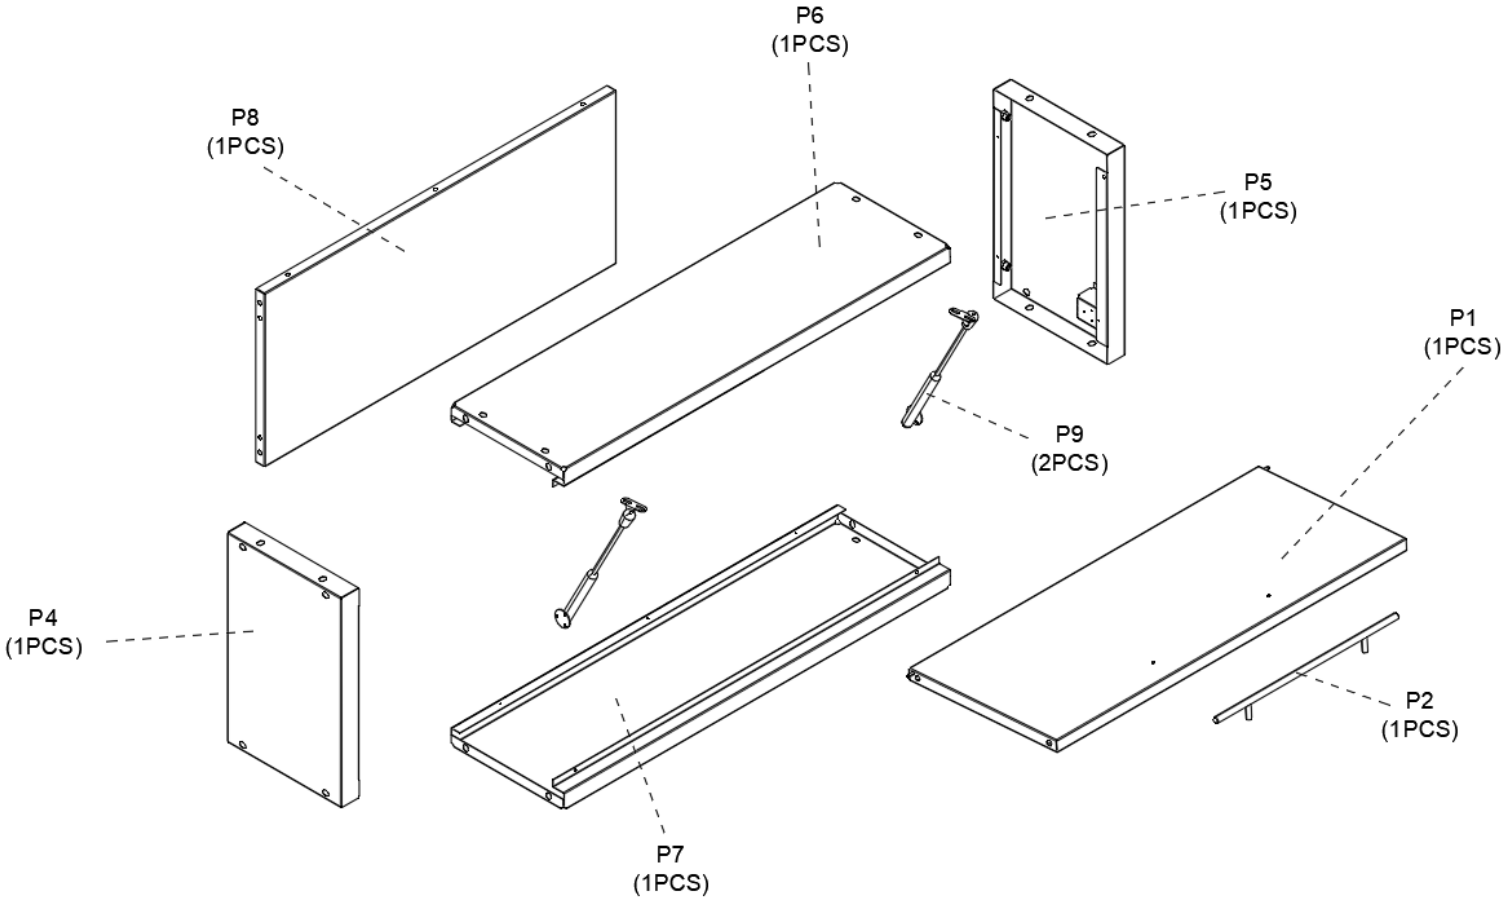

2
3



F5
M4*12
(20PCS)

4



F1
M8*10
(8PCS)



F2
M8
(8PCS)

6



F3
M4*6
(2PCS)




F4
M5
(6PCS)




F7
Shock Pad
(2PCS)

1. Montera handtaget med M4×6-skruvar.

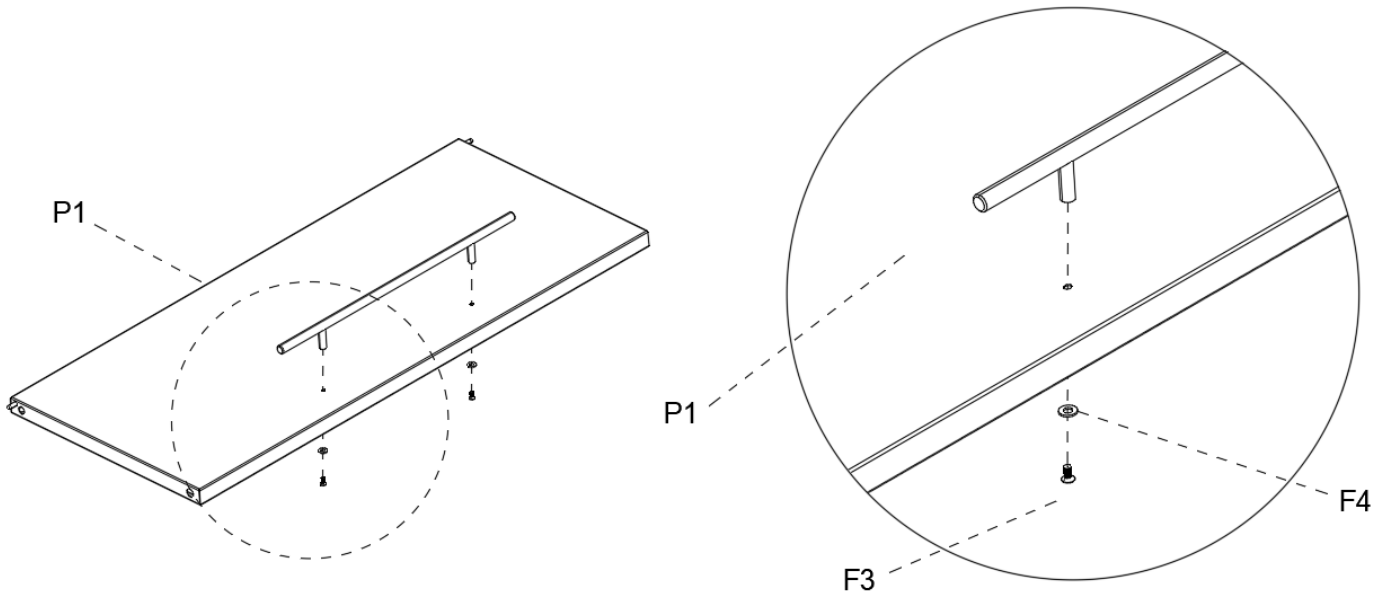


---

2. Montera toppplattan, bottenplattan och de två sidoplåtarna med M8×10-bultar och muttrar.

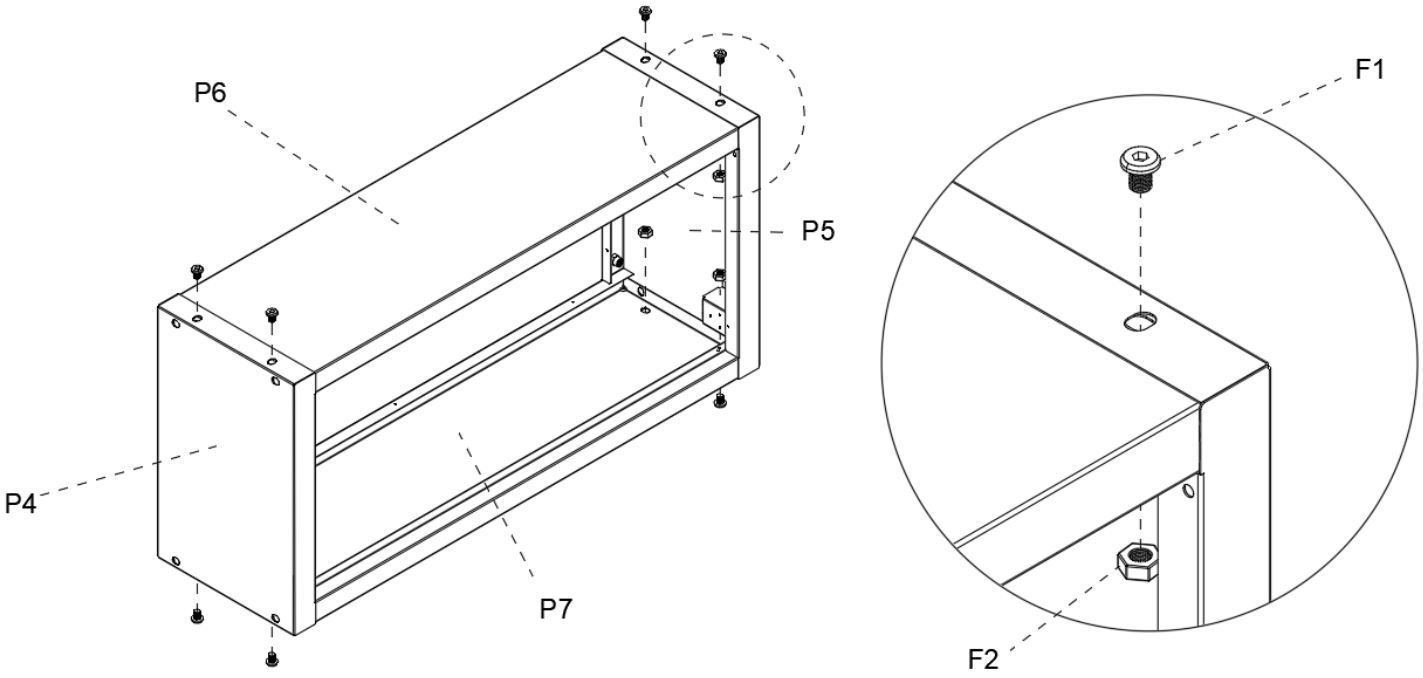


3. Montera bakpanelen med M4×12-skruvar.

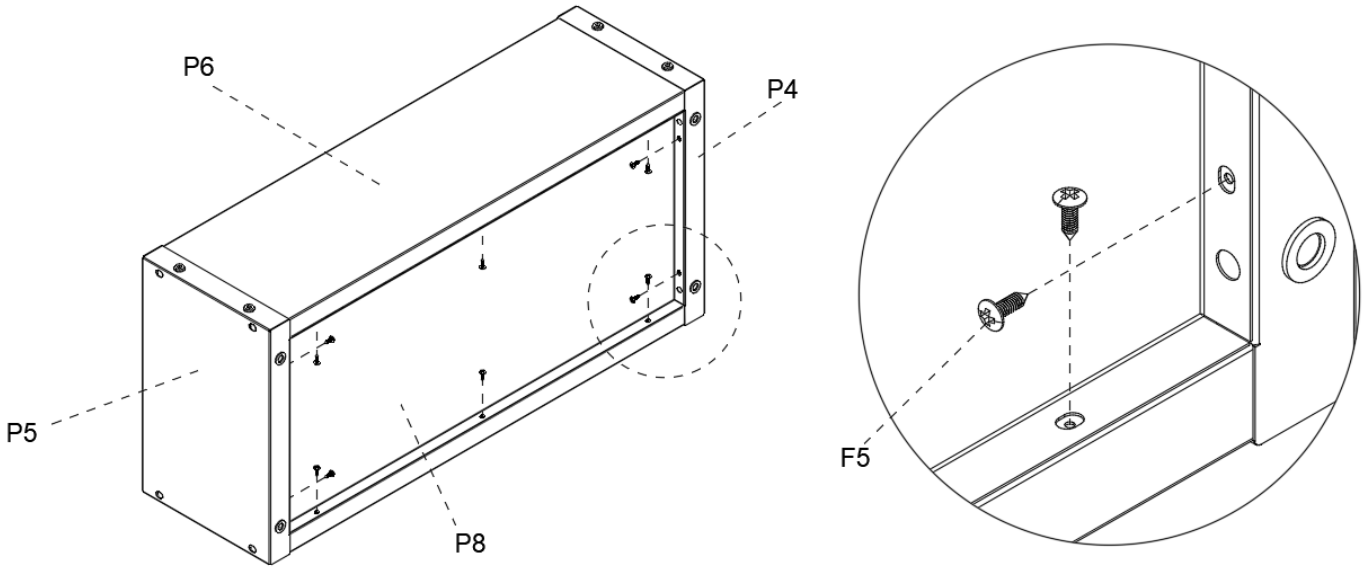


---

4. Montera dörrpanelen och stötdämparna enligt diagrammet nedan.

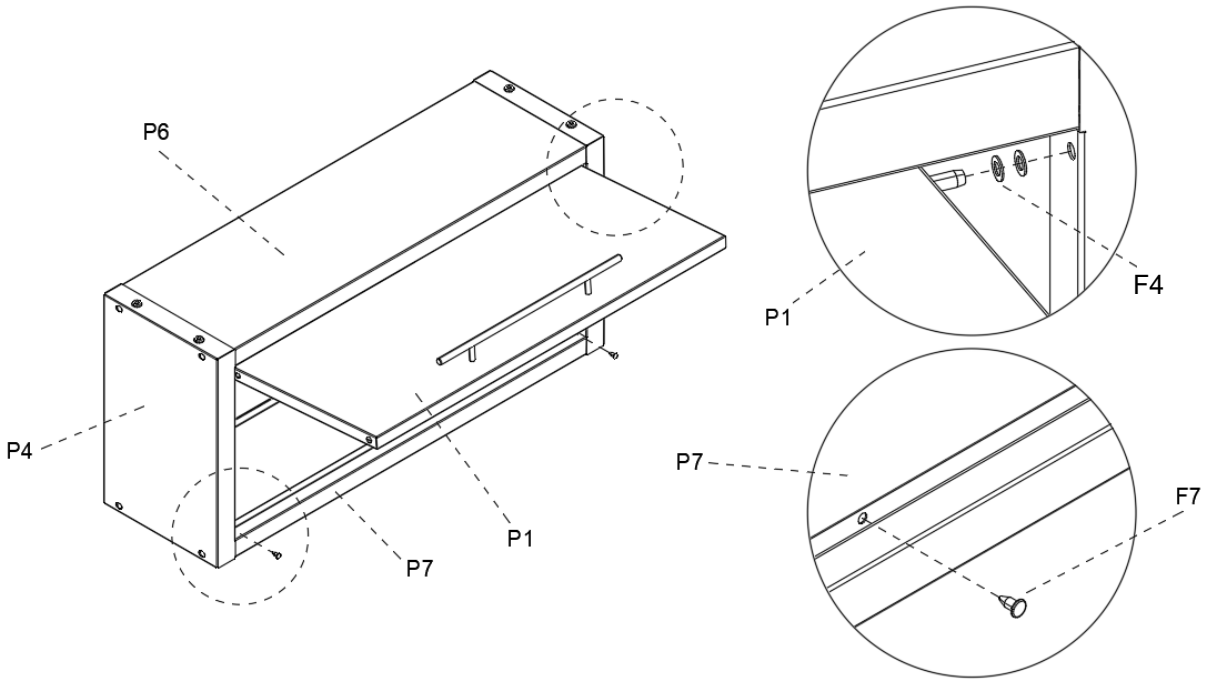


5. Montera gasfjädern enligt diagrammet nedan.

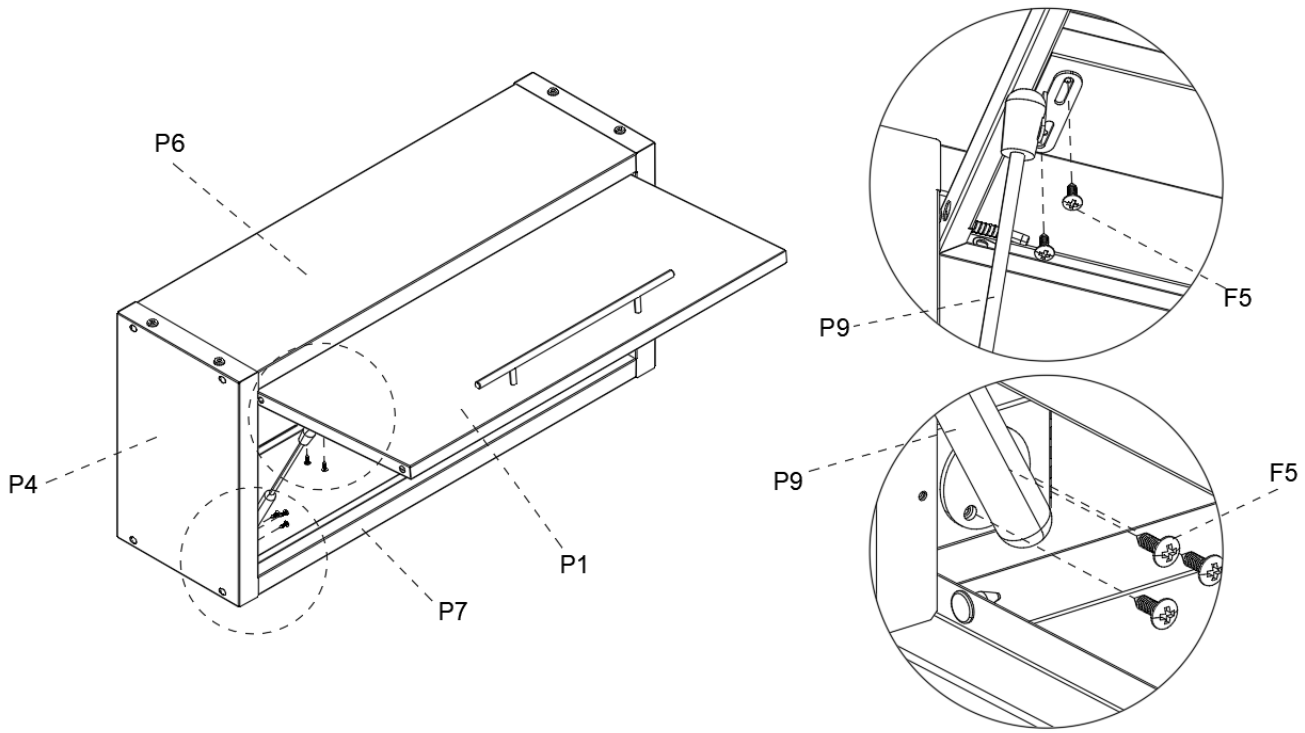


---

6. Färdig.

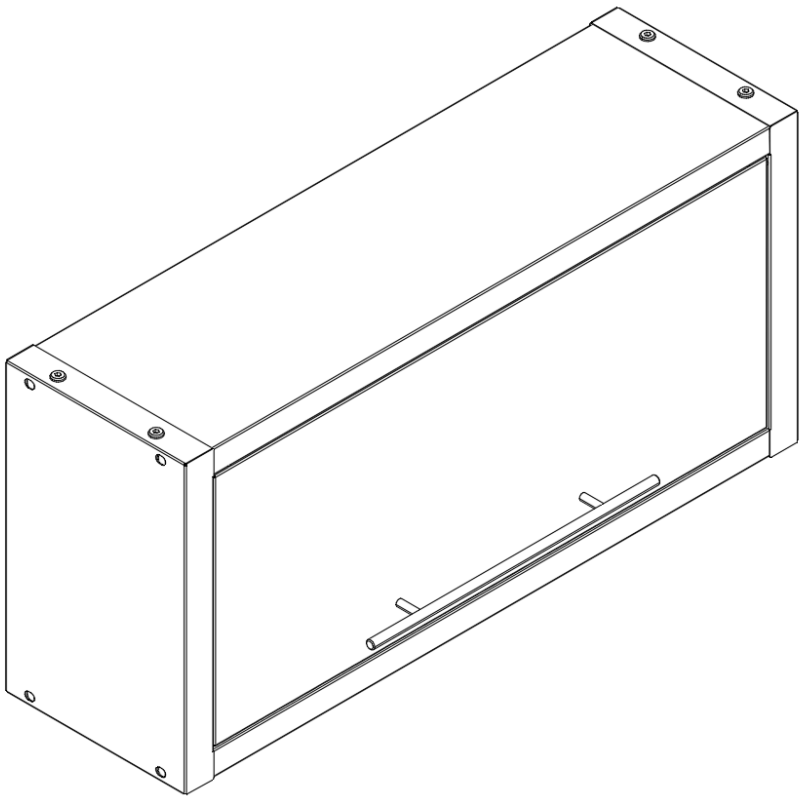


D

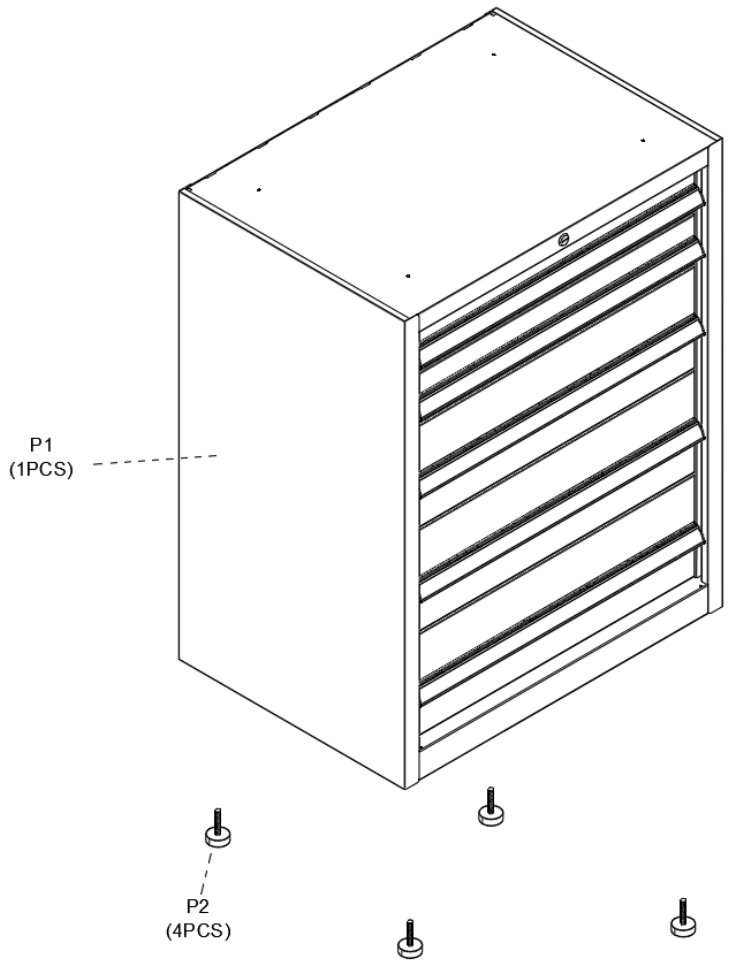

---

1. Montera justerfötterna.

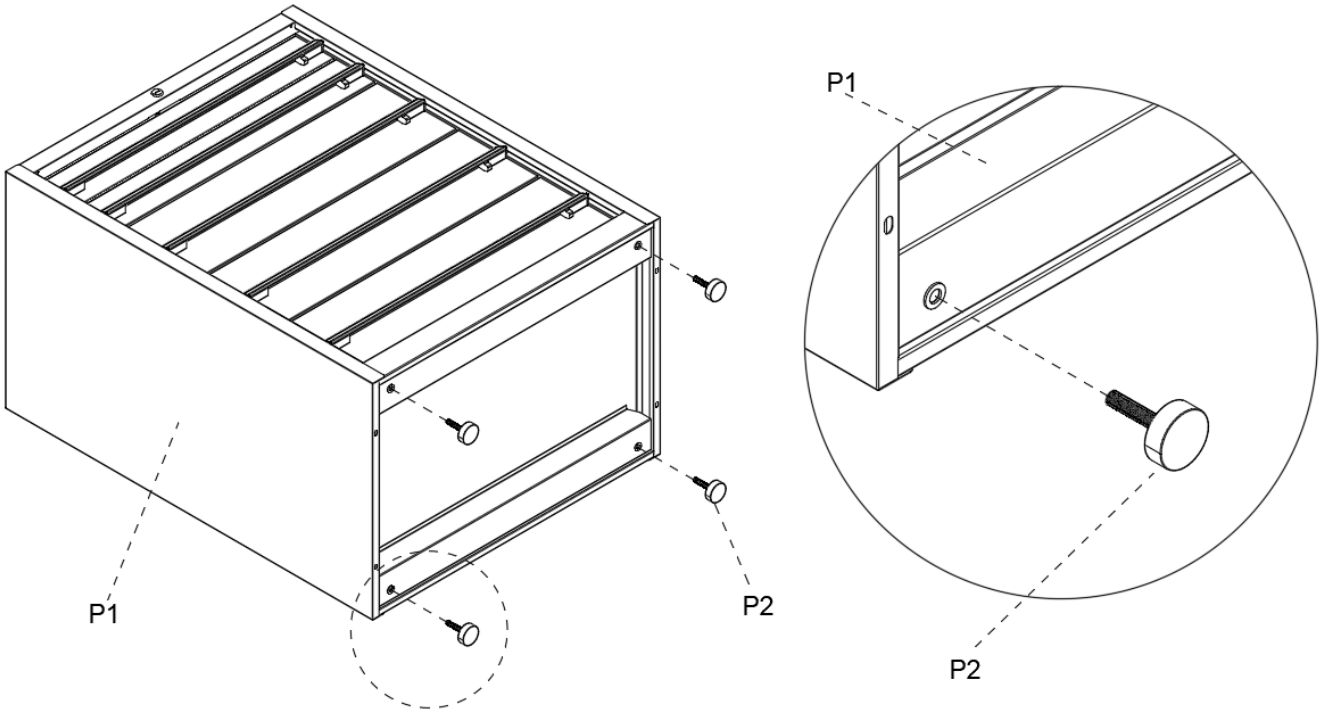

E







M8*16(10)


---

1. Montera den bakre stolpen med M8×16-bultar.

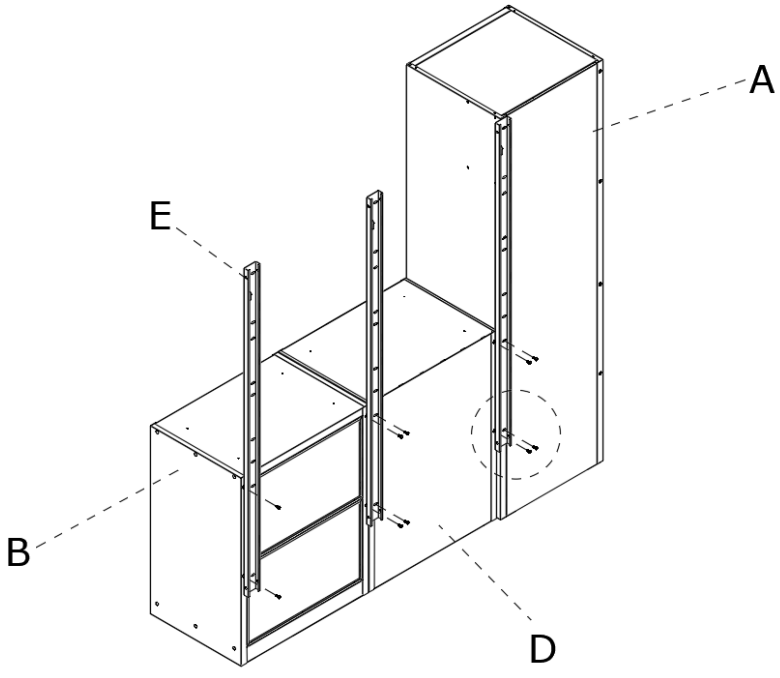

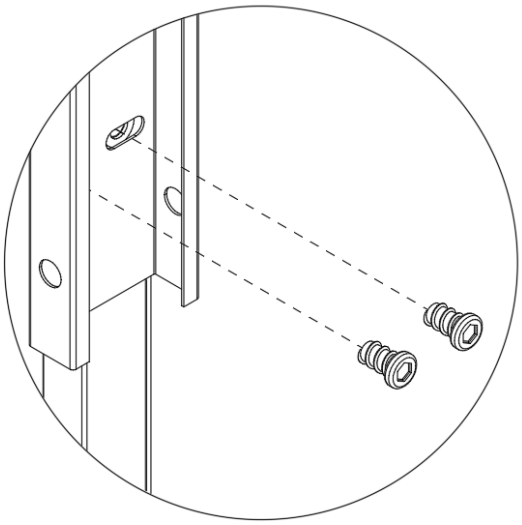

F

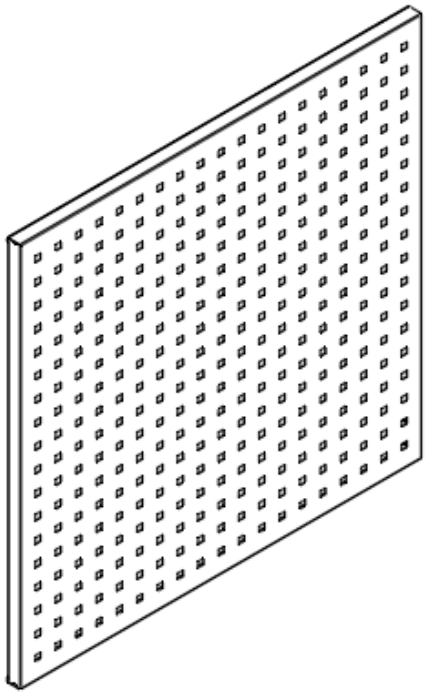





M8*16(9)


---


1. Montera bakpanelen med M8×16-bultar.

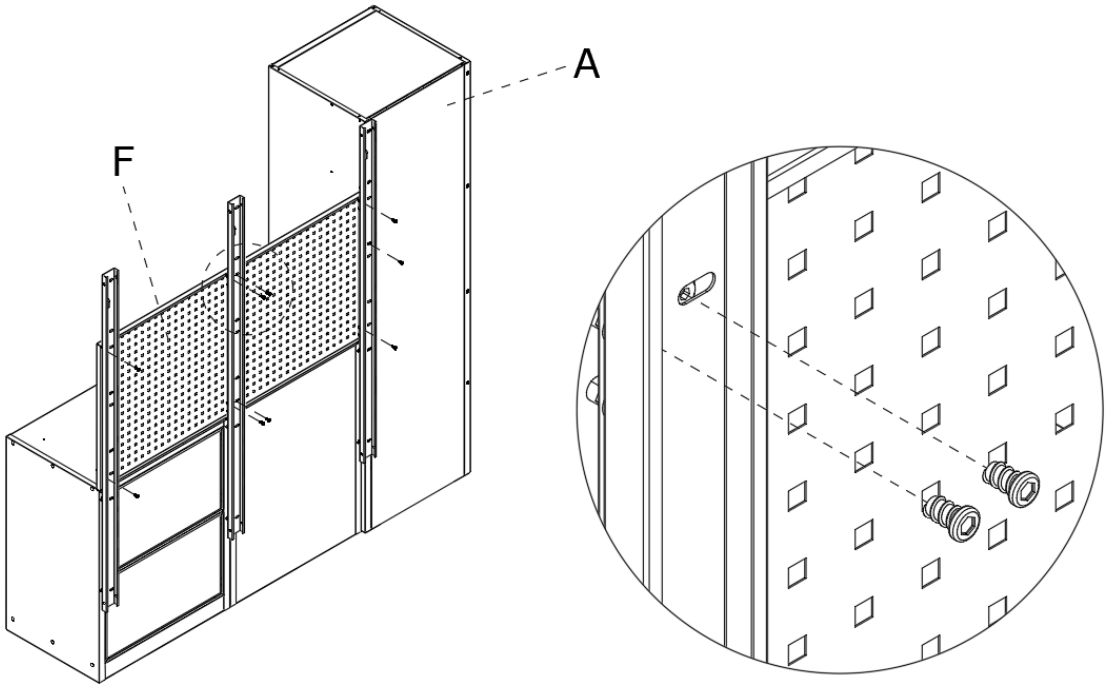


1. Montera väggskåpen med M8×16-bultar.Sammanfoga skåpstommarna med M8×10-bultar och muttrar.

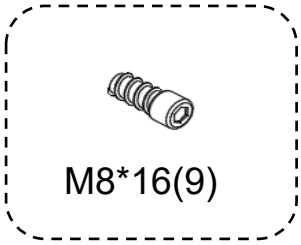

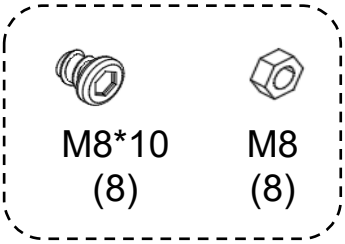

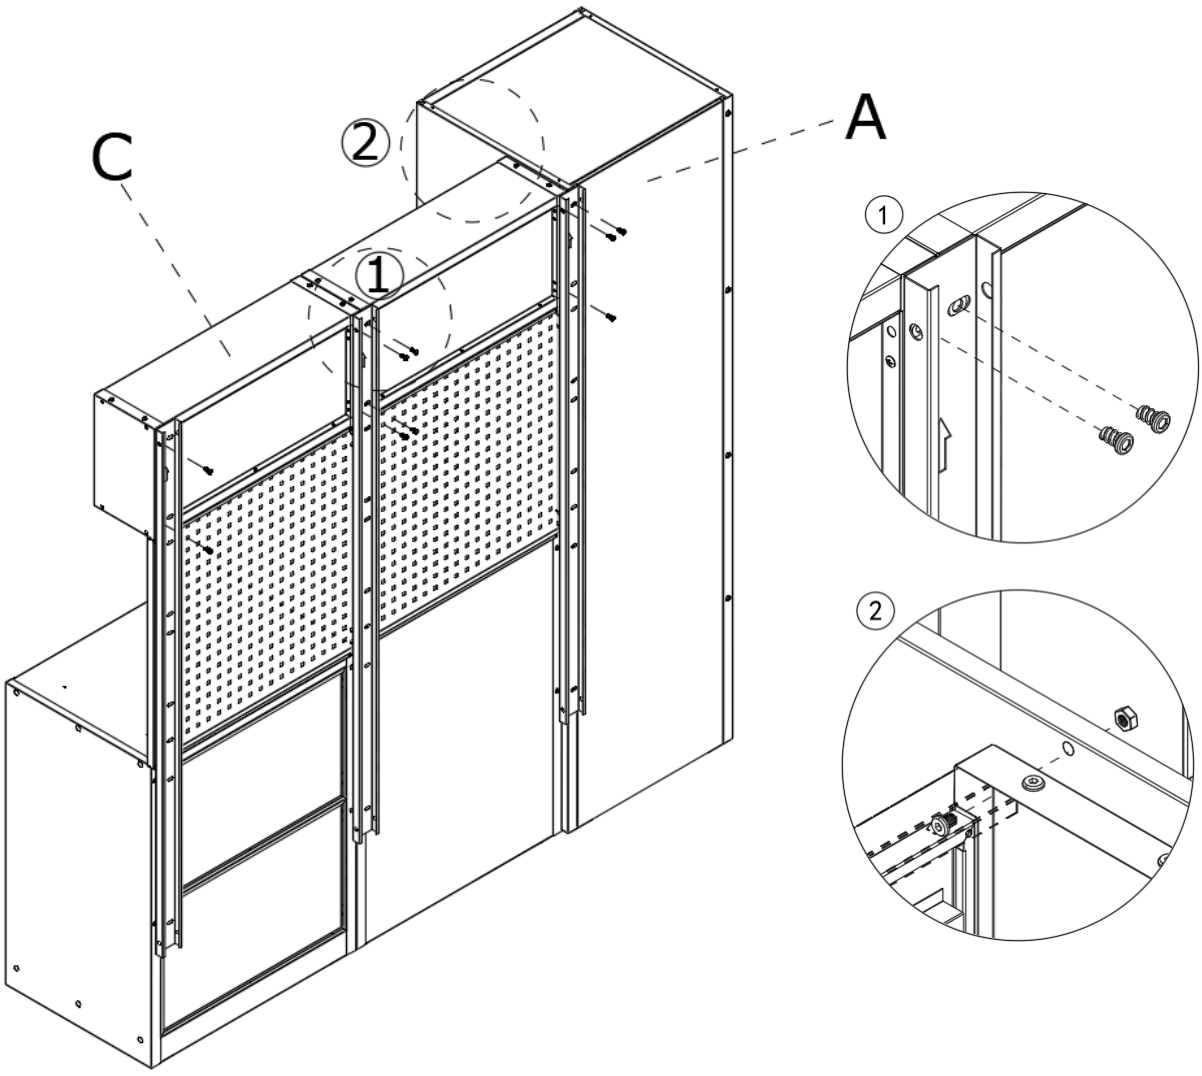

G

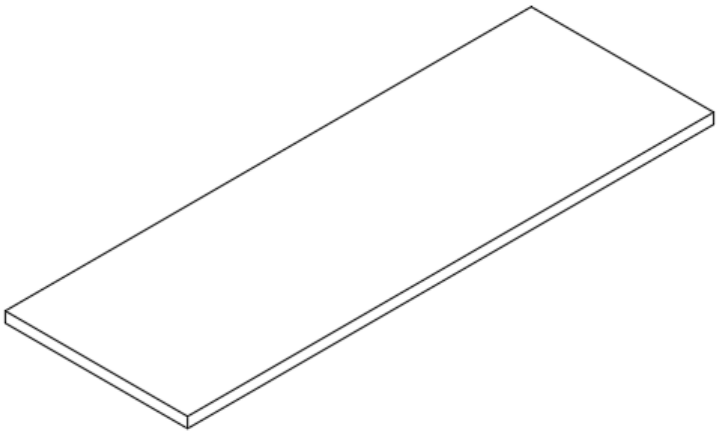





M5*16(8)

---

1. Montera bänkskivan med M5×16-skruvar.

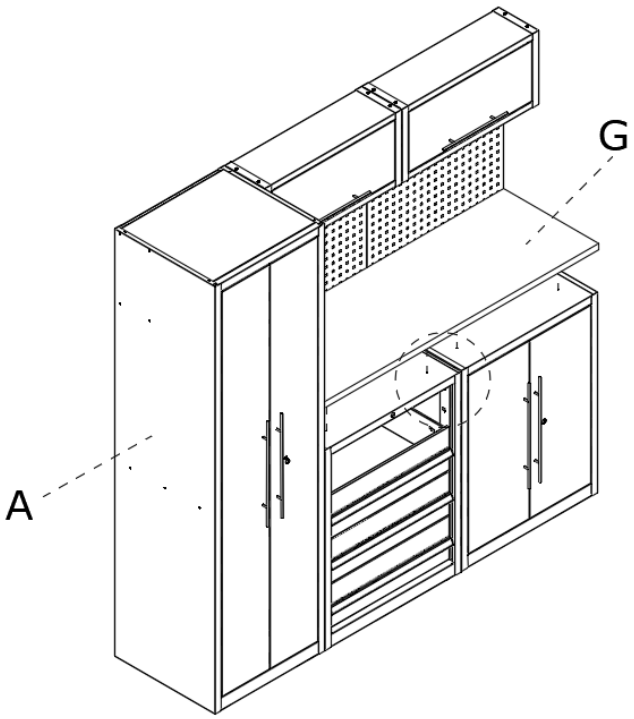

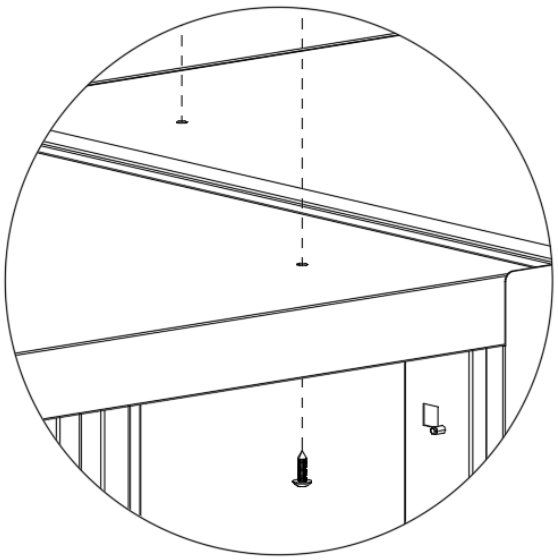

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Safety information


Read the instructions carefully before use. Important – keep them for future reference. The product
must be inspected for damage before each use. For direct wall mounting only. The cabinet must be
in full contact with the wall with no gaps. For household use only. Not suitable for heavy tools.
WARNING! Large or heavy machines or devices placed on the shelf may cause the cabinet to fall!
The work cabinet must be secured to the wall using appropriate screws and fittings.




Use only standard household cleaning agents or a mild soap solution for cleaning. Test the cleaning
agent on a small, inconspicuous area first. Clean the surface with a soft, damp cloth.

Assembly Instructions

Check all parts for defects and damage before assembling the tool cabinet. If any parts are
defective, contact us immediately. Assemble the product exactly according to the instructions.
Complete each step fully before proceeding to the next. Due to the manufacturing process, some
parts may have sharp edges. For your safety, wear suitable protective gloves during assembly.
We recommend that at least two people carry out the assembly. Assemble the parts on a flat and
clean surface and use a soft surface to prevent scratches. Tighten the screws loosely at first. As
the final step, fully tighten all screws.
WARNING! Choking hazard – small parts! Keep out of reach of children.

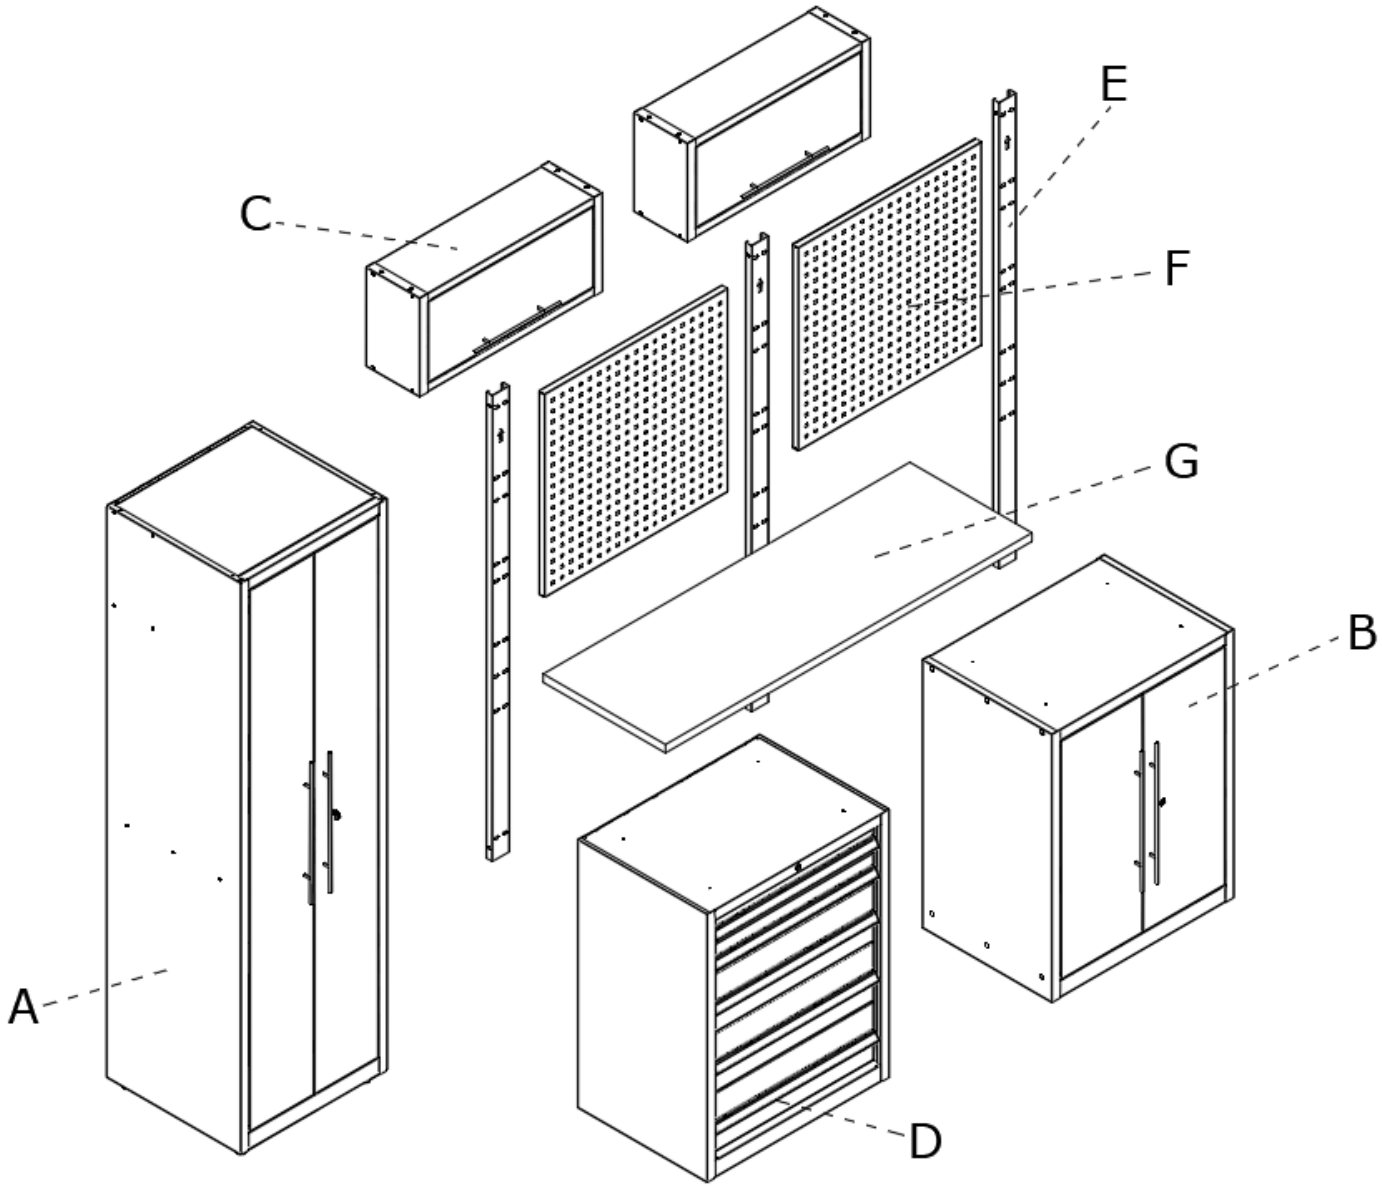
E
C
F
G
B
A
D

A

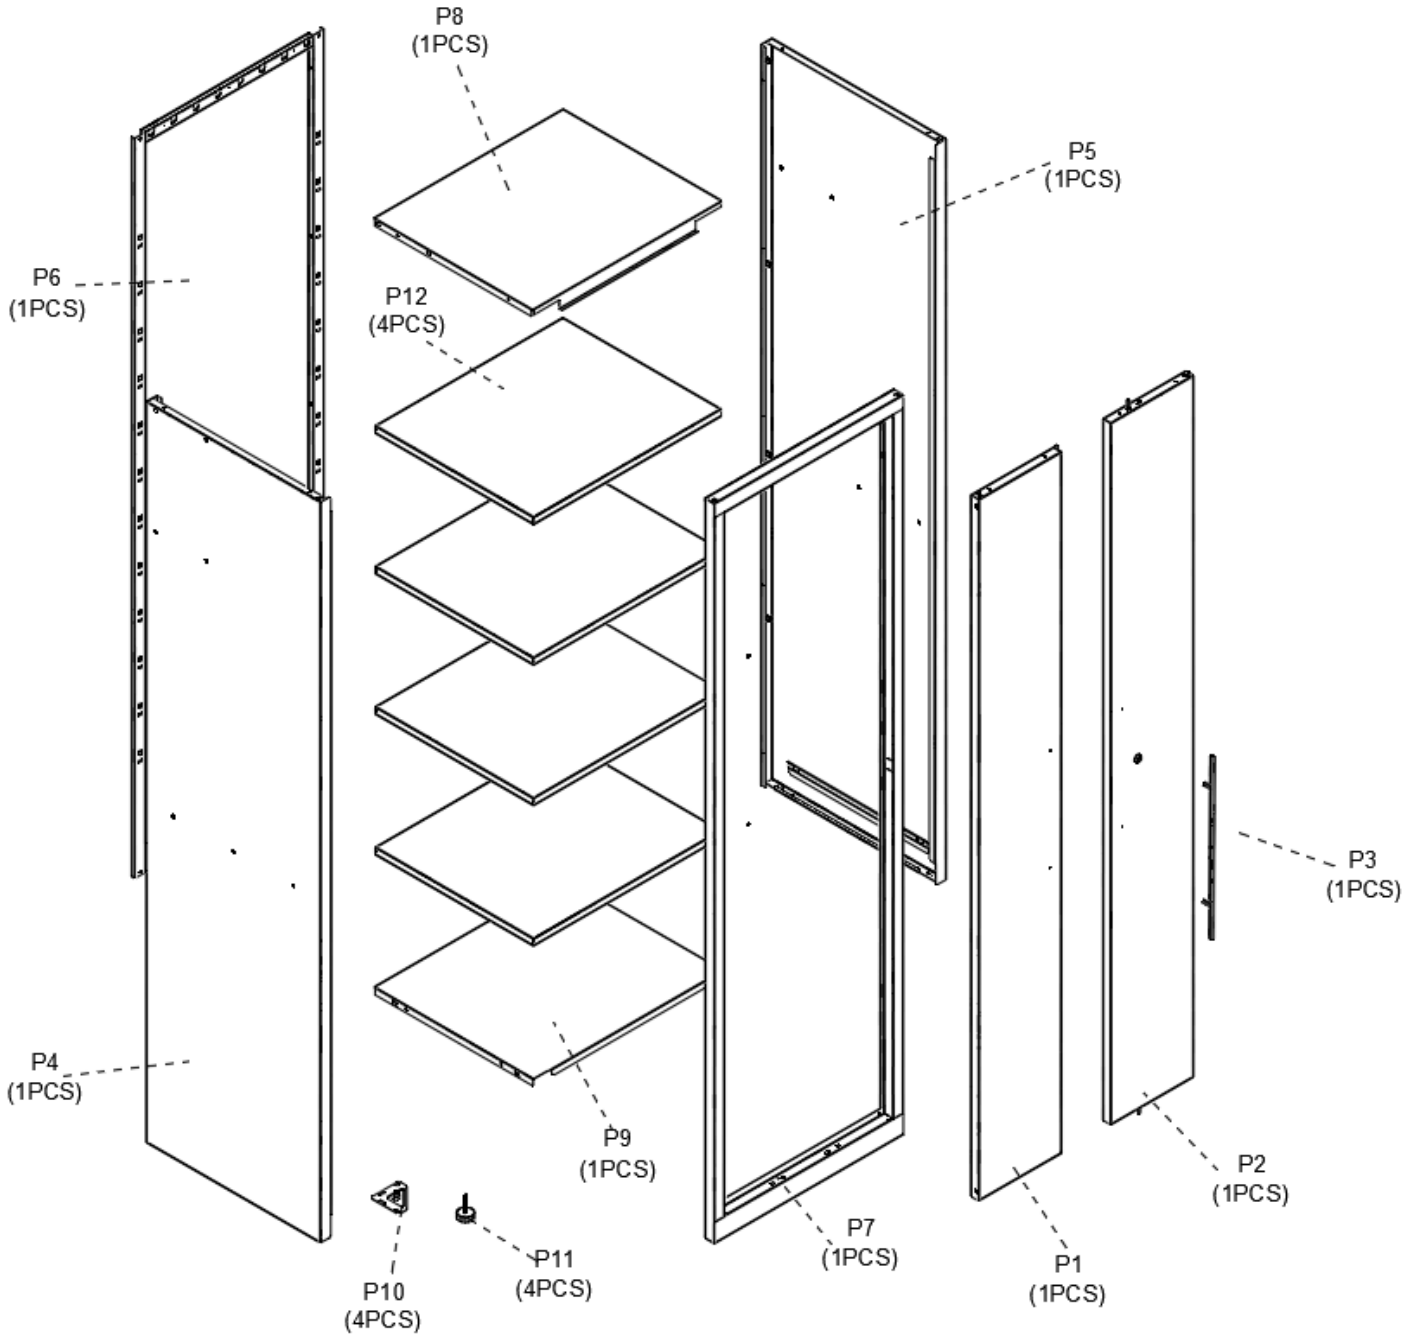

1



F1
M4*6
(8PCS)



F2
M5
(8PCS)



F3
Door Hinge
(2PCS)



F4
Gasket
(6PCS)

2



F5
Bracket
(16PCS)

3




F6
M4*8
(16PCS)

5




F7
M5*16
(16PCS)

1.Install the handle by using M4×6 screws.

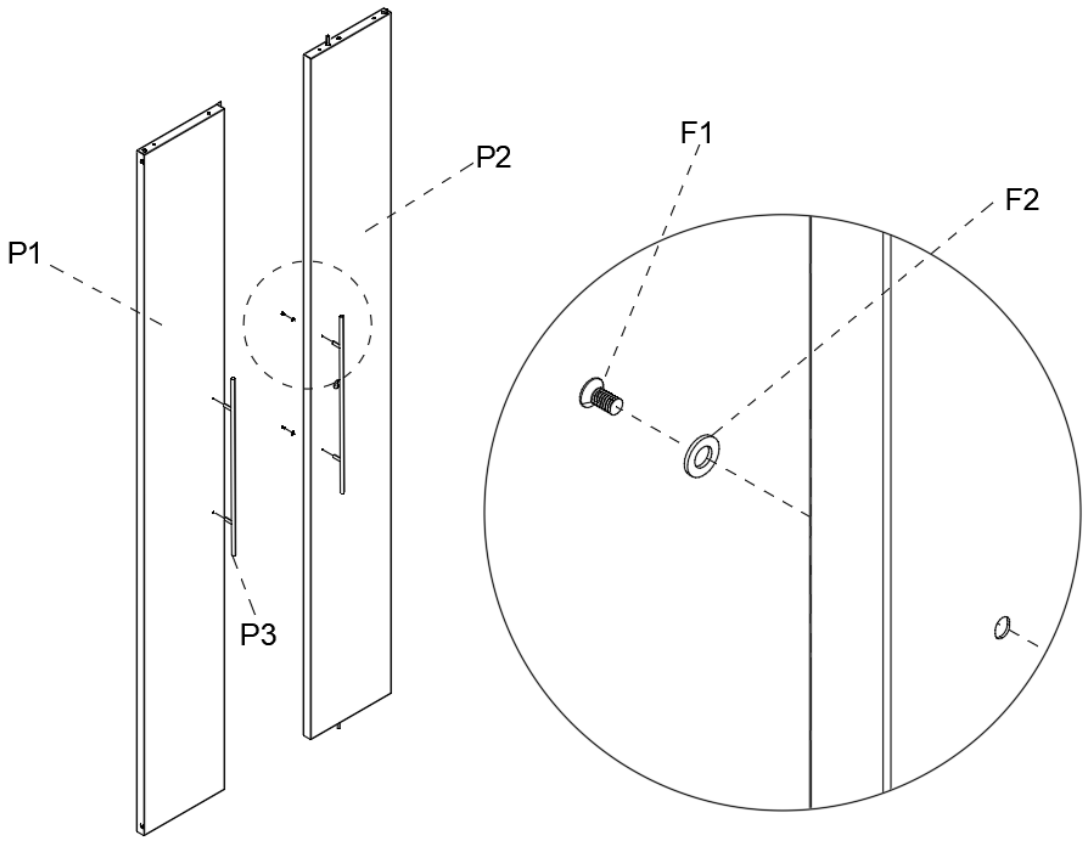


---

2 .Assemble back board & two side boards using M4×8 screws.

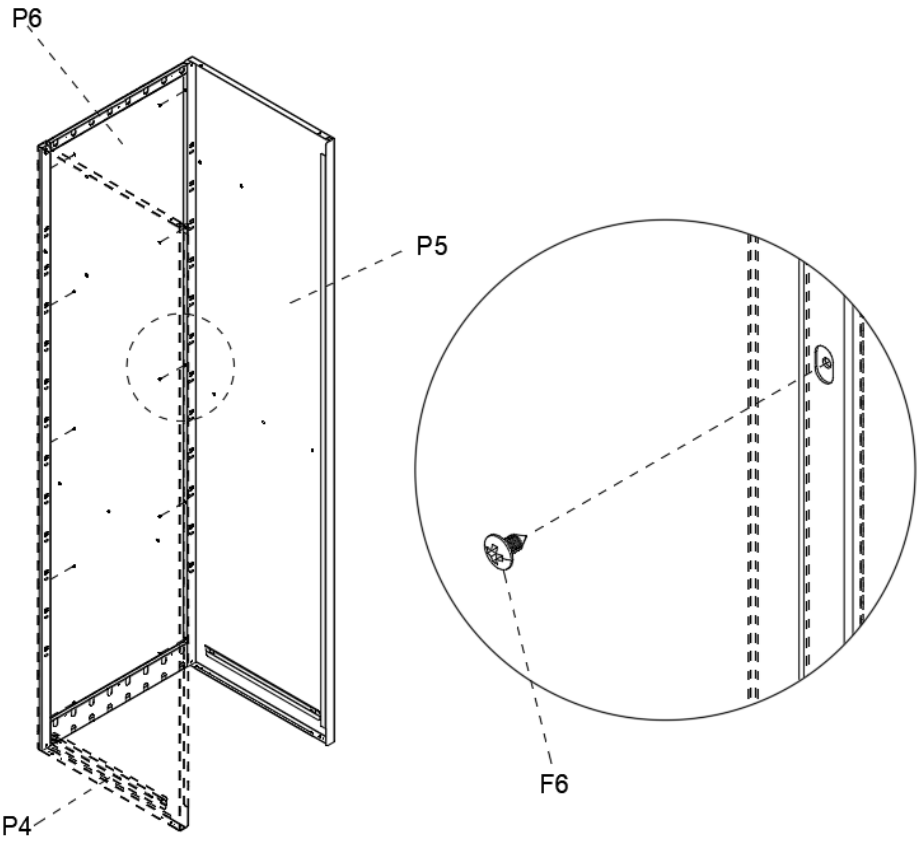


3. Insert front door frame between two side panels.

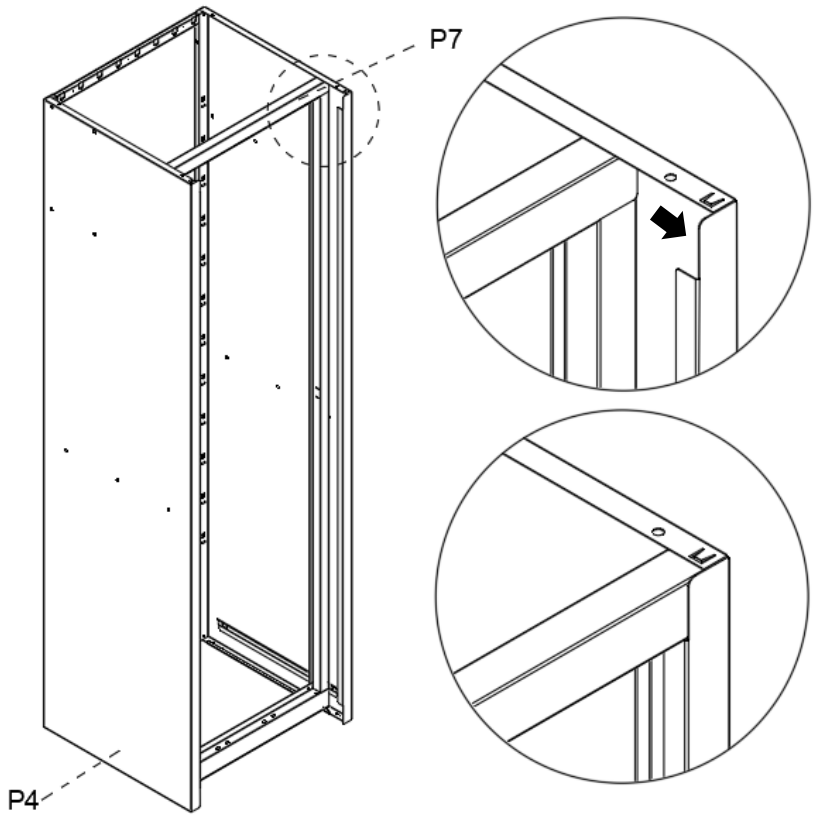


---

4. Install top and bottom panels with M4*8 screws.

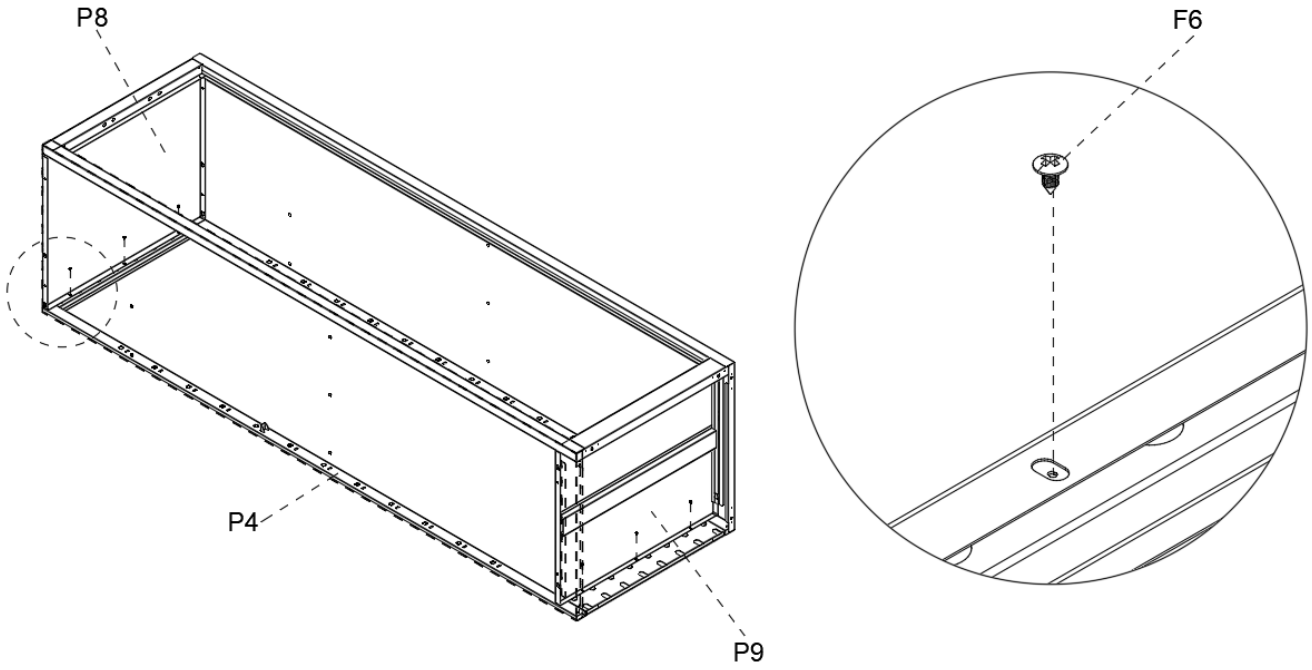


5. Install foot brackets with M5*16 screws.

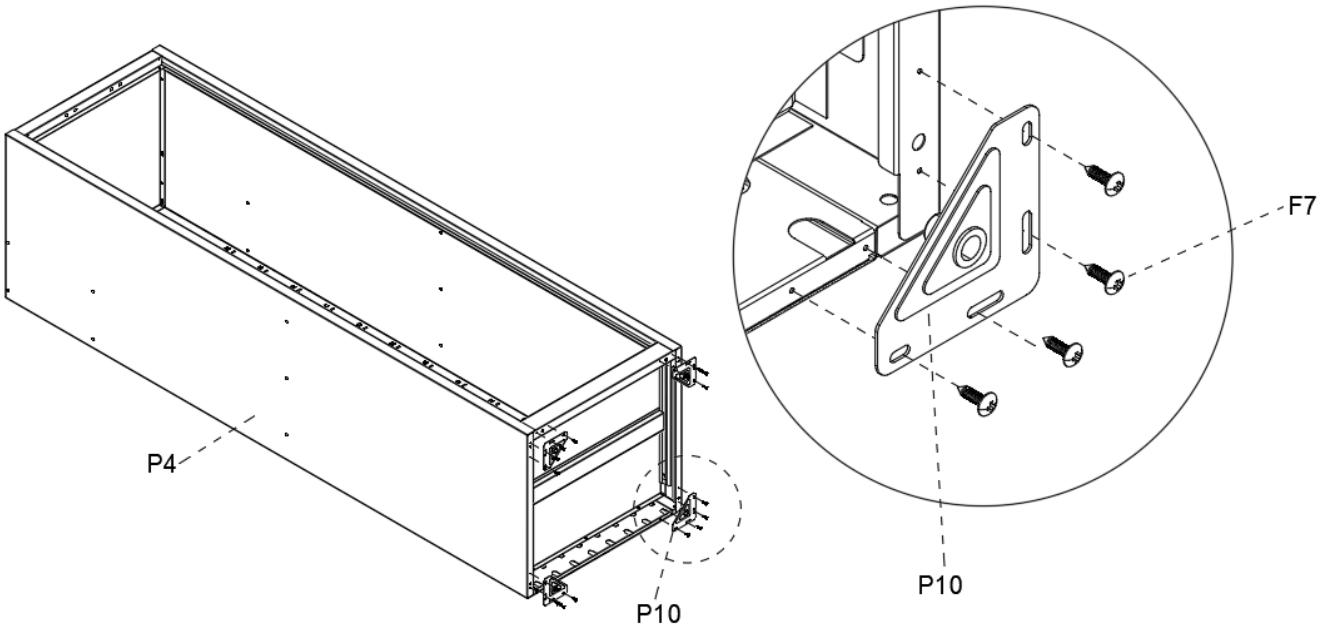


---

6. Install foot levelers.

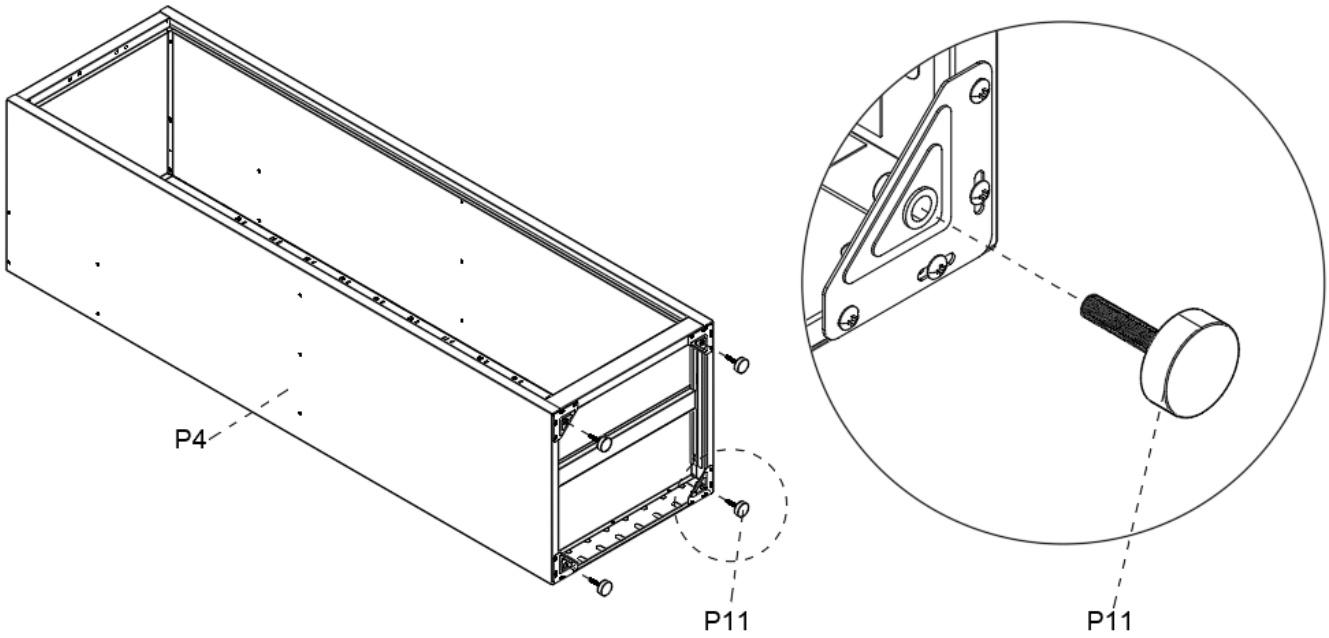


7. Install the partition as shown in the figure.

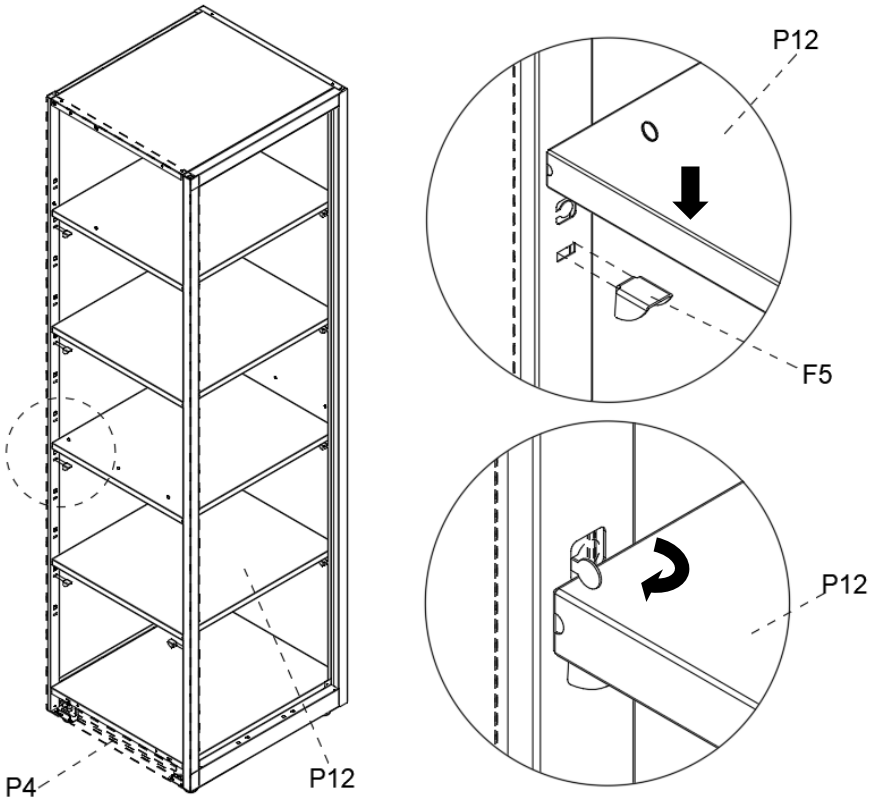


---


8. Install the partition as shown in the figure.

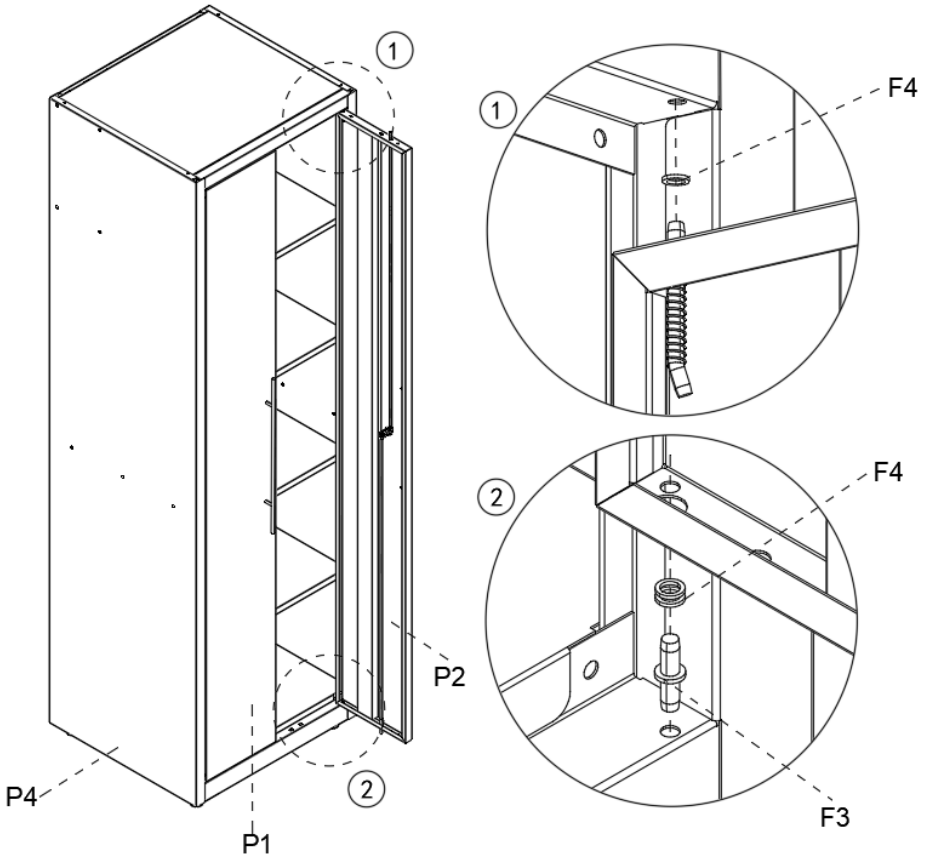

B

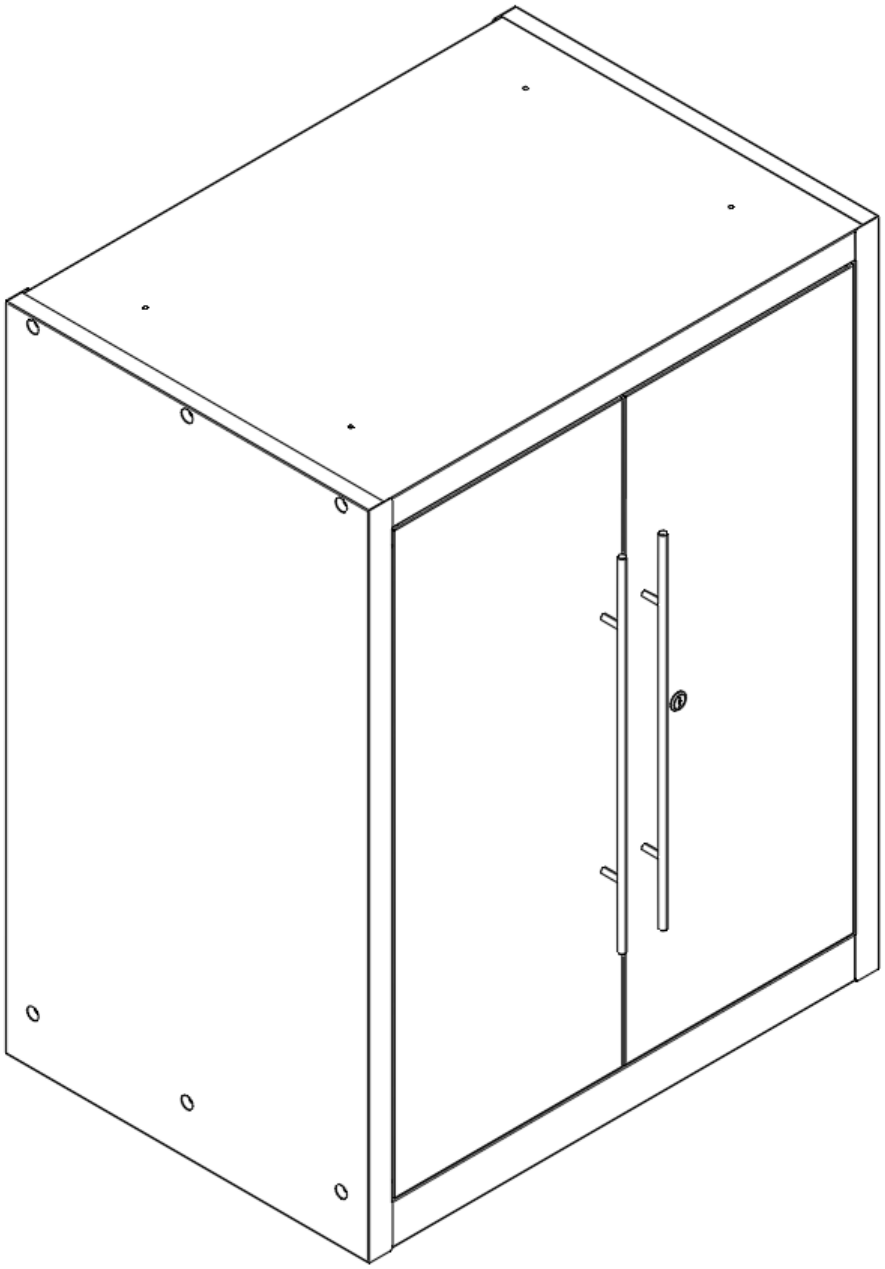

B

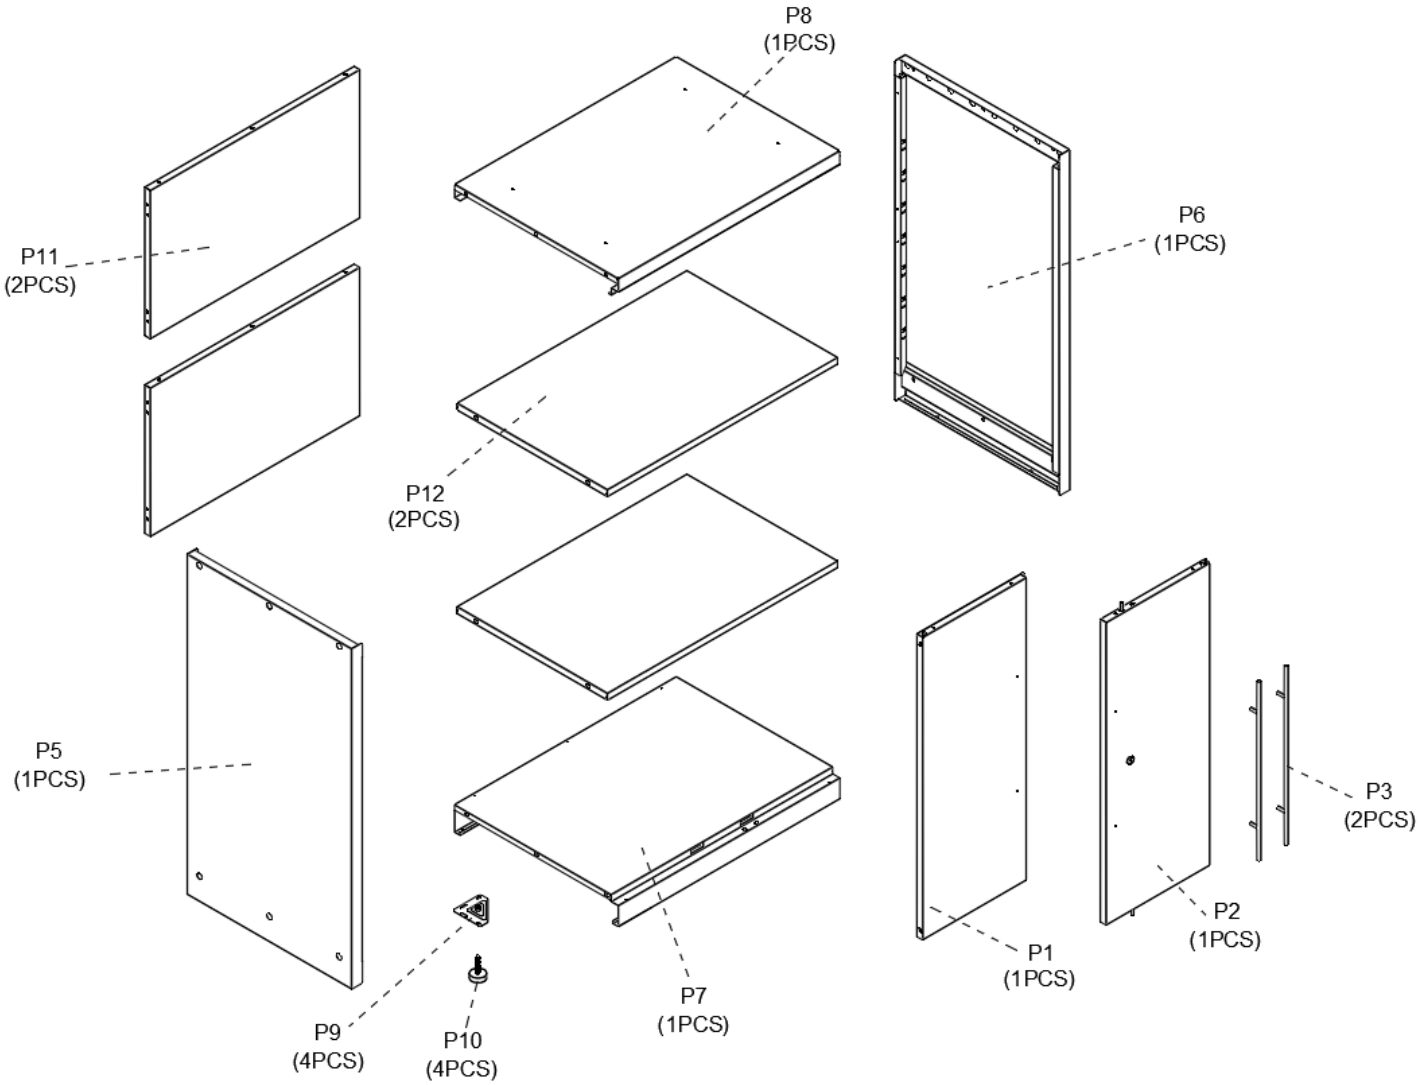

1

F1 M4*6 (4PCS)
F2 M5 (4PCS)
F3 Door Hinge (2PCS)
F4 Gasket (4PCS)
F5 Magnet (4PCS)

2

F6 Bracket (8PCS)

3

F7 M6*16 (12PCS)
F8 M6 (12PCS)


4

F9 M4*12 (14PCS)

5


F10 M5*16 (16PCS)

1. Install handles with M4*6 screws.

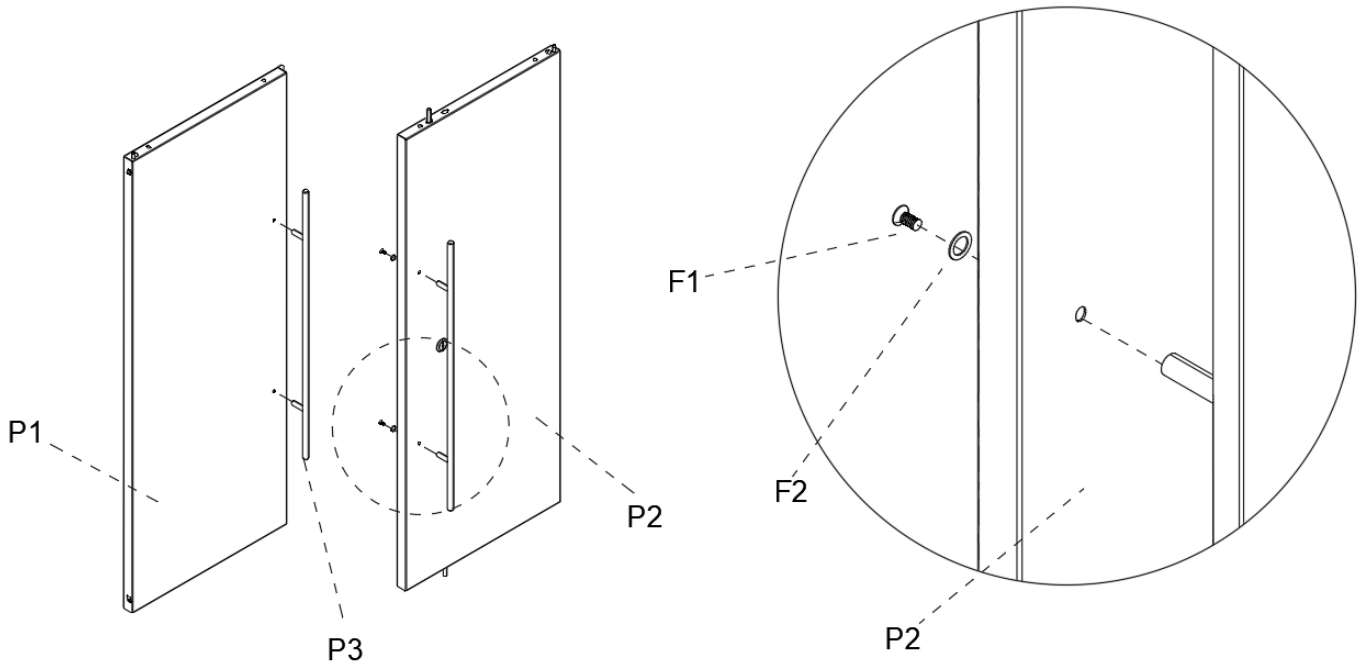


---

2. Assemble bottom board and side panels with M6*16 nuts.

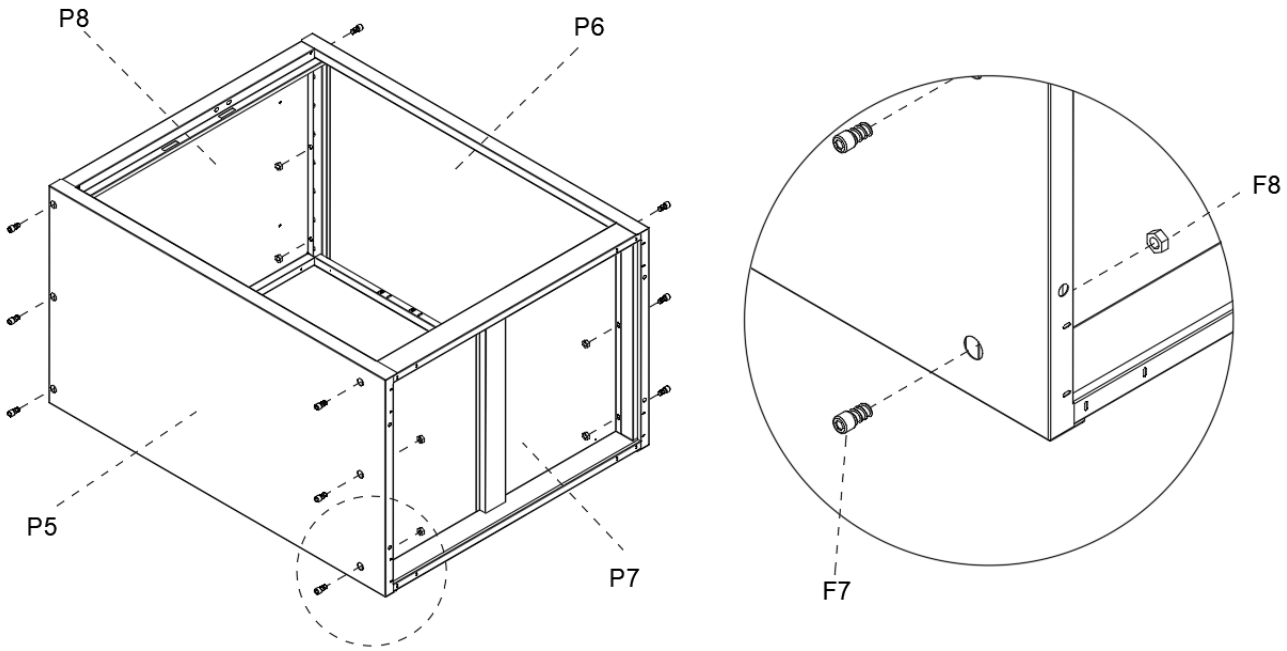


3. Install foot brackets with M5x16 screws.

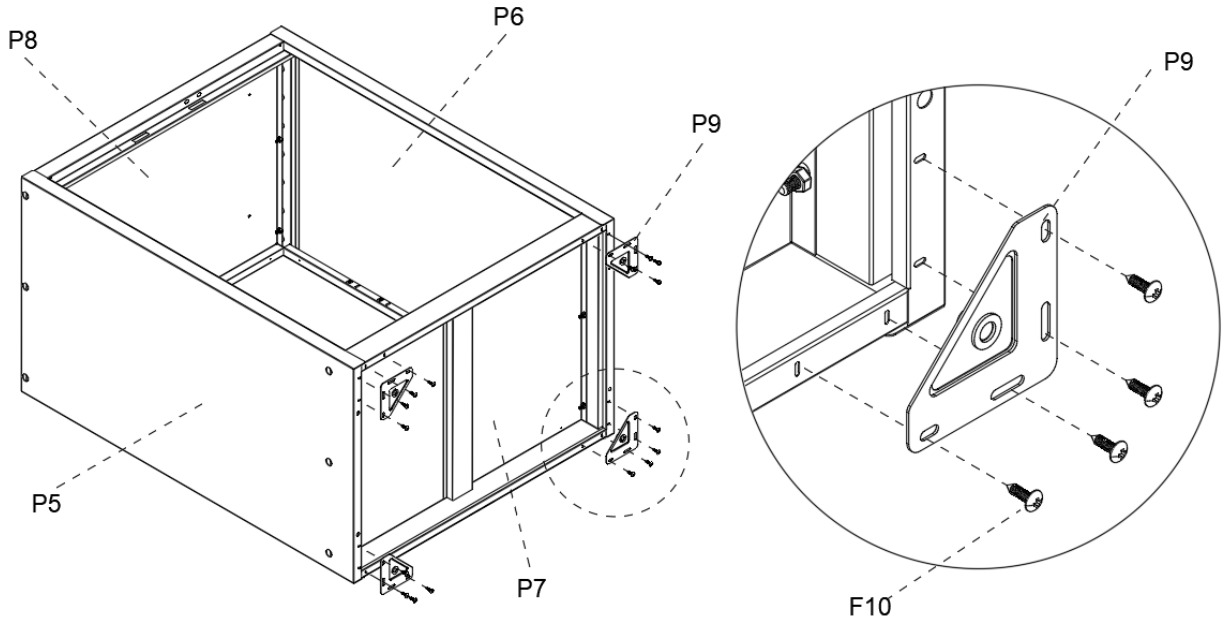


---

4. Install foot levelers.

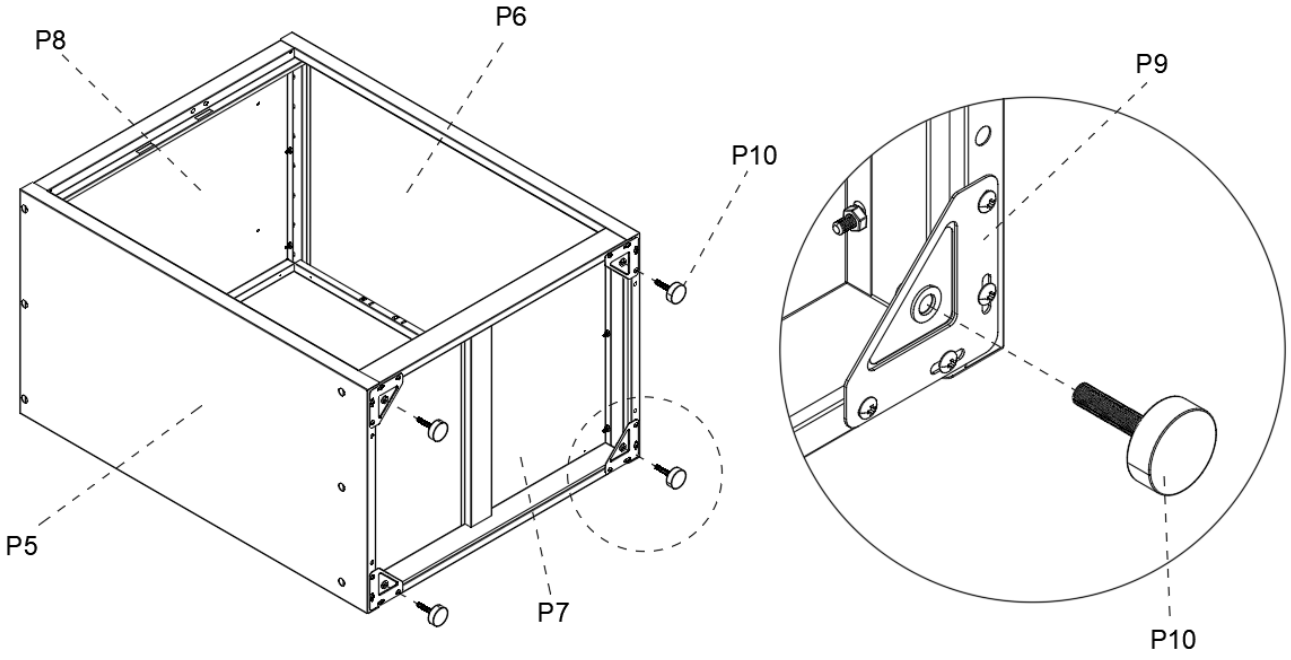


5. Install back panel with M4*12 screws.

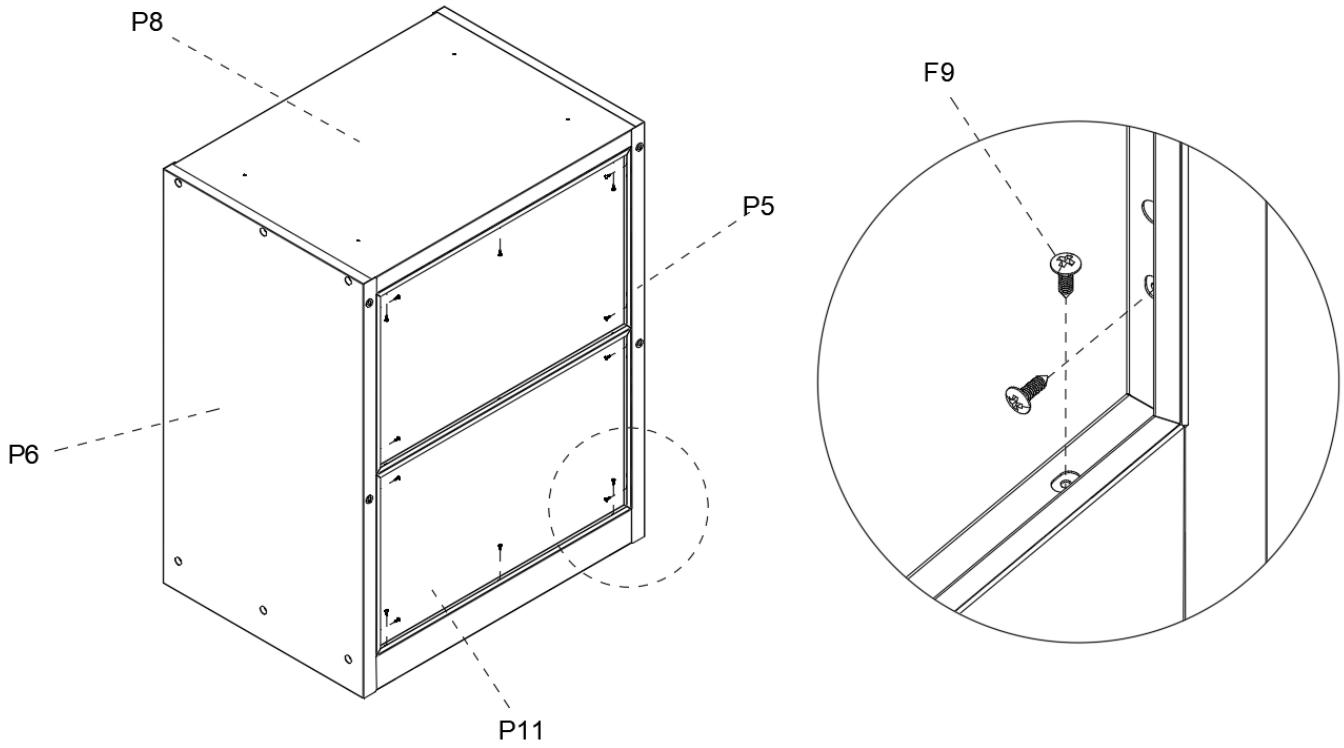


---


6. Install the partition as shown in the figure.

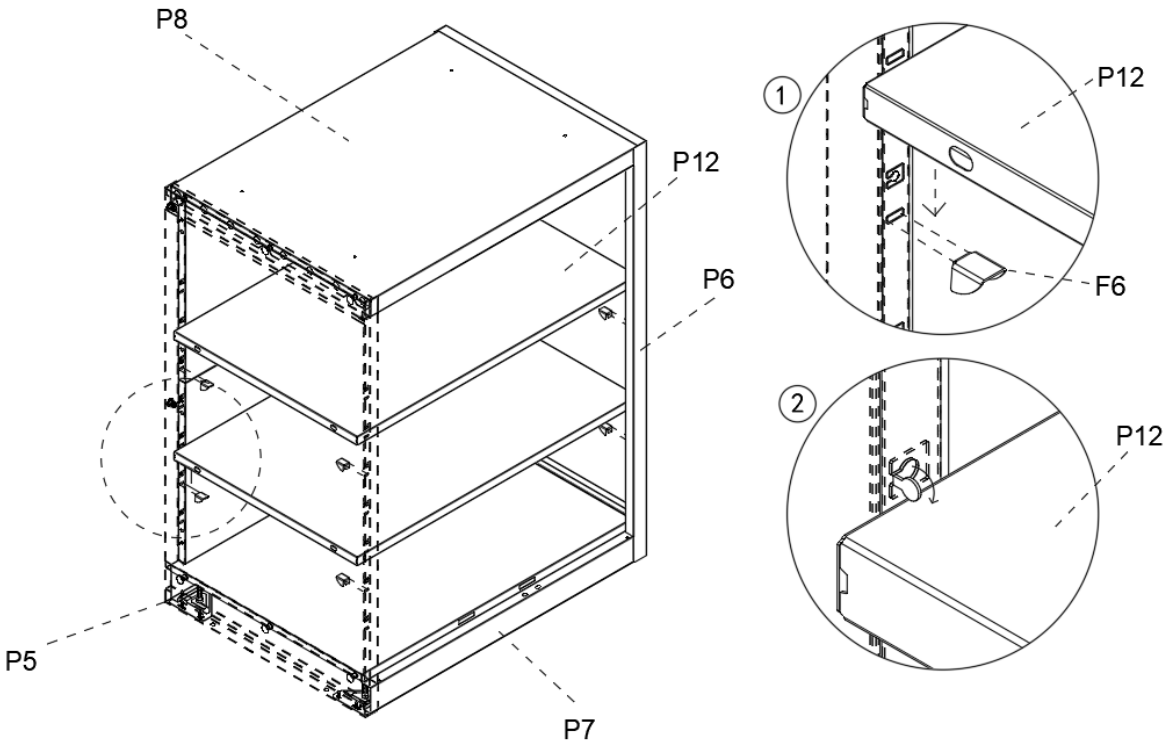


7. Install magnetic plate

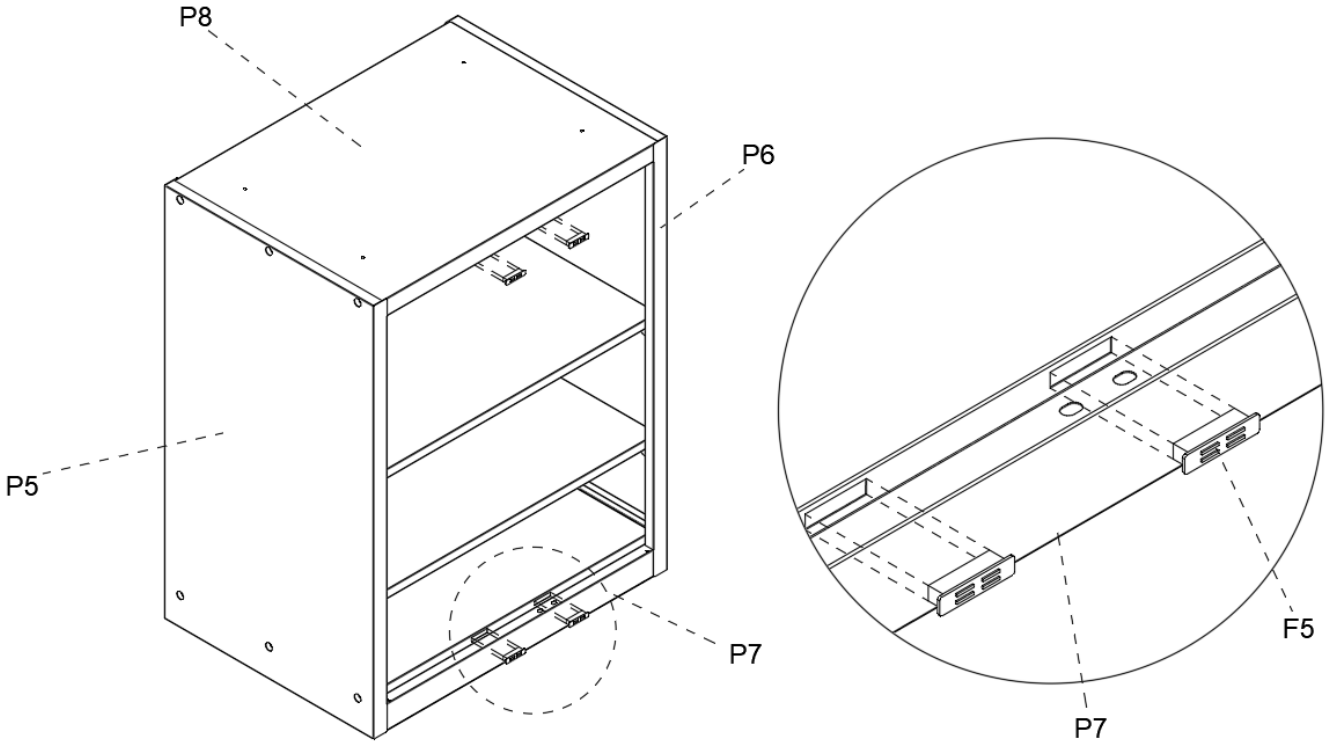


8. Install door panel

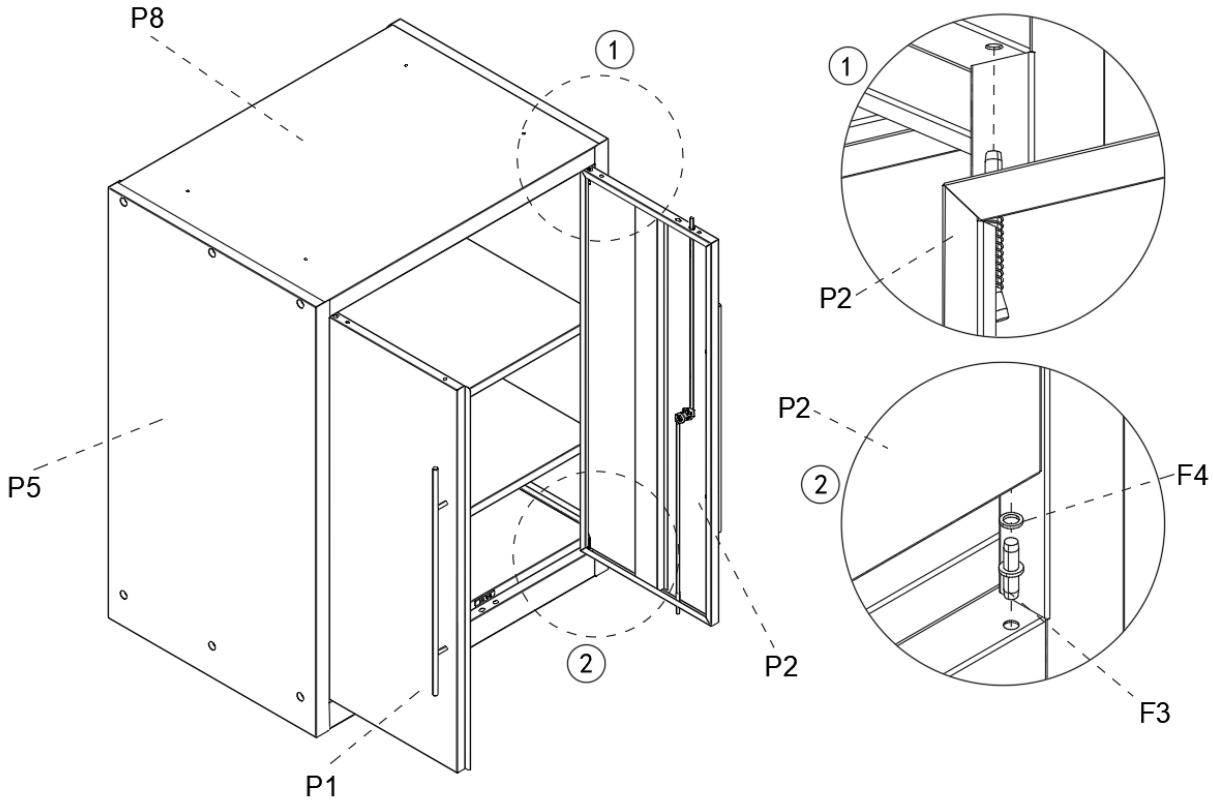

C

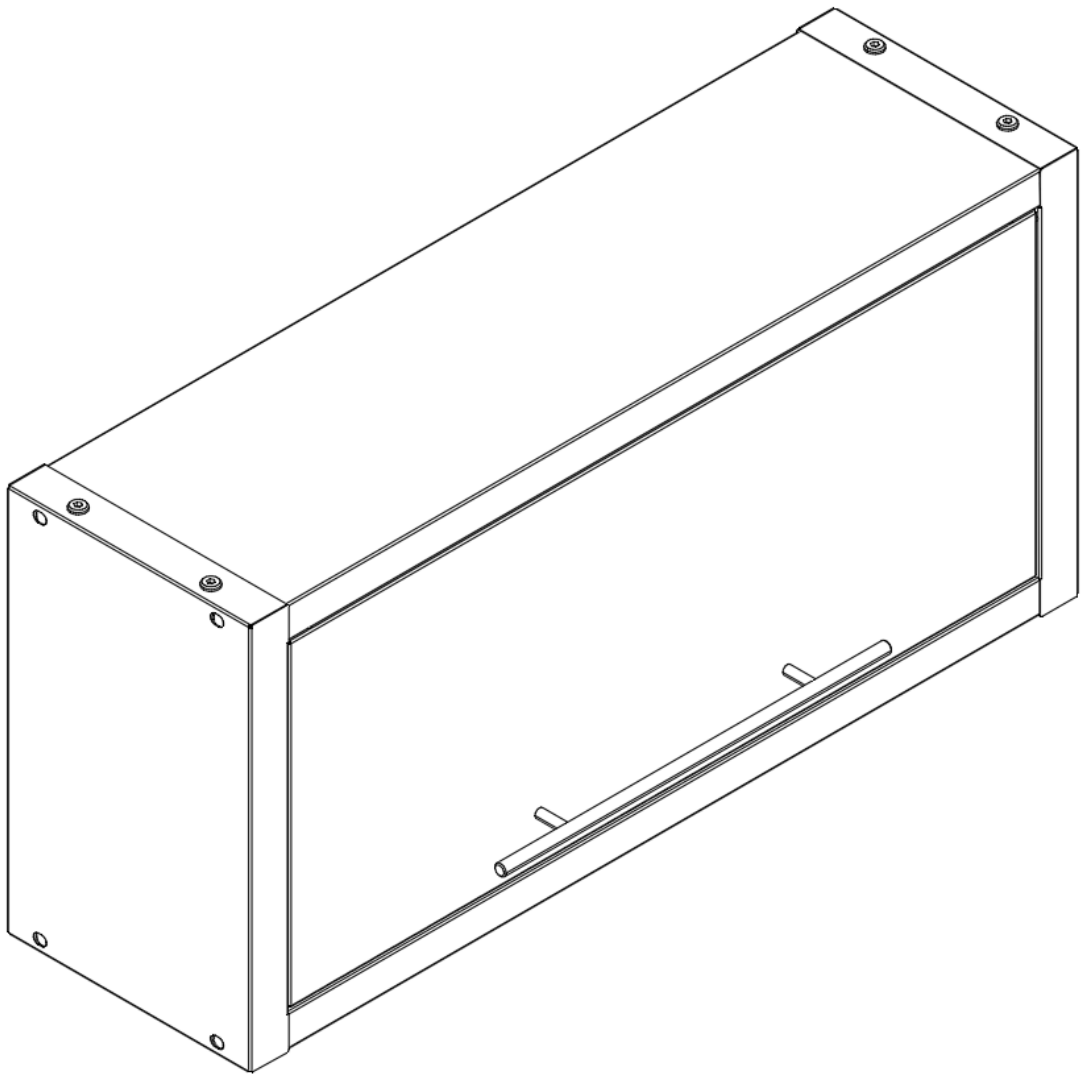

C

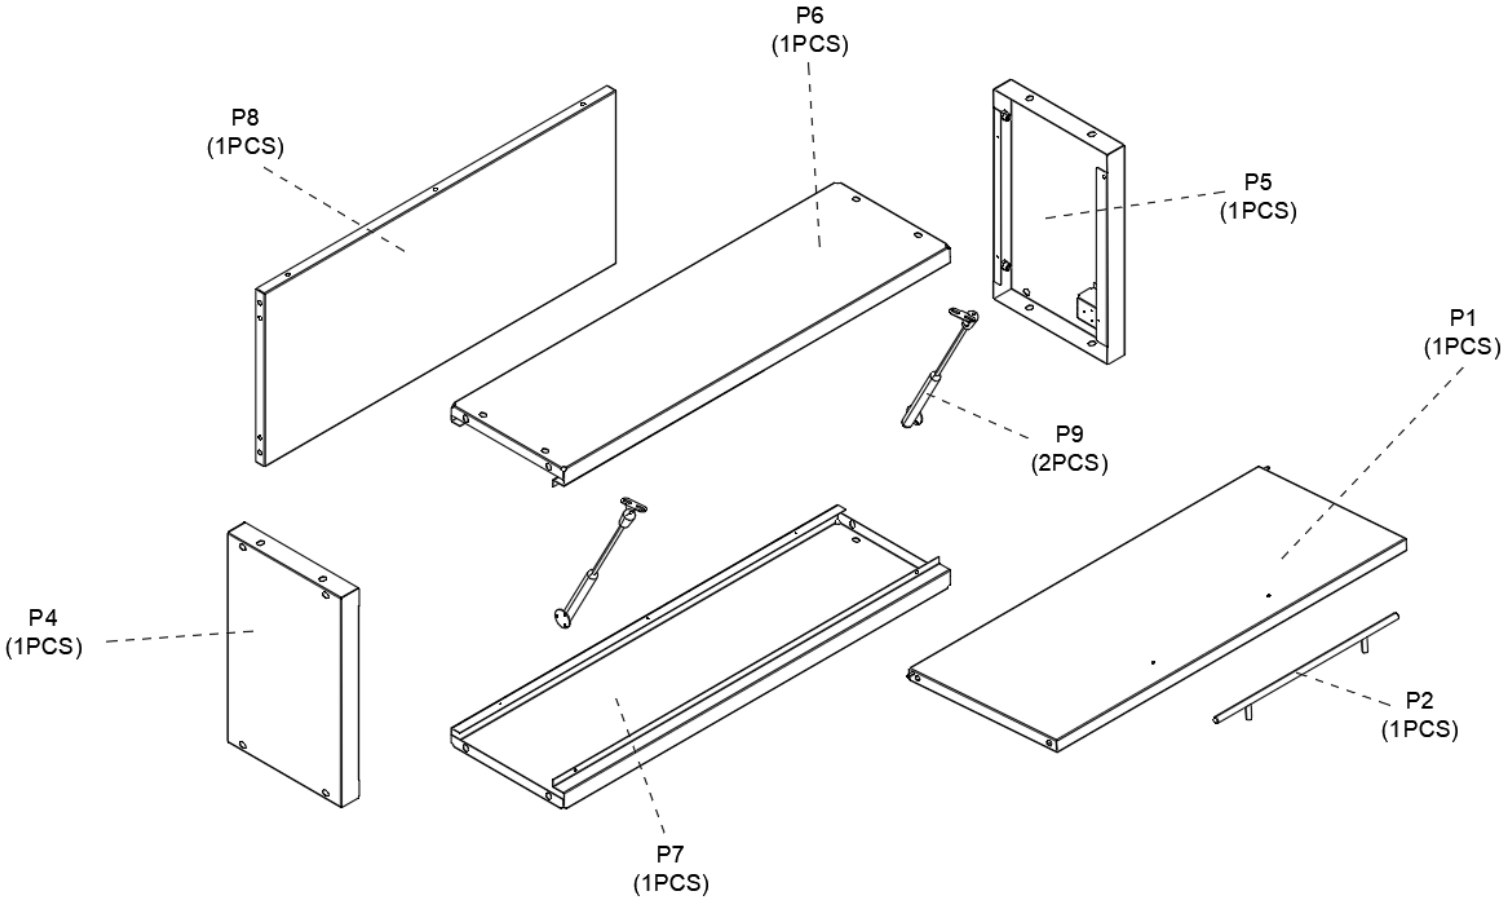

2
3



F5
M4*12
(20PCS)

4



F1
M8*10
(8PCS)



F2
M8
(8PCS)

6



F3
M4*6
(2PCS)




F4
M5
(6PCS)




F7
Shock Pad
(2PCS)

1. Install handles with M4*6 screws

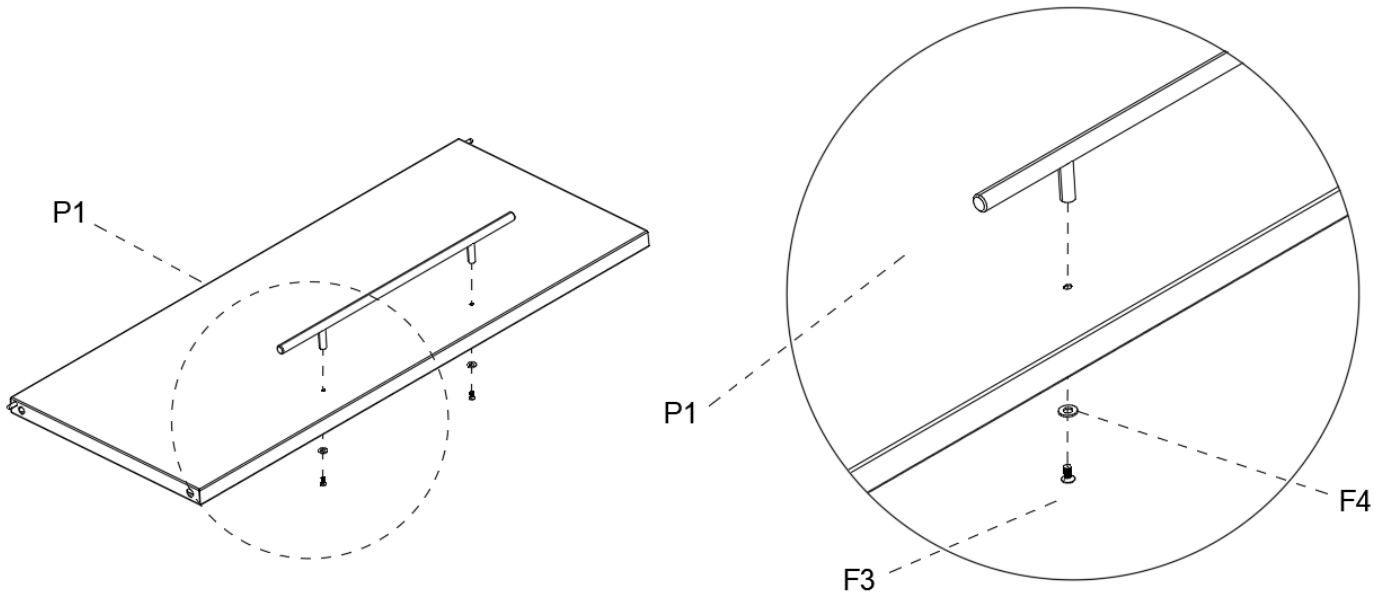


---

2. Install the top plate, bottom plate, and two side plates by using M8×10 bolts and nuts.

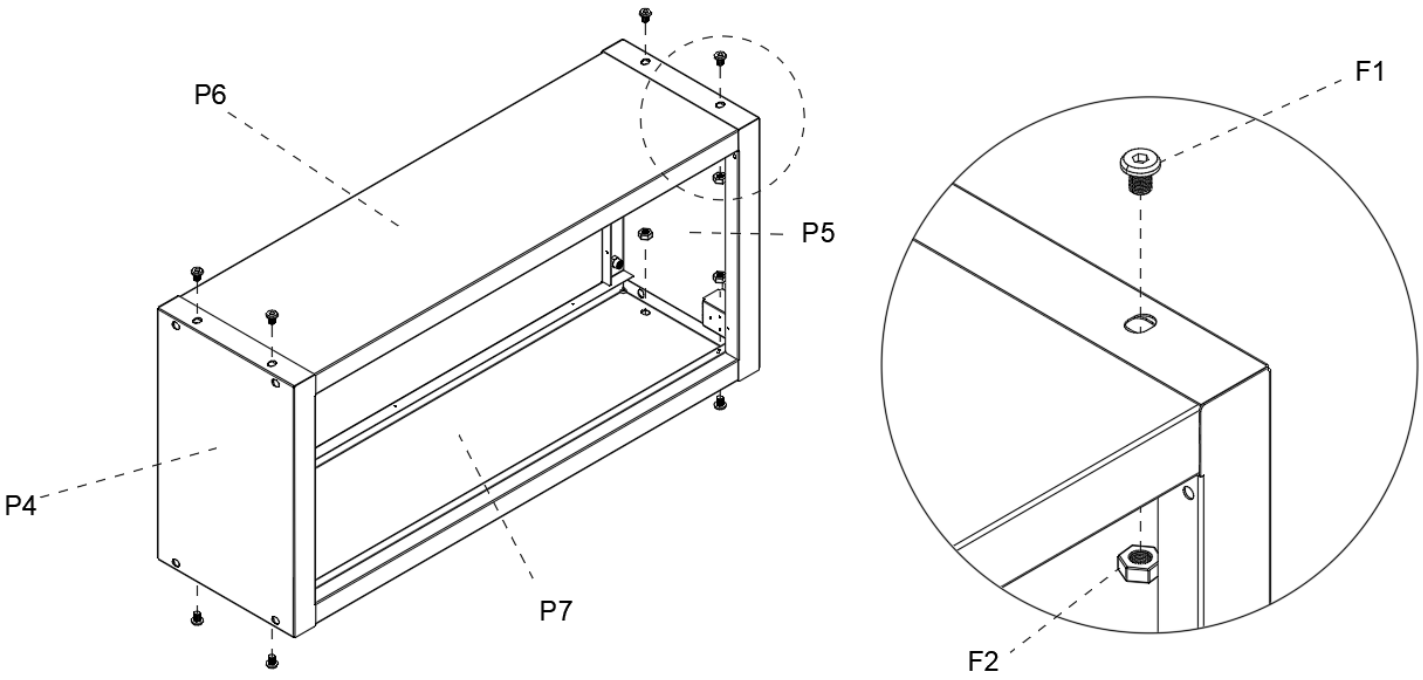


3. Install the back panel using M4×12 screws.

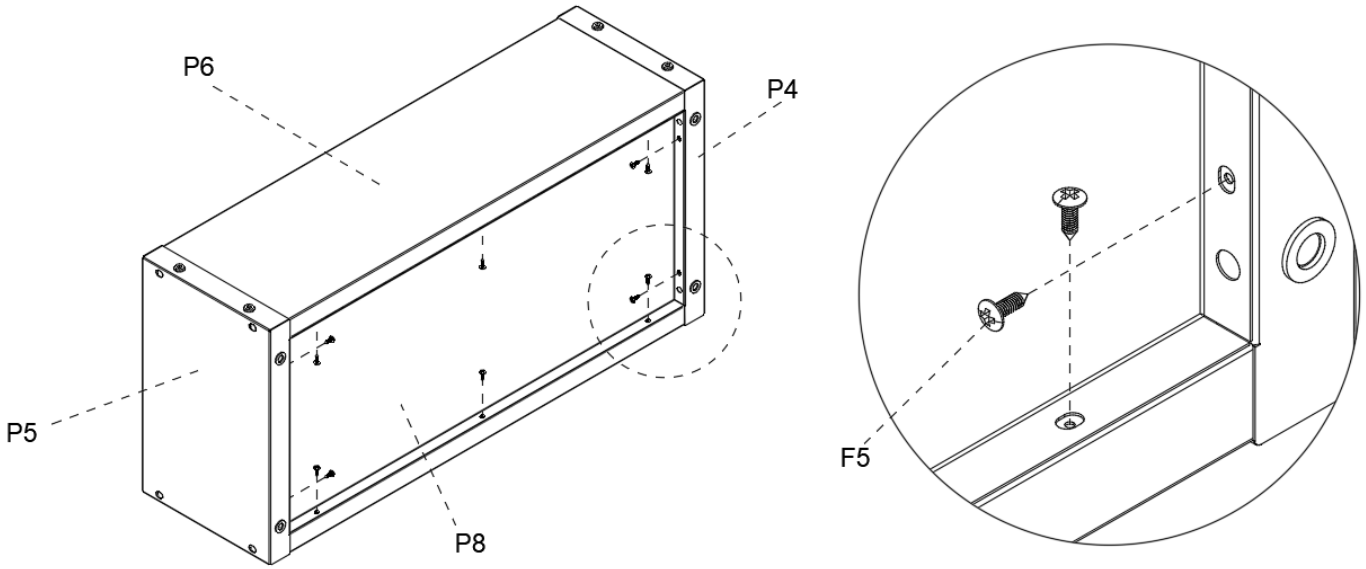


---

4. Install door panels and shock pads as shown below.

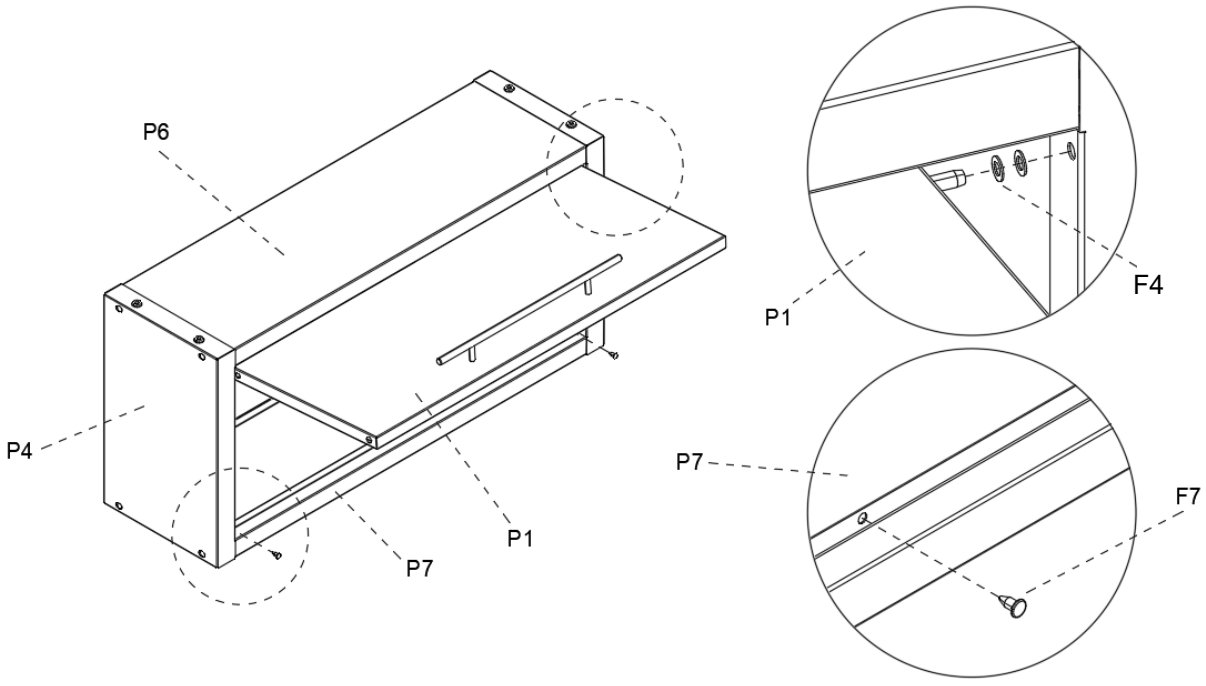


5. Install gas struts as shown in the figure.

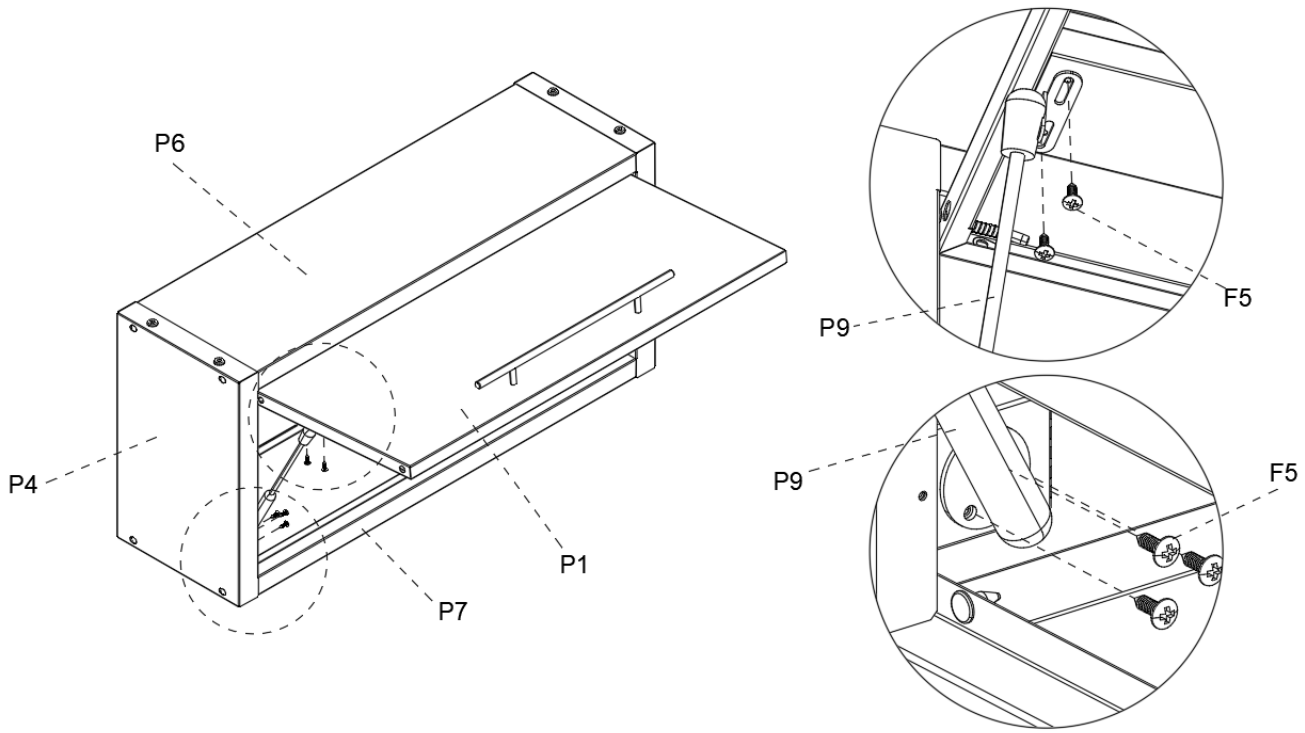


---

6. Completed

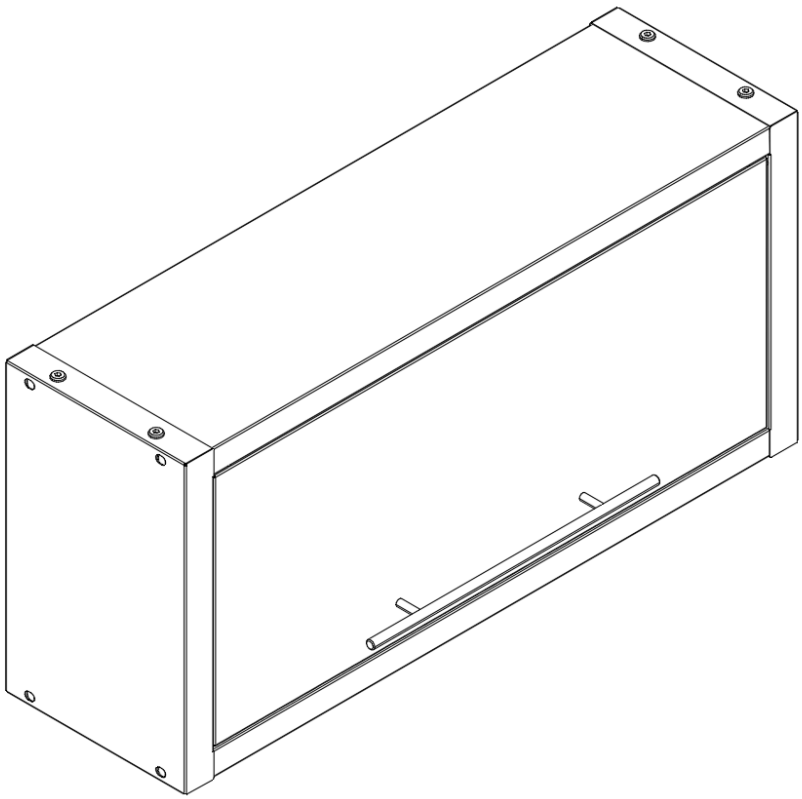


D

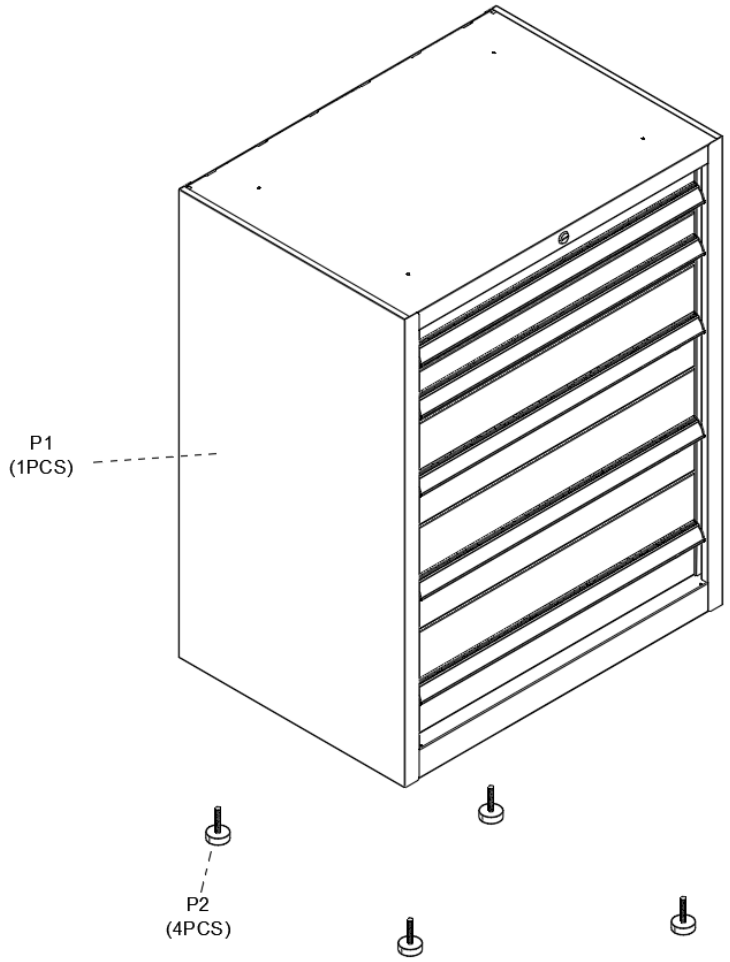

---

1. Install leveler feet

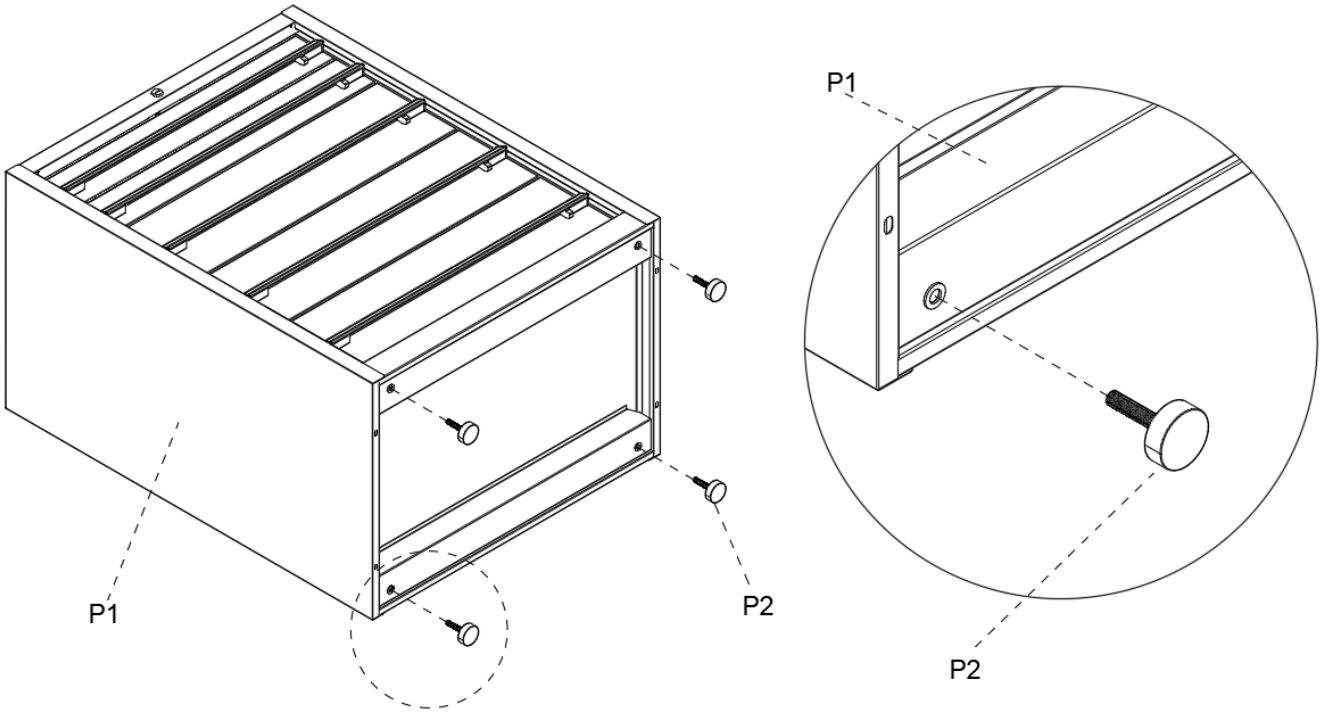

E







M8*16(10)


---

1. Install rear vertical column with M8x16 bolts.

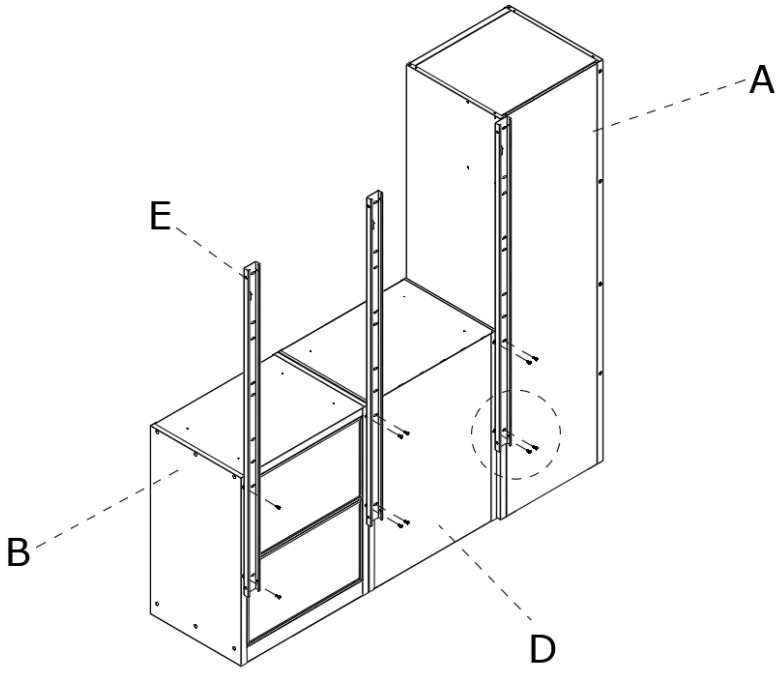

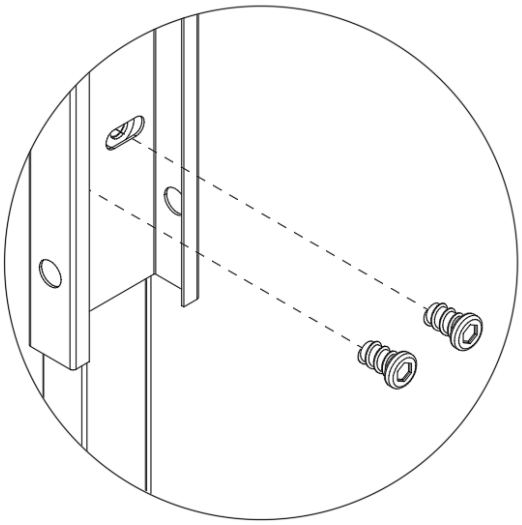

F

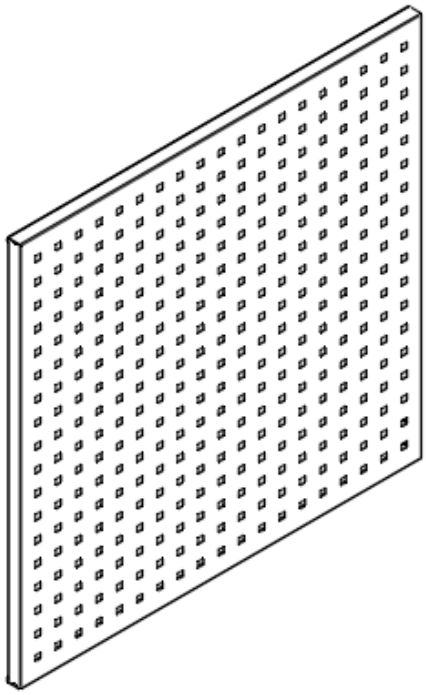





M8*16(9)


---


1. Install back panel with M8*16 bolts.

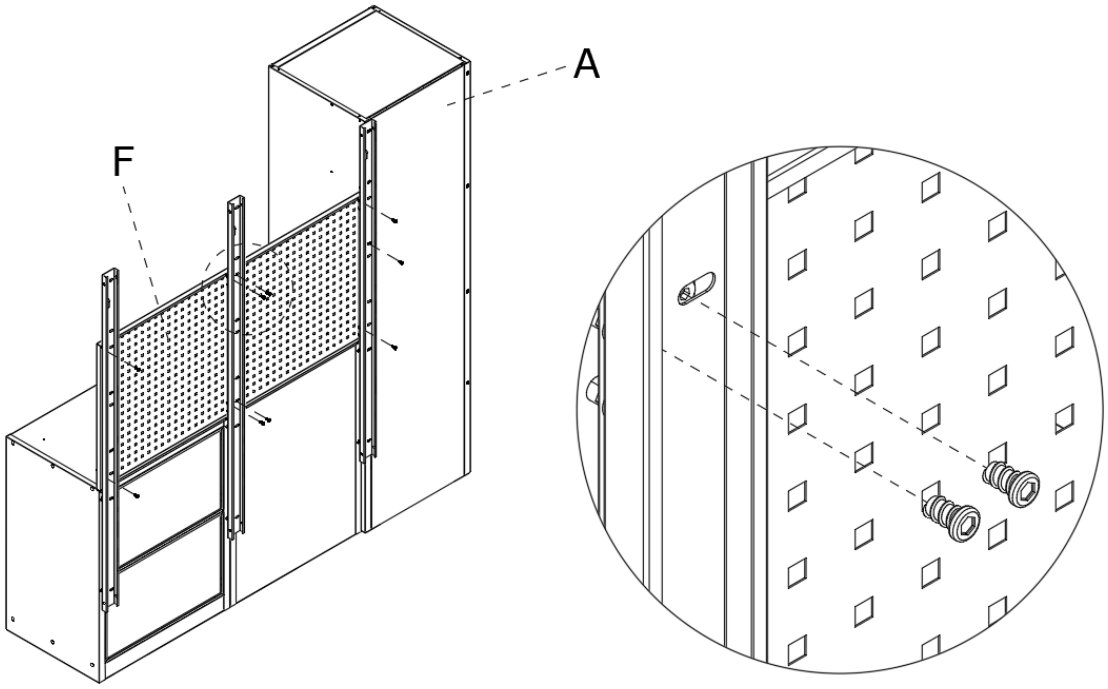



1. Install wall cabinet with M8*16 bolts on back suport tube.
   Connect each two cabinets with M8*10 bolts and nuts
   on back support tube

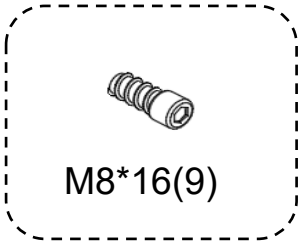

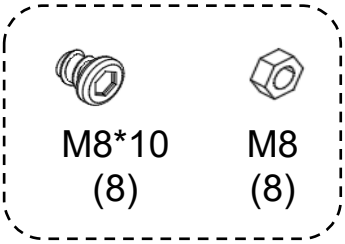


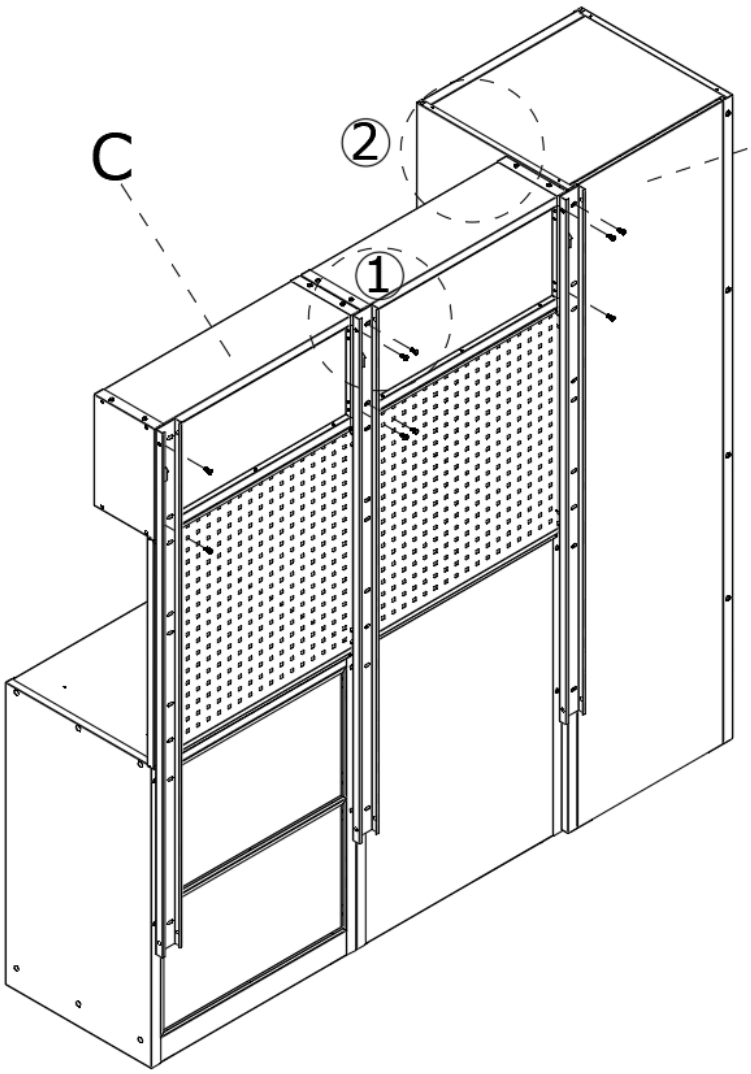

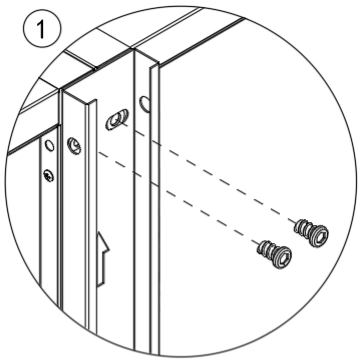

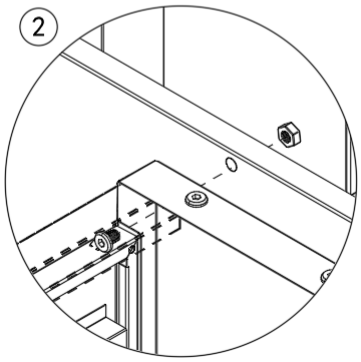

G

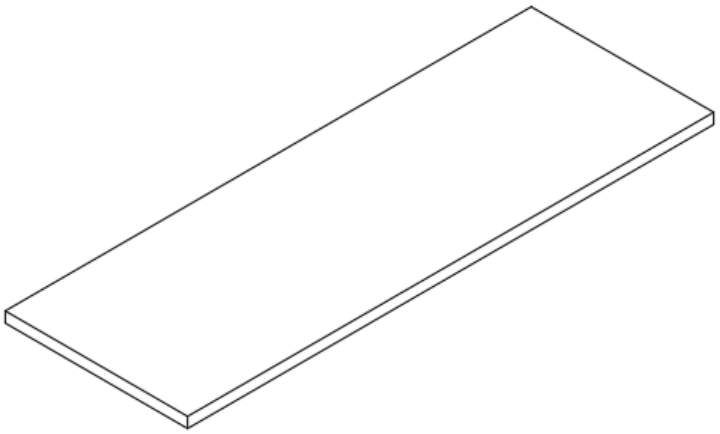





M5*16(8)

---

1. Install tabletop with M5*16 screws.

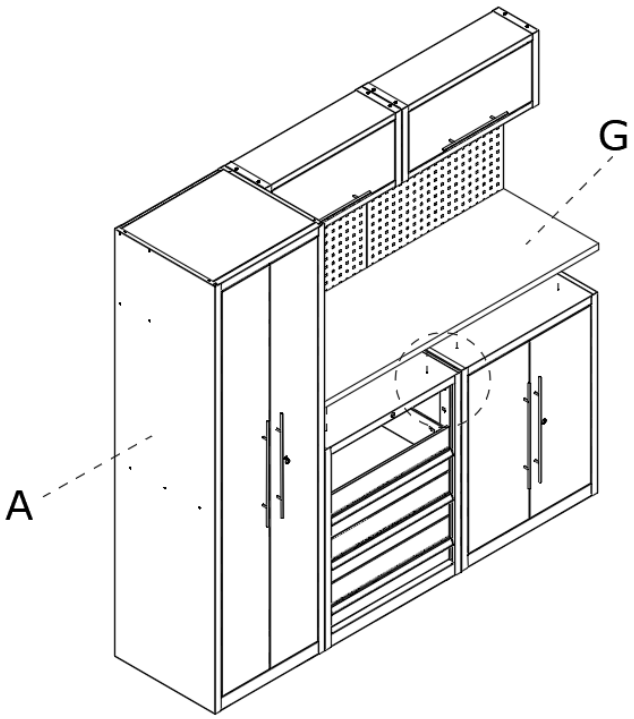

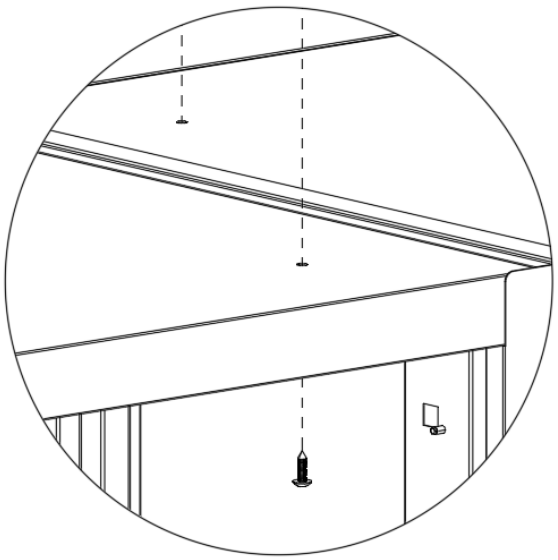

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi