
Timco Elite työkalukaapisto 325x55x205

Timco Elite verktygsskåp 325x55x205

Timco Elite tool cabinet 325x55x205

Kasausohje | Monteringsanvisning | Assembly instructions

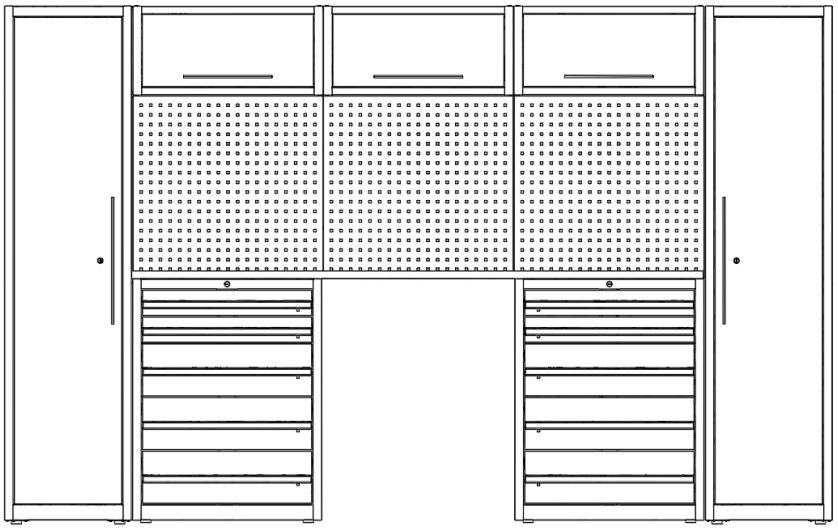

Product ID: 102812509

Turvallisuustiedot


Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää - säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille. Huomio! Hyllylle laitetut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkalukaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.




Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä, kostealla liinalla.


Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli tavarat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoa artikkeli täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihe loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa esiintyä teräviä reunoja. Käytä oman turvallisuutesi vuoksi sopivia käsineitä kokoamisen aikana. Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoonpanon. Kokoa osat tasaiselle ja puhtaalle maan alle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ensin ruuvit löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin. Varoitus! Tukehtumisvaara – pieniä osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

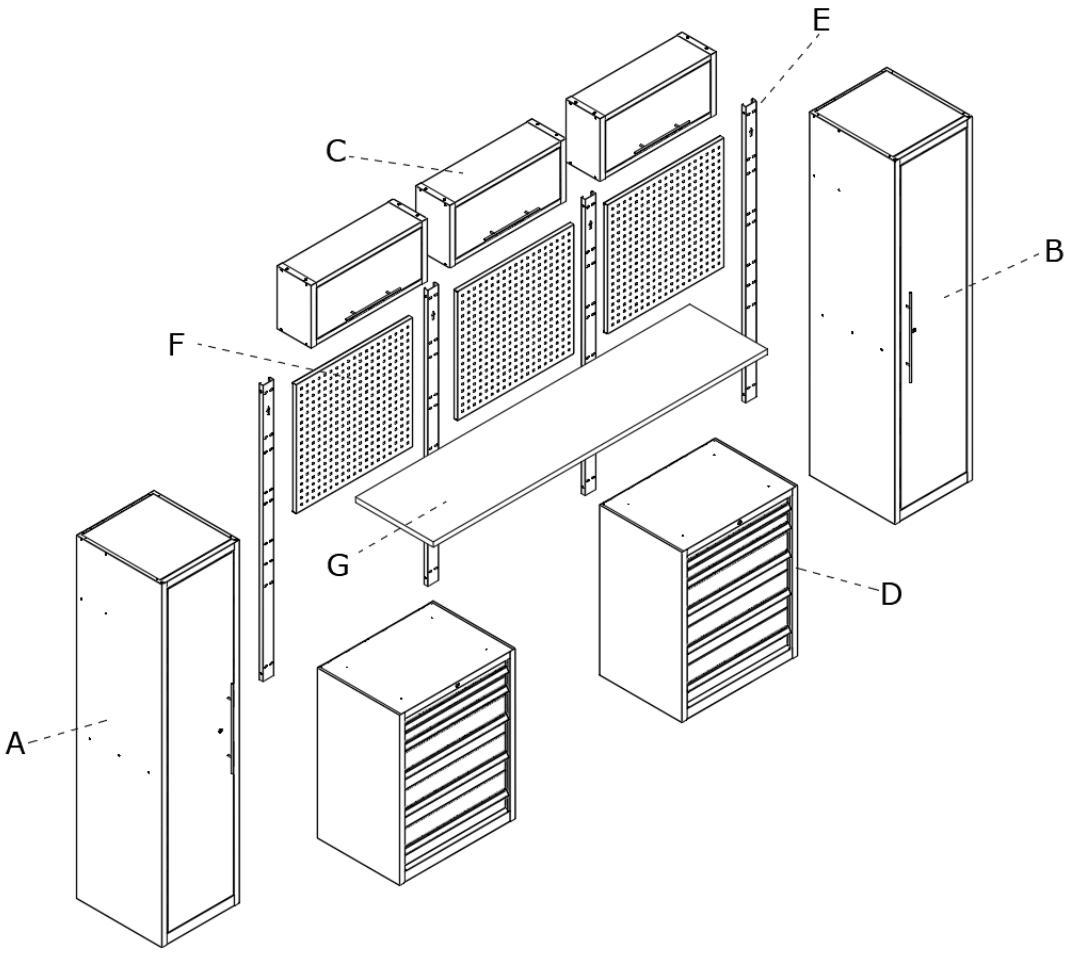

E
C
B
F
G
D
A

A

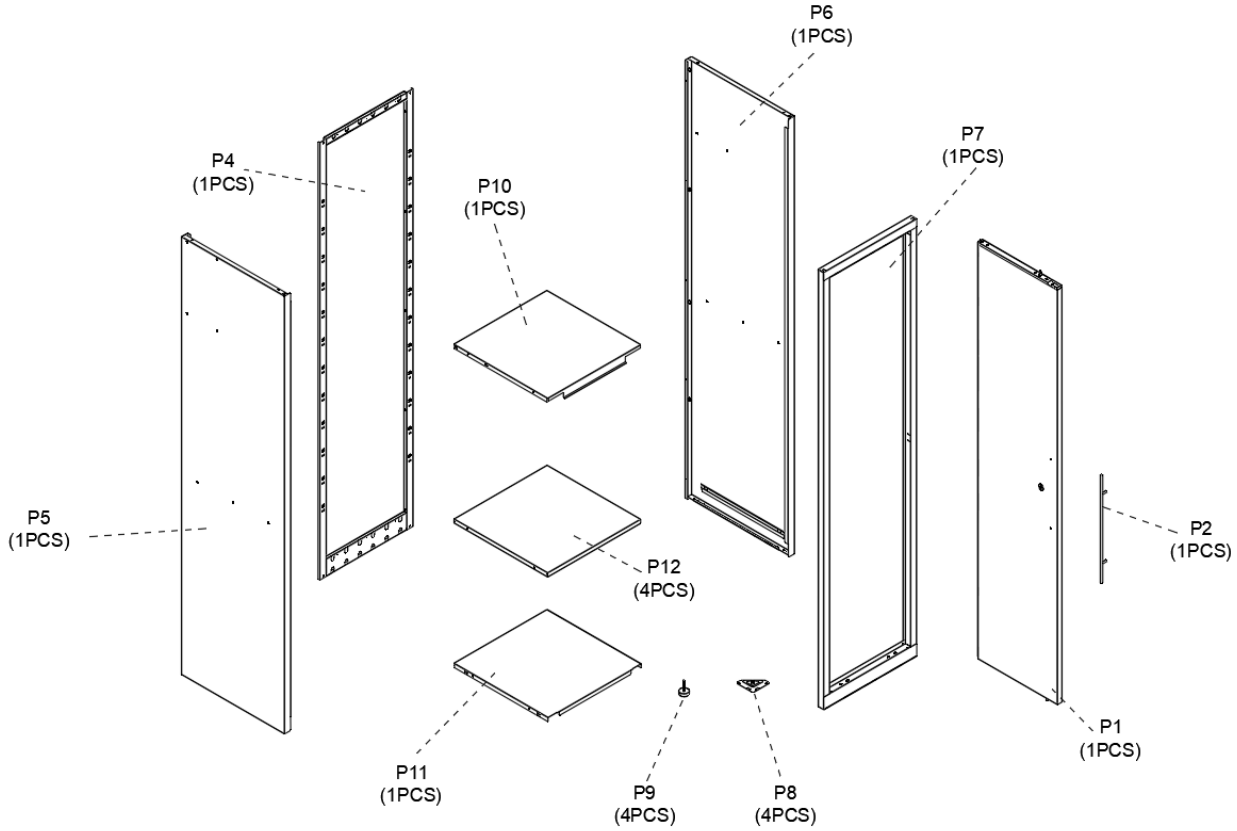
P6
(1PCS)
P4
(1PCS)
P10
(1PCS)
P7
(1PCS)
P5
(1PCS)
P12
(4PCS)
P2
(1PCS)
P1
(1PCS)
P11
(1PCS)
P9
(4PCS)
P8
(4PCS)

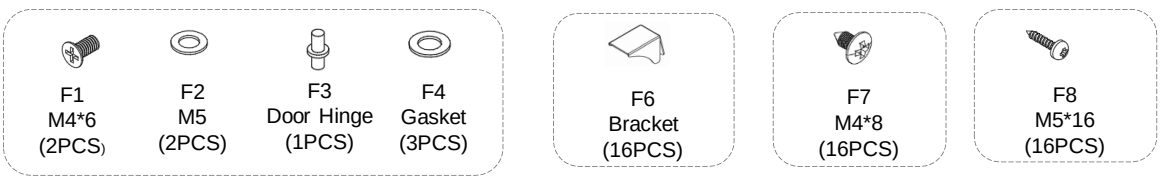

F1
M4*6
(2PCS)
F2
M5
(2PCS)
F3
Door Hinge
(1PCS)
F4
Gasket
(3PCS)
F6
Bracket
(16PCS)
F7
M4*8
(16PCS)
F8
M5*16
(16PCS)

1.Asenna kahva M4×6-ruuveilla

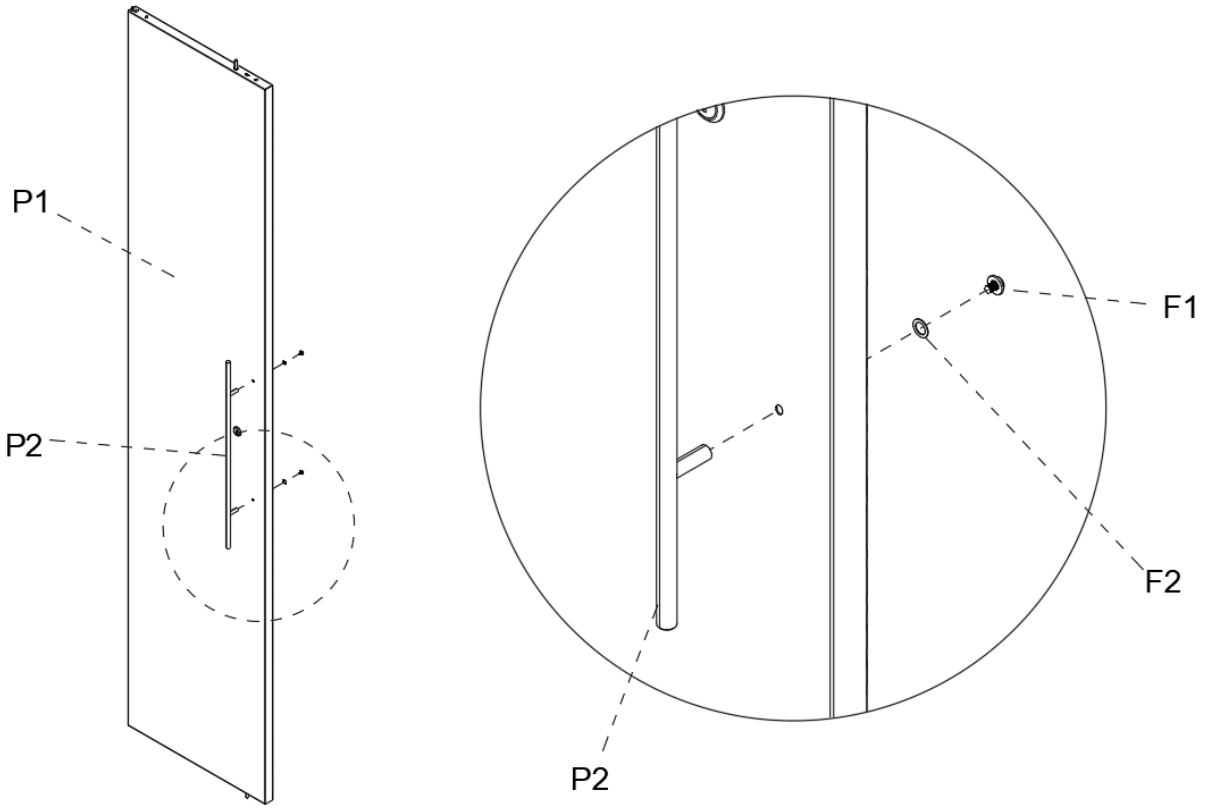


---


2. Asenna takalevy ja kaksi sivupaneelia M4×8-ruuveilla

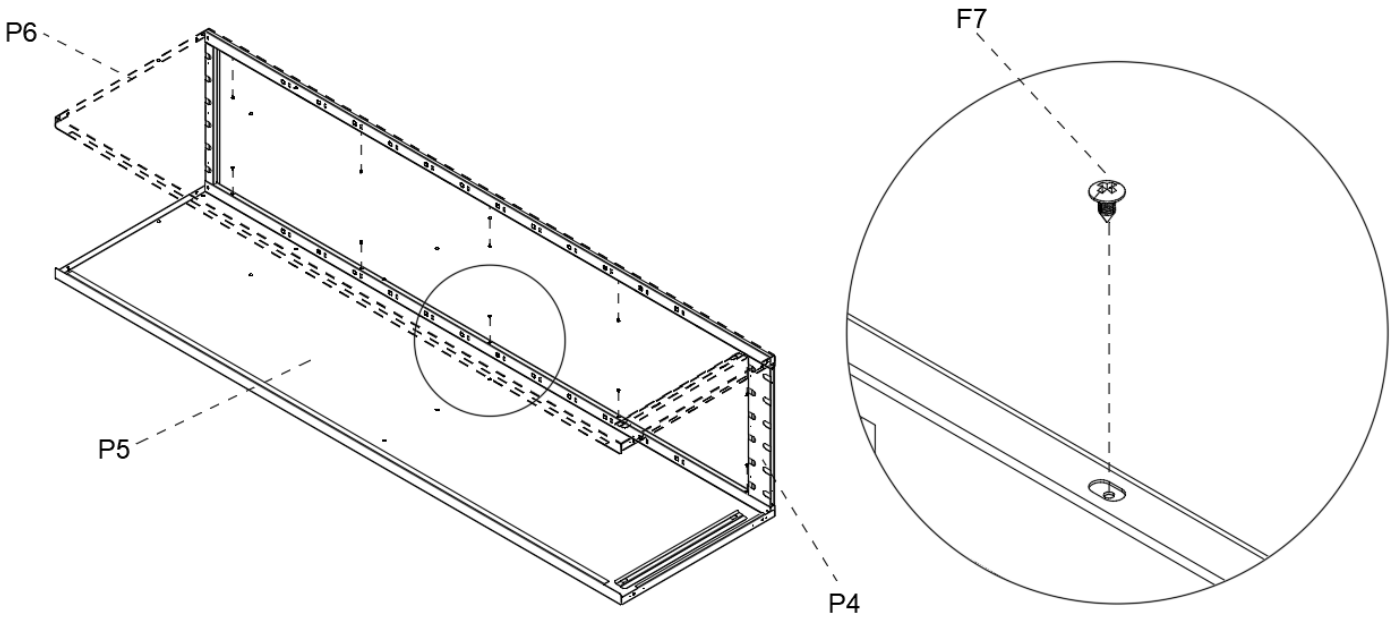


3. Eturunko napsahtaa paikalleen kahden sivupaneelin väliin

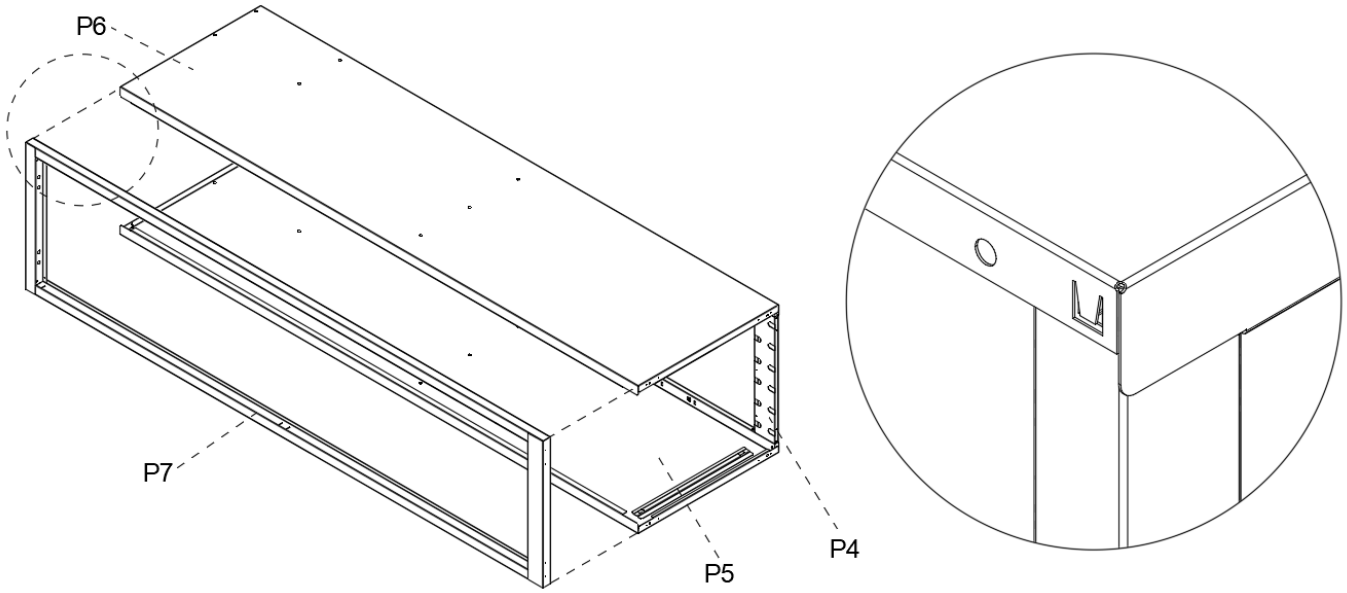


4. Asenna jalkakiinnikkeet M5×16-ruuveilla

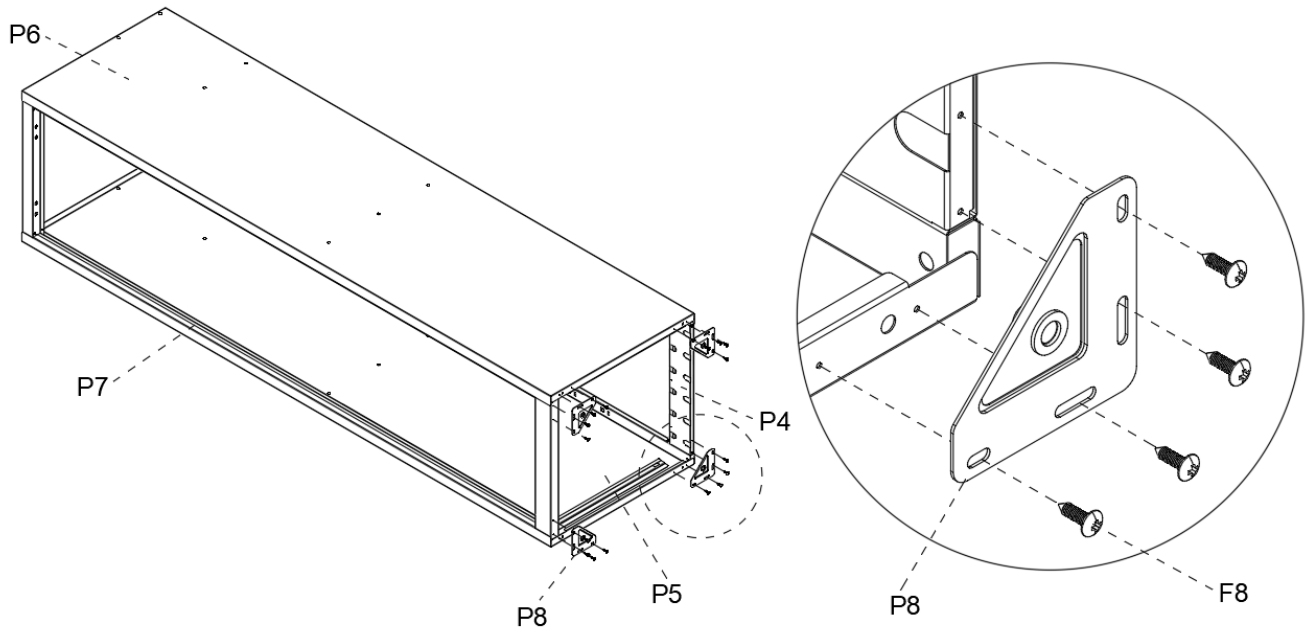


5. Asenna jalat

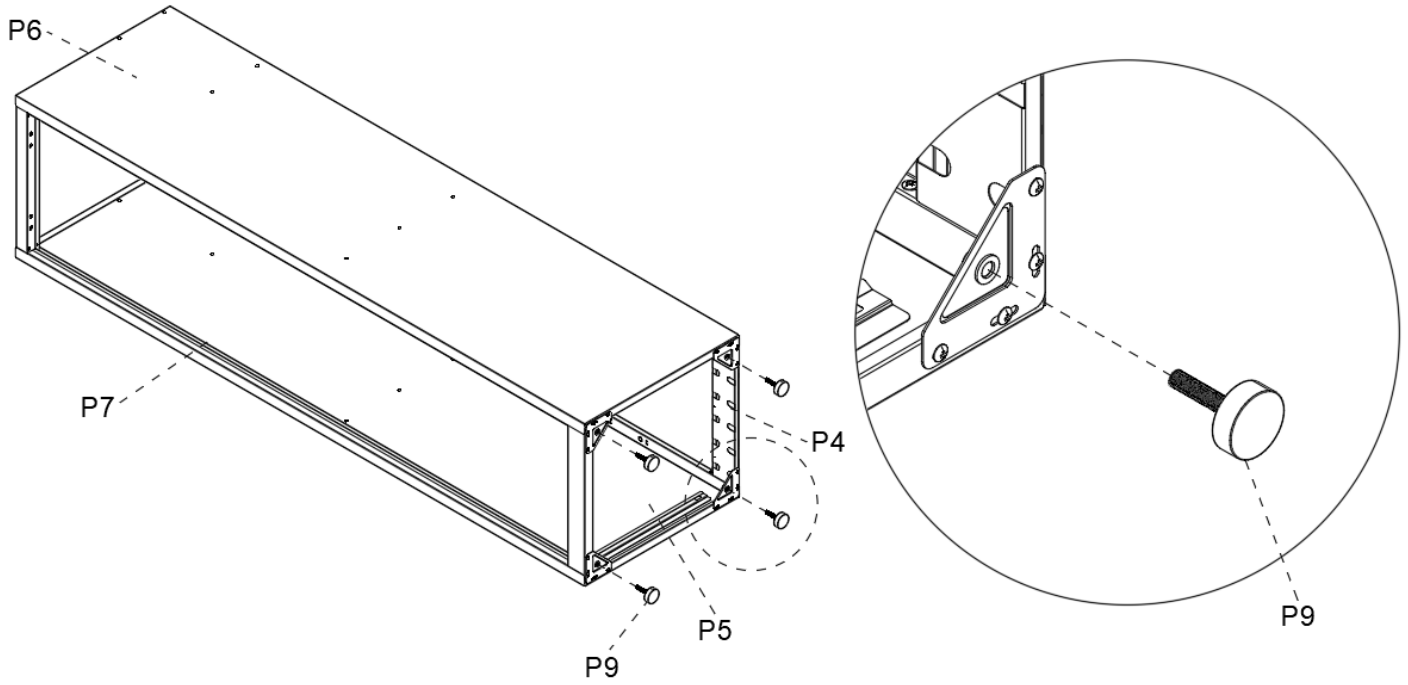

6. Asenna ylä- ja alalevy M4×8-ruuveilla

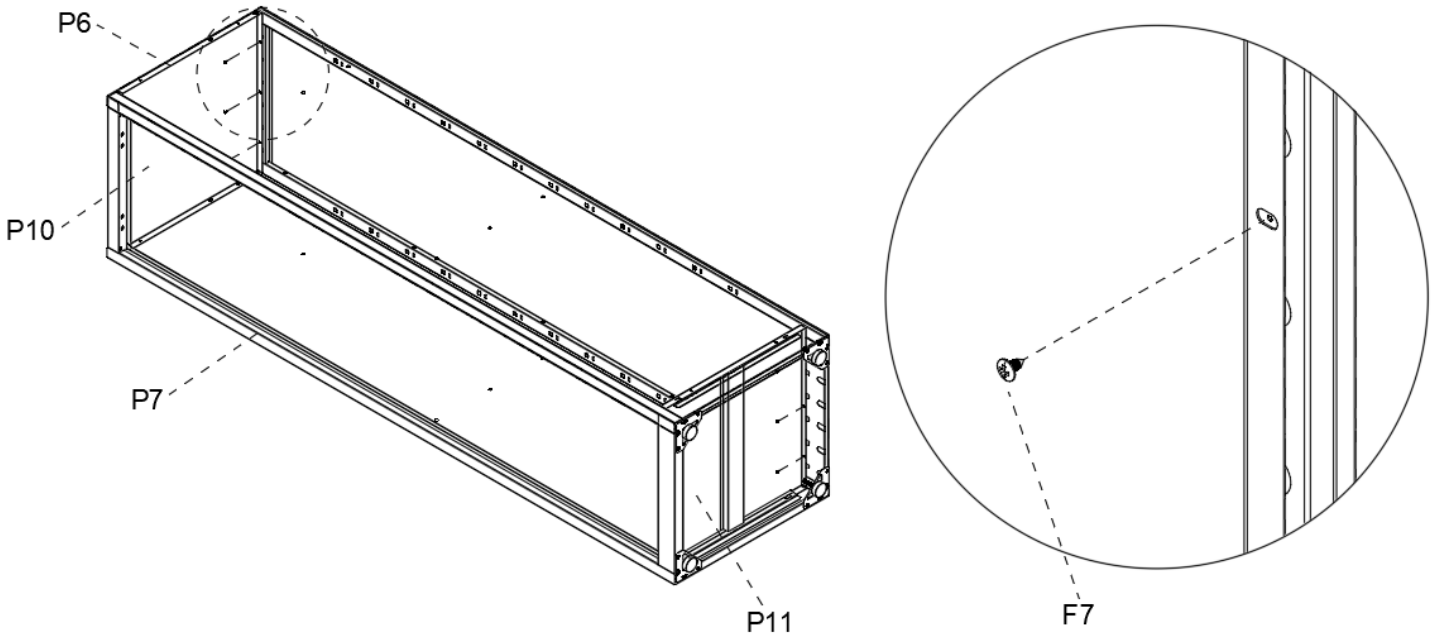


7. Asenna hyllylevyt alla olevan kaavion mukaisesti

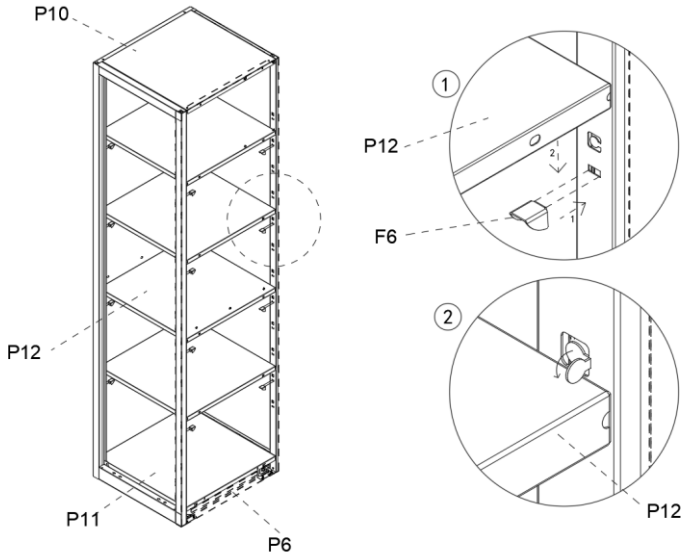


---

8. Asenna ovilevy alla olevan kaavion mukaisesti.
(Jos ovi halutaan aukeamaan vasemmalta, toimi samalla tavalla: käännä ovi ympäri ja asenna se oikealle.)

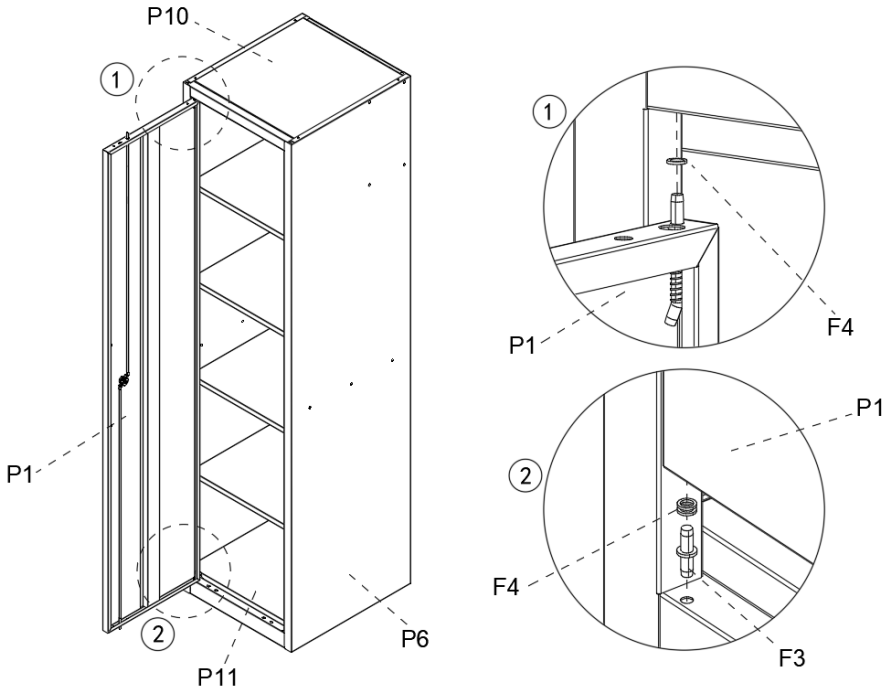


---


9. Valmis

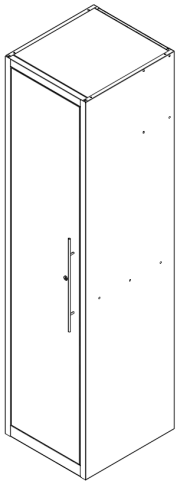

B

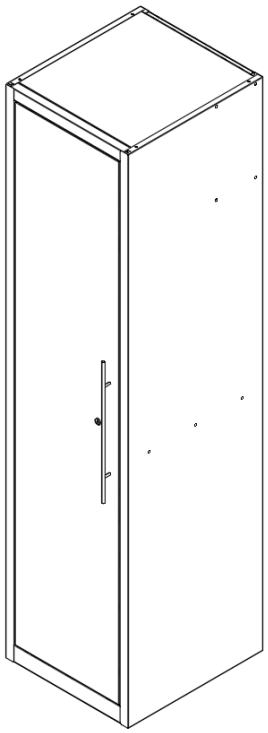

B

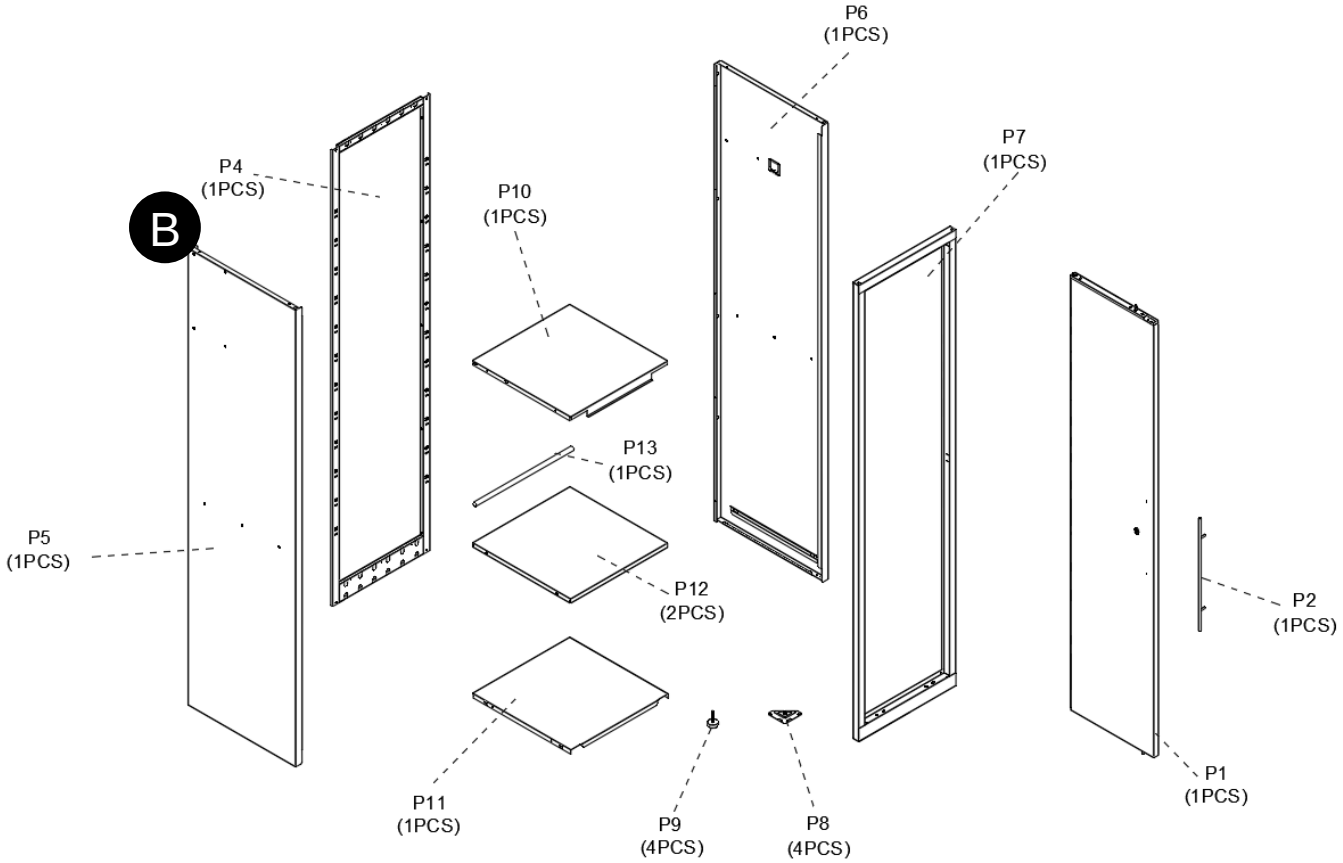


F1
M4*6
(2PCS)


F2
M5
(2PCS)


F3
Door Hinge
(1PCS)



F4
Gasket
(3PCS)


F6
Bracket
(8PCS)


F7
M4*8
(16PCS)



F8
M5*16
(16PCS)

1.Asenna kahva M4×6-ruuveilla

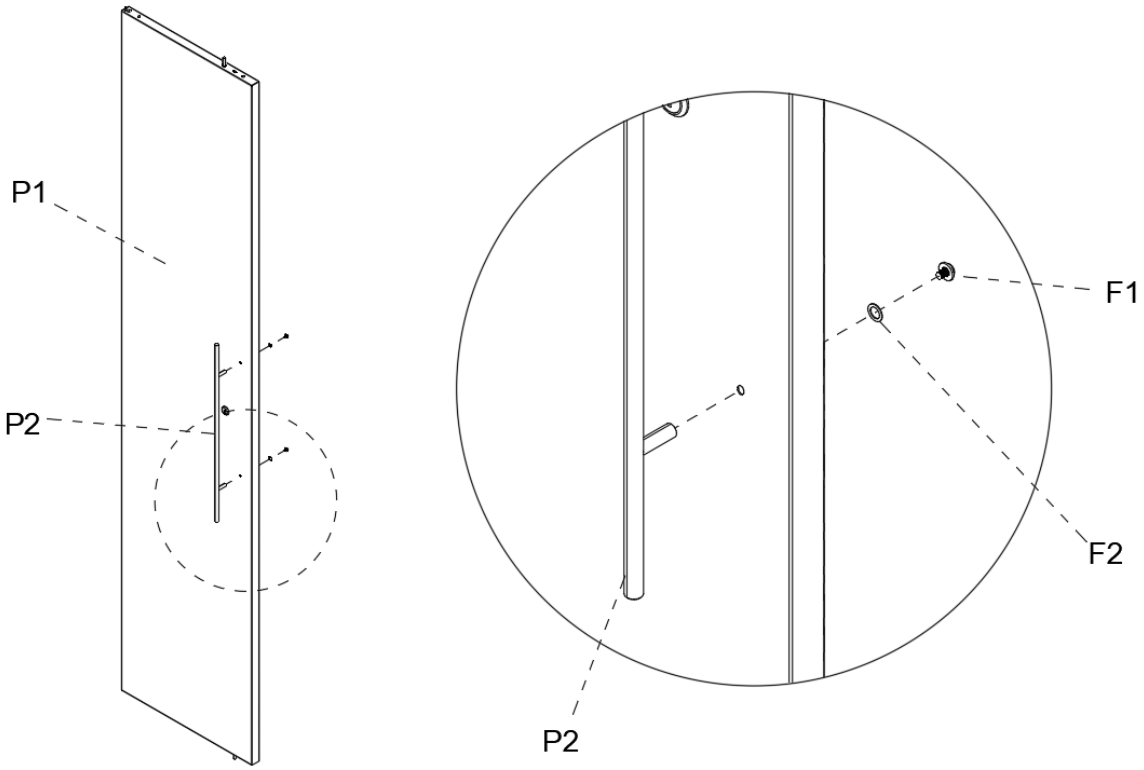


---


2. Asenna ylä- ja alalevy M4×8-ruuveilla

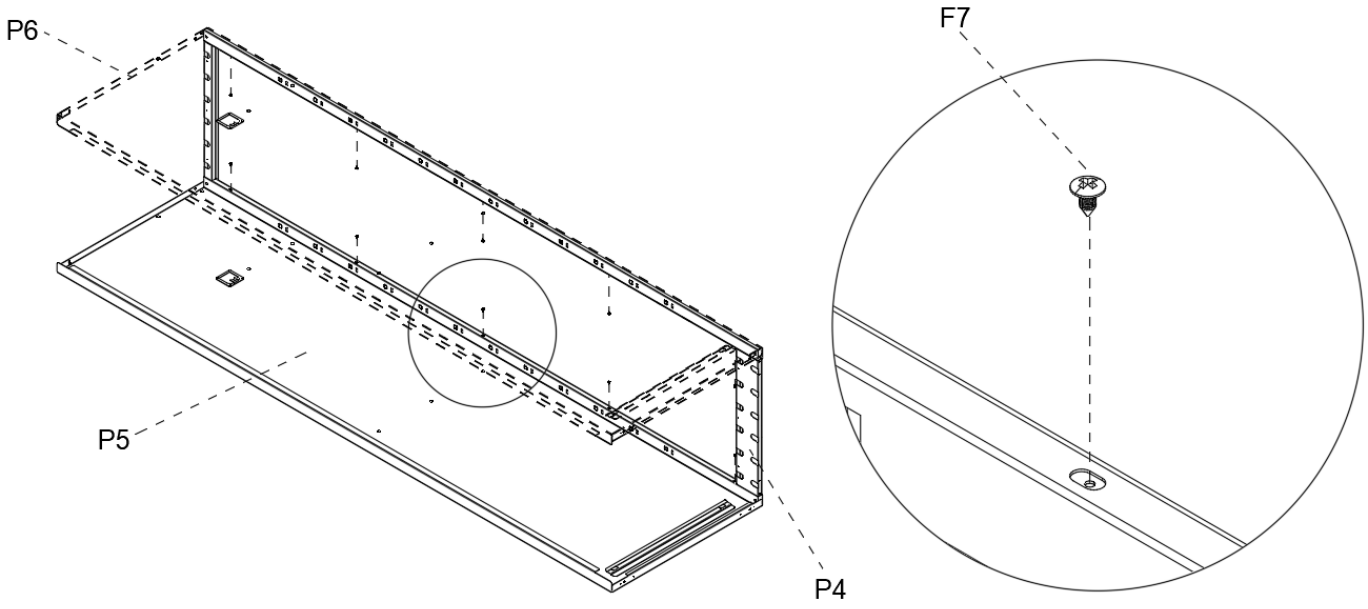


3. Eturunko napsahtaa paikalleen kahden sivupaneelin väliin

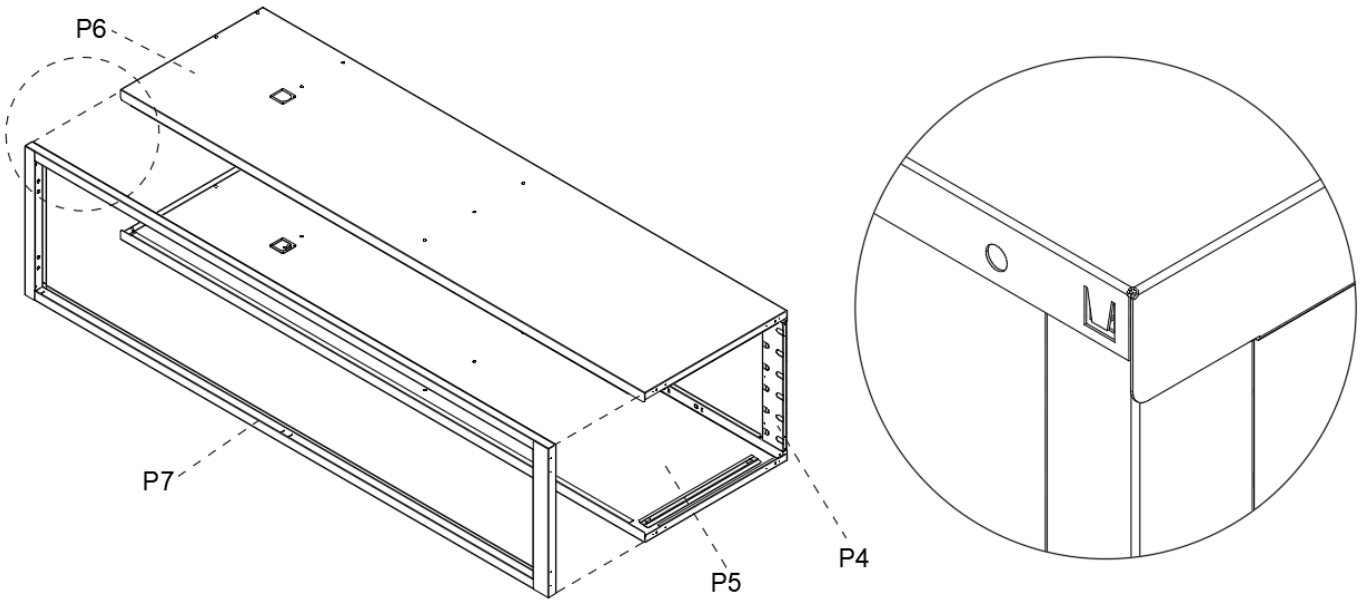

4. Asenna jalkakiinnikkeet M5×16-ruuveilla

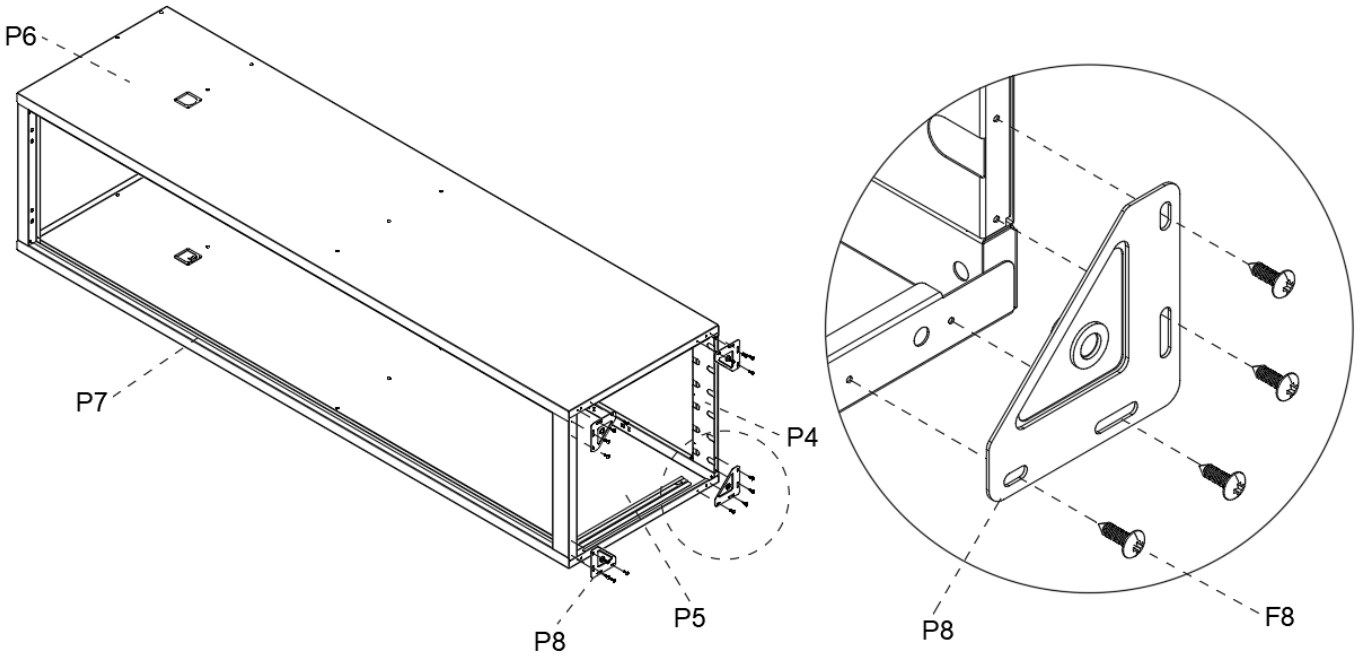


5. Asenna jalat

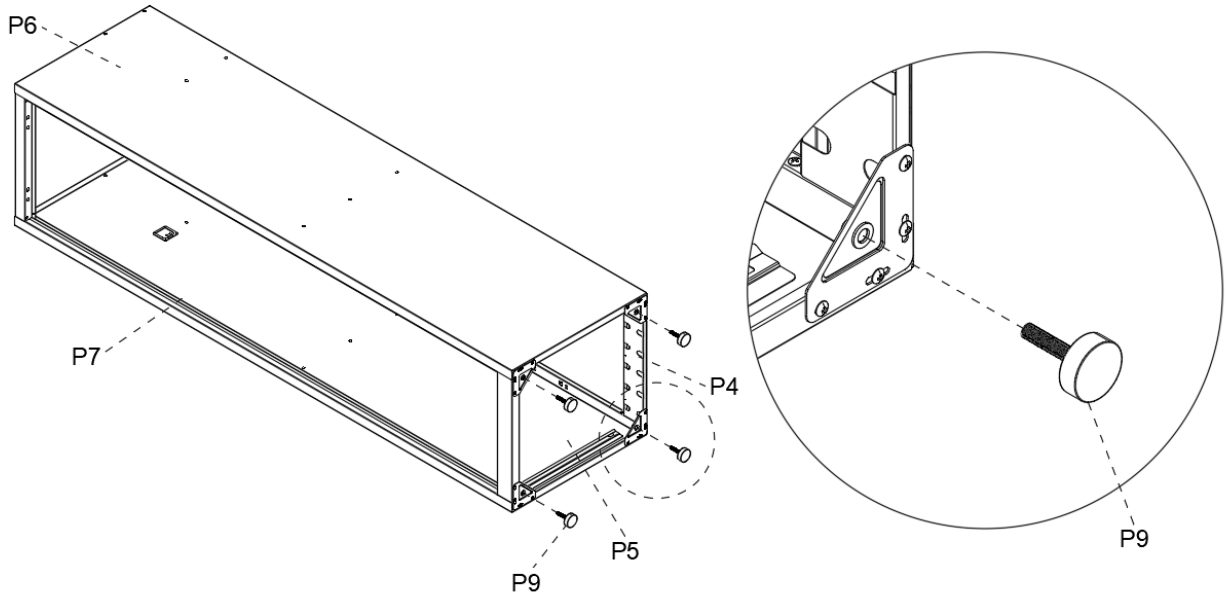


---

6. Asenna ylä- ja alalevy M4×8-ruuveilla

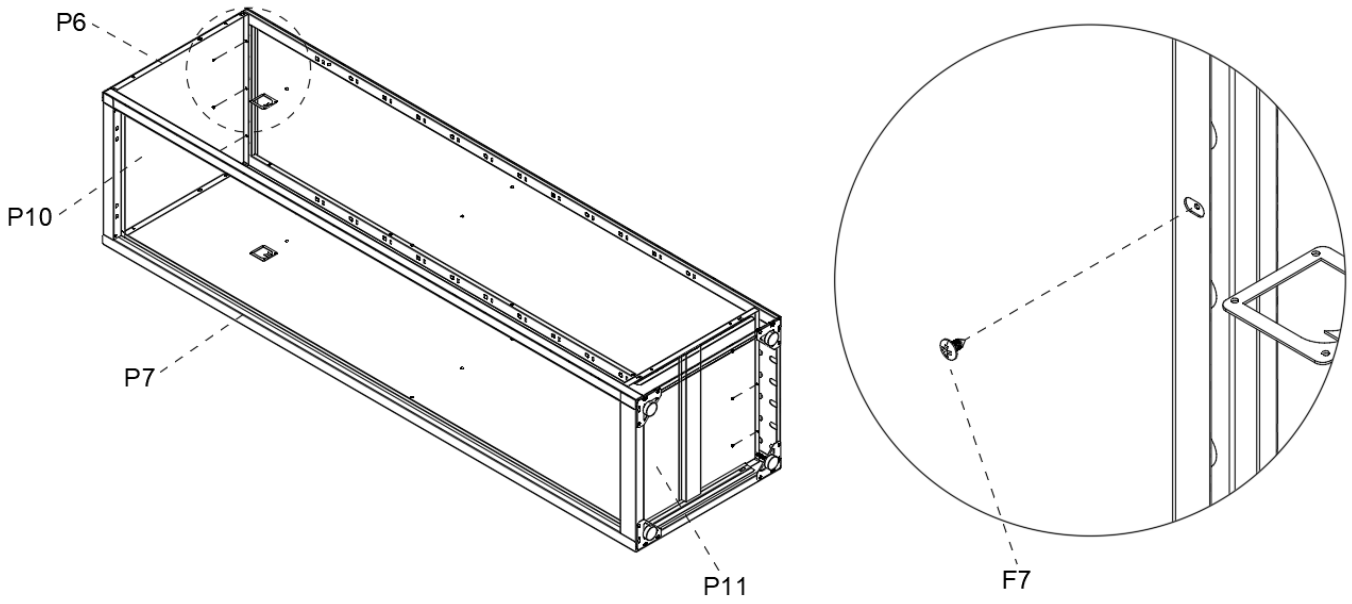


7. Asenna hyllylevyt alla olevan kaavion mukaisesti

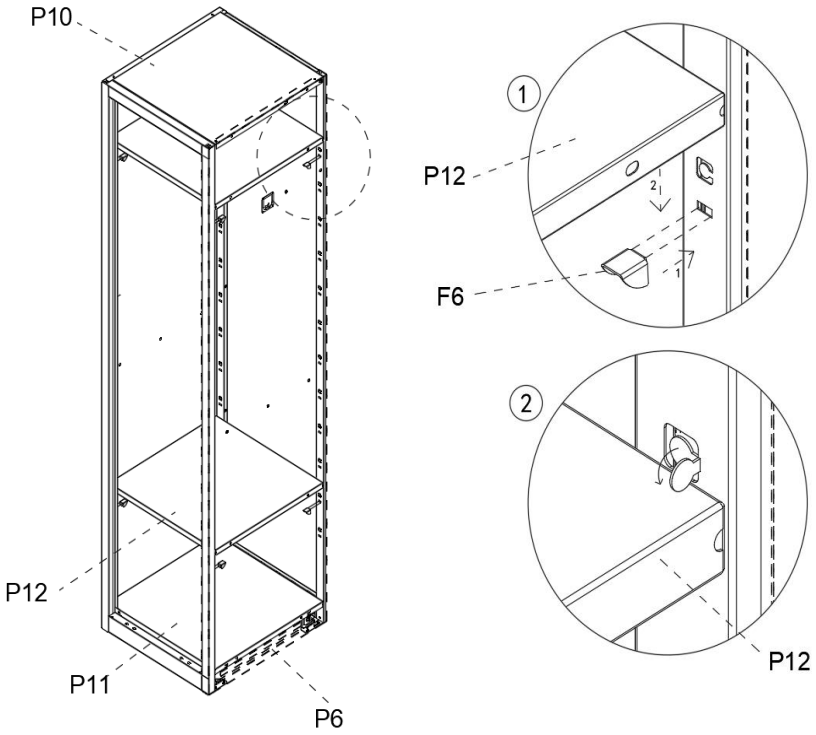



---

8. Asenna vaatetanko alla olevan kaavion mukaisesti

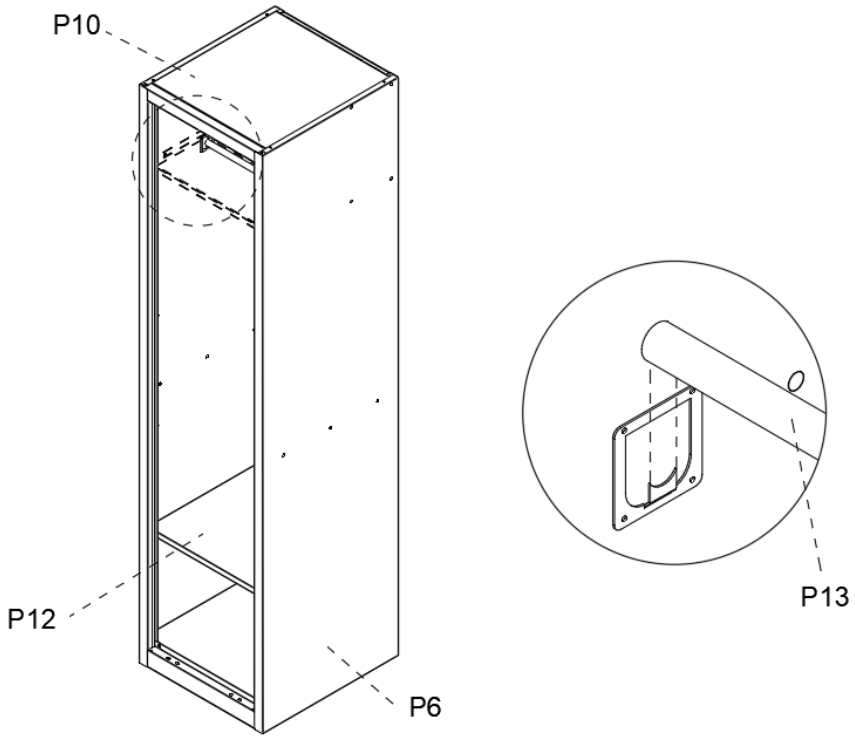


9. Asenna ovilevy alla olevan kaavion mukaisesti.
(Jos ovi halutaan aukeamaan vasemmalta, toimi samalla tavalla: käännä ovi ympäri ja asenna se oikealle.)

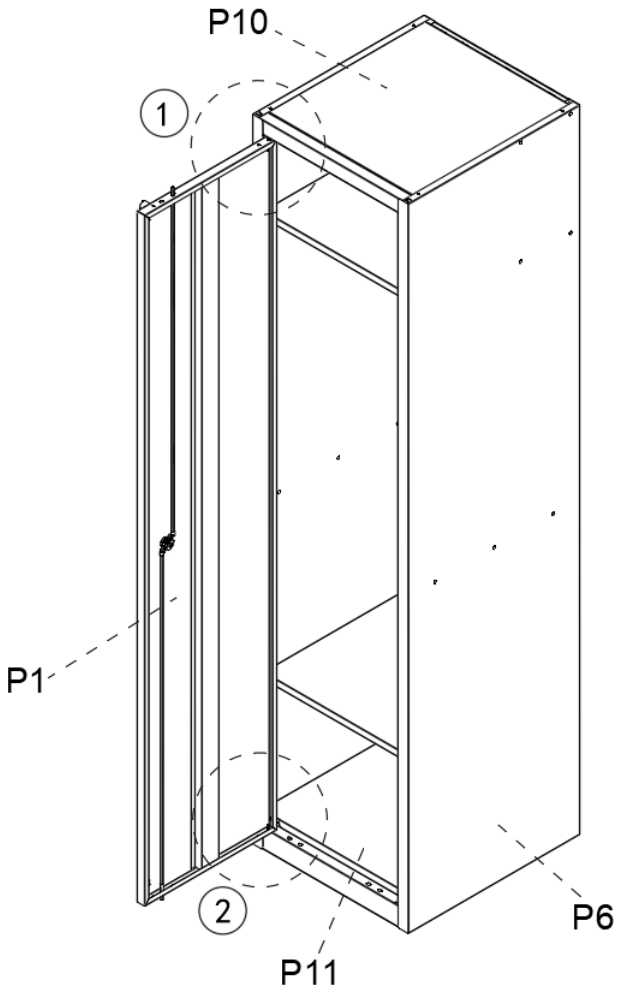

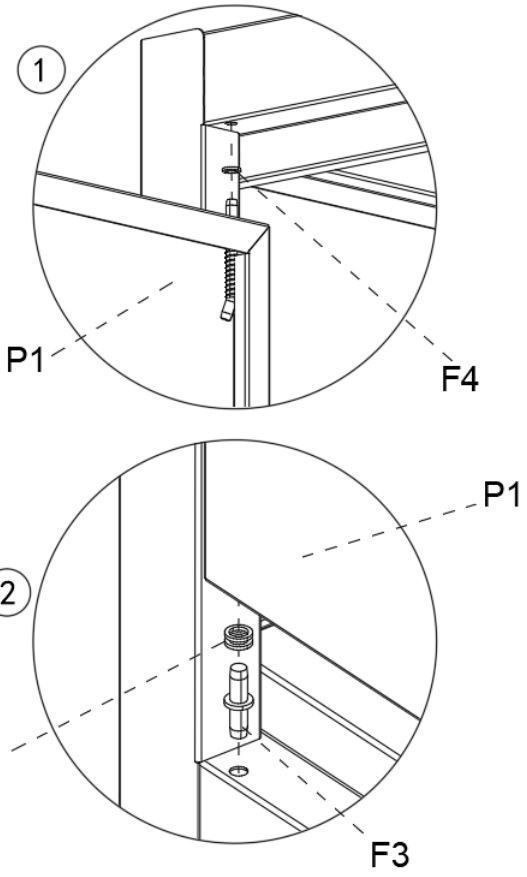


---


10. Valmis

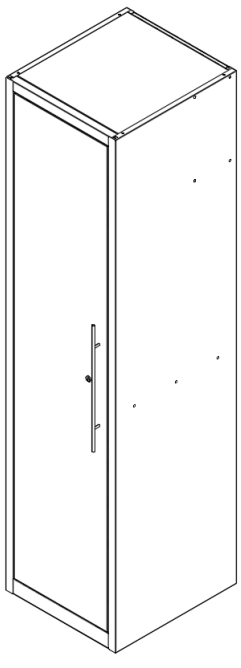

C

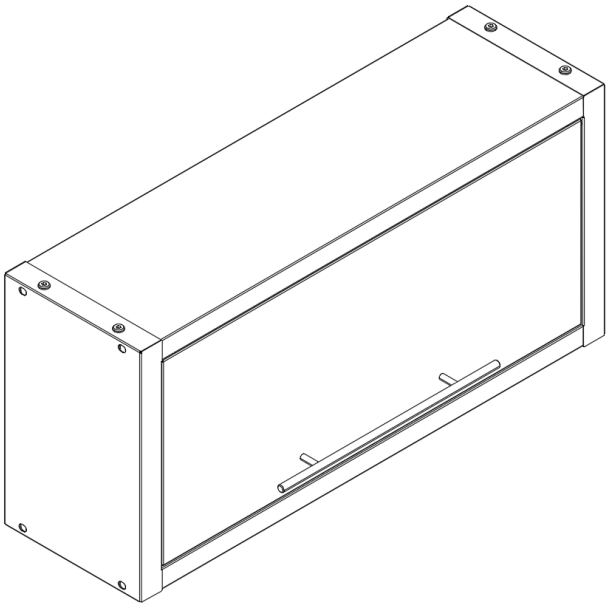

C

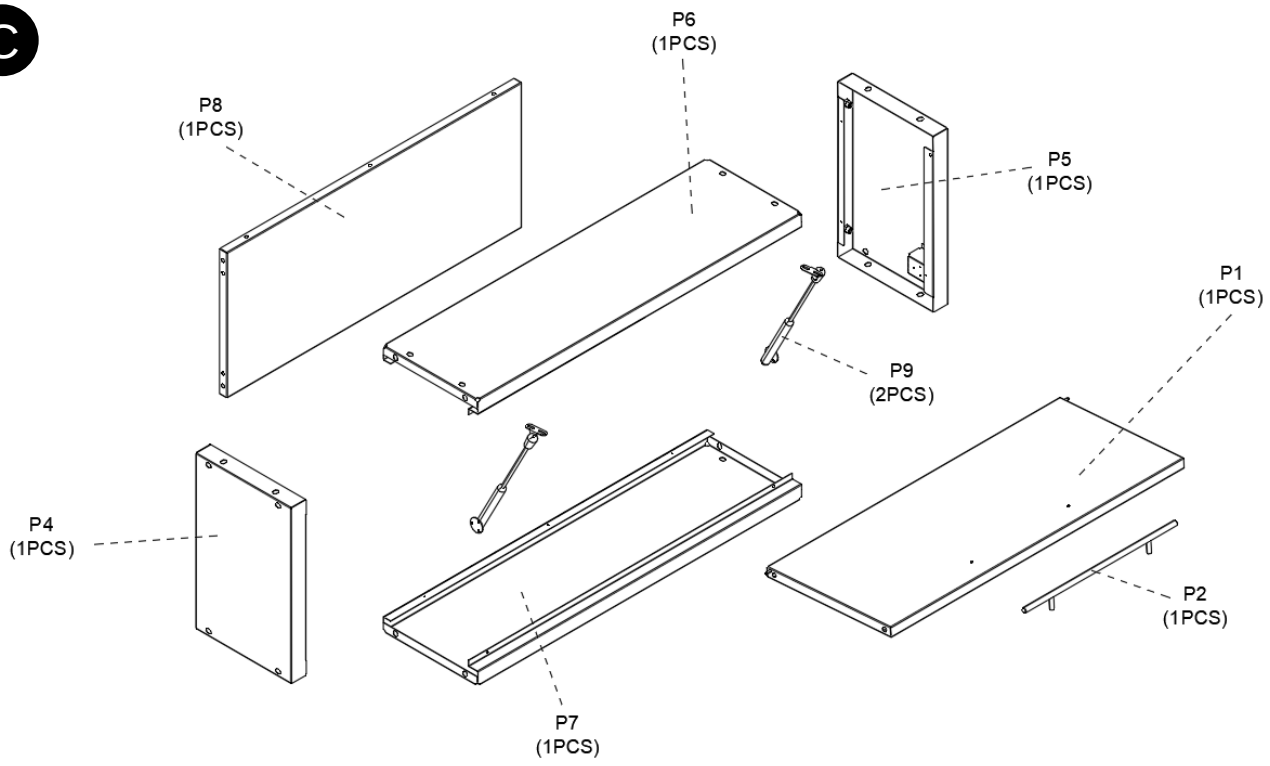



F5
M4*12
(20PCS)



F1
M8*10
(8PCS)



F2
M8
(8PCS)



F3
M4*6
(2PCS)



F4
M5
(2PCS)




F6
Gasket
(4PCS)




F7
Shock
Pad
(2PCS)

1.Asenna kahva M4×6-ruuveilla

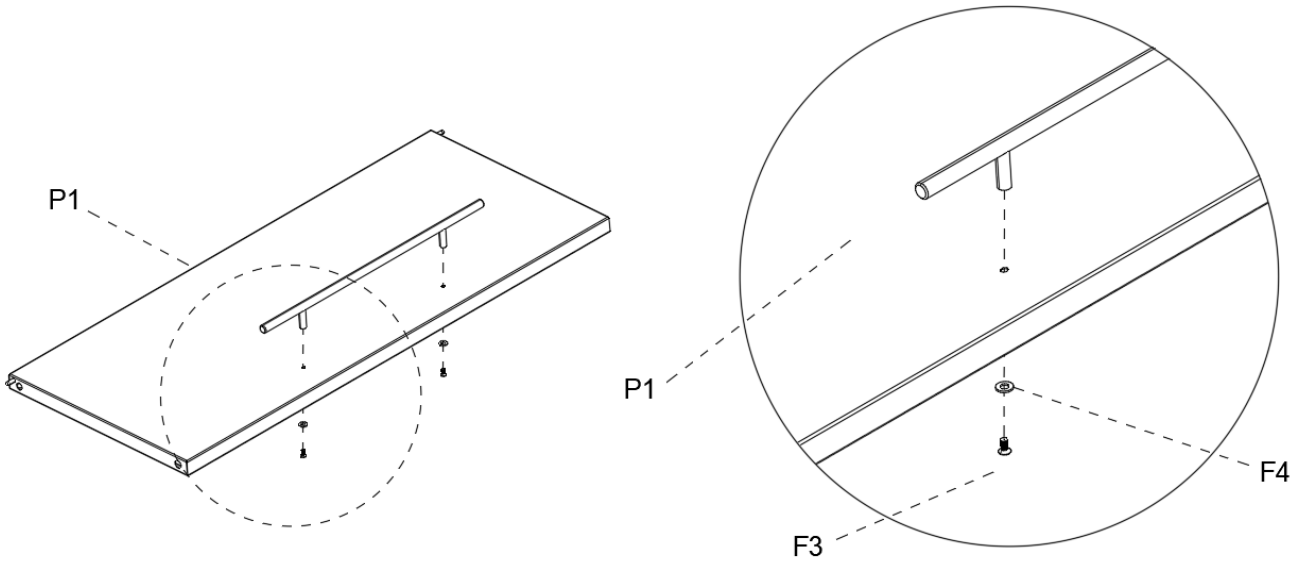


---

2. Asenna ylälevy, alalevy ja kaksi sivulevyä M8×10-pulteilla ja -muttereilla

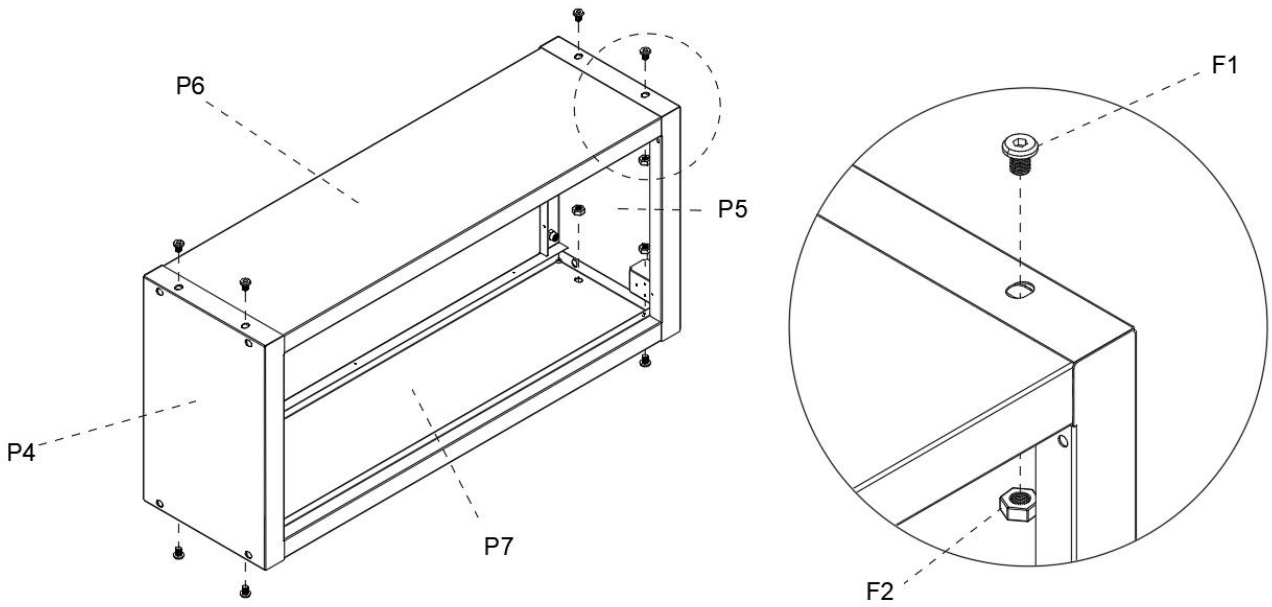


3. Asenna takalevy M4×12-ruuveilla

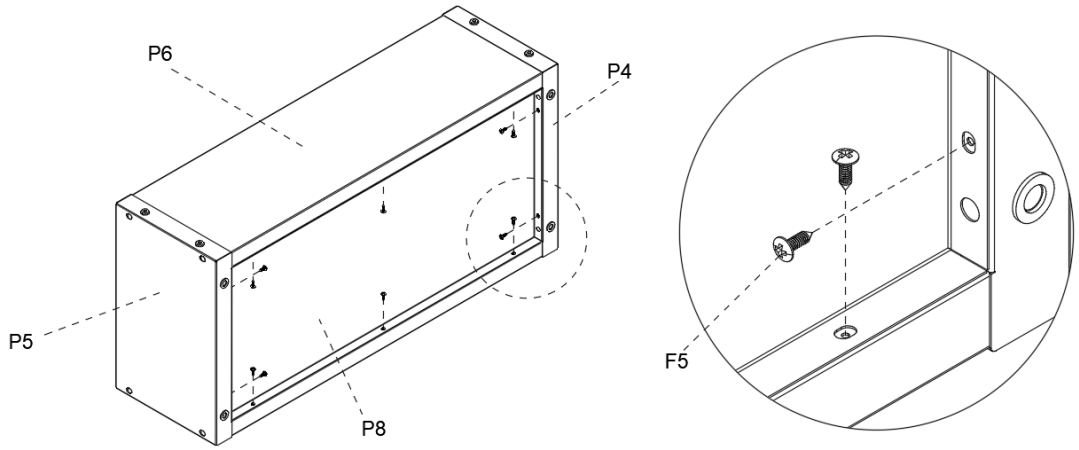


---

4. Asenna ovilevy ja iskunvaimentimet alla olevan kaavion mukaisesti

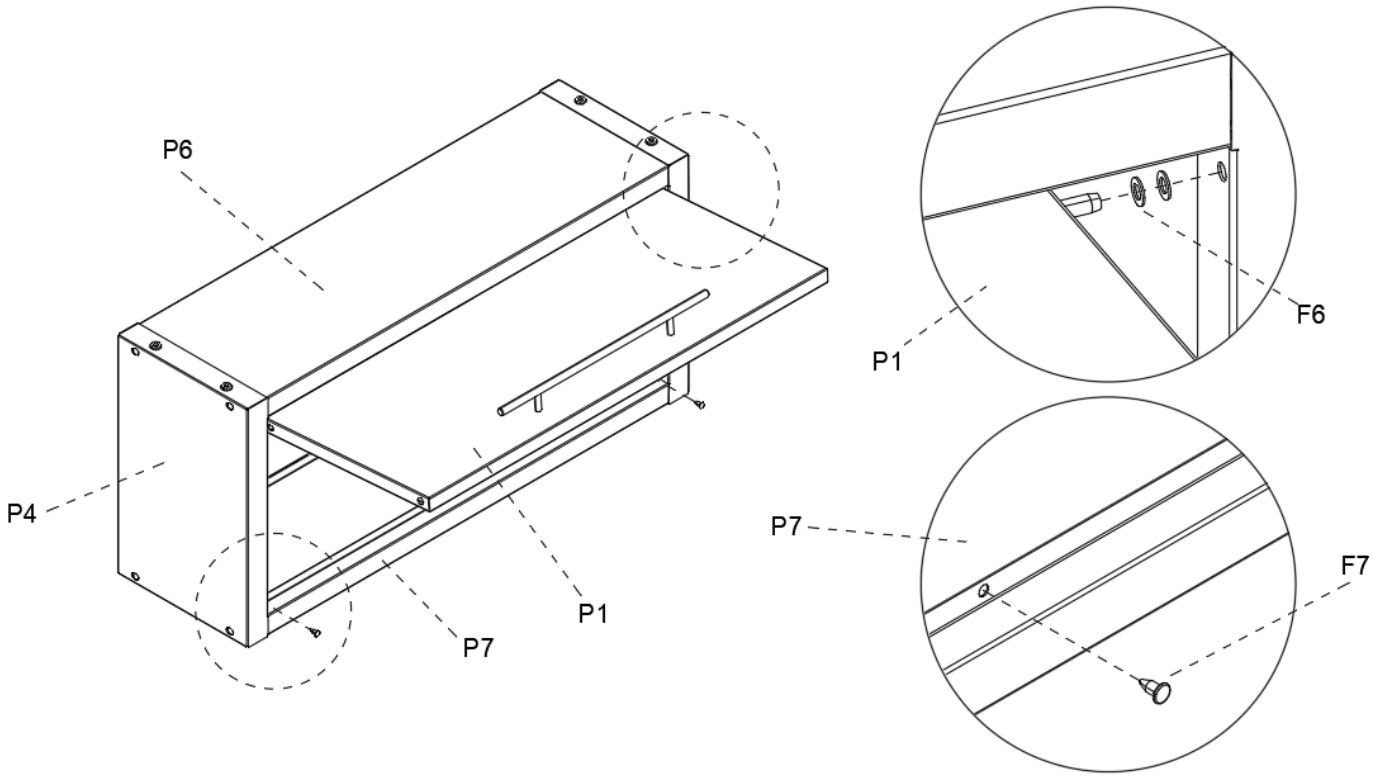


5. Asenna kaasujousi alla olevan kaavion mukaisesti

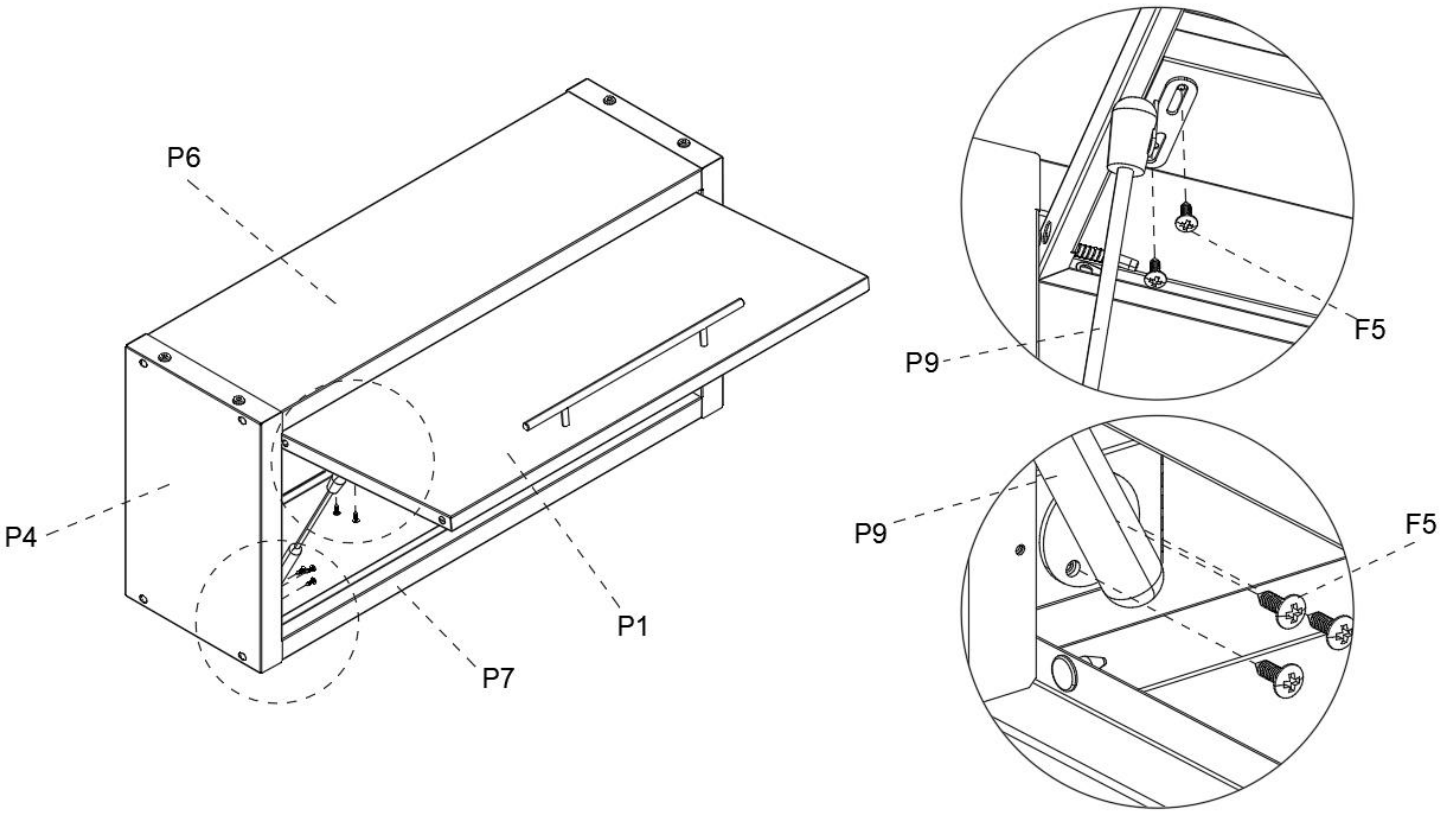


---


6. Valmis

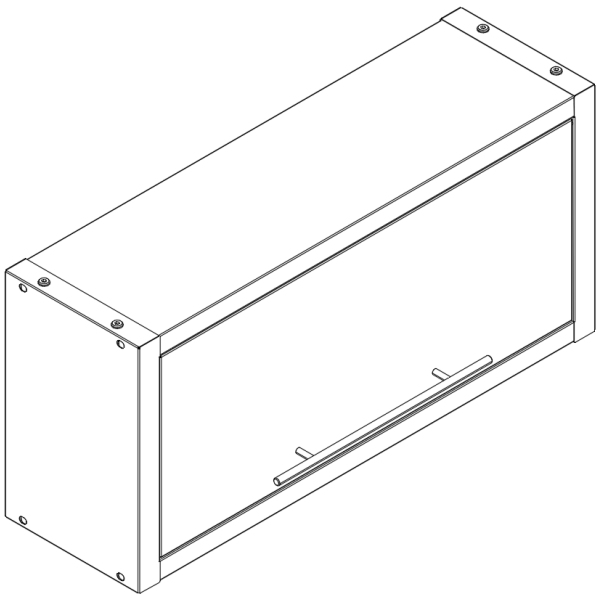


D

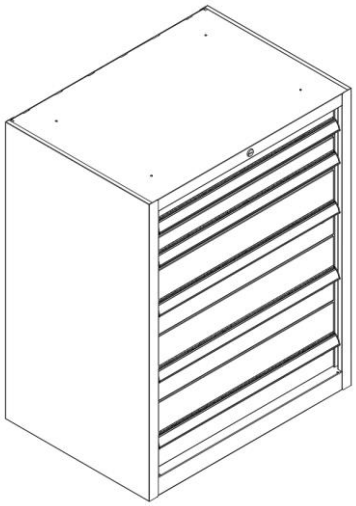

D

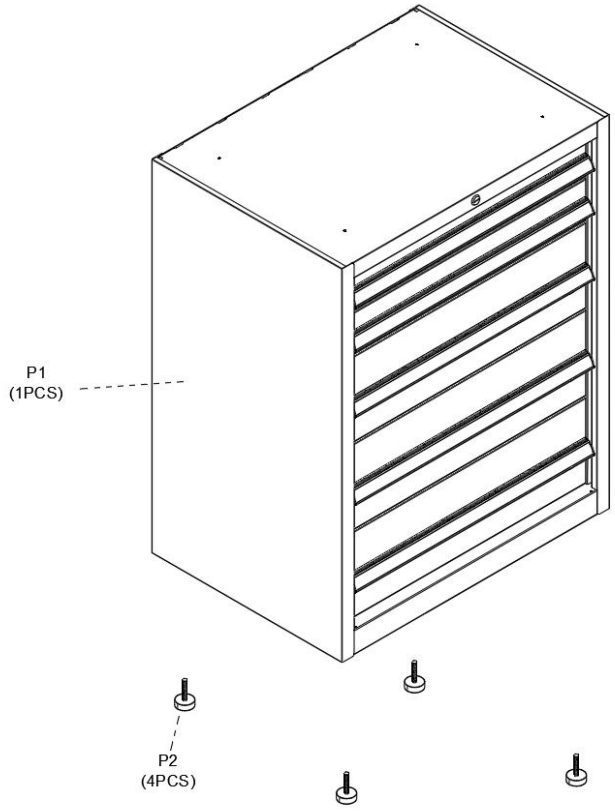

1.Asenna jalkatason säätölaite

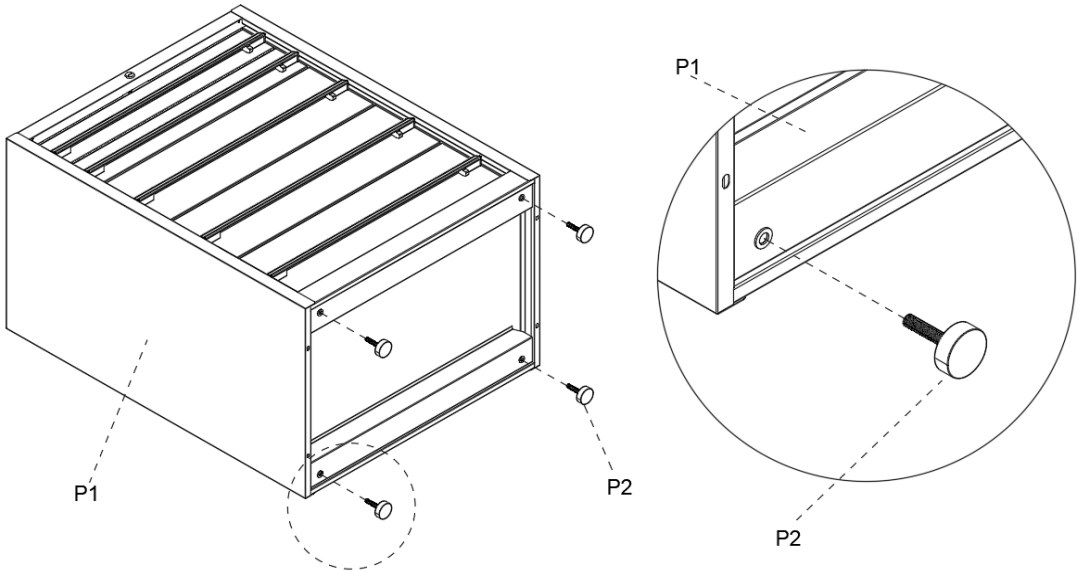


E






M8*16(12)

1.Asenna takainen pystypylväs M8×16-pulteilla

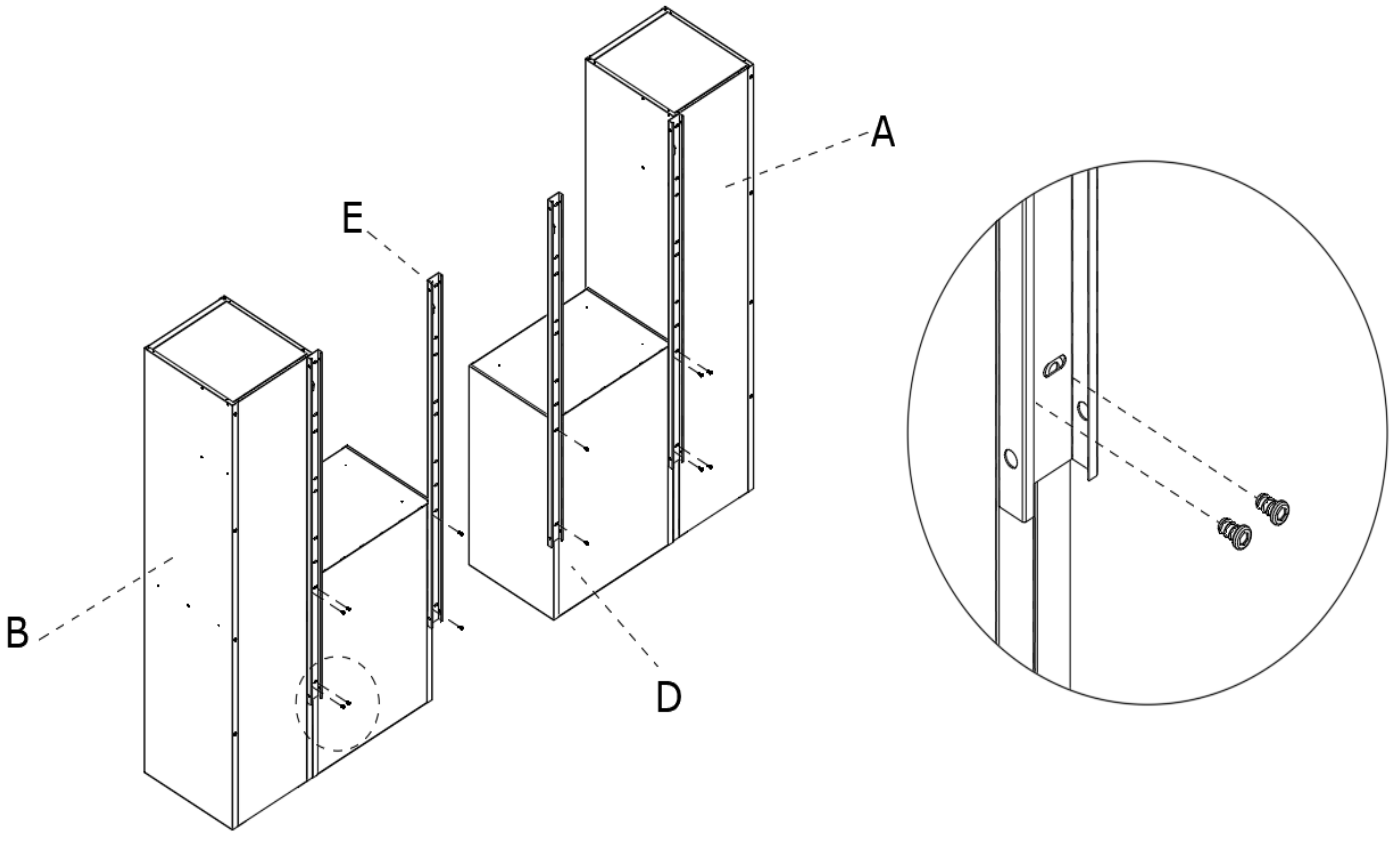


F

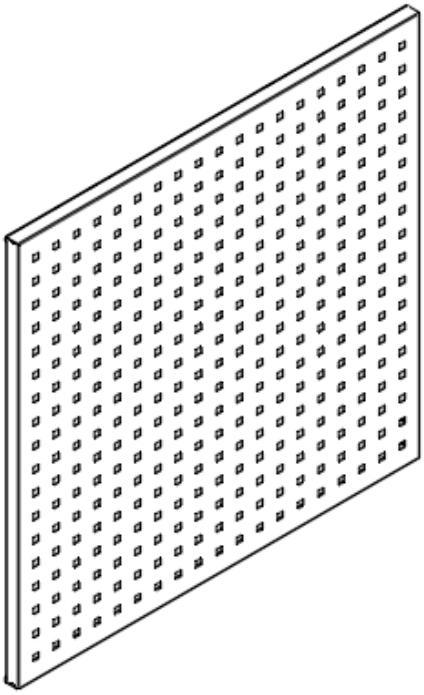





M8*16(
14)


1.Asenna takalevy M8×16-pulteilla

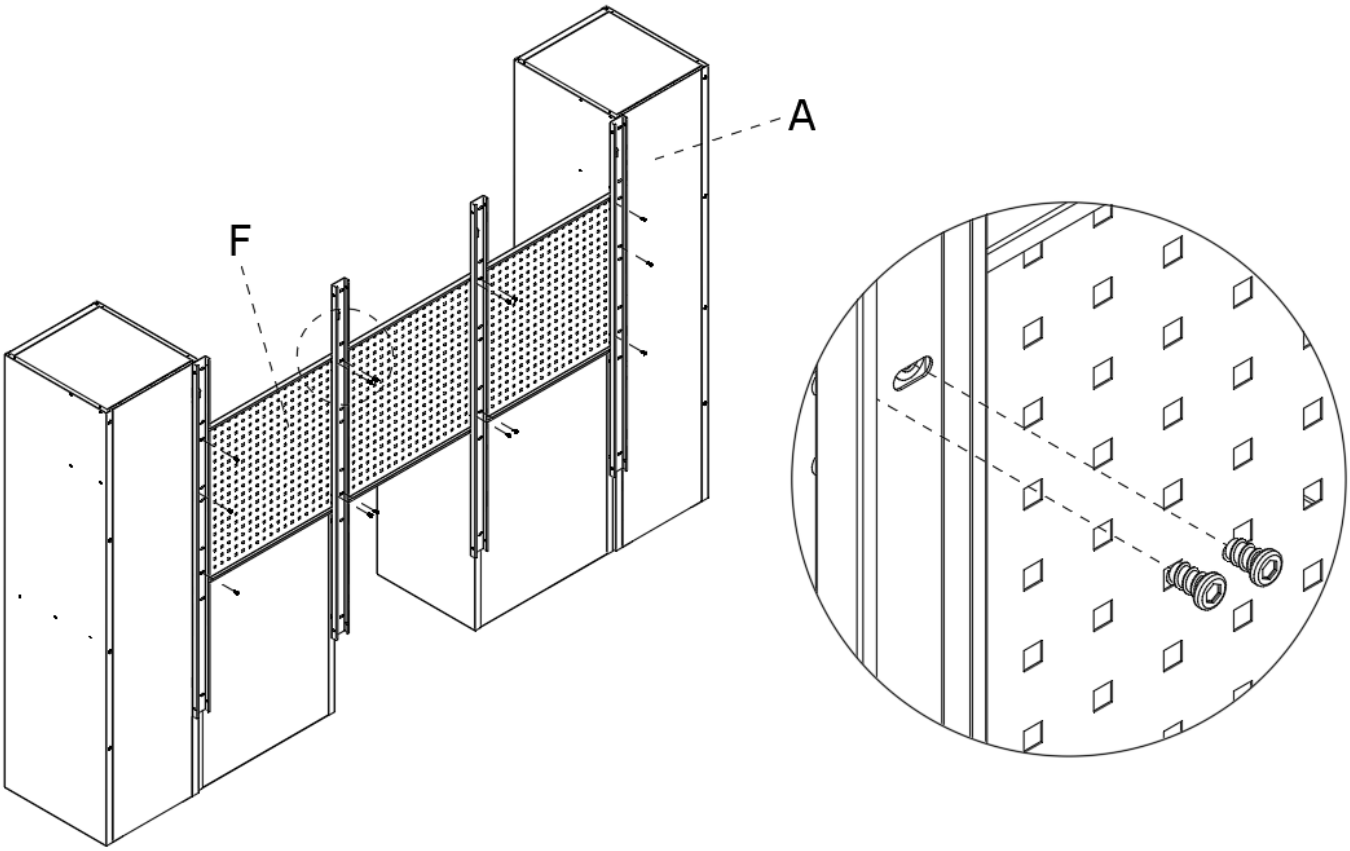



1. Kiinnitä seinäkaapit M8x16-pulteilla.
   Yhdistä kaappien rungot M8x10-pulteilla ja muttereilla.

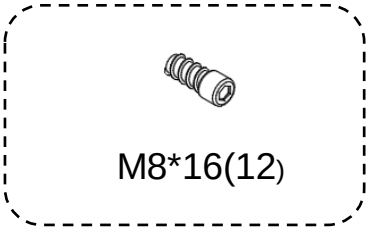

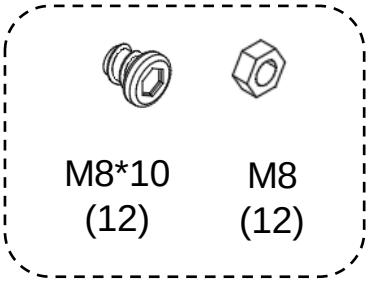


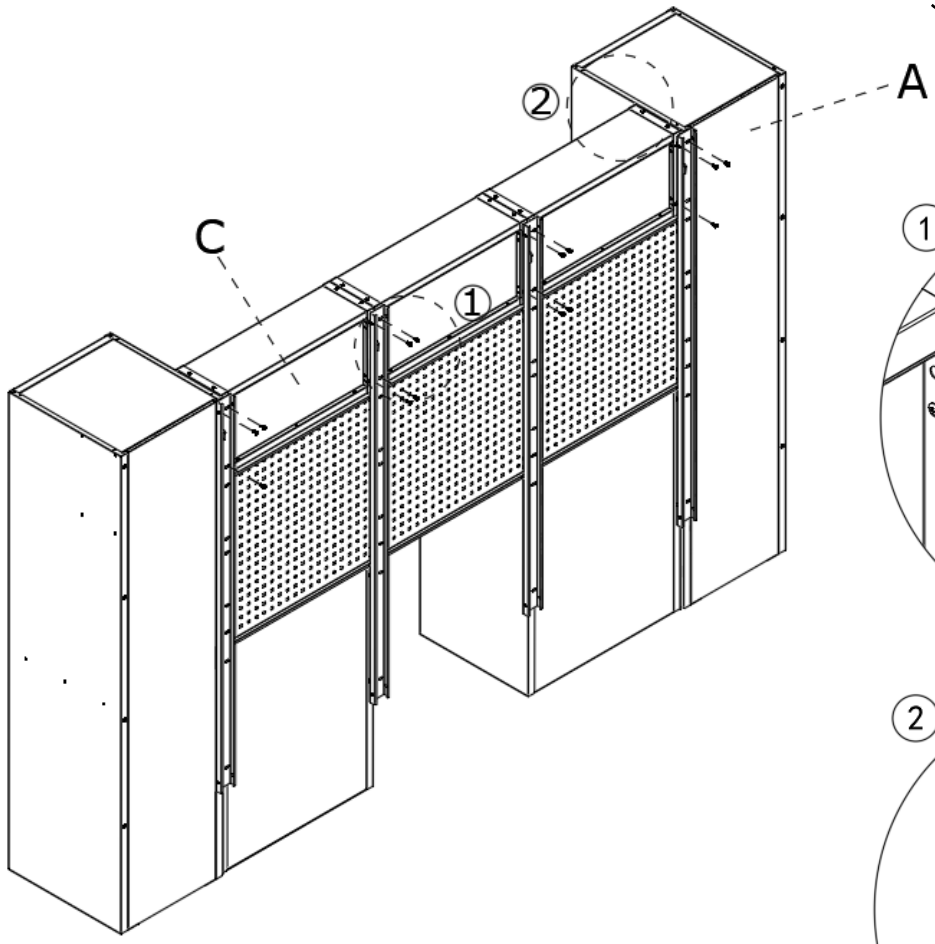

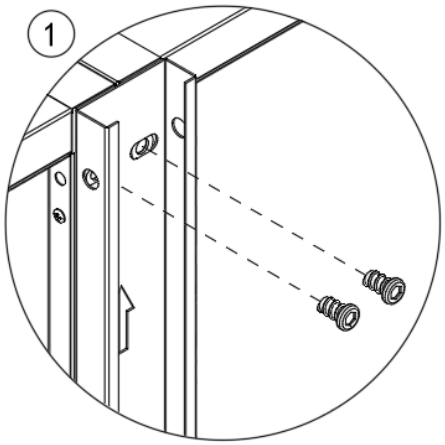

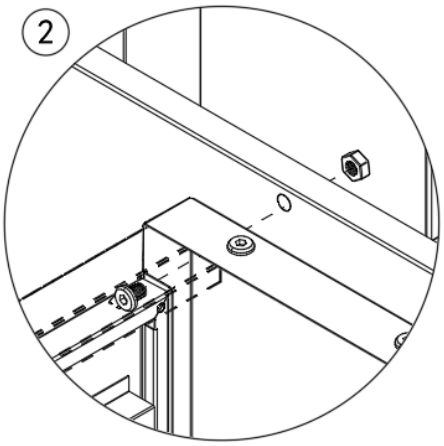


G

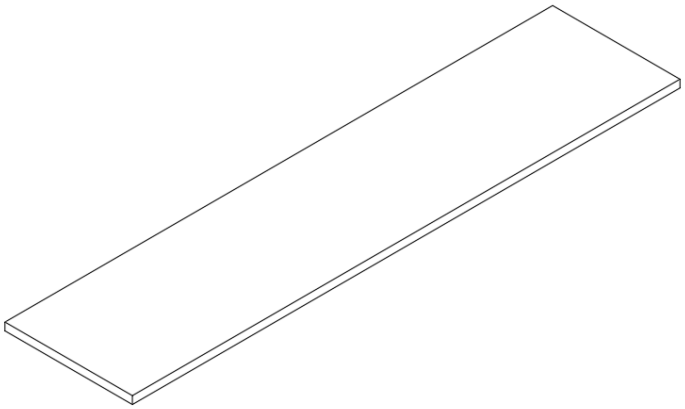




M5*16(8)

1.Asenna pöytätaso M5×16-ruuveilla

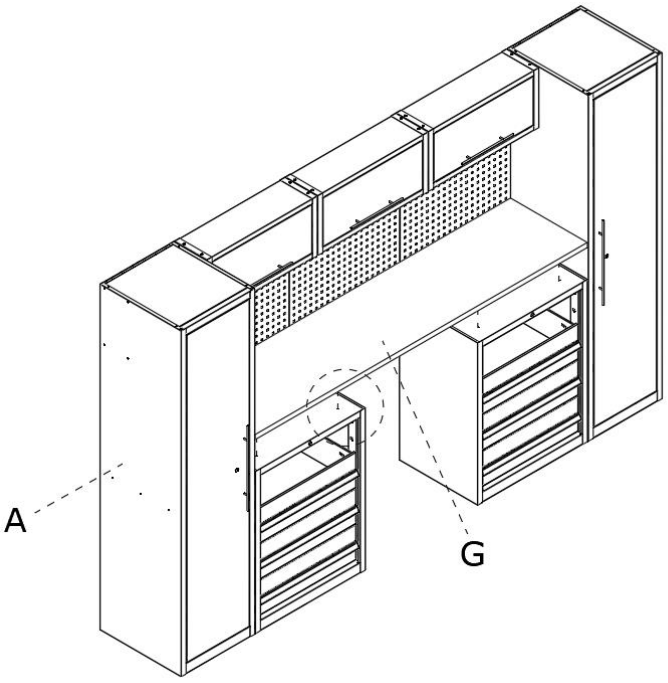

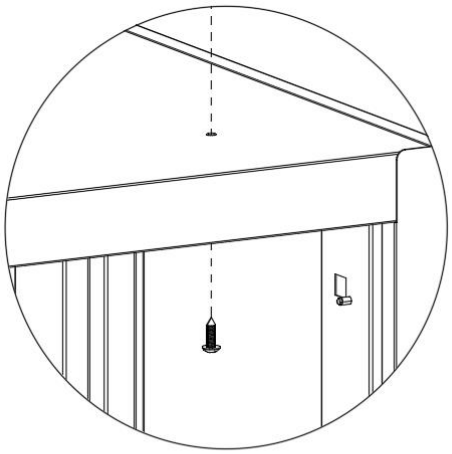

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Säkerhetsinformation


Läs instruktionerna noggrant före användning. Viktigt – spara dem för framtida bruk. Produkten ska
kontrolleras för skador före varje användning. Endast för direkt väggmontering. Skåpet ska vara helt
i kontakt med väggen utan mellanrum. Endast för hemmabruk. Ej lämplig för tunga verktyg.
OBS! Stora eller tunga maskiner eller apparater som placeras på hyllan kan orsaka att skåpet faller!
Arbetskåpet ska fästas i väggen med lämpliga skruvar och tillbehör.




Använd endast vanliga hushållsrengöringsmedel eller en mild tvållösning för rengöring. Testa
rengöringsmedlet på ett litet, osynligt område först. Rengör ytan med en mjuk och fuktig trasa.


Monteringsanvisningar

Kontrollera alla delar för fel och skador innan du monterar verktygsskåpet. Om några delar är
defekta, kontakta oss omedelbart. Montera produkten exakt enligt instruktionerna. Slutför varje steg
helt innan du går vidare till nästa. På grund av tillverkningsprocessen kan vissa delar ha vassa kanter.
Använd lämpliga skyddshandskar under monteringen för din säkerhet.
Vi rekommenderar att minst två personer utför monteringen. Montera delarna på ett plant och rent
underlag och använd ett mjukt underlag för att undvika repor. Dra åt skruvarna löst först. Som sista
steg, dra åt alla skruvar helt.
VARNING! Kvävningsrisk – små delar! Förvaras utom räckhåll för barn.

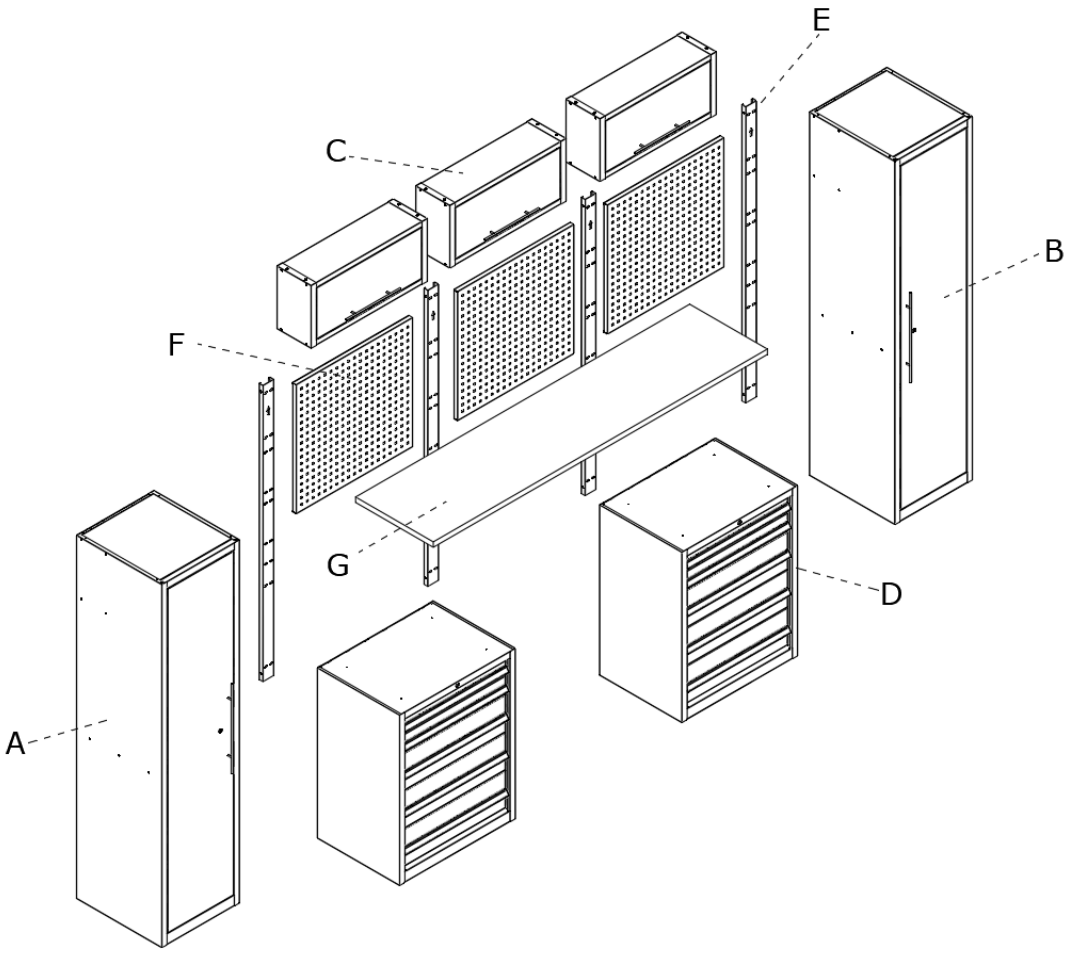

E
C
B
F
G
D
A

A

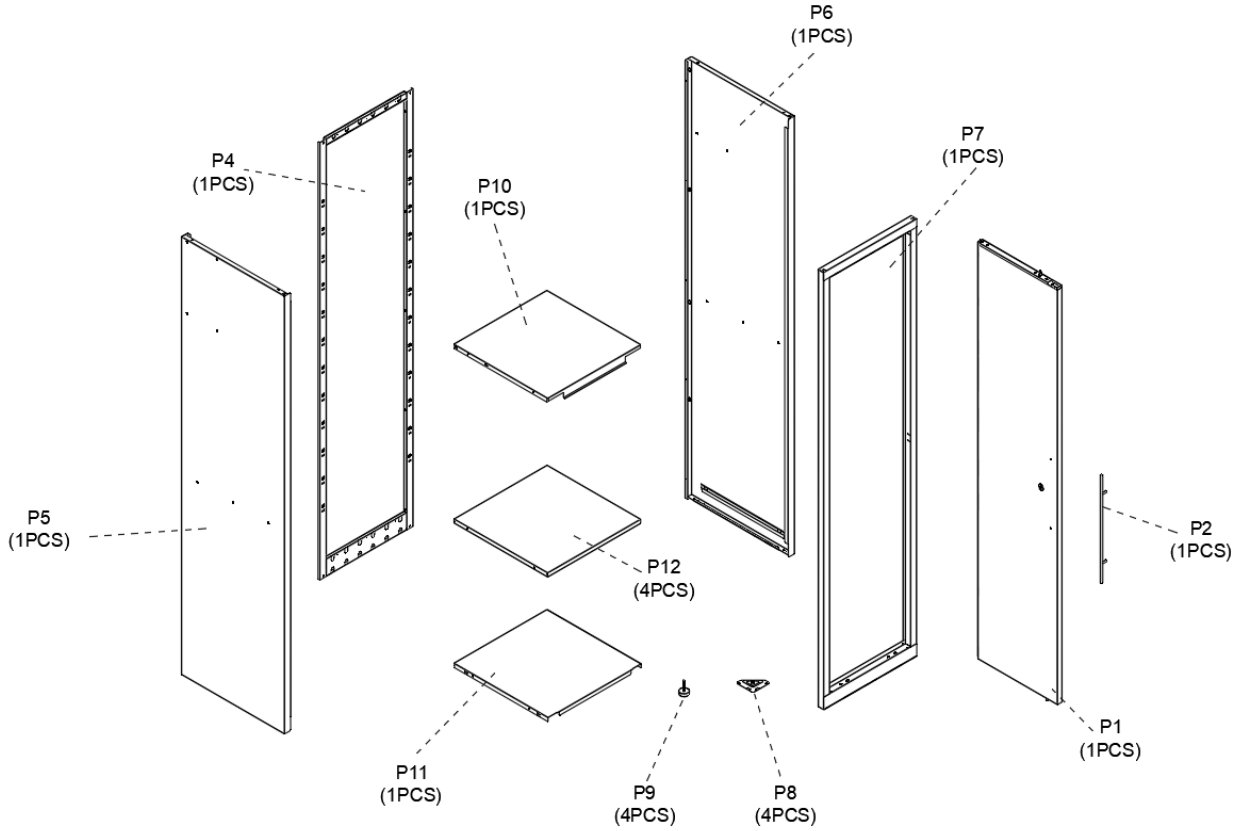
P6
(1PCS)
P4
(1PCS)
P10
(1PCS)
P7
(1PCS)
P5
(1PCS)
P12
(4PCS)
P2
(1PCS)
P1
(1PCS)
P11
(1PCS)
P9
(4PCS)
P8
(4PCS)

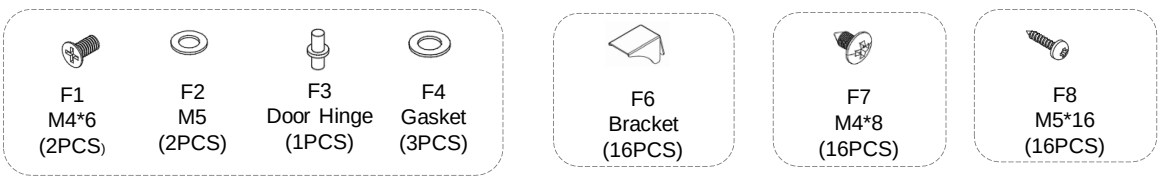

F1
M4*6
(2PCS)
F2
M5
(2PCS)
F3
Door Hinge
(1PCS)
F4
Gasket
(3PCS)
F6
Bracket
(16PCS)
F7
M4*8
(16PCS)
F8
M5*16
(16PCS)

1.Montera handtaget med M4×6-skruvar

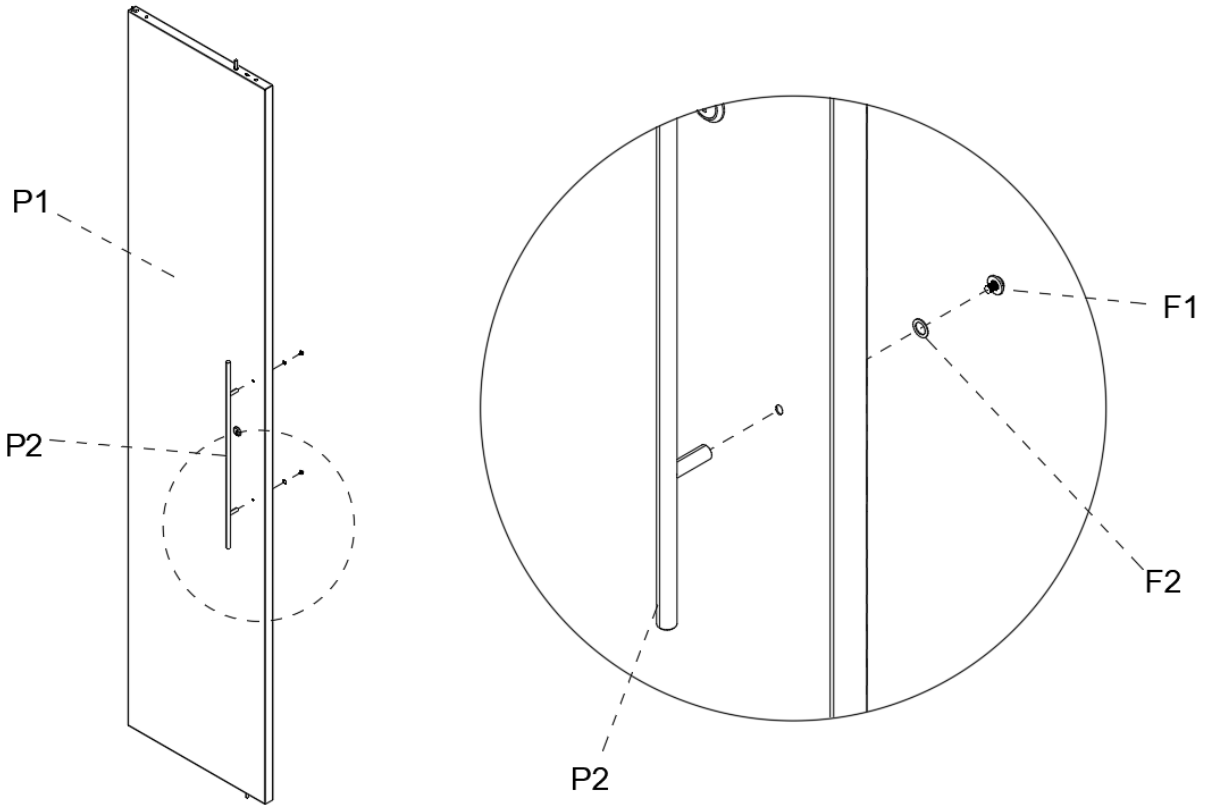


---


2. Montera bakpanelen och två sidopaneler med M4×8-skruvar

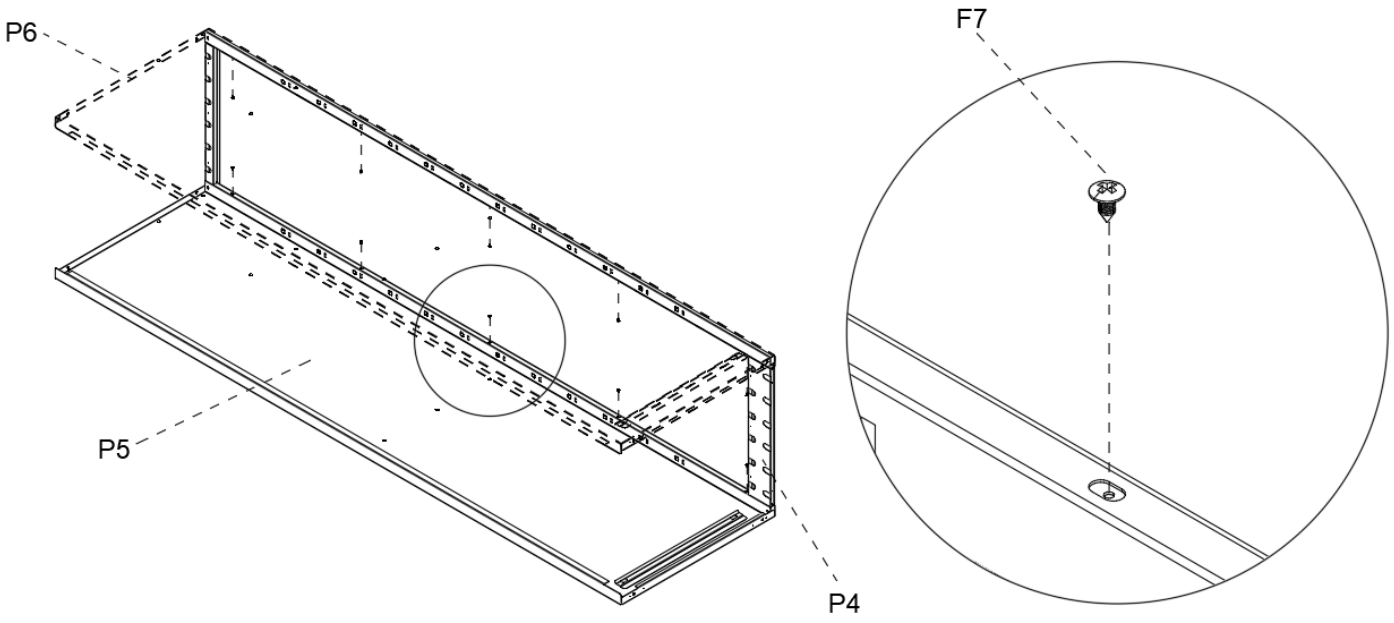


3. Framramen snäpps på plats mellan de två sidopanelerna

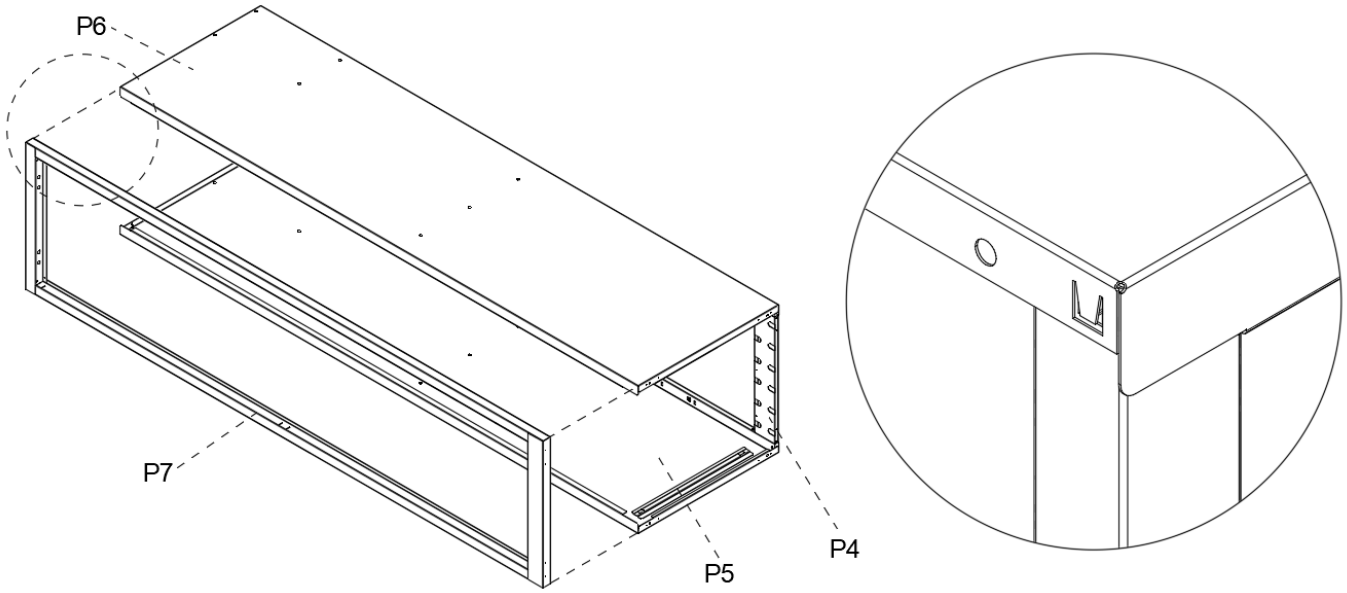

4. Montera fotfästena med M5×16-skruvar

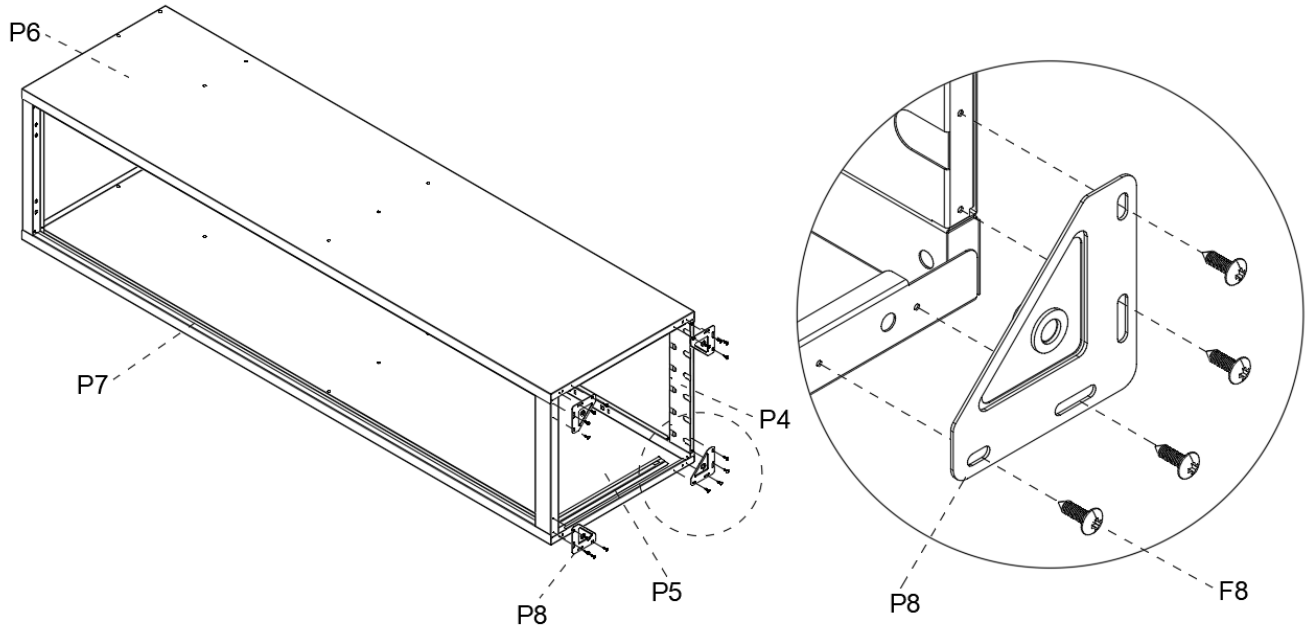


5. Montera fötterna

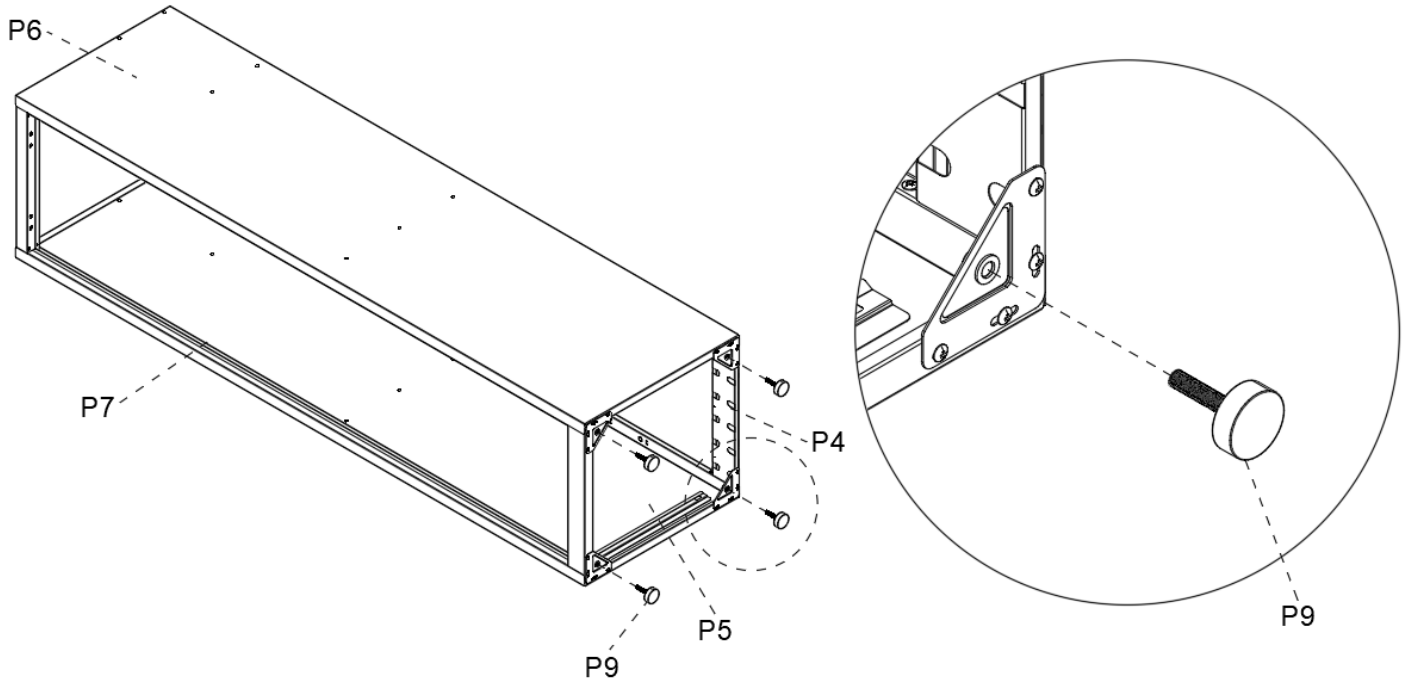


---

6. Montera toppanelen och bottenpanelen med M4×8-skruvar

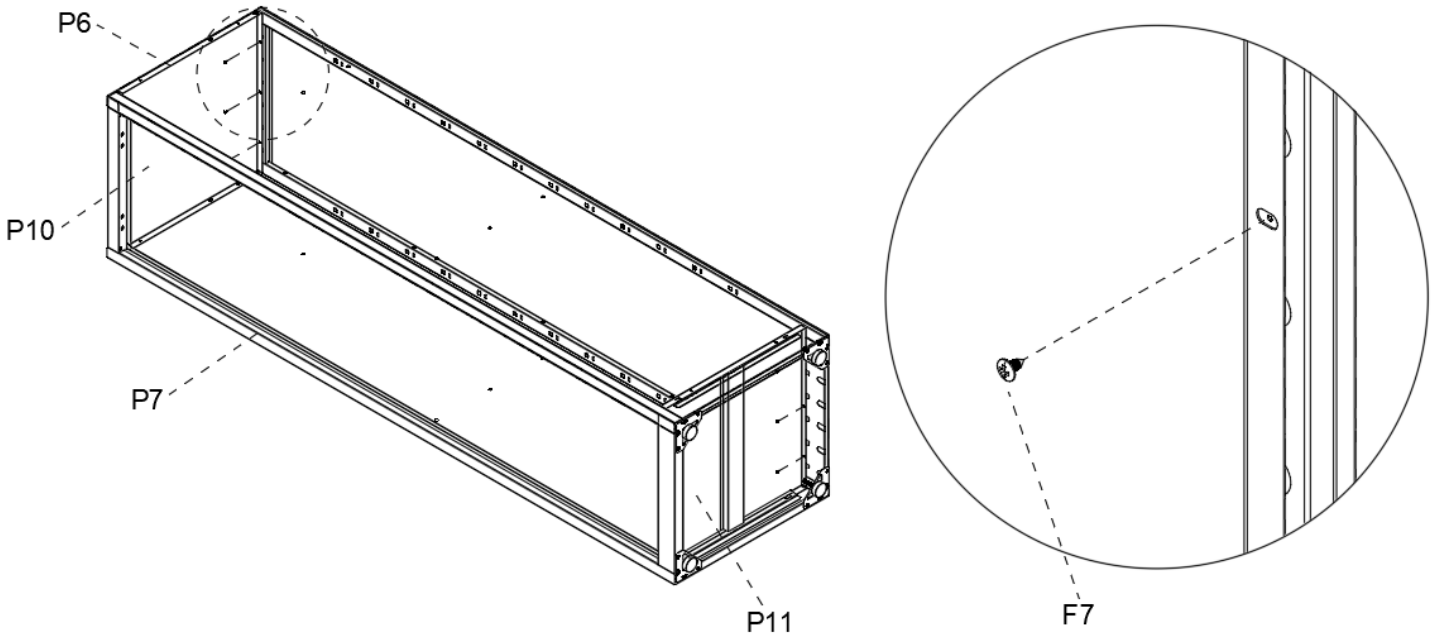


7. Montera hyllplanen enligt diagrammet nedan

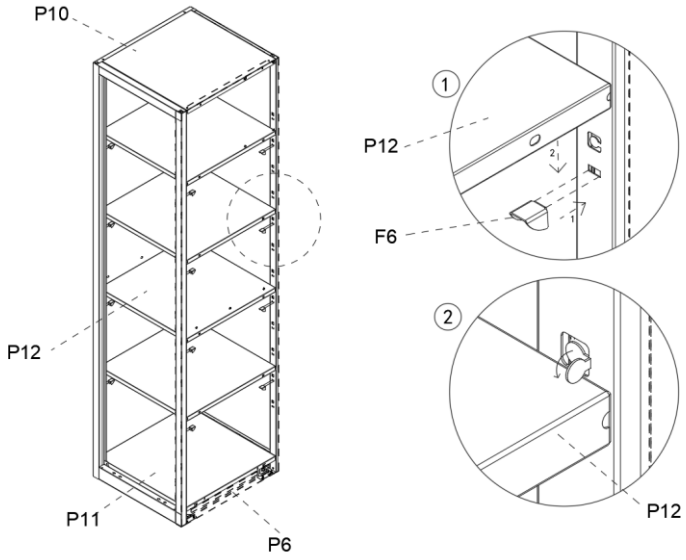


---

8. Montera dörrpanelen enligt diagrammet nedan.
(Om dörren ska öppnas från vänster, följ samma steg, vänd dörren och montera den på höger sida.)

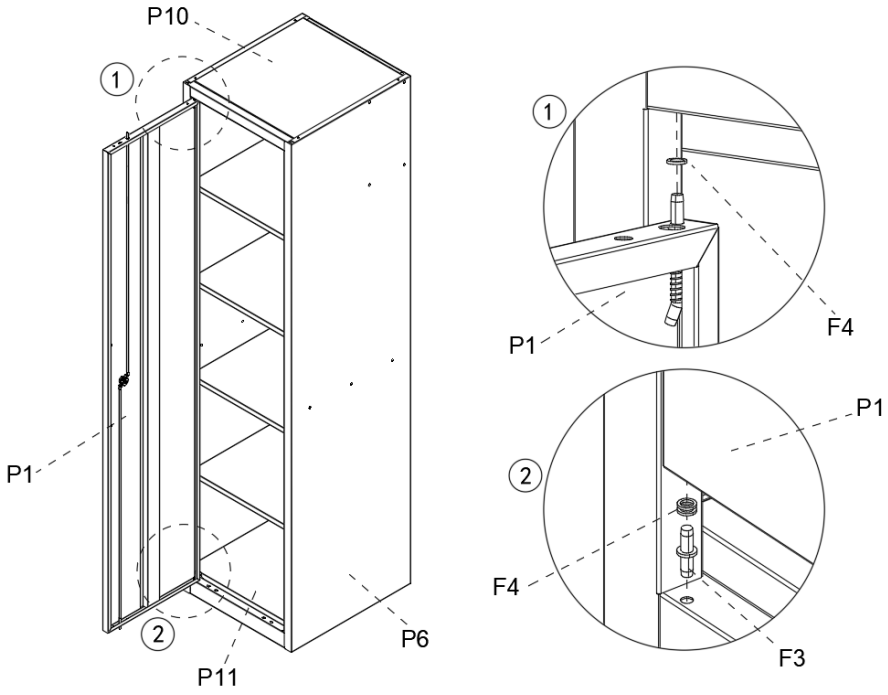


---


9. Klart

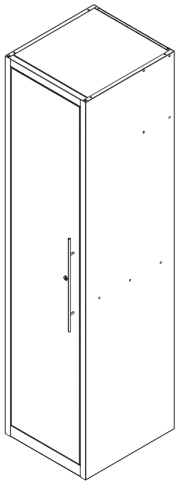

B

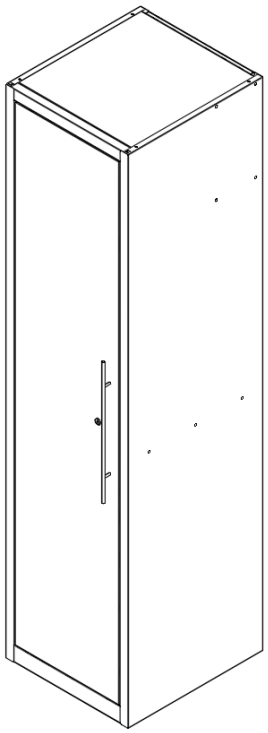

B

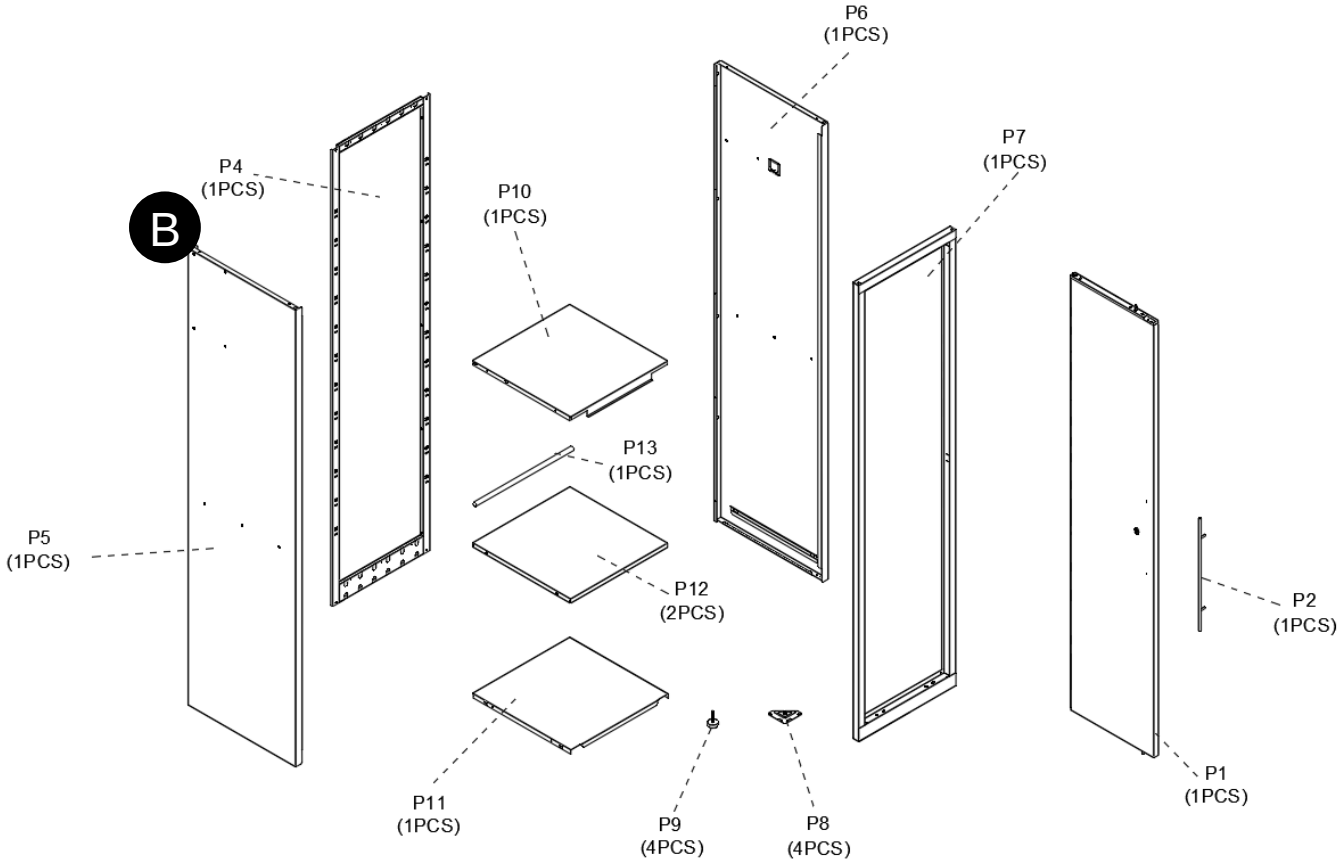


F1
M4*6
(2PCS)


F2
M5
(2PCS)


F3
Door Hinge
(1PCS)



F4
Gasket
(3PCS)


F6
Bracket
(8PCS)


F7
M4*8
(16PCS)



F8
M5*16
(16PCS)

1.Montera handtaget med M4×6-skruvar

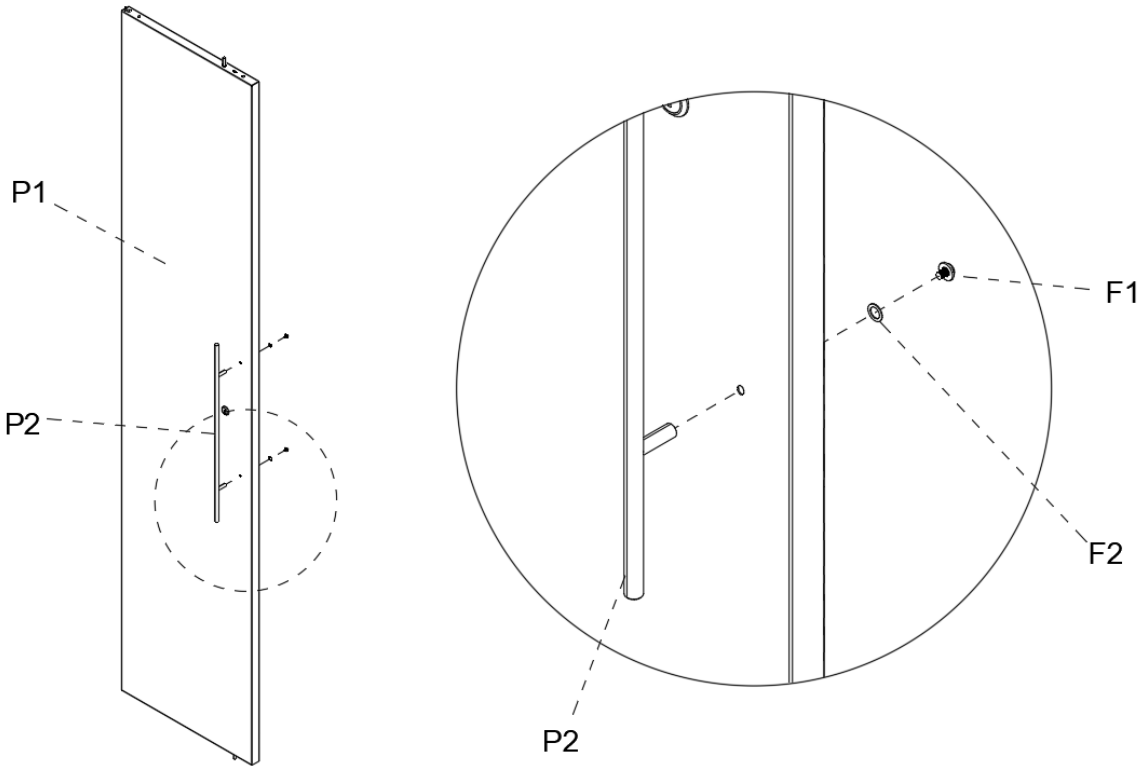


---


2. Montera toppanelen och bottenpanelen med M4×8-skruvar

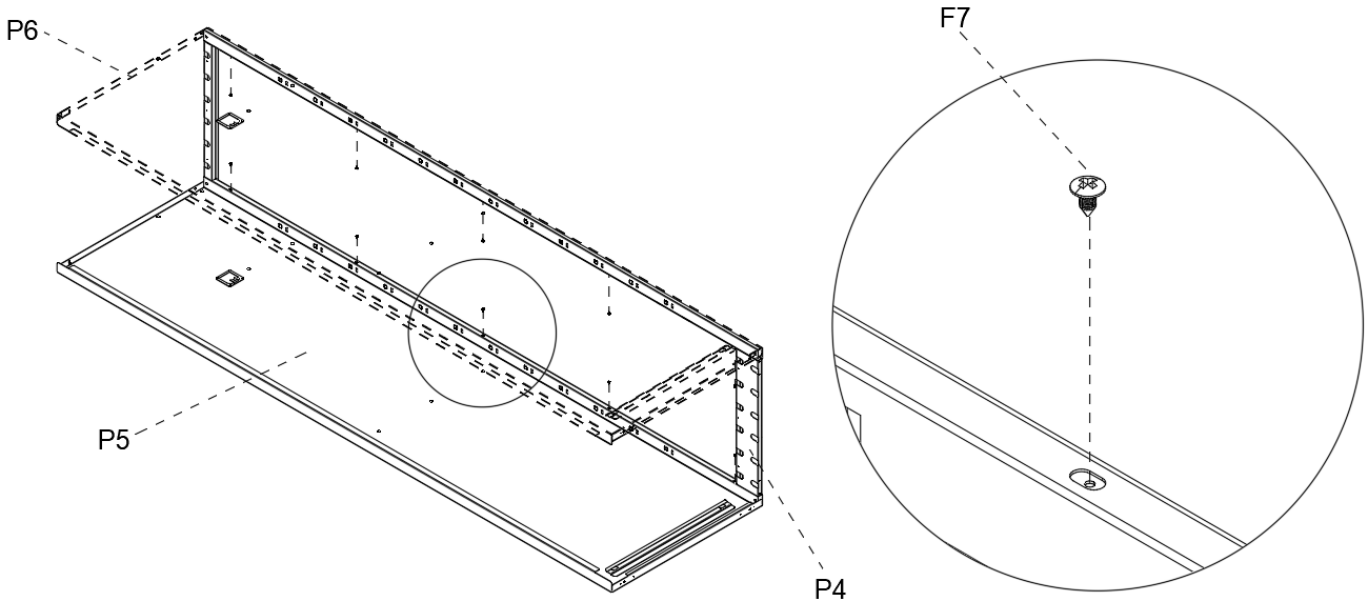


3. Framramen snäpps på plats mellan de två sidopanelerna

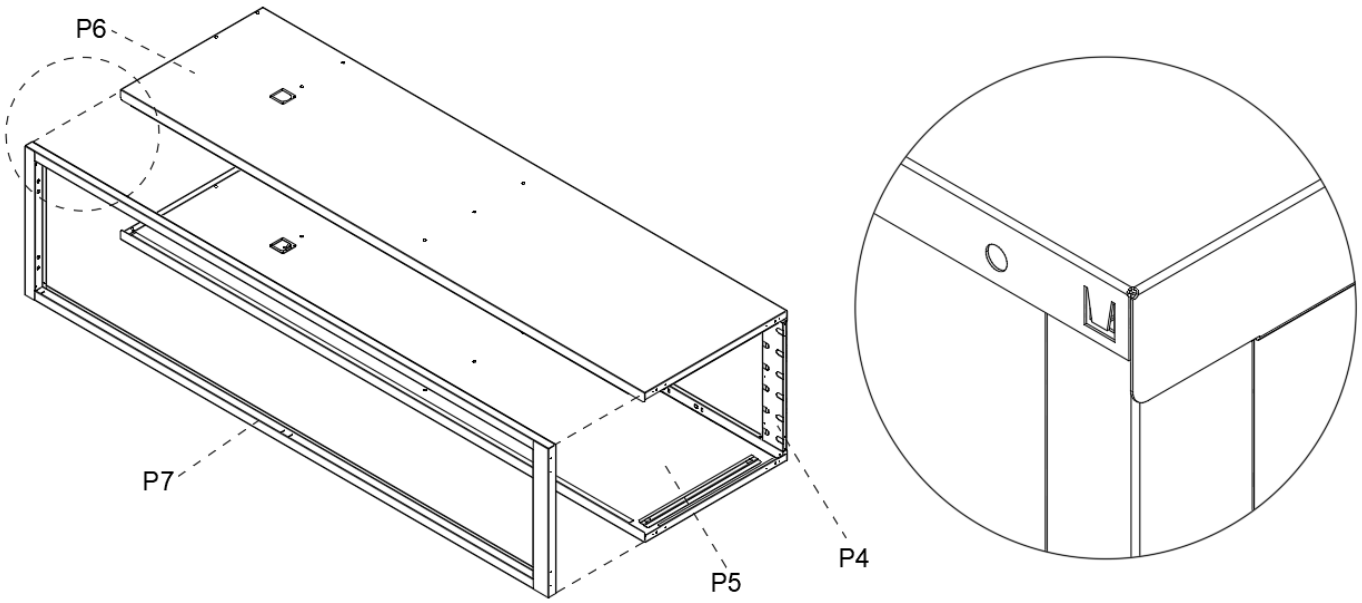

4. Montera fotfästena med M5×16-skruvar

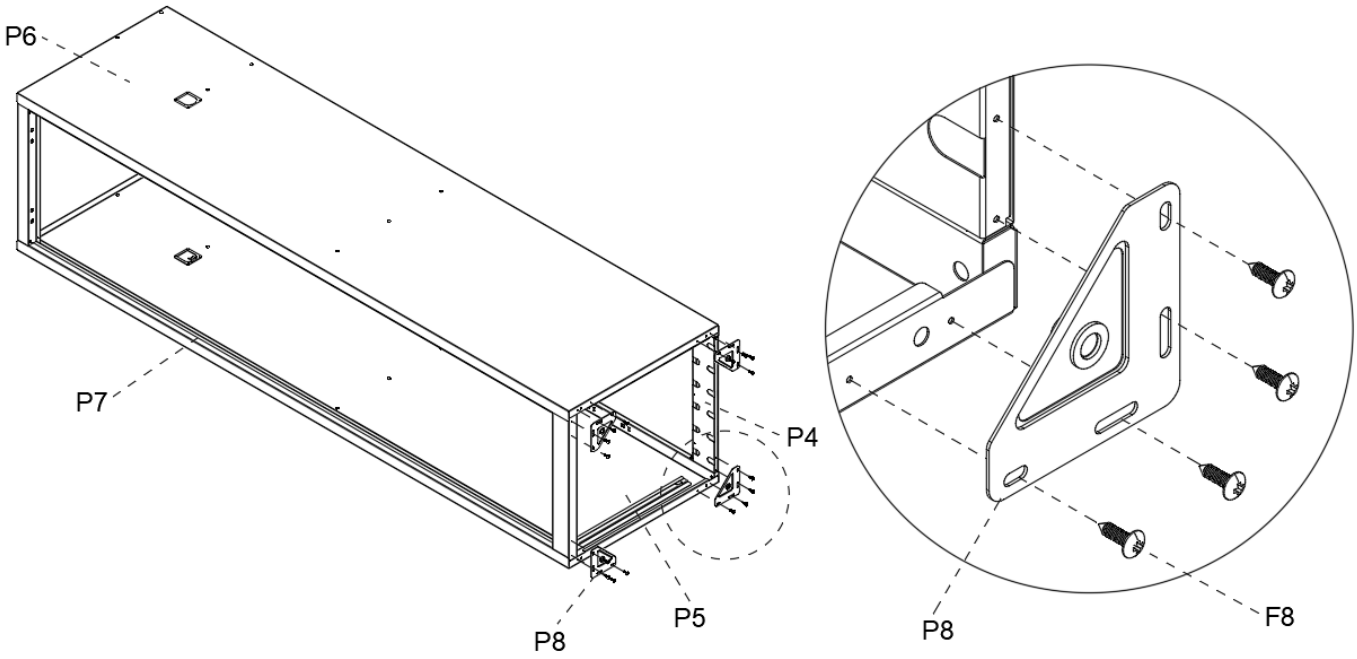


5. Montera fötterna

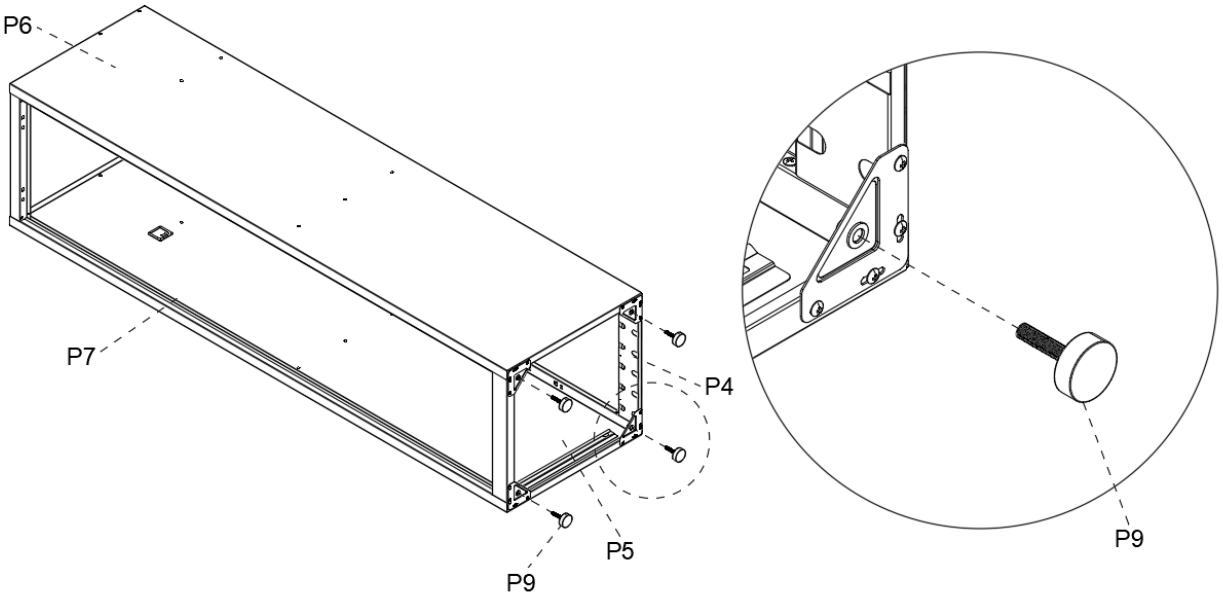


---

6. Montera toppanelen och bottenpanelen med M4×8-skruvar

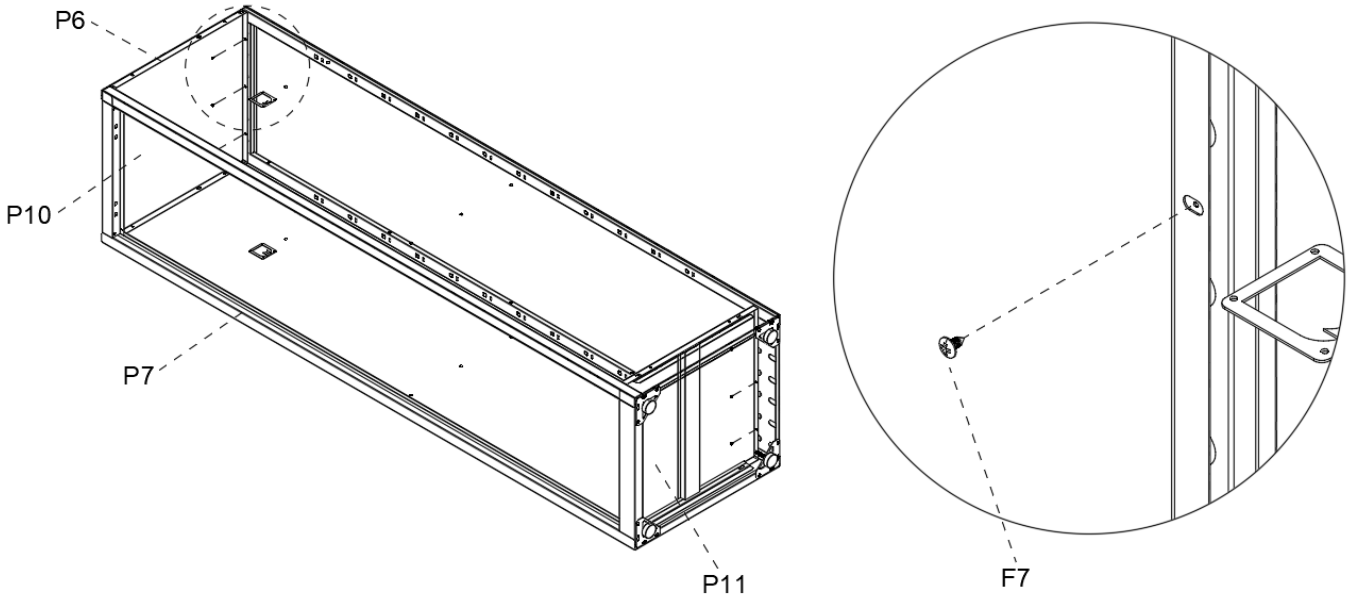


7. Montera hyllplanen enligt diagrammet nedan

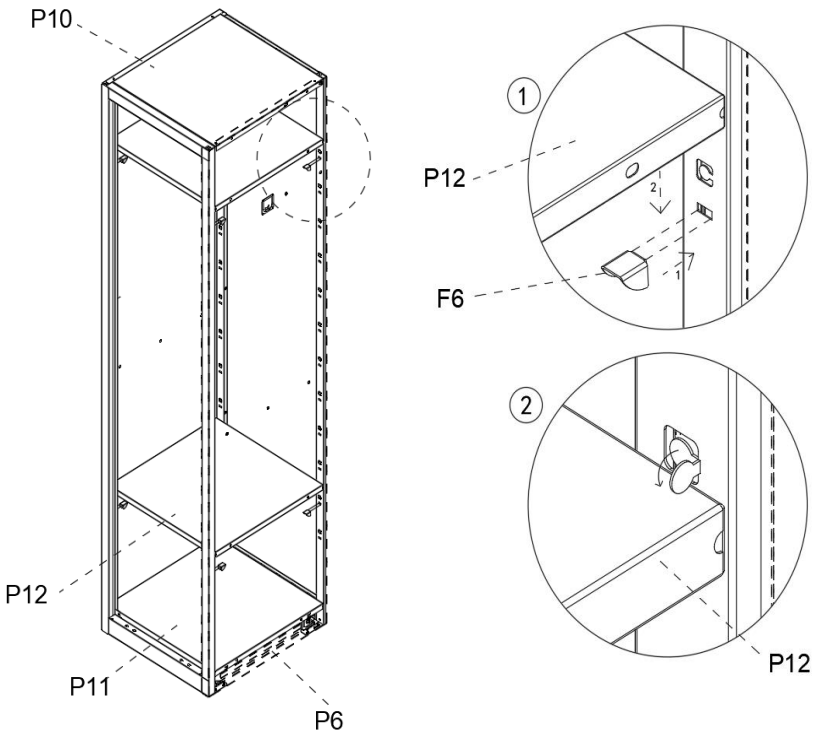



---


8. Montera klädstången enligt diagrammet nedan

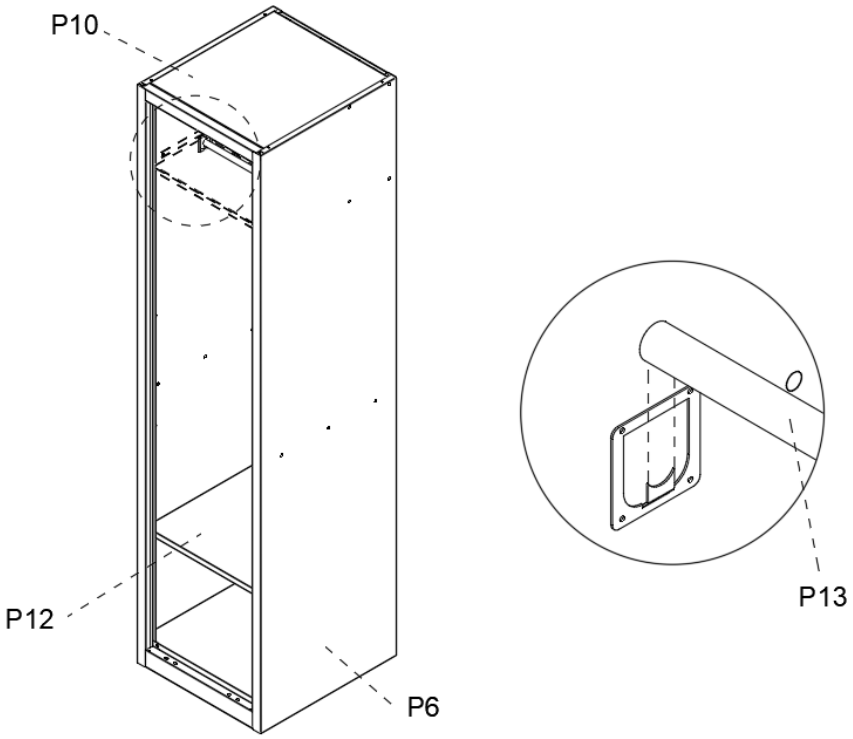

9. Montera dörrpanelen enligt diagrammet nedan.
(Om dörren ska öppnas från vänster, följ samma steg, vänd dörren och montera den på höger sida.)

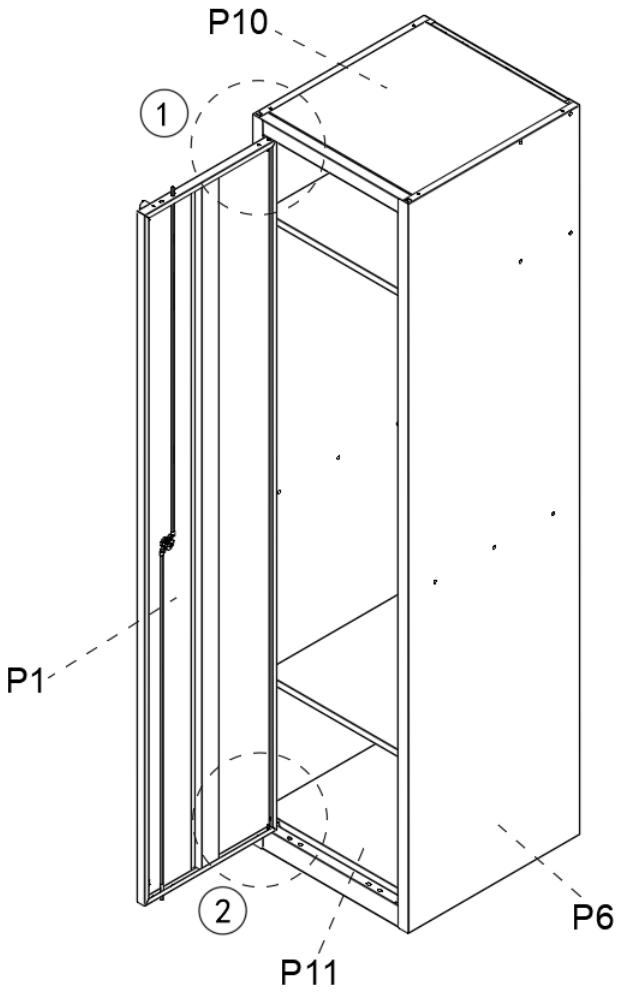


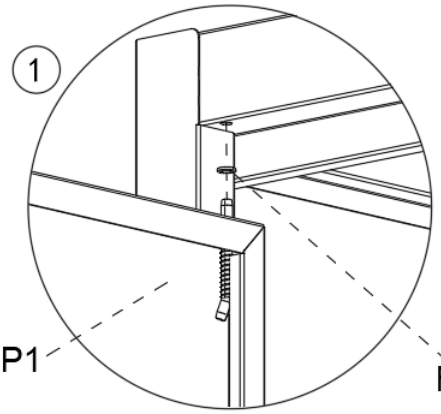

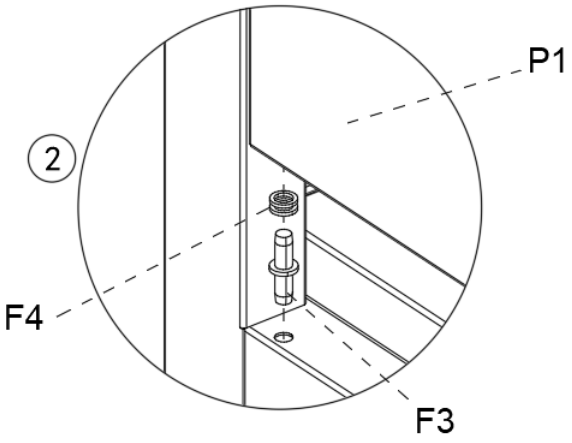


---


10. Klart

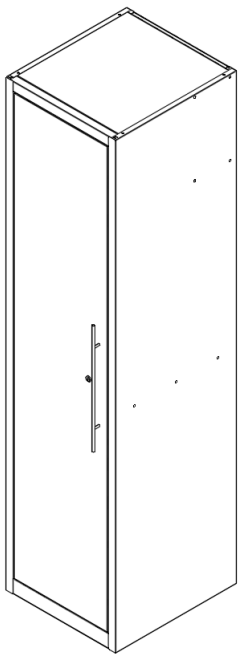

C

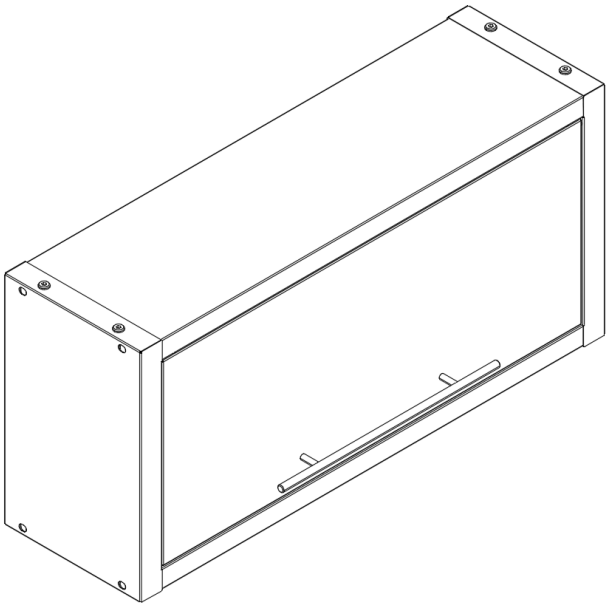

C

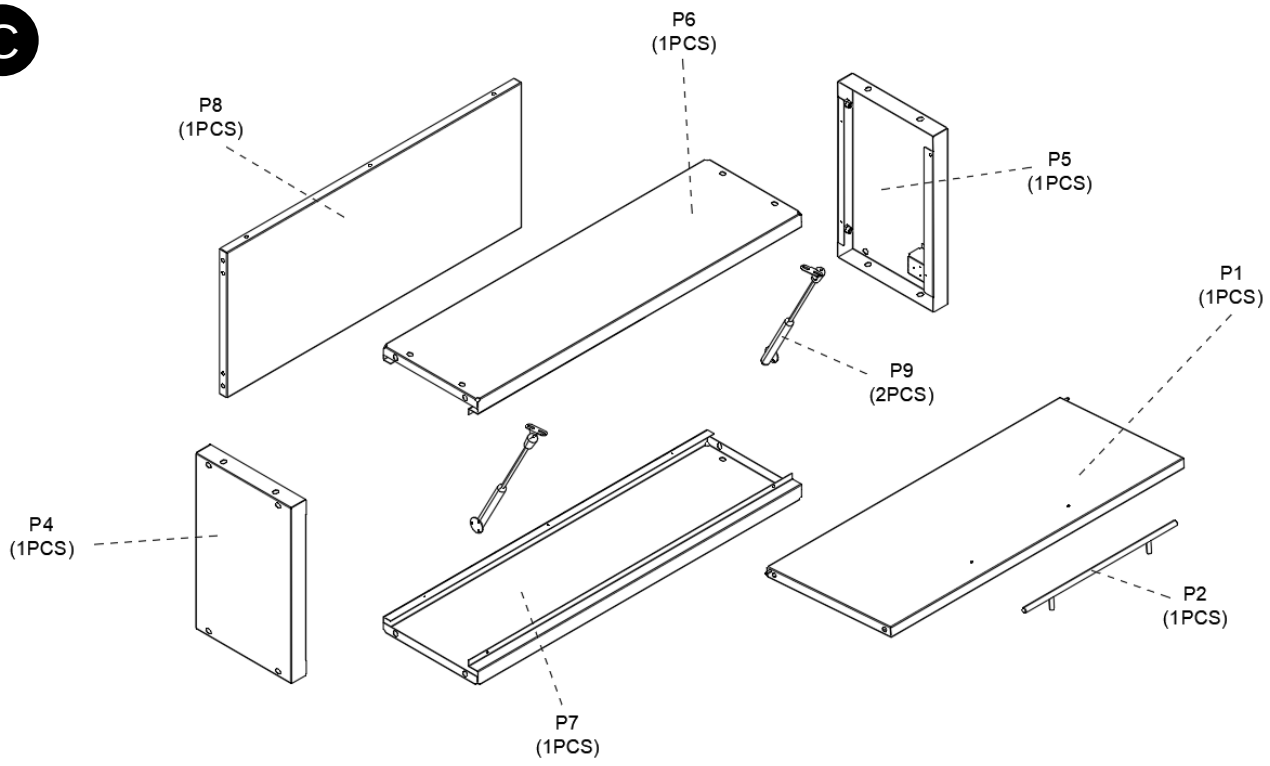



F5
M4*12
(20PCS)



F1
M8*10
(8PCS)



F2
M8
(8PCS)



F3
M4*6
(2PCS)



F4
M5
(2PCS)




F6
Gasket
(4PCS)




F7
Shock
Pad
(2PCS)

1.Montera handtaget med M4×6-skruvar

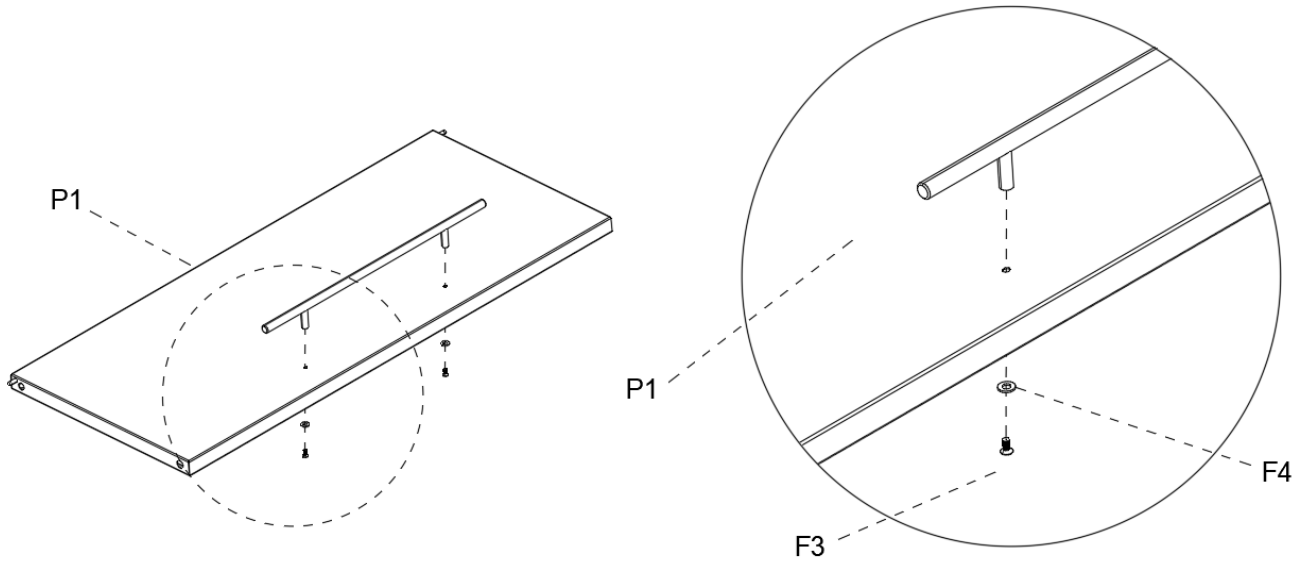


---


2. Montera toppplattan, bottenplattan och två sidoplattor med M8×10-bultar och muttrar

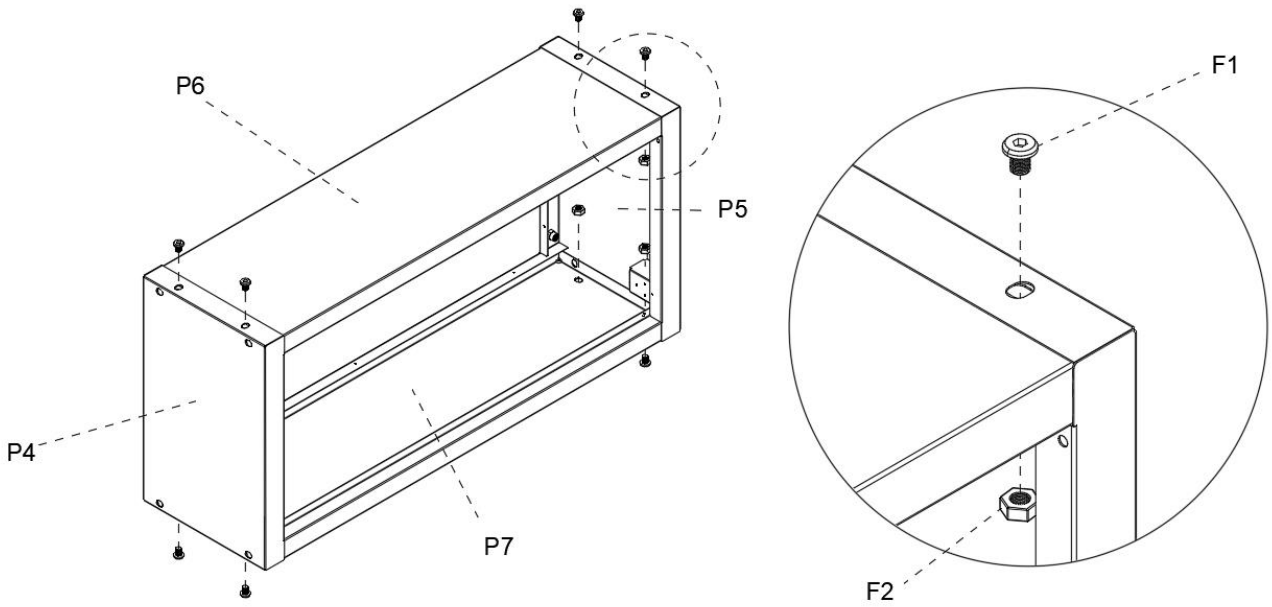


3. Montera bakpanelen med M4×12-skruvar

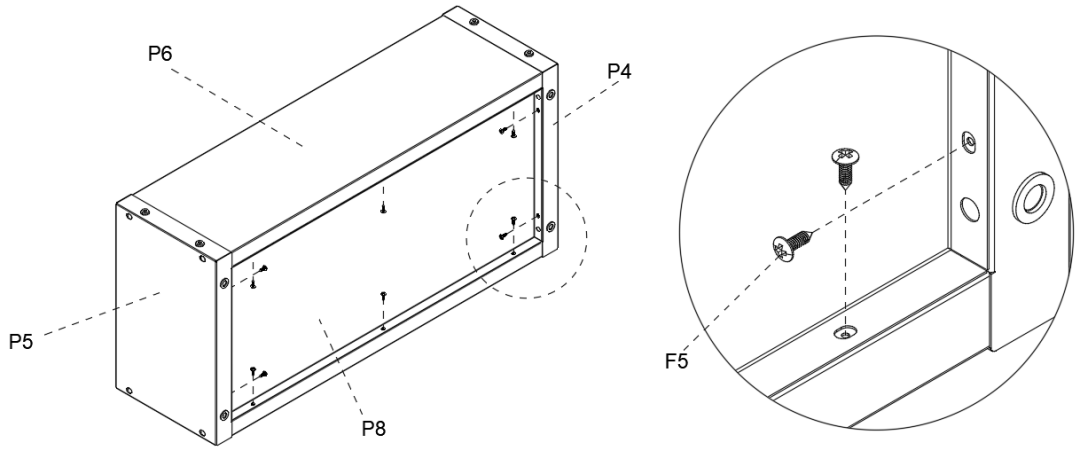

4. Montera dörrpanelen och stötdämparna enligt diagrammet nedan

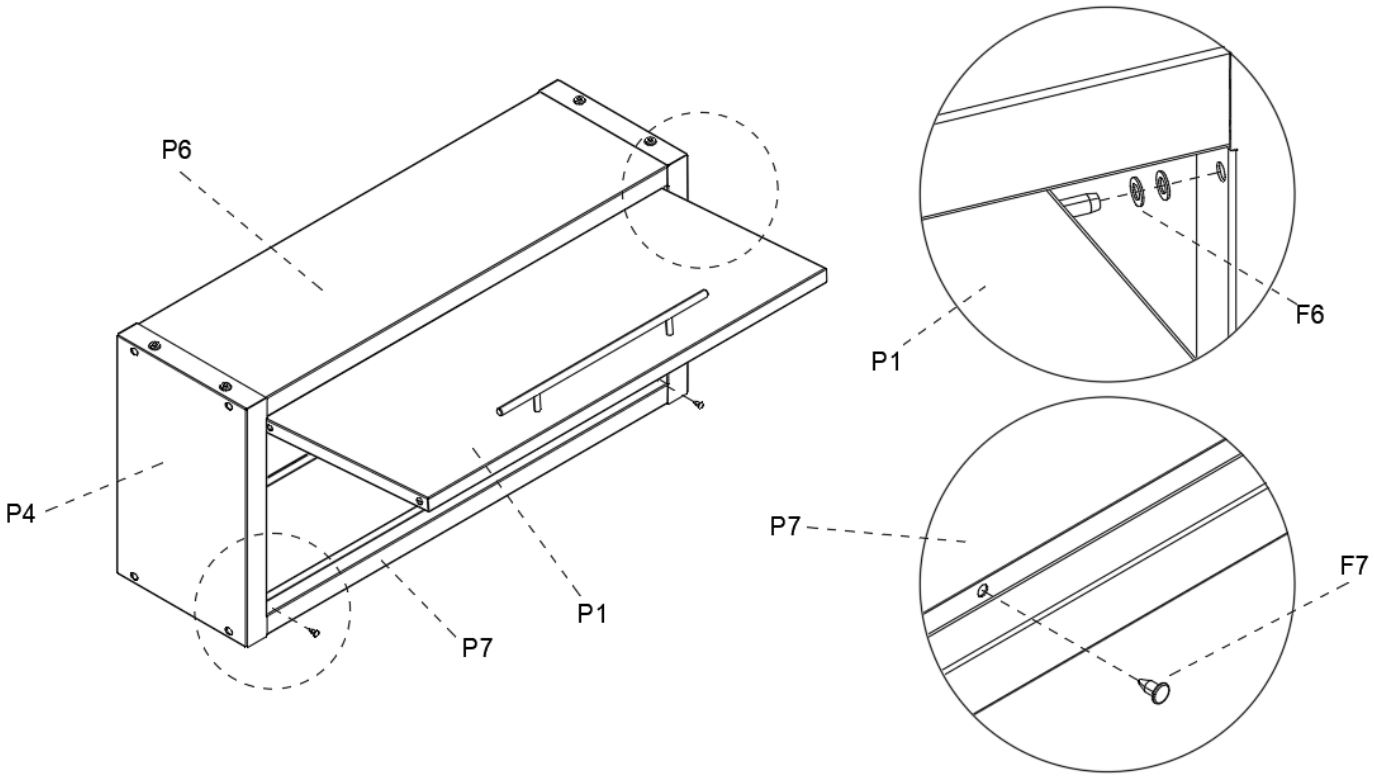


5. Montera gasfjädern enligt diagrammet nedan

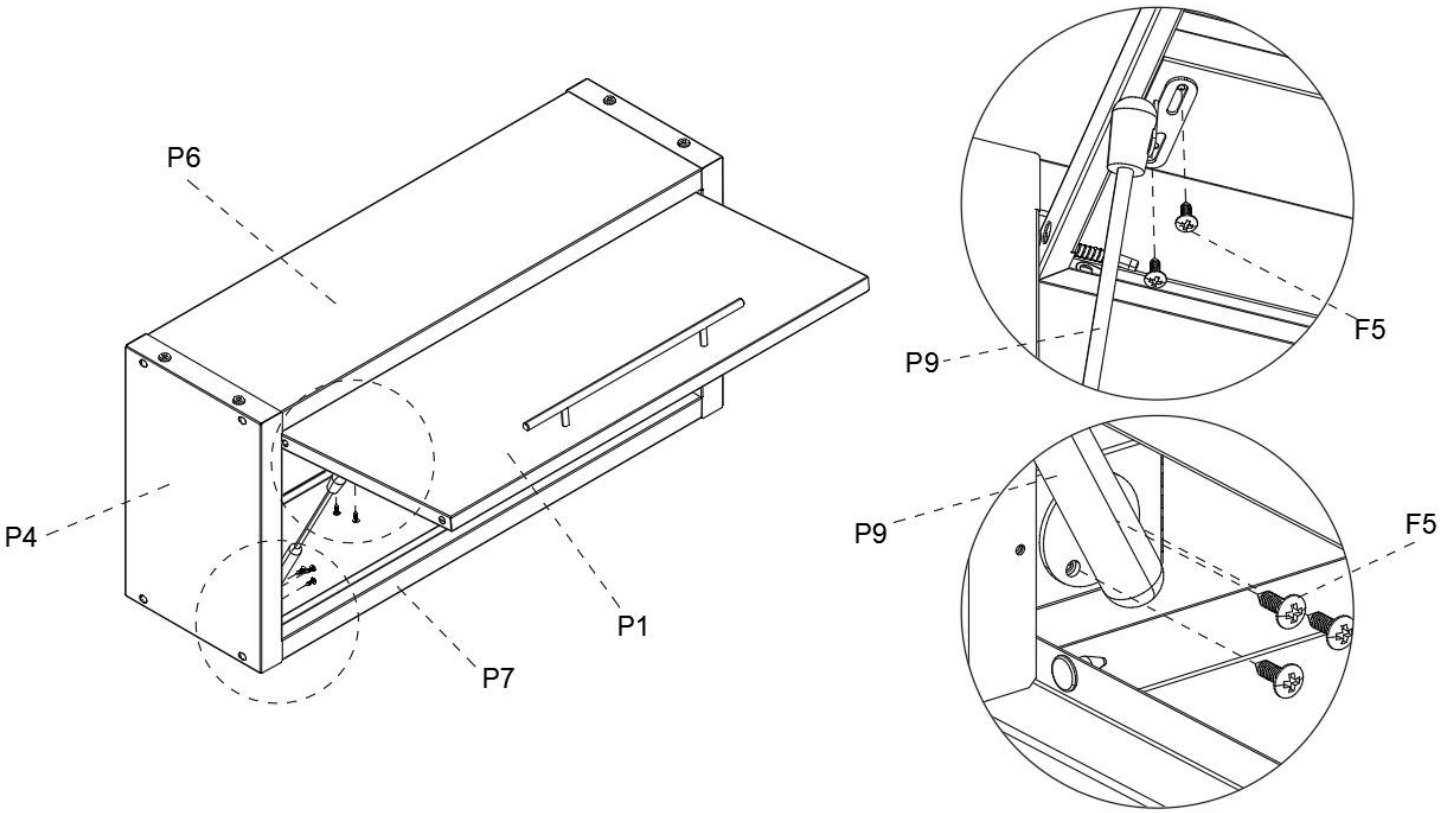


---


6. Klart

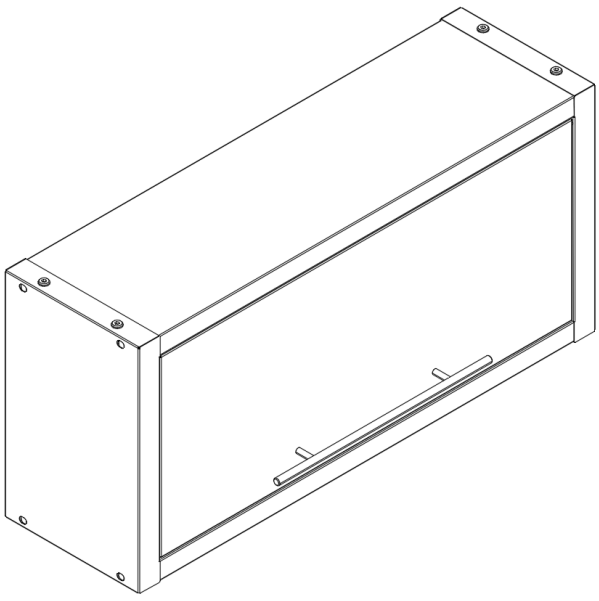


D

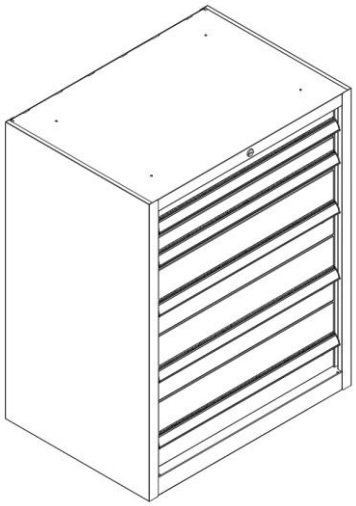

D

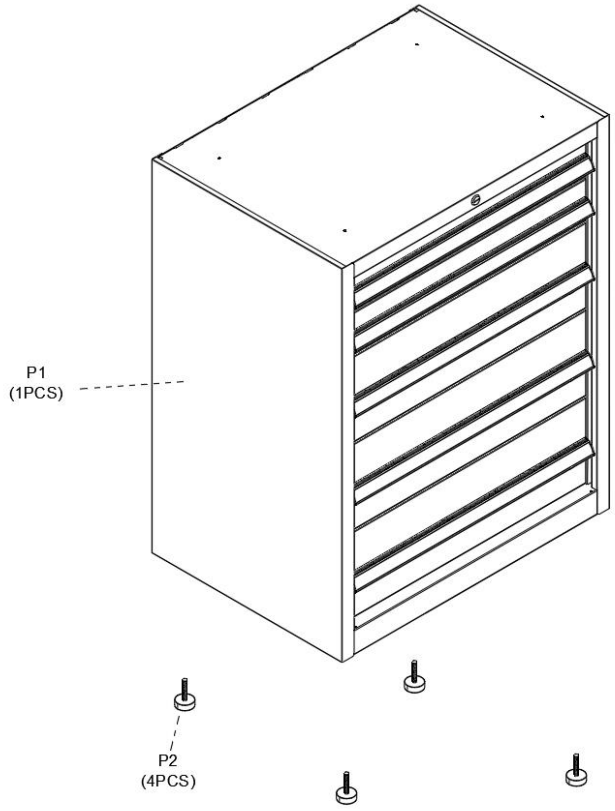

1.Montera fotnivåjusteraren

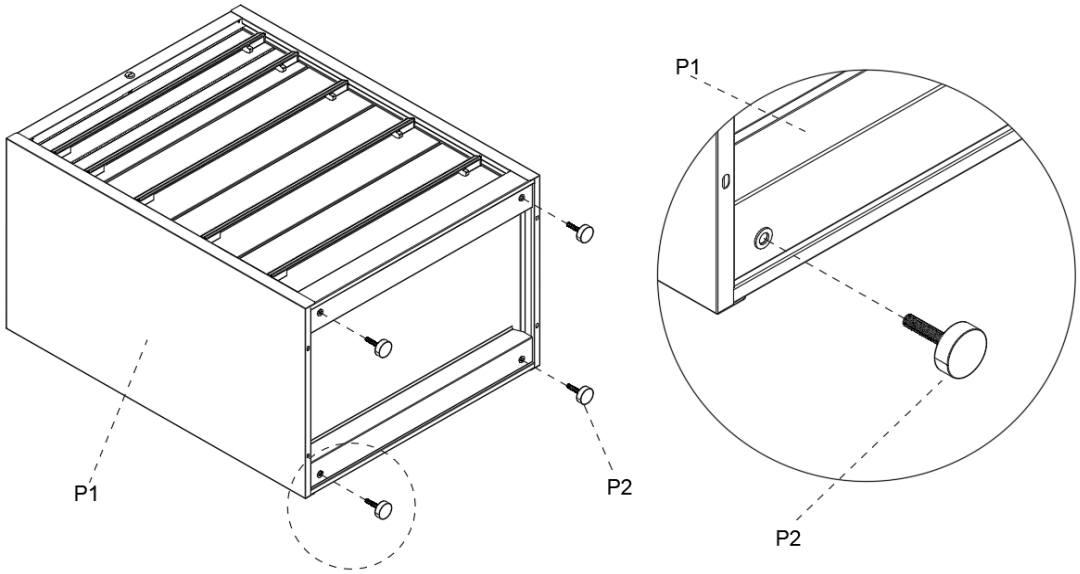


E






M8*16(12)

1.Montera den bakre vertikala stolpen med M8×16-bultar

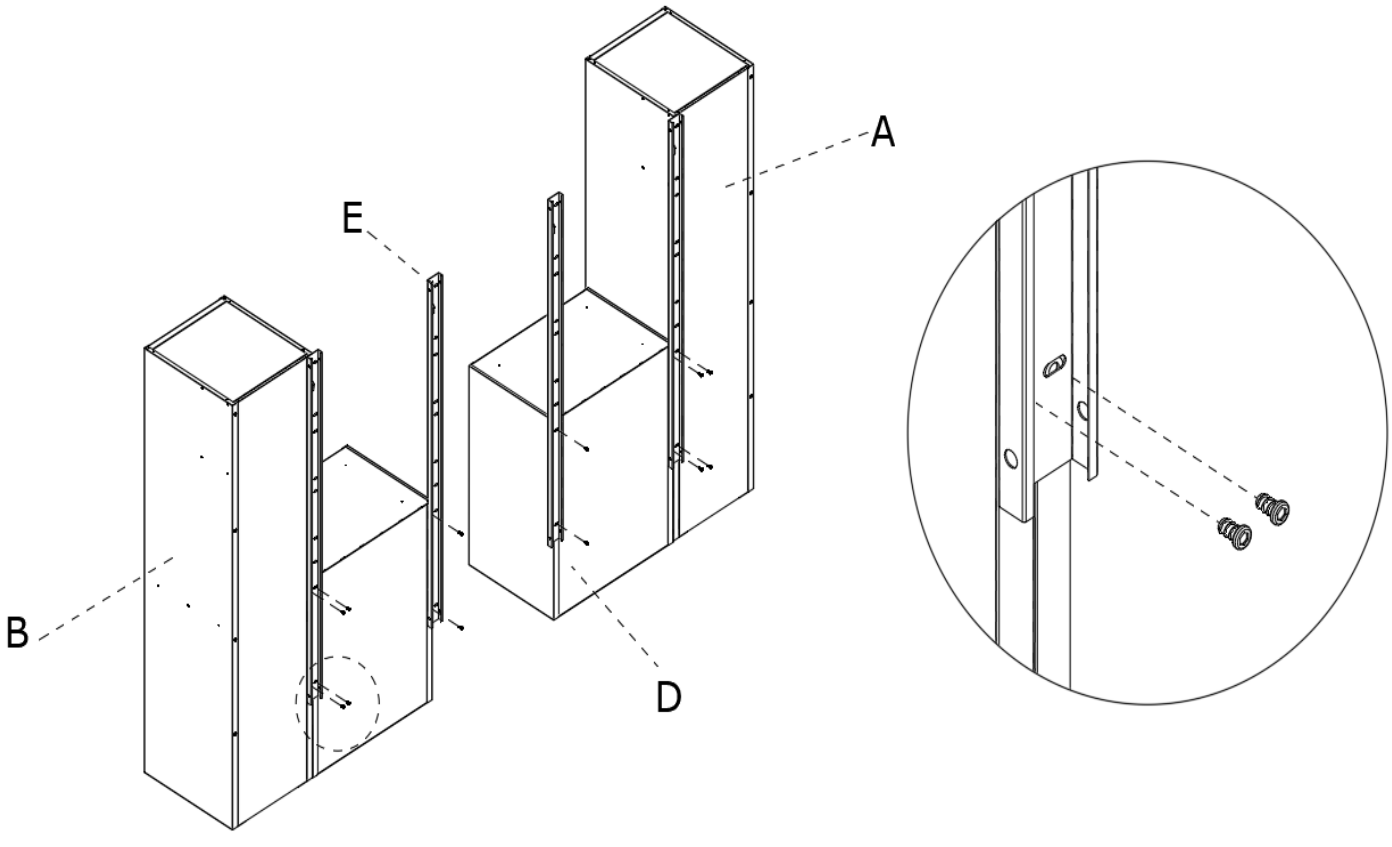


F

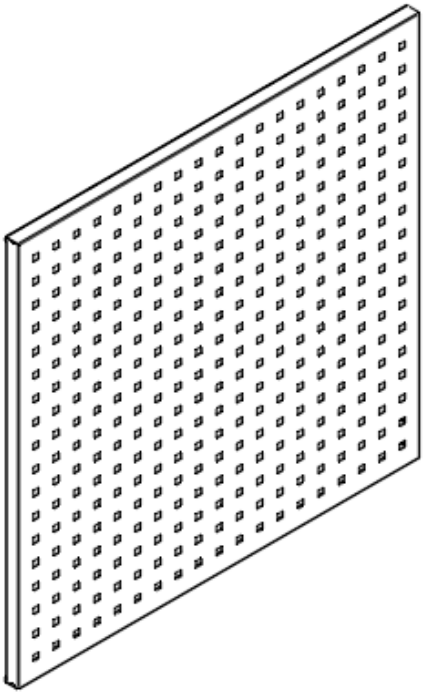





M8*16(
14)


1.Montera bakpanelen med M8×16-bultar

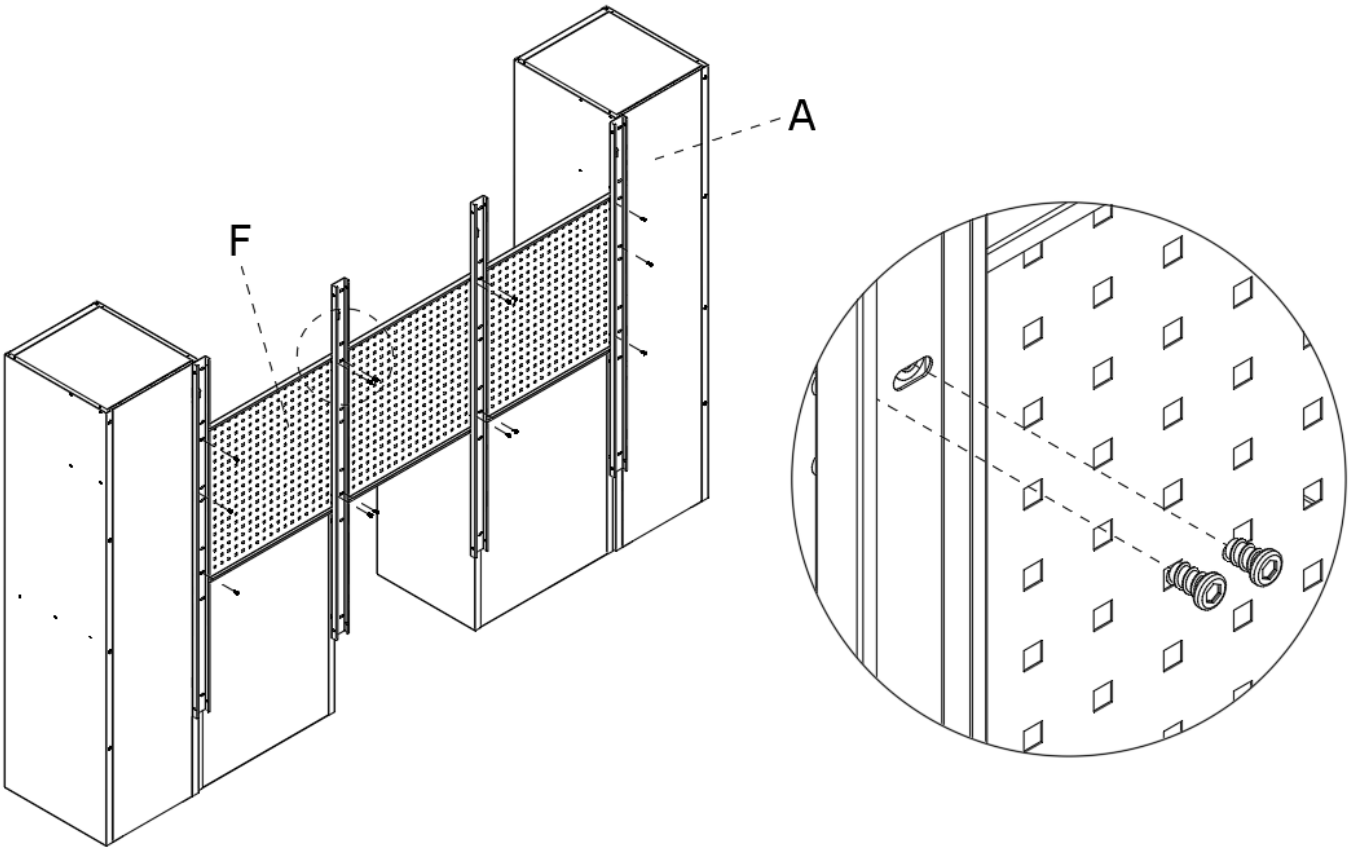



1. Fäst väggskåpen med M8x16-bultar.
Anslut skåpens stommar med M8x10-bultar och muttrar

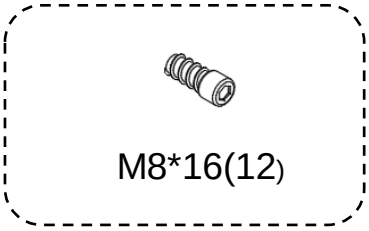

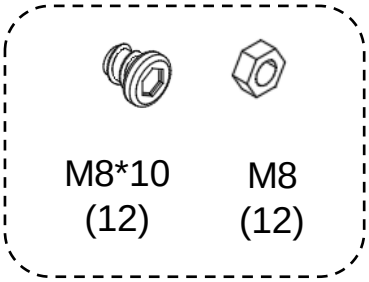


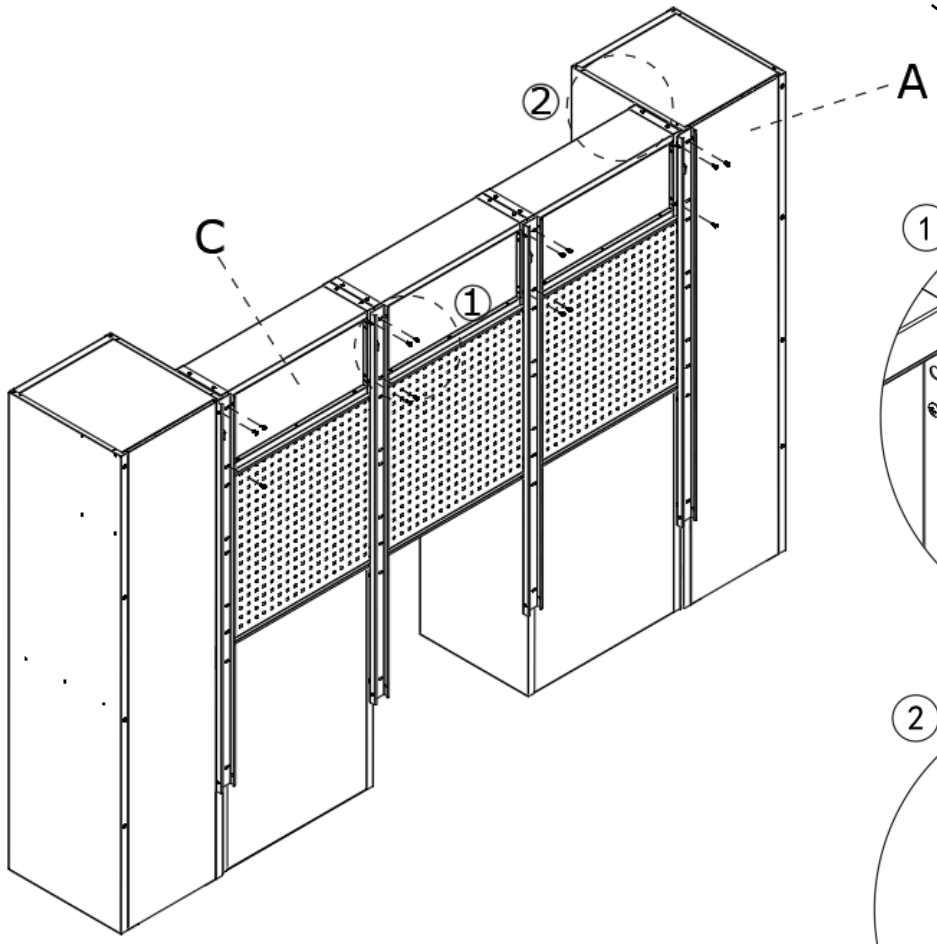


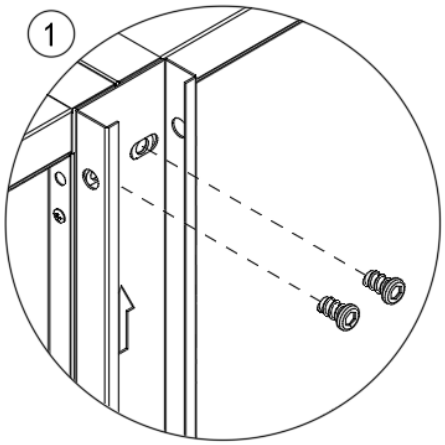

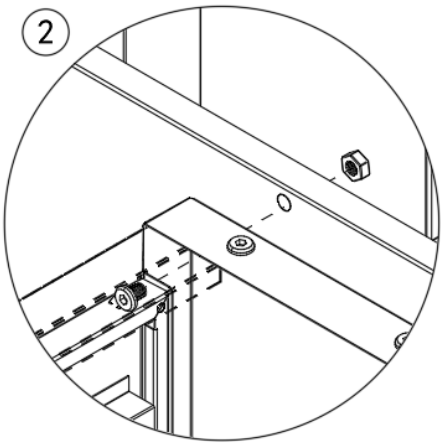

G

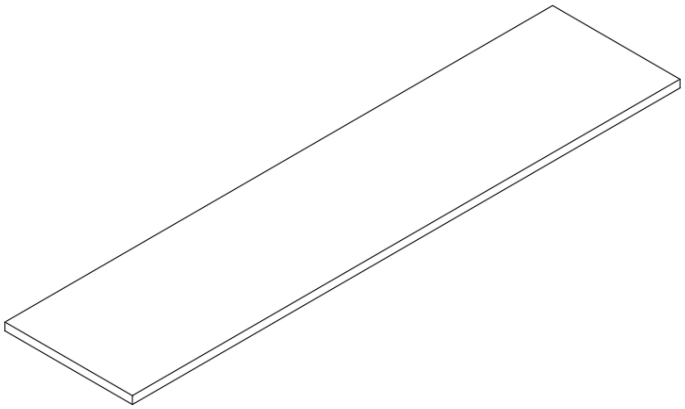


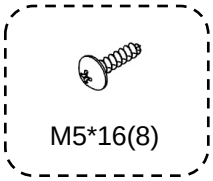


M5*16(8)

---

1. Montera bordsskivan med M5×16-skruvar

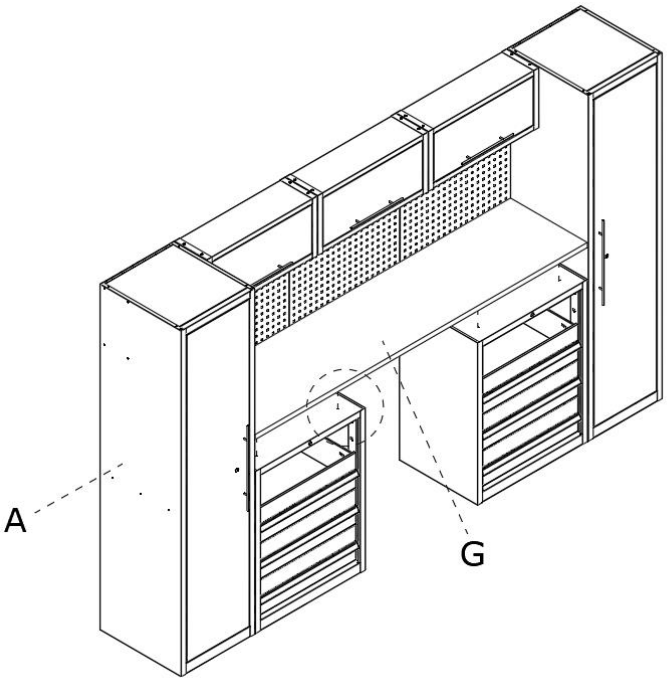

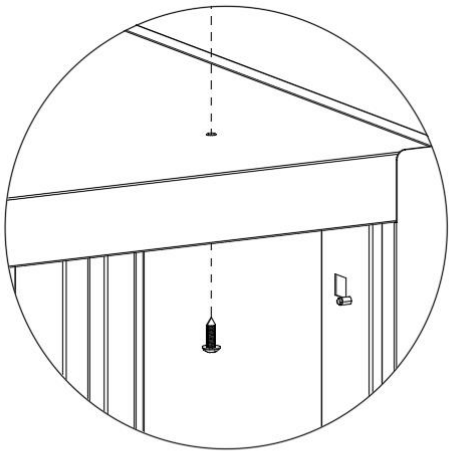

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Safety information


Read the instructions carefully before use. Important – keep them for future reference. The product
must be inspected for damage before each use. For direct wall mounting only. The cabinet must be
in full contact with the wall with no gaps. For household use only. Not suitable for heavy tools.
WARNING! Large or heavy machines or devices placed on the shelf may cause the cabinet to fall!
The work cabinet must be secured to the wall using appropriate screws and fittings.




Use only standard household cleaning agents or a mild soap solution for cleaning. Test the cleaning
agent on a small, inconspicuous area first. Clean the surface with a soft, damp cloth.


Assembly Instructions

Check all parts for defects and damage before assembling the tool cabinet. If any parts are
defective, contact us immediately. Assemble the product exactly according to the instructions.
Complete each step fully before proceeding to the next. Due to the manufacturing process, some
parts may have sharp edges. For your safety, wear suitable protective gloves during assembly.
We recommend that at least two people carry out the assembly. Assemble the parts on a flat and
clean surface and use a soft surface to prevent scratches. Tighten the screws loosely at first. As
the final step, fully tighten all screws.
WARNING! Choking hazard – small parts! Keep out of reach of children.

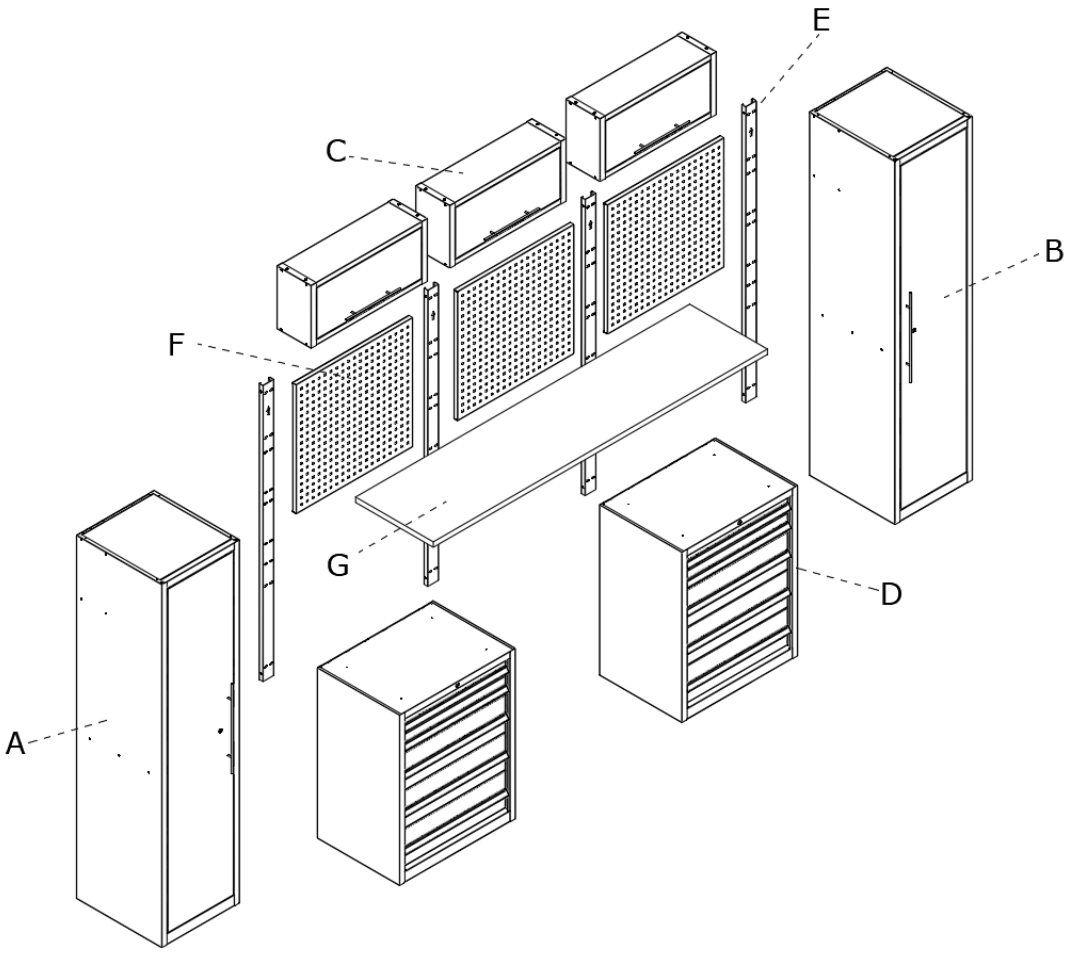

E
C
B
F
G
D
A

A

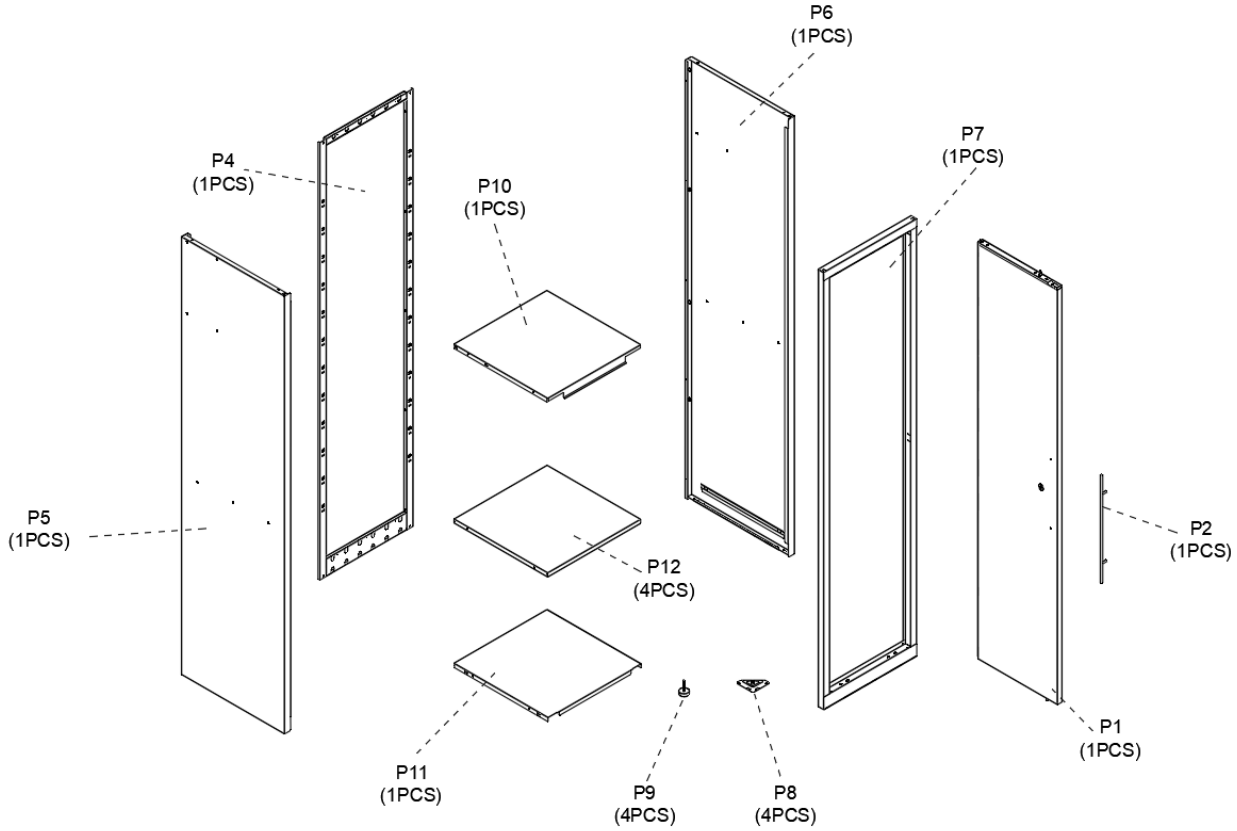
P6
(1PCS)
P4
(1PCS)
P10
(1PCS)
P7
(1PCS)
P5
(1PCS)
P12
(4PCS)
P2
(1PCS)
P1
(1PCS)
P11
(1PCS)
P9
(4PCS)
P8
(4PCS)

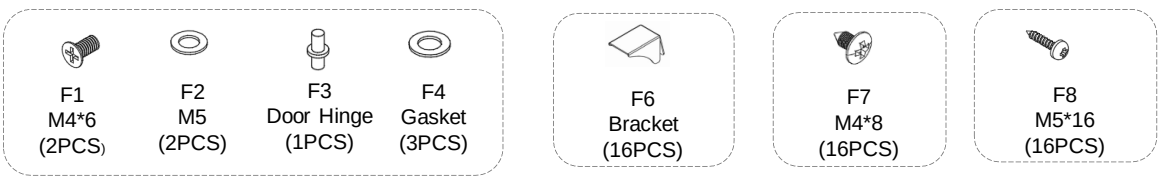

F1
M4*6
(2PCS)
F2
M5
(2PCS)
F3
Door Hinge
(1PCS)
F4
Gasket
(3PCS)
F6
Bracket
(16PCS)
F7
M4*8
(16PCS)
F8
M5*16
(16PCS)

1. Install the handle by M4×6screws

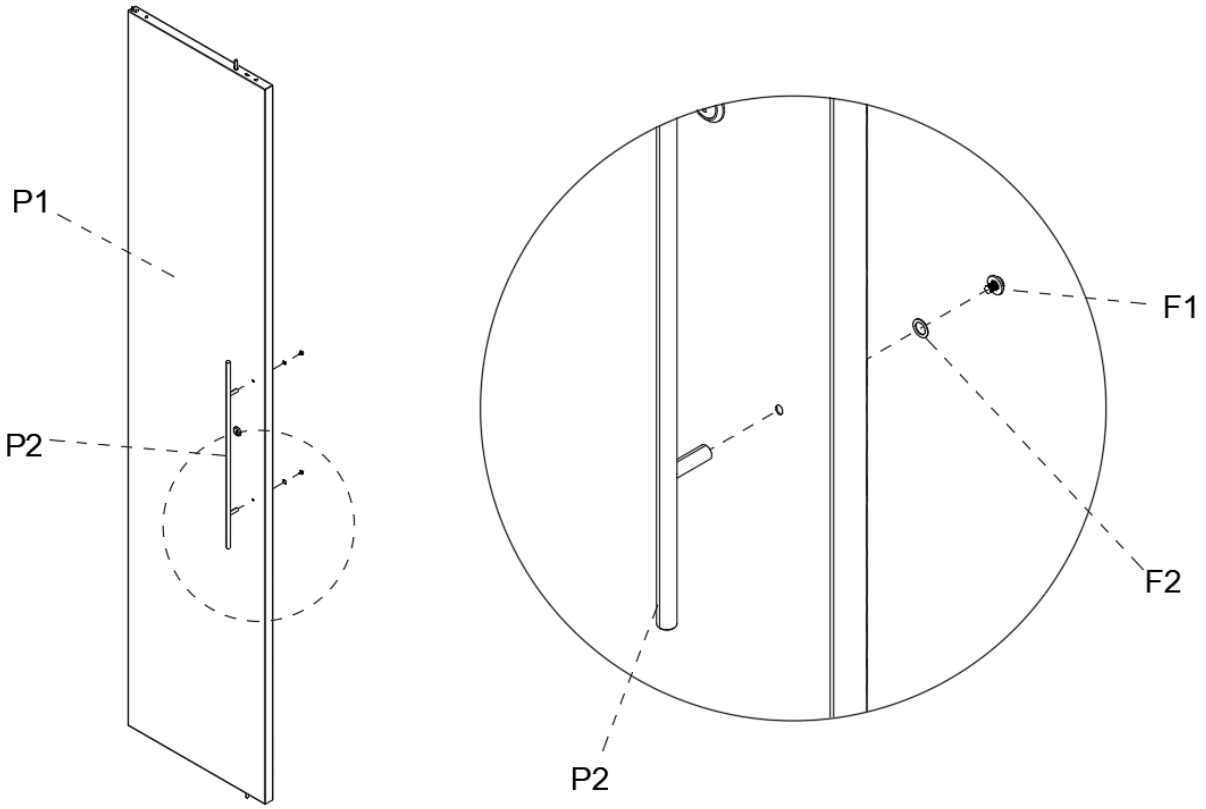


---


2. Install the backboard and two side panels by using M4×8 screws.

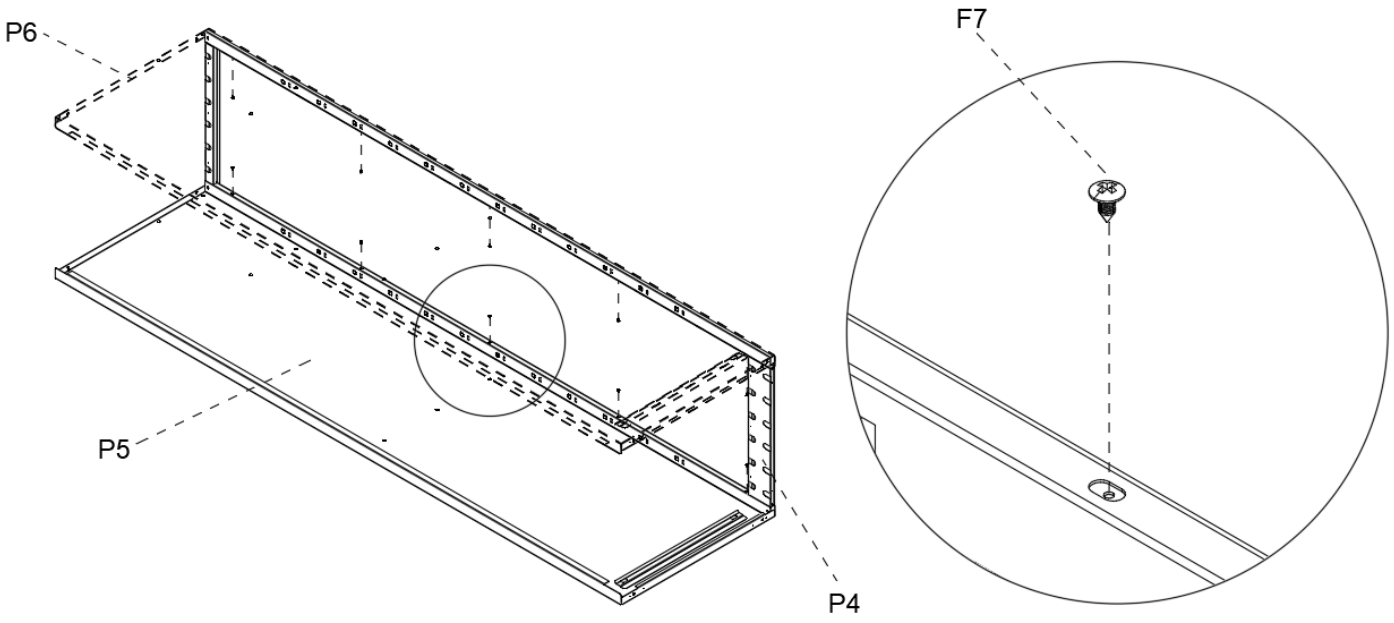


3. Front frame clips into place between the two side panels.

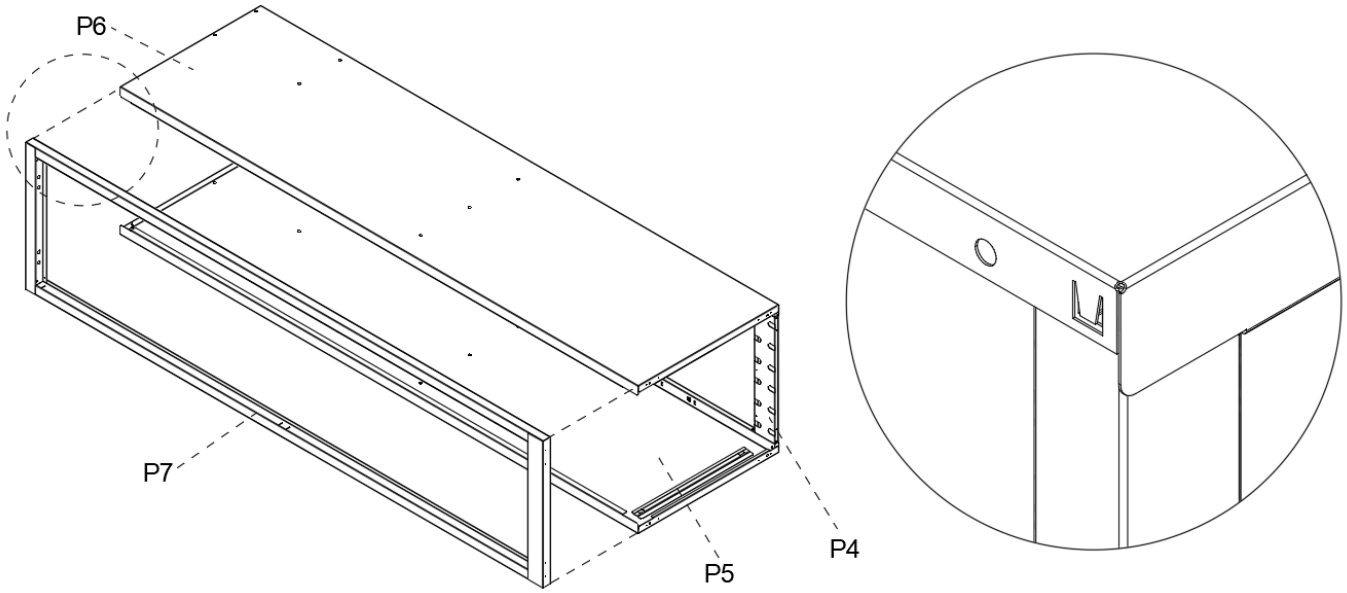


4. Install the foot brackets by using M5×16 screws.

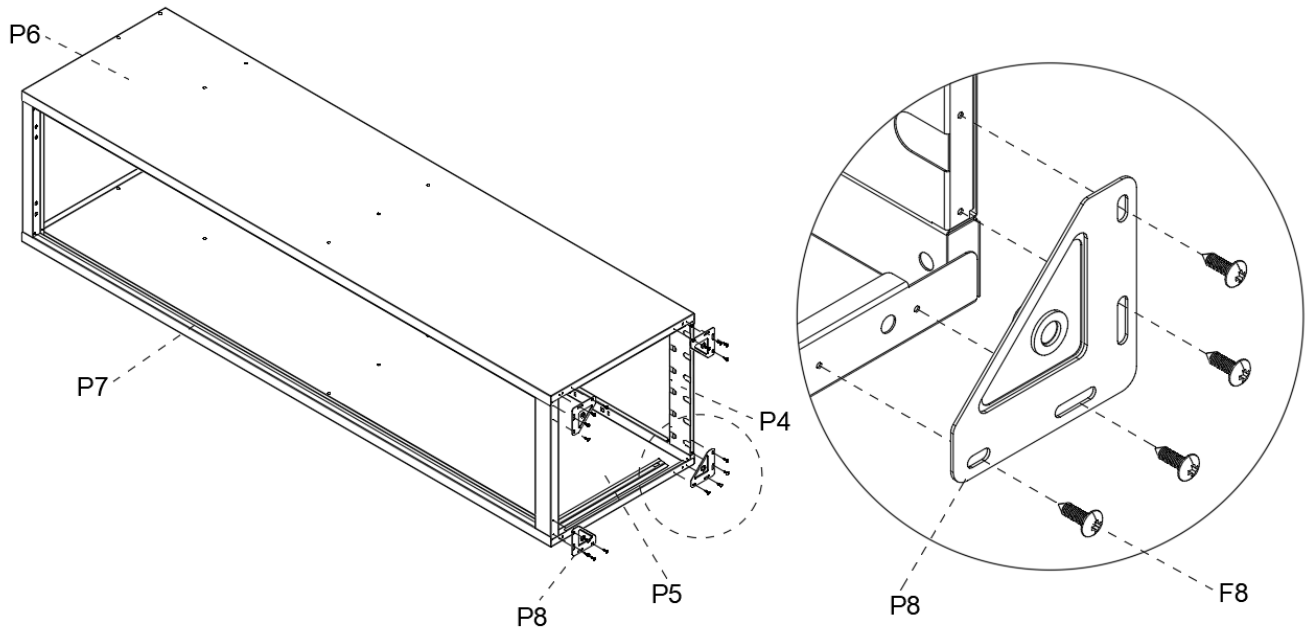


5. Install the feet.

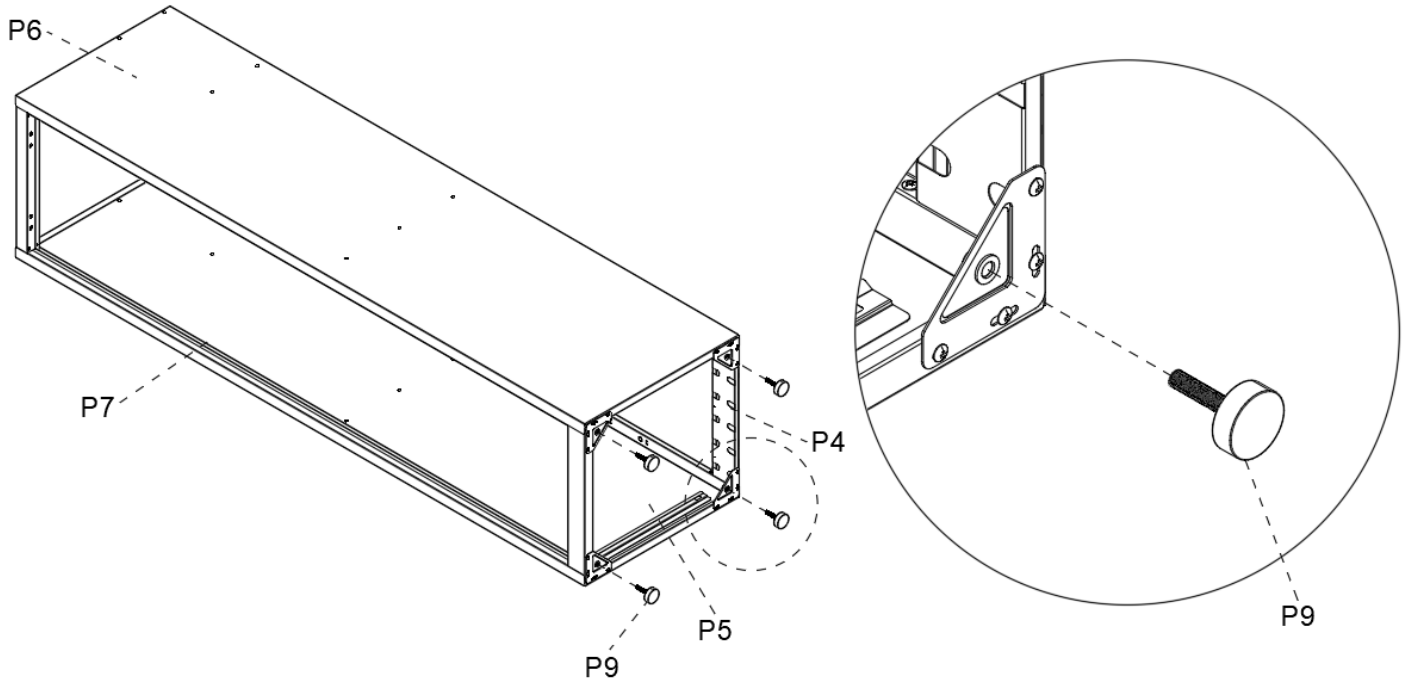


6. Install the top panel and bottom panel by using M4×8 screws.

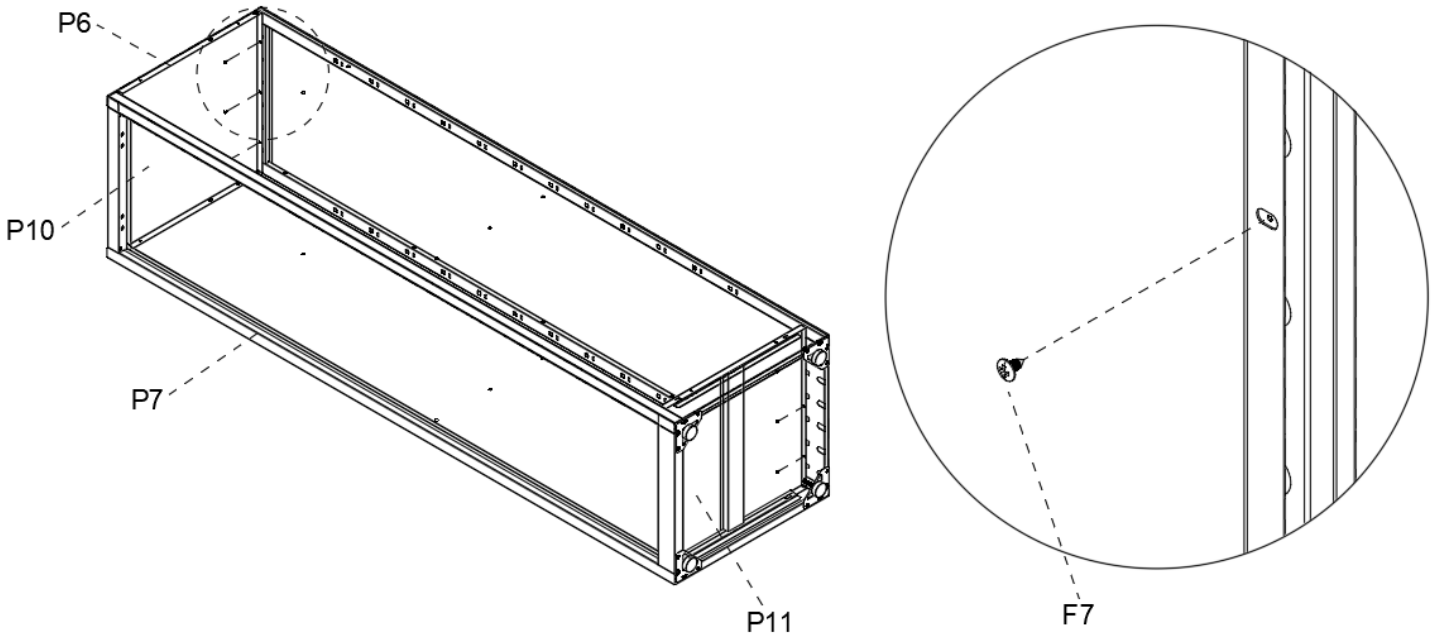


7.Install the shelf panels as shown in the diagram below.

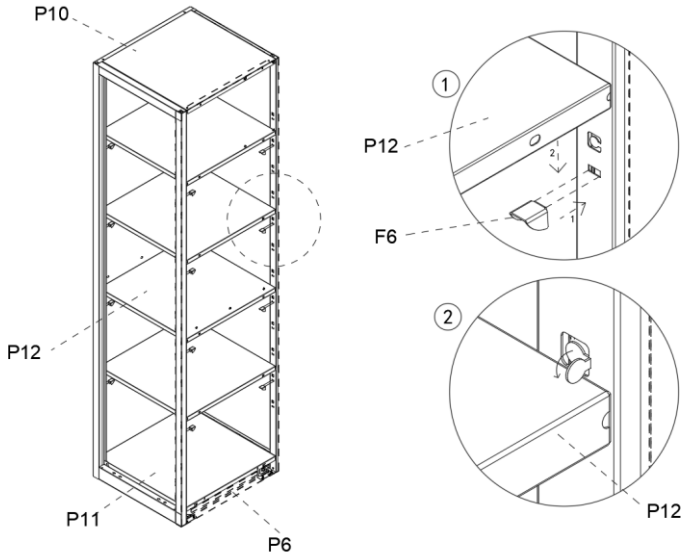


8.Install the door panel as shown in the diagram below.
(If the door needs to open from the left, follow the same steps, flip the door over and install it on the right.)

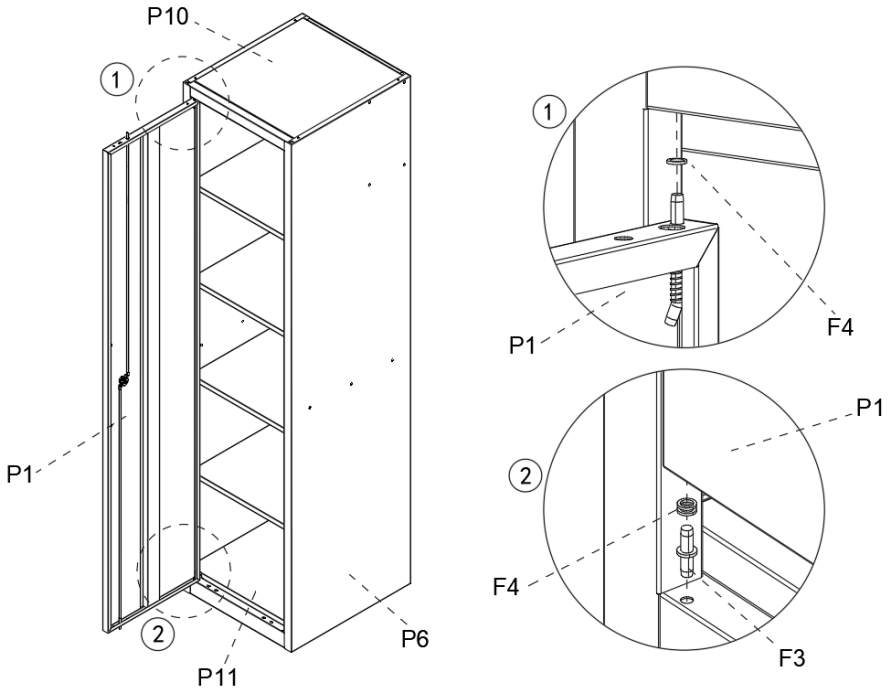


9. Finish

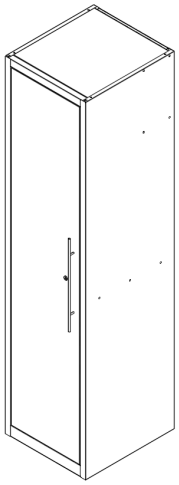

B

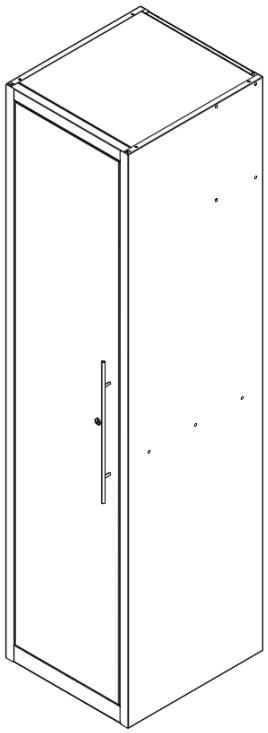

B

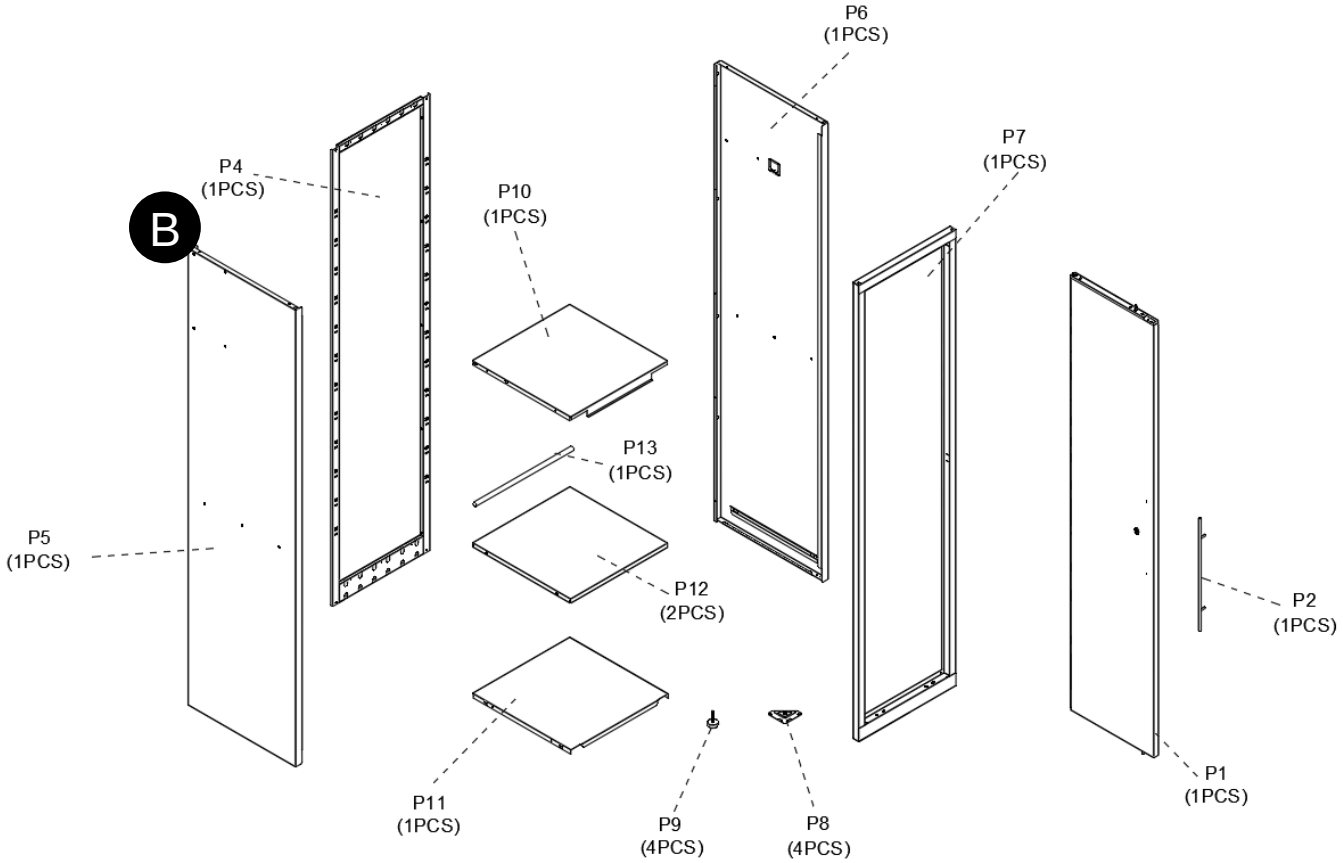


F1
M4*6
(2PCS)


F2
M5
(2PCS)


F3
Door Hinge
(1PCS)



F4
Gasket
(3PCS)


F6
Bracket
(8PCS)



F7
M4*8
(16PCS)


F8
M5*16
(16PCS)


1. Install the handle by M4×6screws

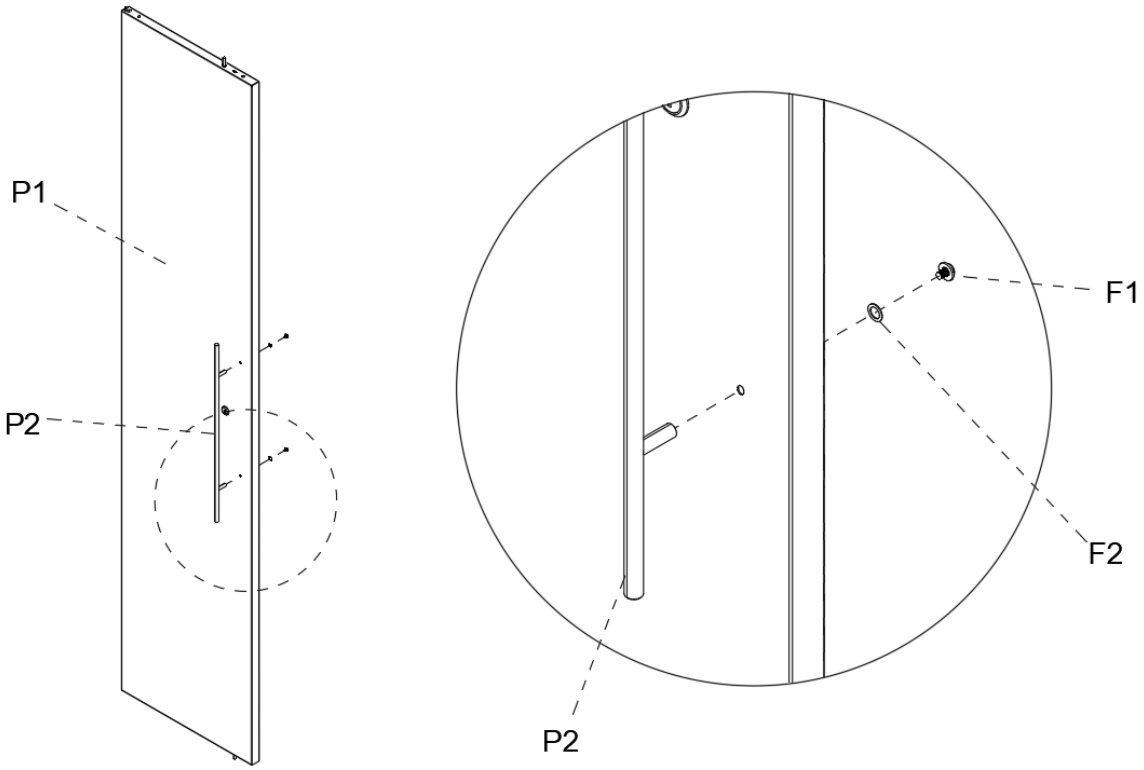


2.Install the top panel and bottom panel by using M4×8 screws.

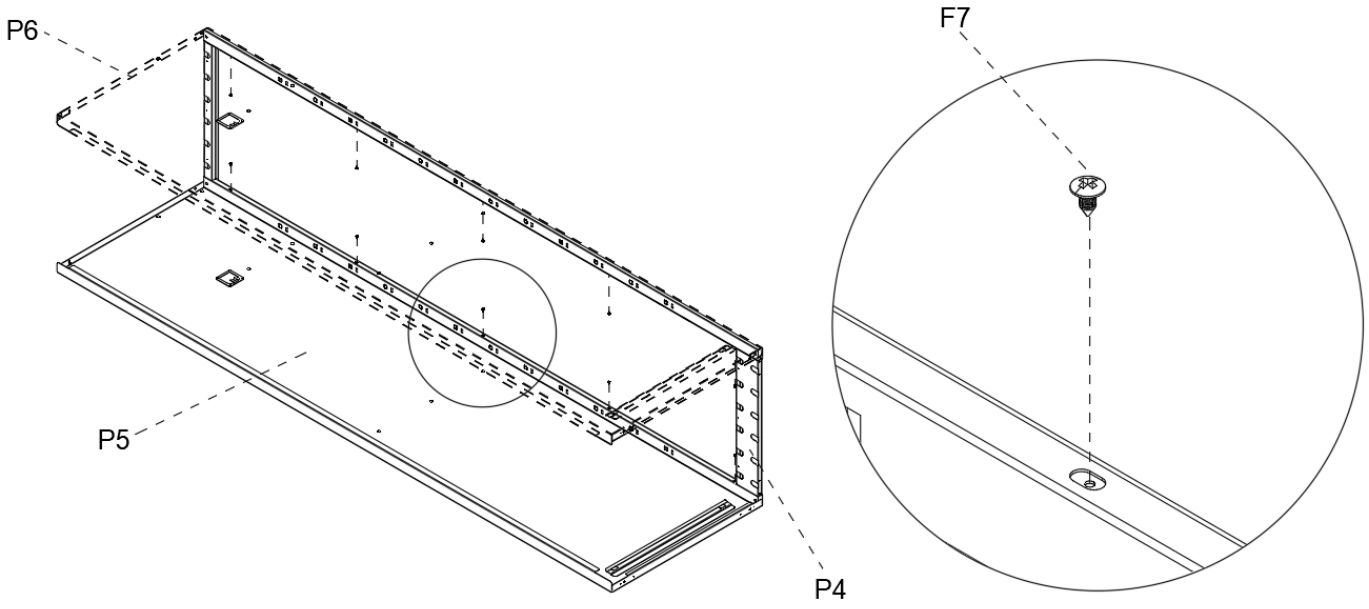


3.Front frame clips into place between the two side panels.

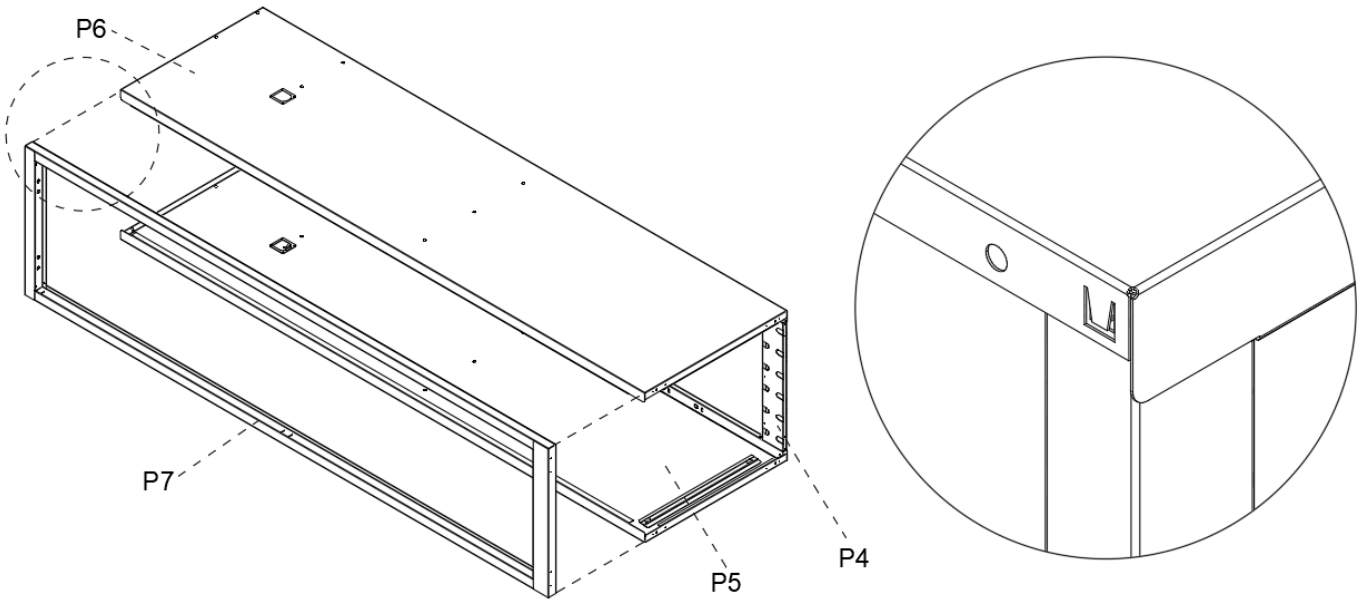


4. Install the foot brackets by using M5×16 screws.

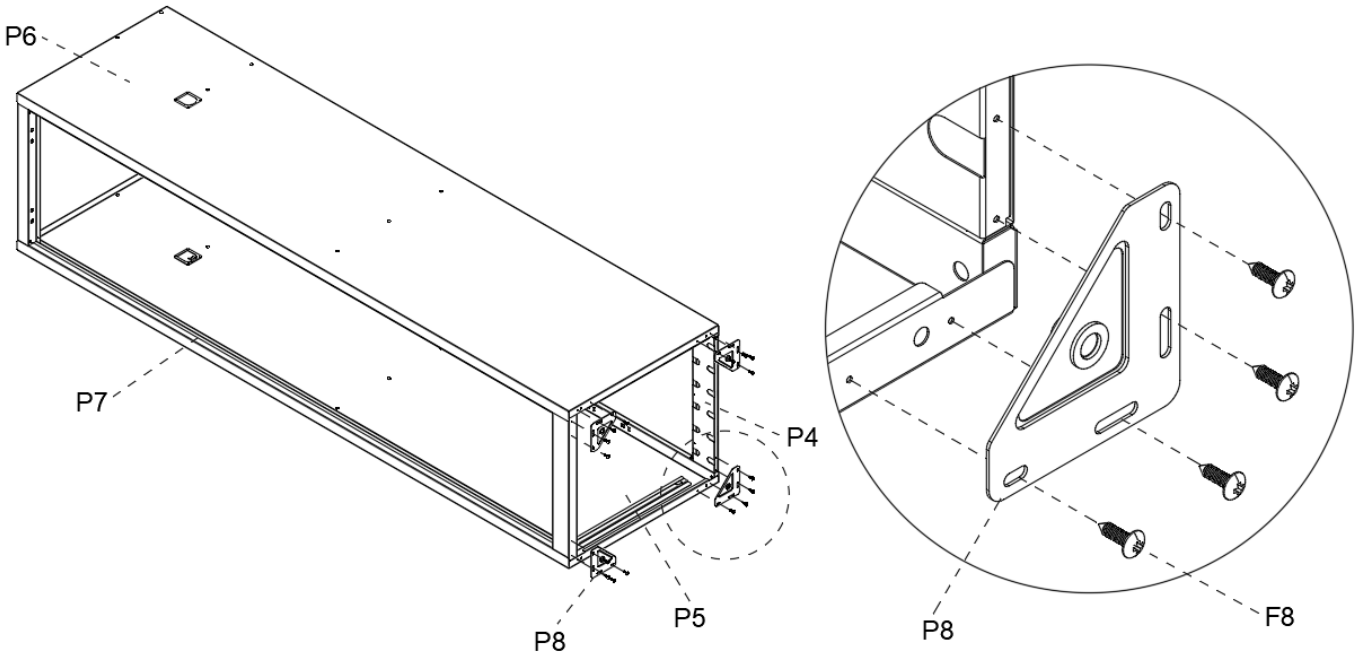


5.Install the feet.

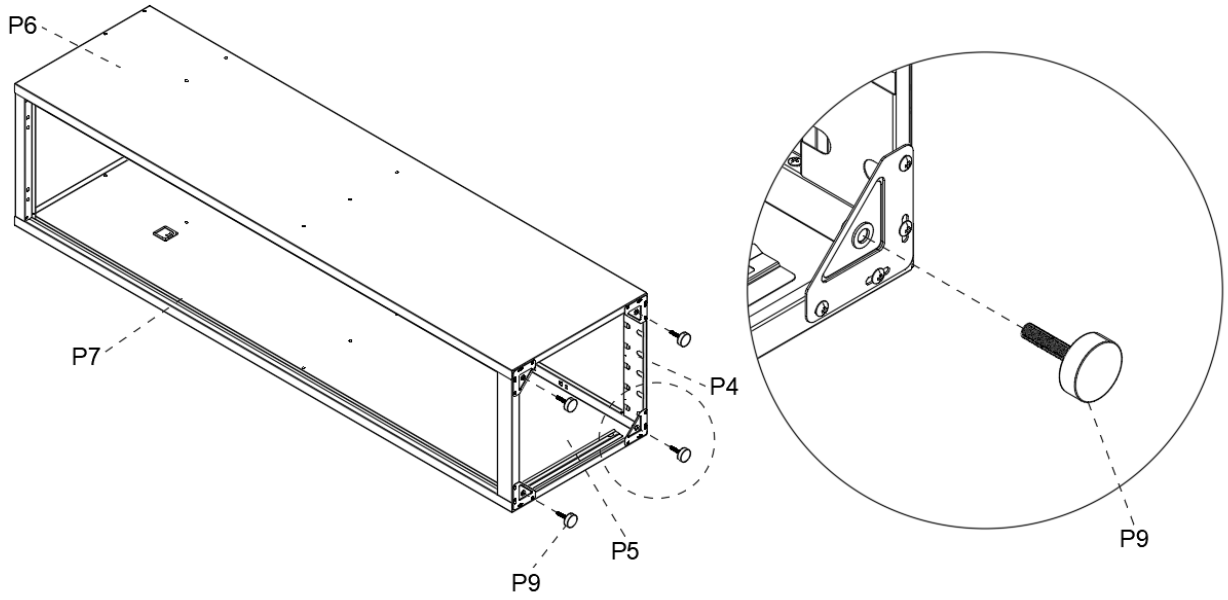


6.Install the top panel and bottom panel by using M4×8 screws.

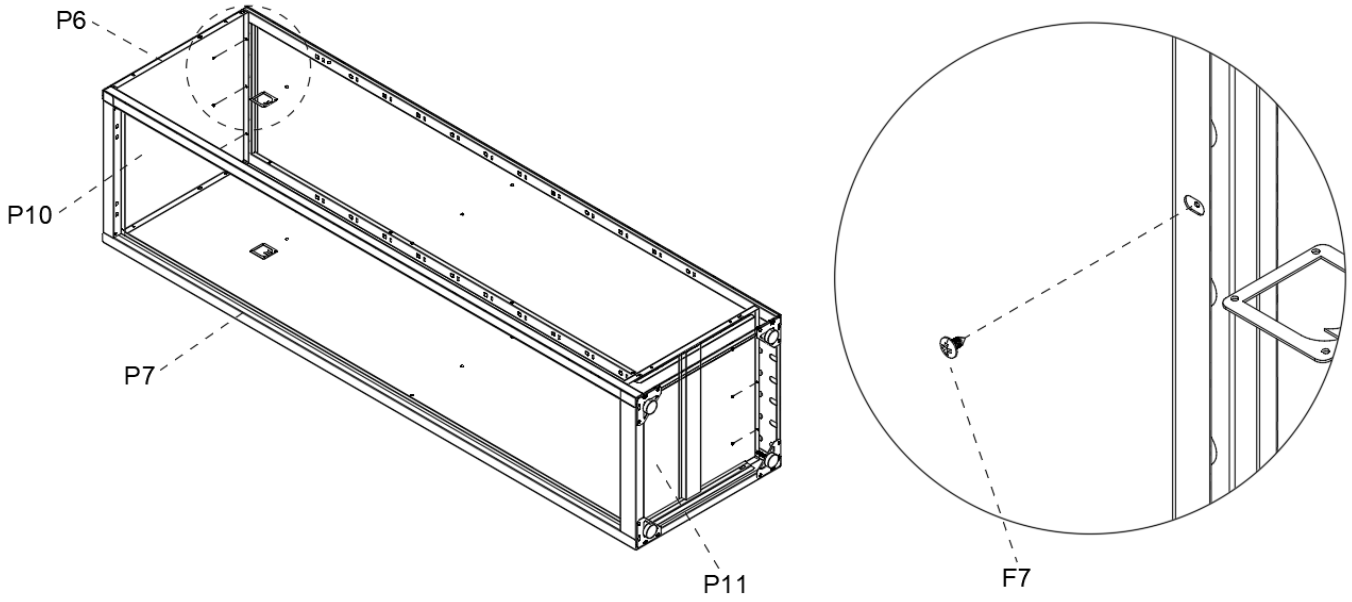


7..Install the shelf panels as shown in the diagram below.

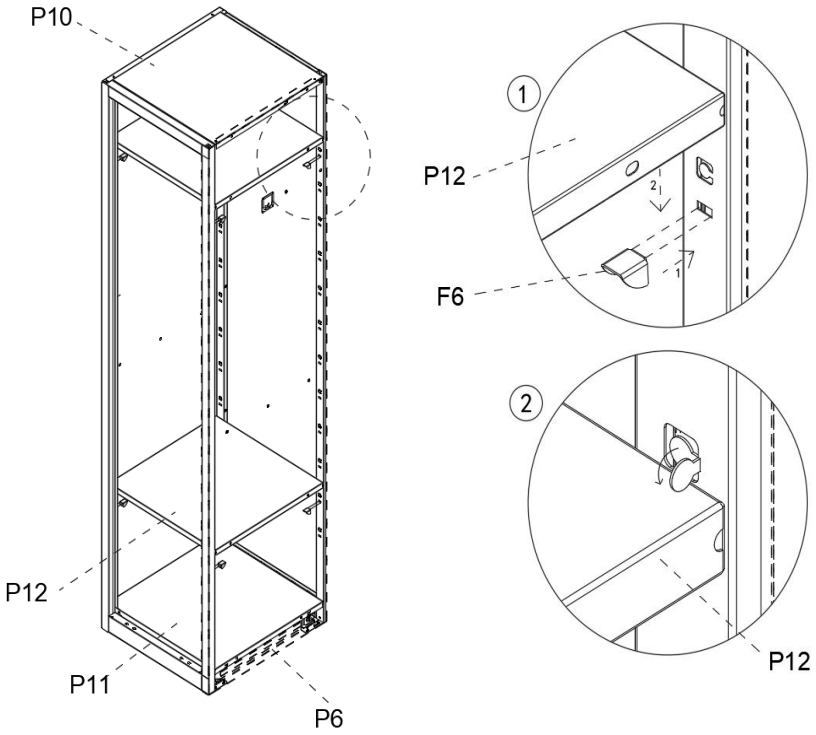

8.Install the clothes rail as shown in the diagram below.

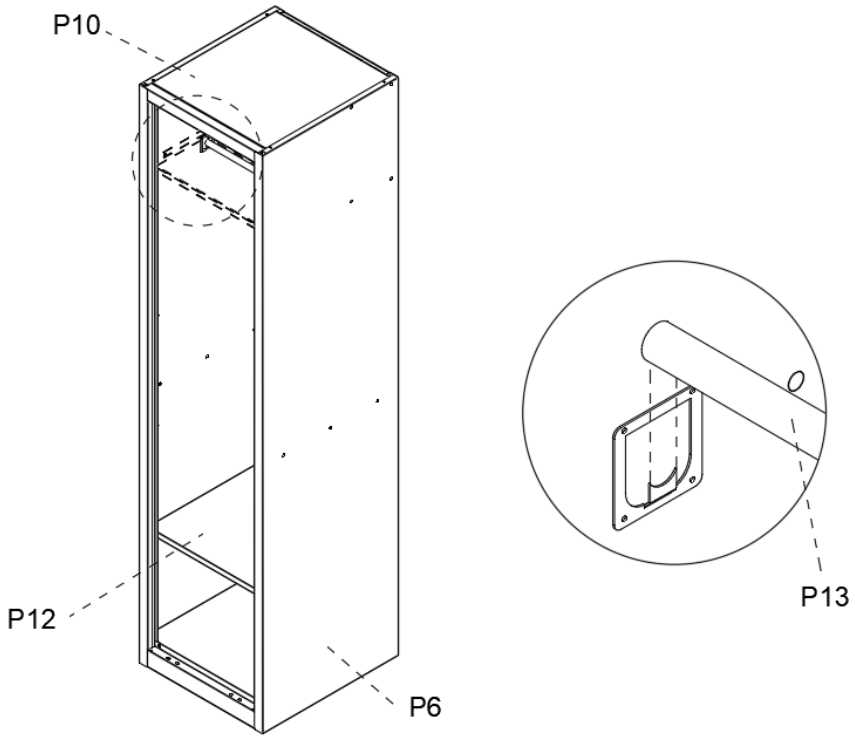


9..Install the door panel as shown in the diagram below.
(If the door needs to open from the left, follow the same steps, flip the door over and install it on the right.)

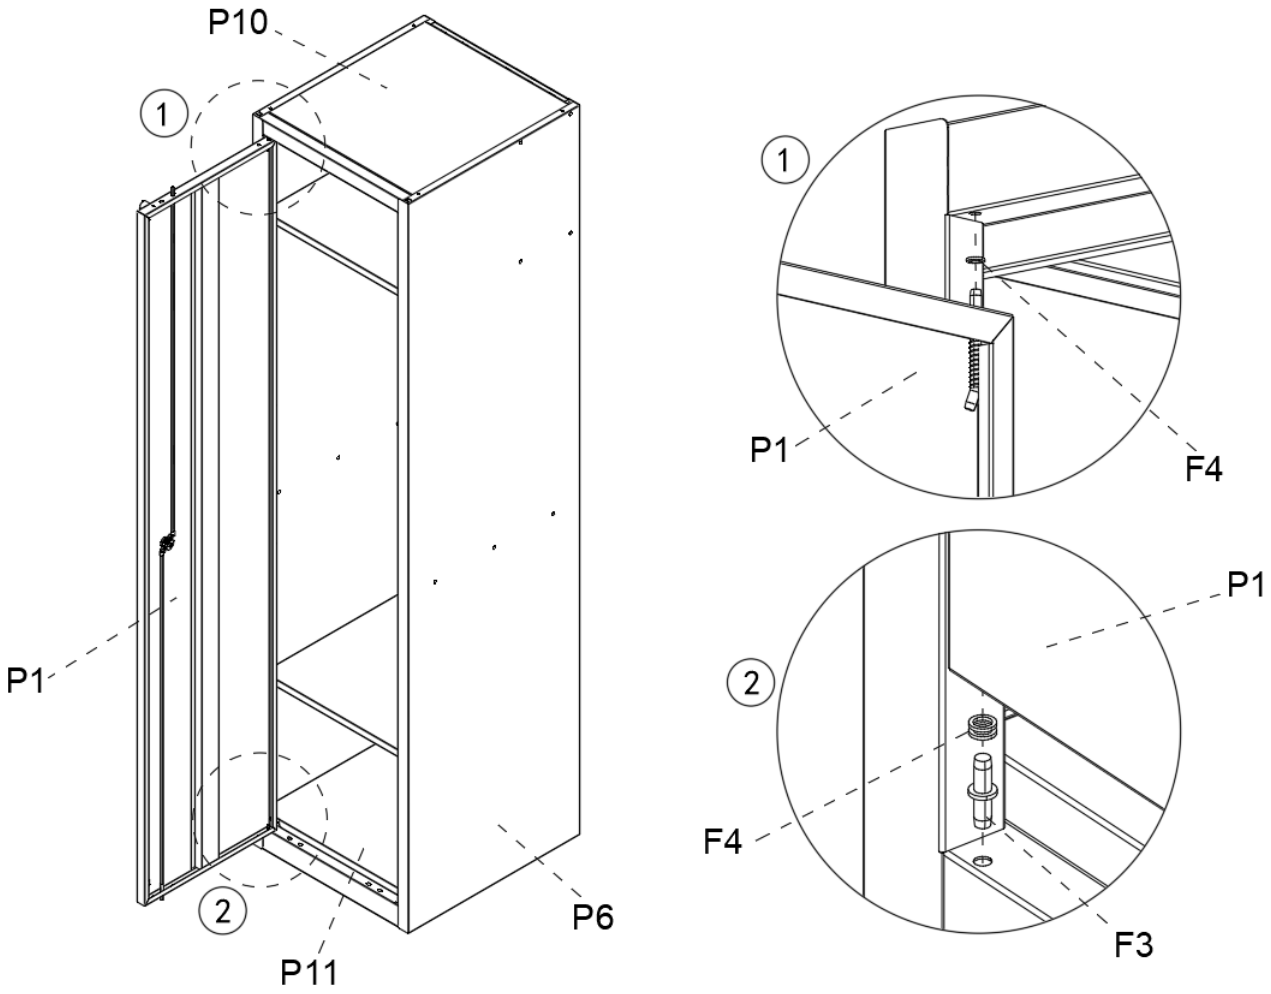


---


10. Finish

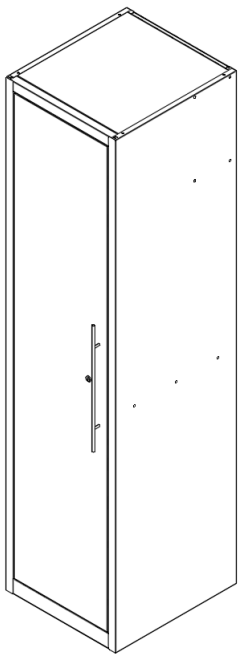

C

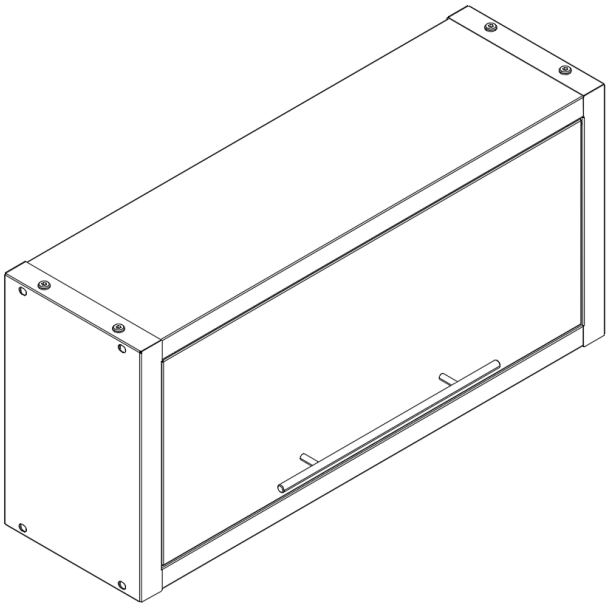

C

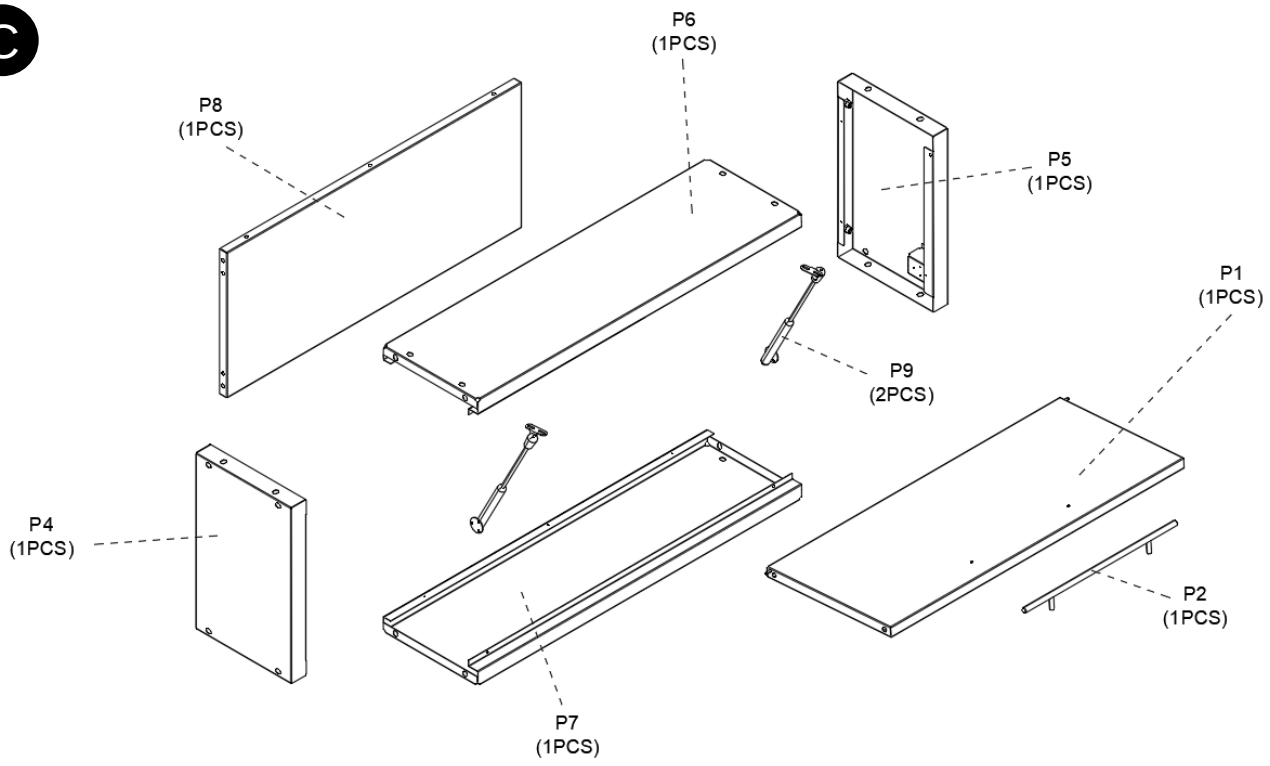



F5
M4*12
(20PCS)



F1
M8*10
(8PCS)



F2
M8
(8PCS)



F3
M4*6
(2PCS)



F4
M5
(2PCS)




F6
Gasket
(4PCS)




F7
Shock
Pad
(2PCS)


1.Install the handle using M4×6 screws

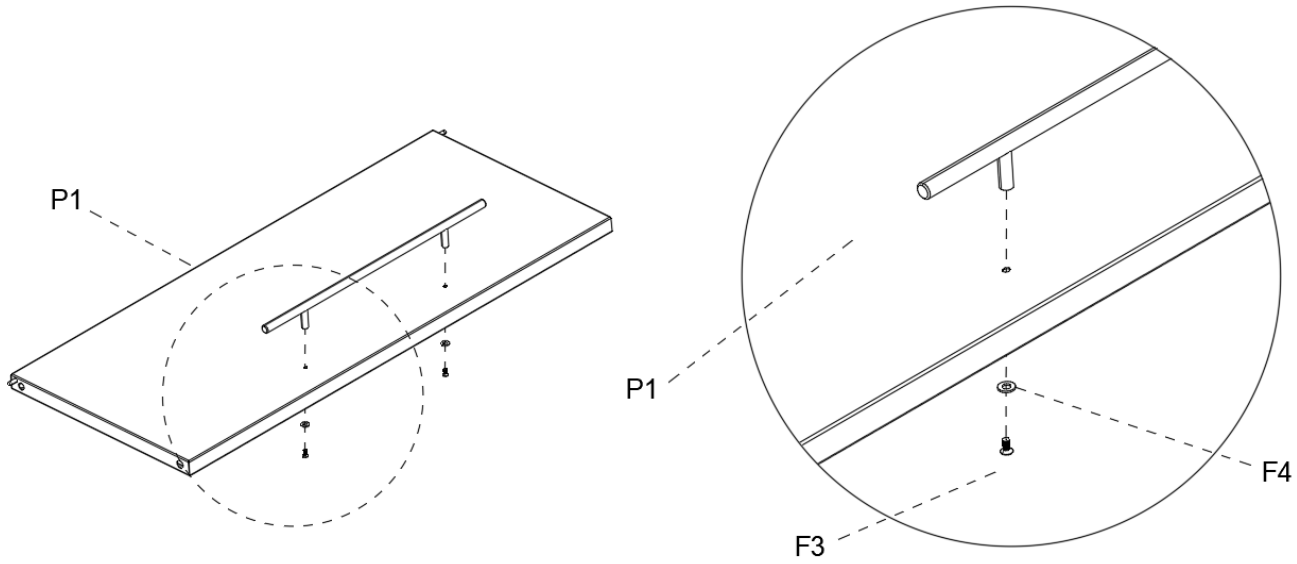

2.Install the top plate, bottom plate and two side plates using M8×10 bolts and nuts

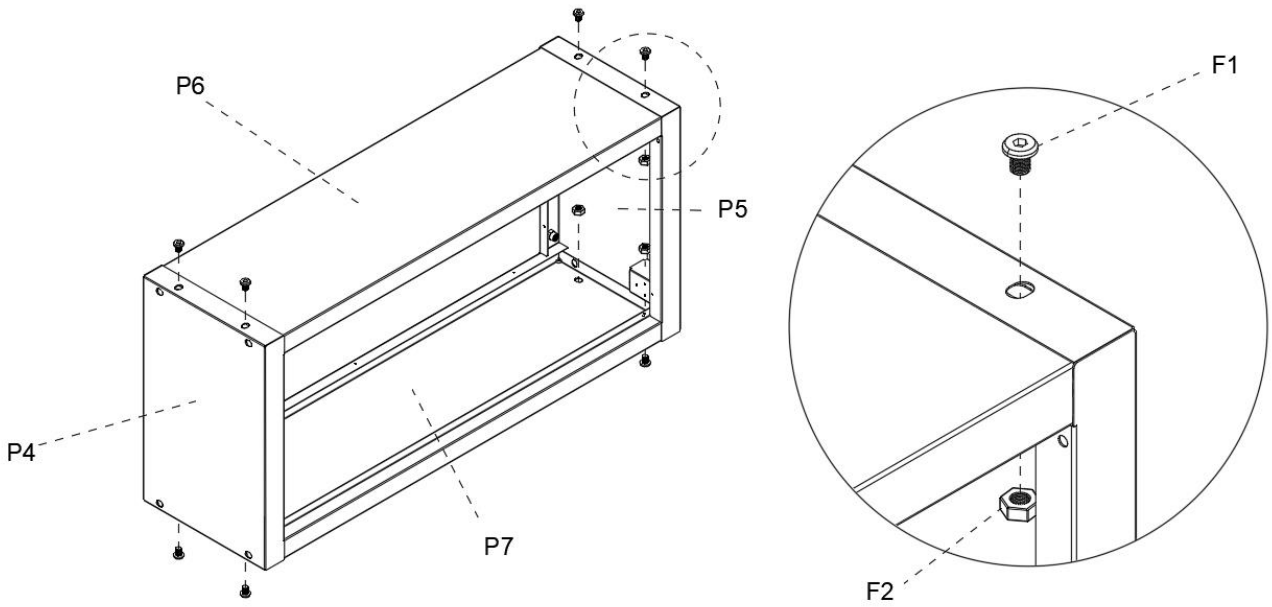


3. Install the backboard using M4×12 screws.

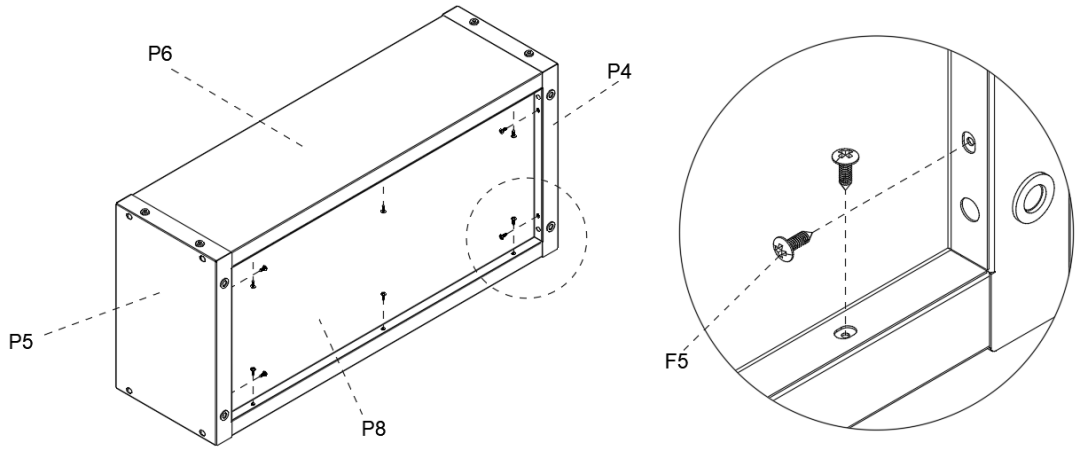


---

4. Install the door panel and shock absorbers according to the diagram below.

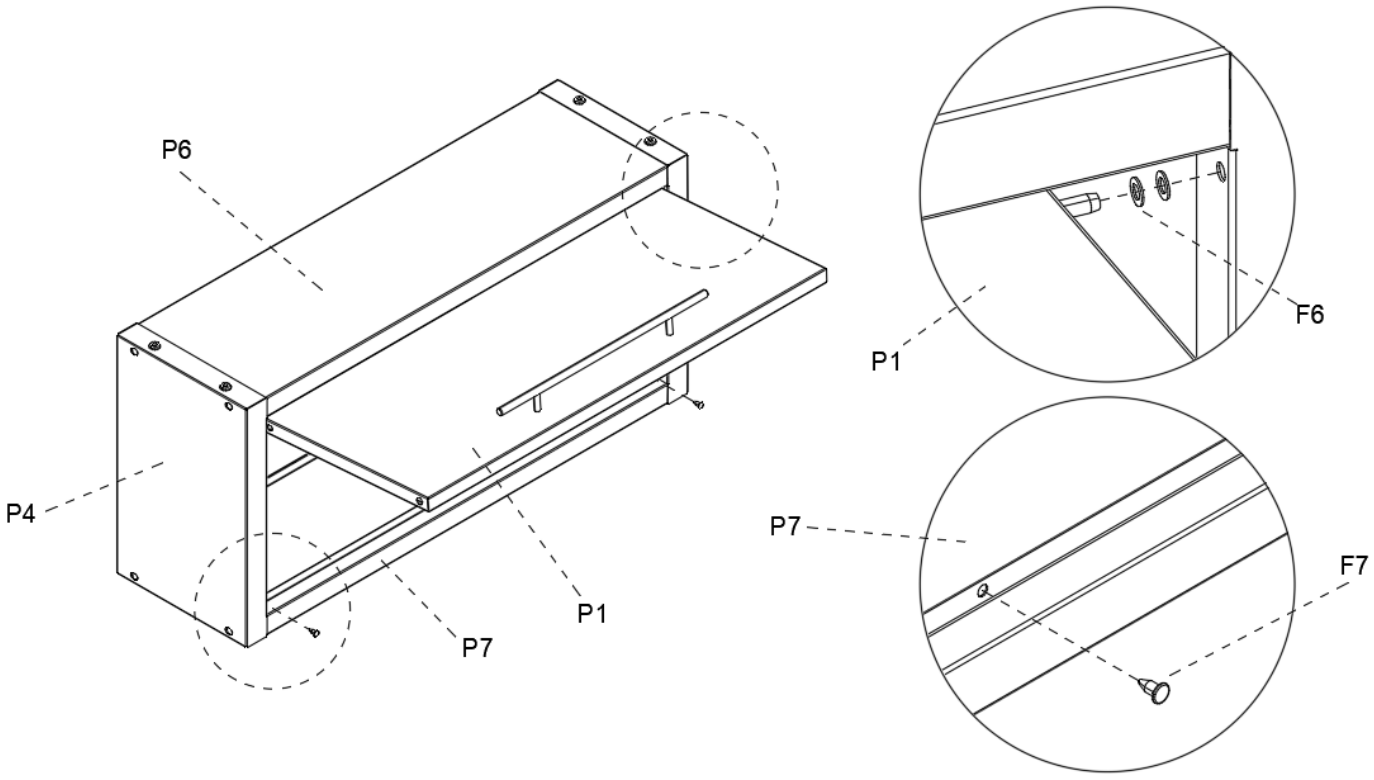


5. Install the gas spring according to the diagram below.

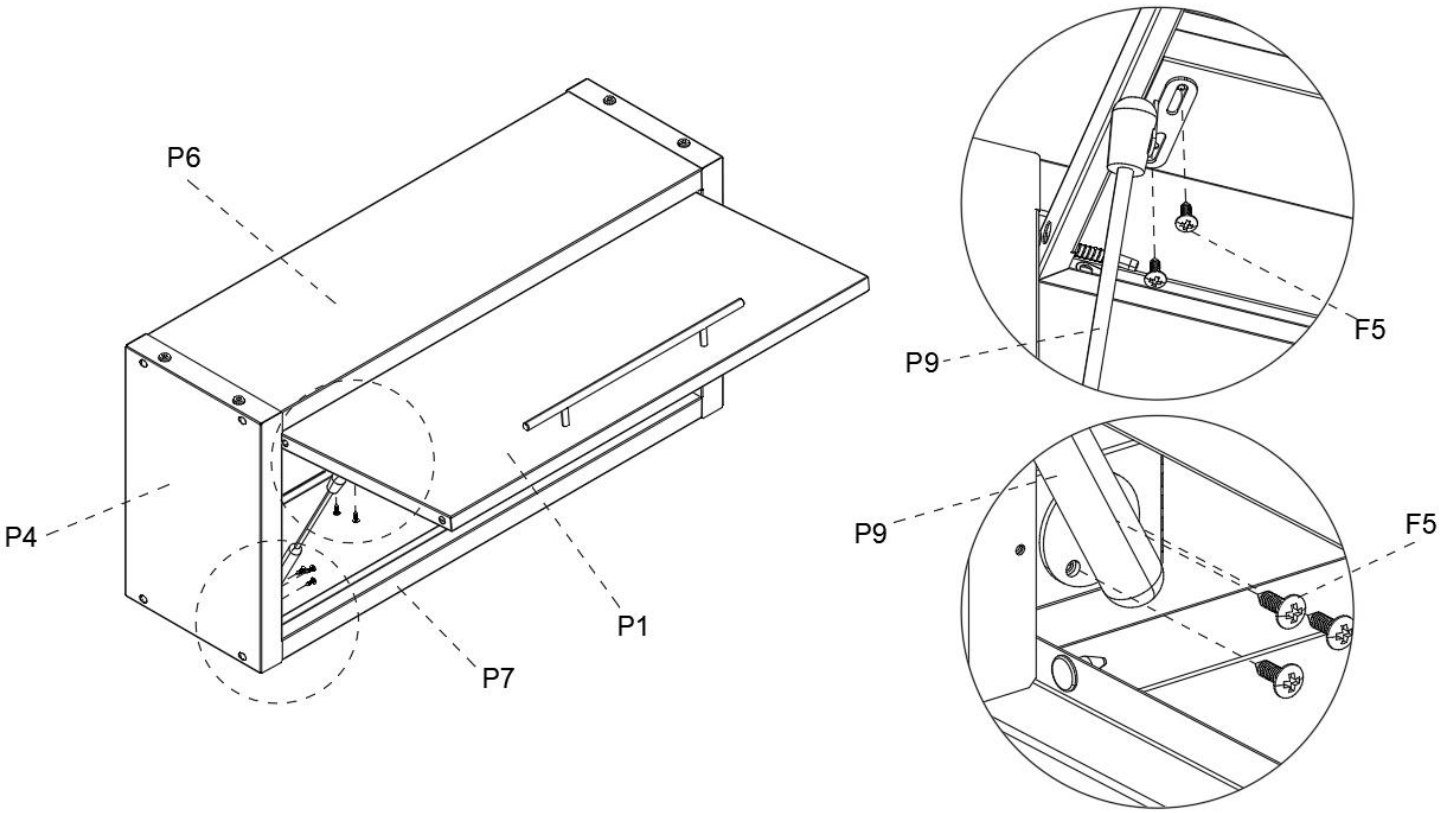


---


6. Finish

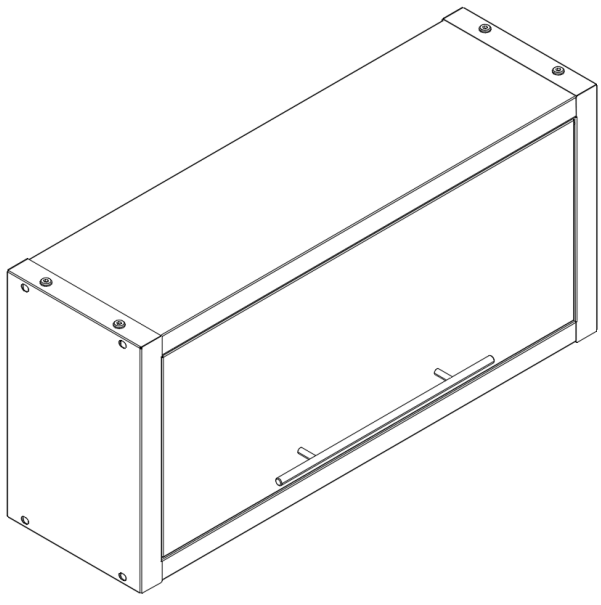


D

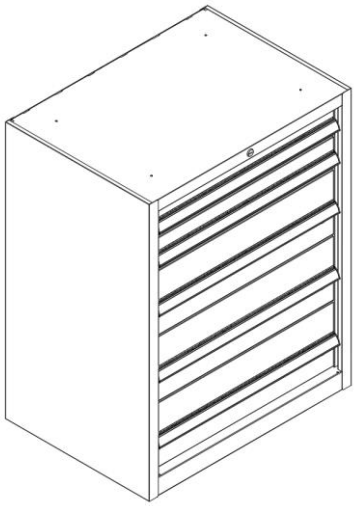

D

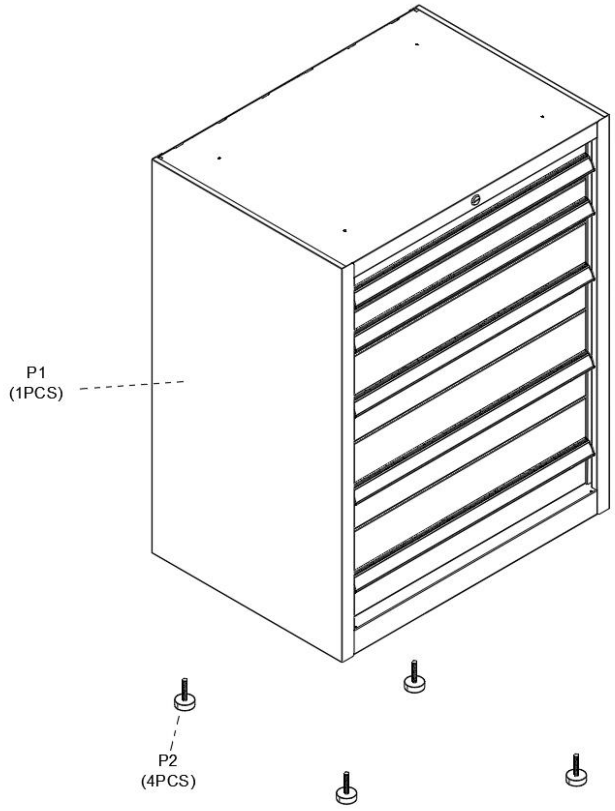

1. Install the footleveler

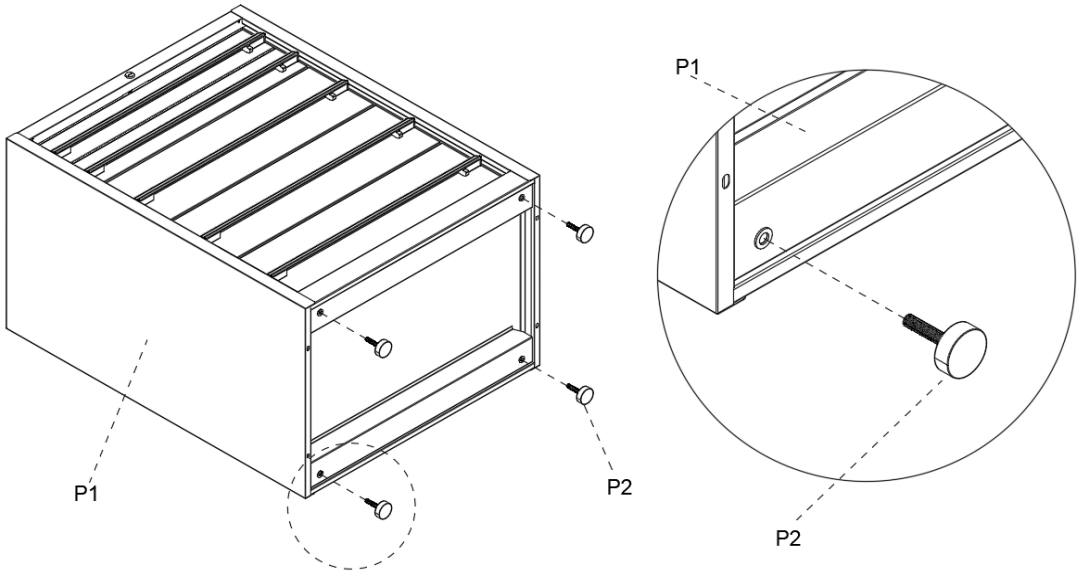

E







M8*16(12)

---

1. Install the rear vertical pole using M8×16 bolts.

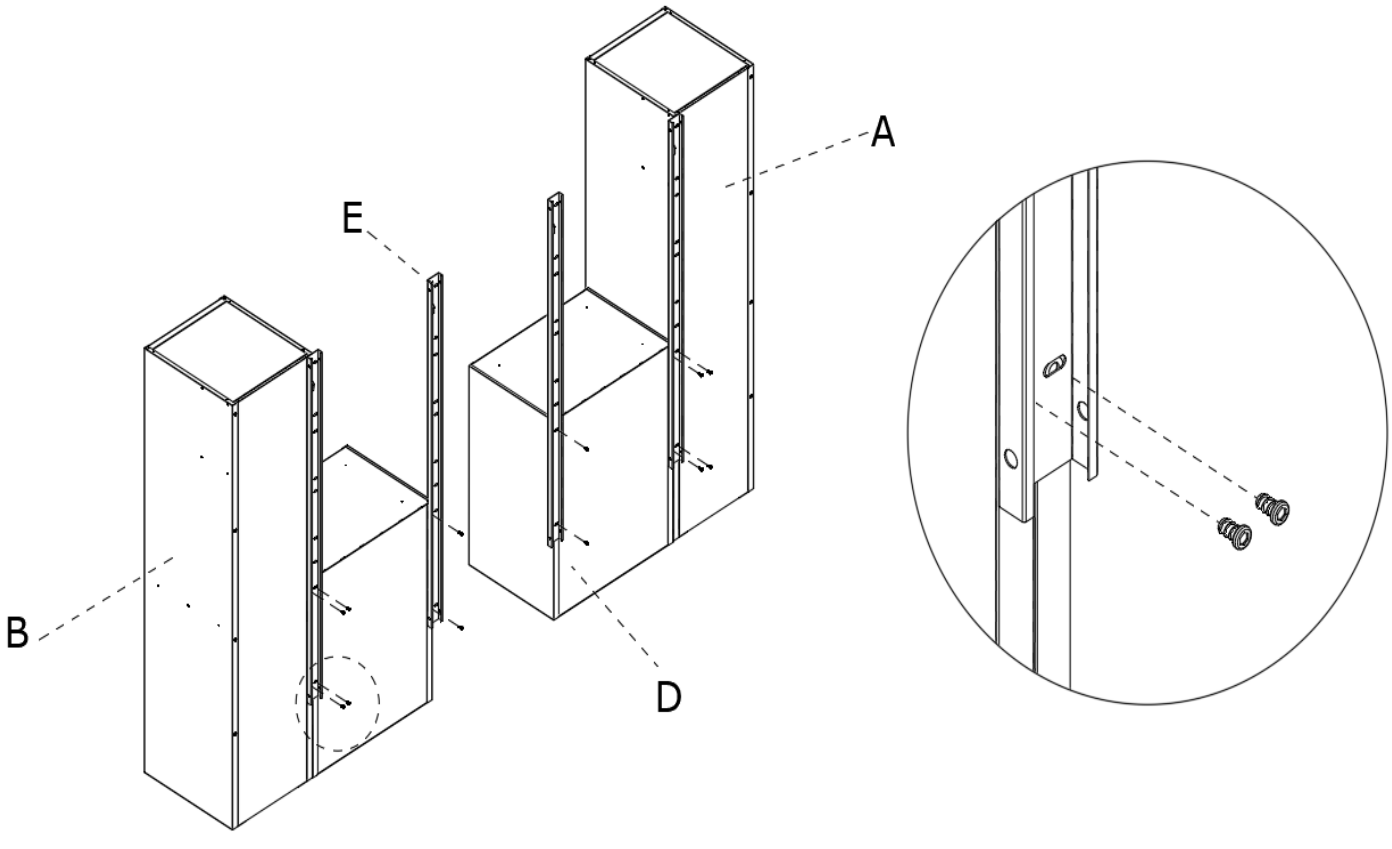

F

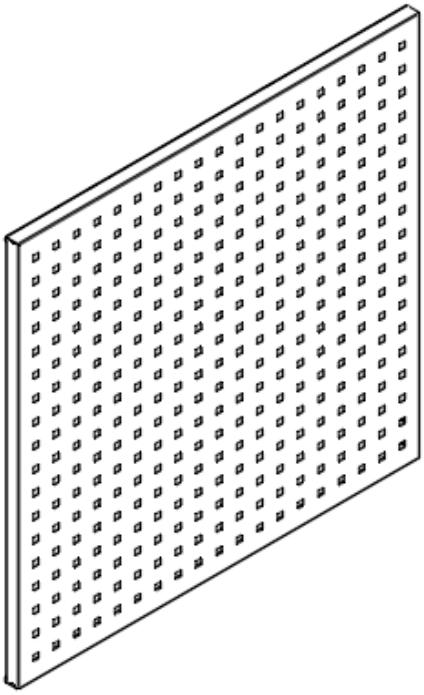





M8*16(
14)


---


1. Install the backboard using M8×16 bolts.

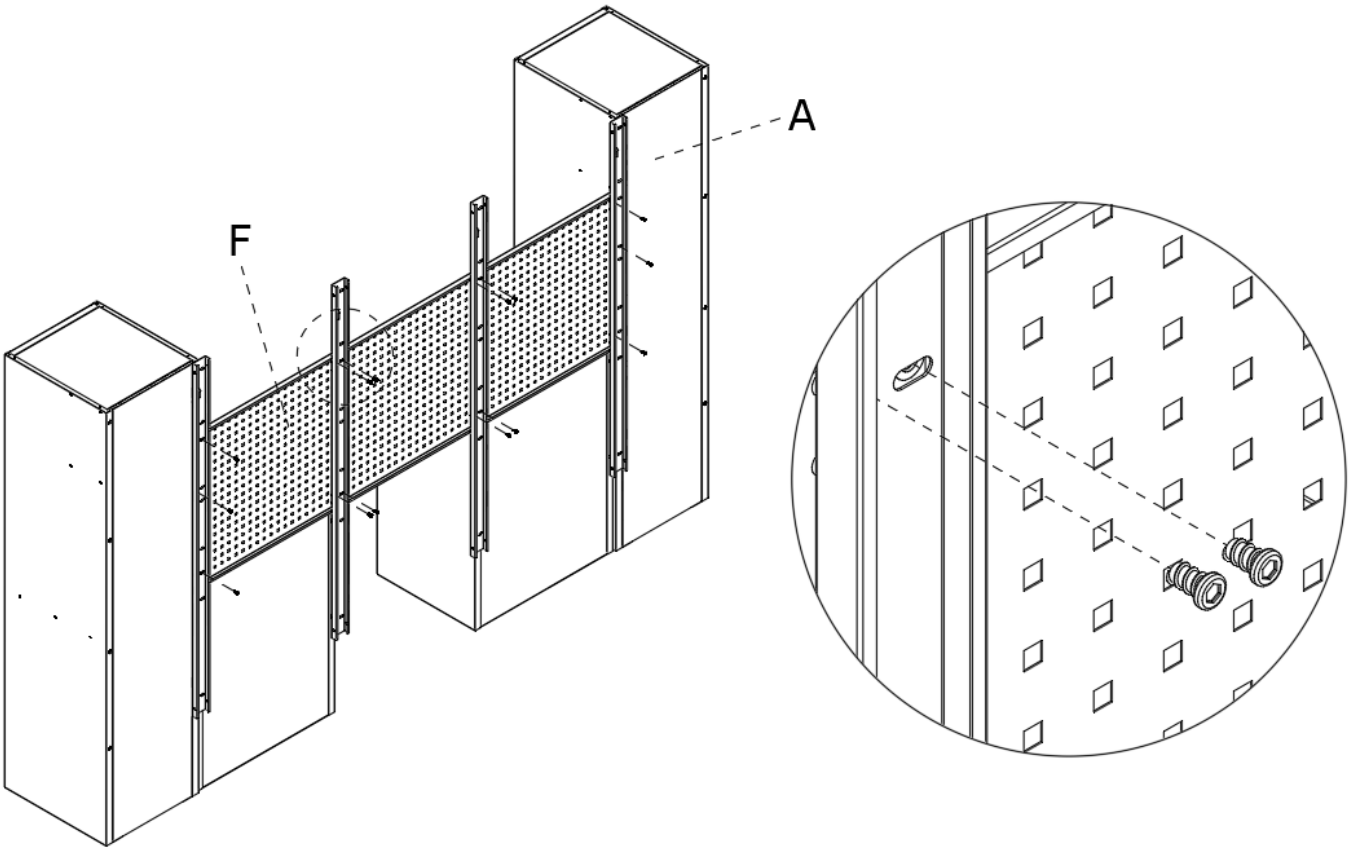



1. Fix wall cabinets with M8×16 bolts
   Connect cabinet bodies with M8×10 bolts and nuts

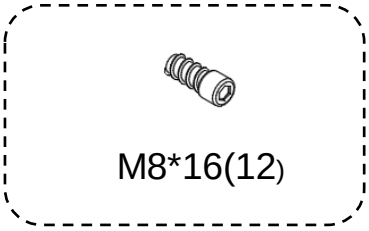

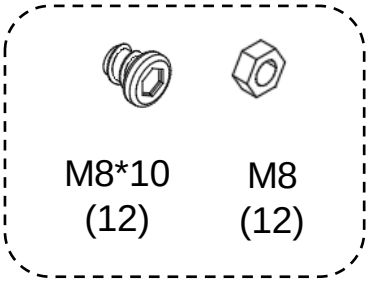


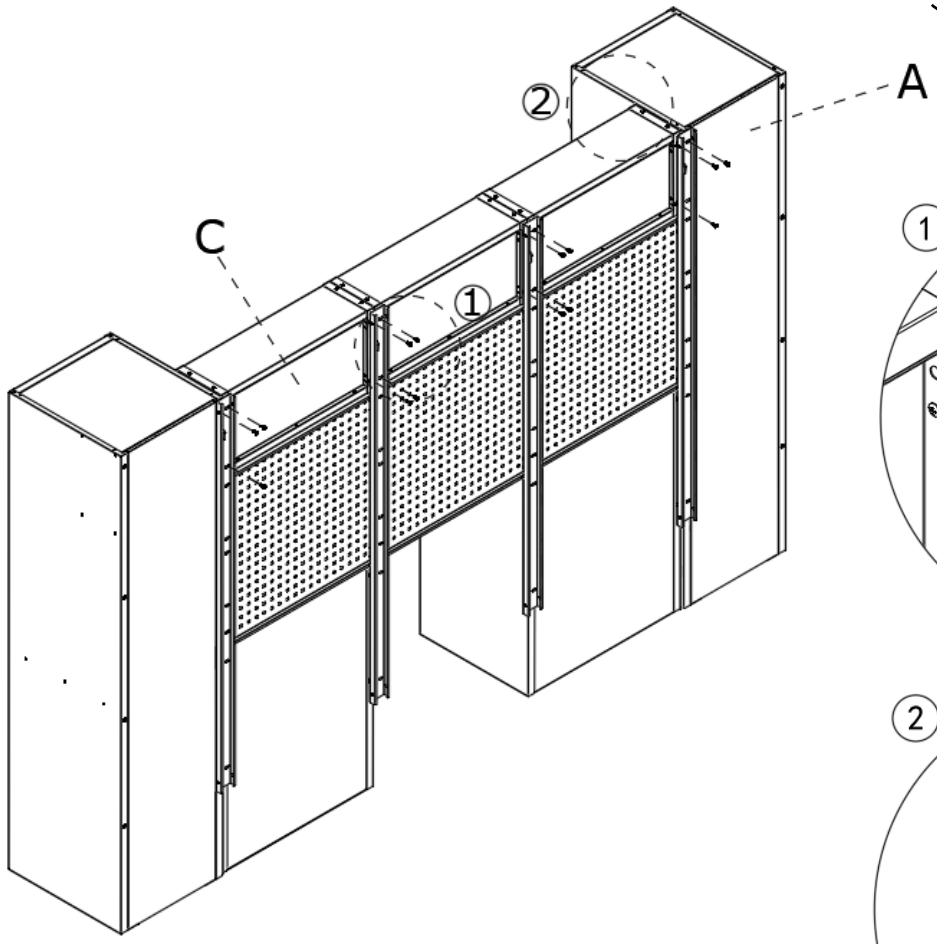

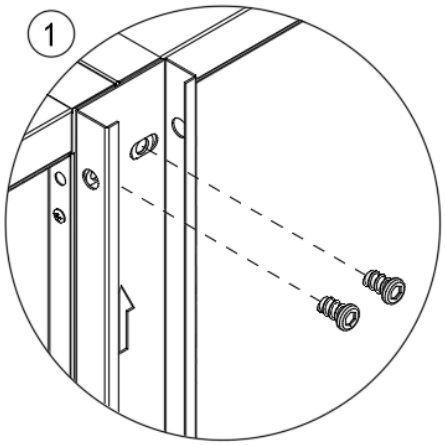

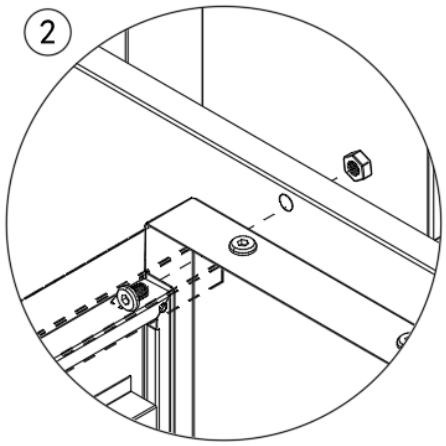


G

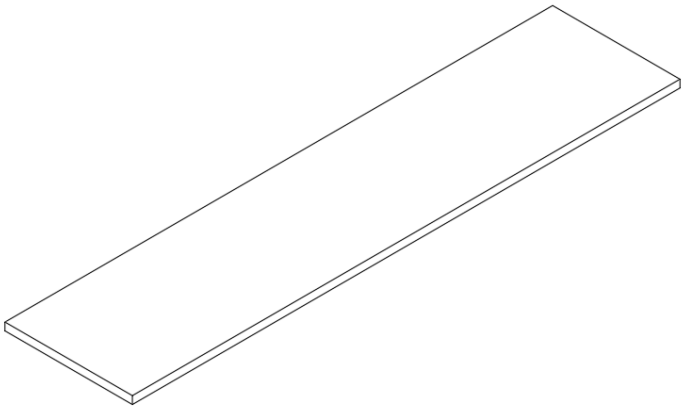




M5*16(8)

1.使用M5*16螺丝安装桌面

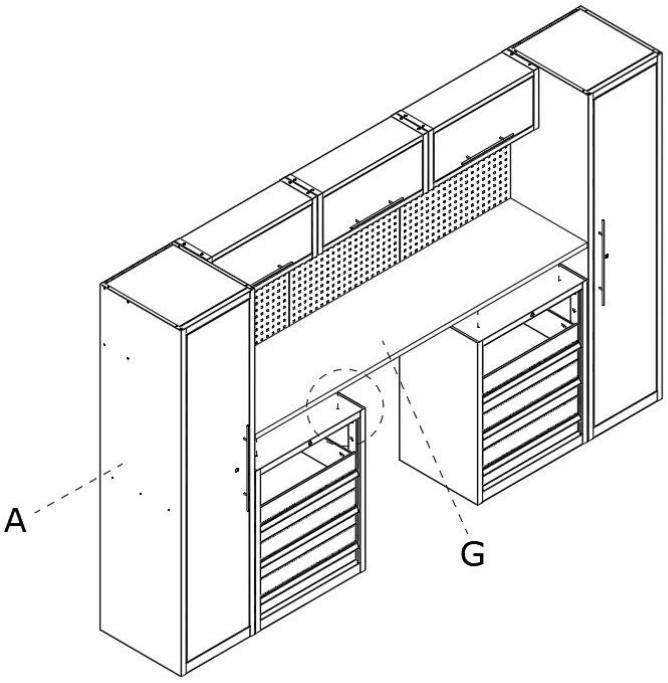

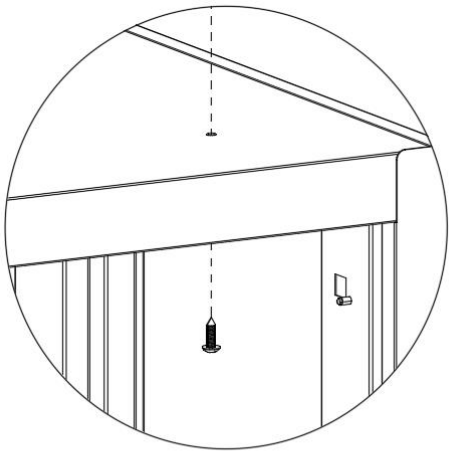

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi