Työpöytä yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla

Skrivbord med en dörr och en låda

Desk with one door and one drawer

Kasausohje | Monteringsanvisning | Assembly instructions



Turvallisuustiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää – säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille.

HUOMIO! Hyllylle laitetut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.



Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen haluamallesi pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä ja kostealla liinalla.

Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli osat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoa tuote täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihde loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa olla teräviä reunoja. Käytä turvallisuutesi takaamiseksi sopivia suojakäsineitä kokoamisen aikana.

Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoamisen. Kokoa osat tasaiselle ja puhtaalle alustalle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ruuvit ensin löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin.


VAROITUS! Tukehtumisvaara – pienet osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.



Osaluettelo


Numero	Osa	Mitat mm (PxKxS)	Määrä
1	Sivulevy 1	470x442x18	1
2	Keskimmäinen sivulevy	422x15	1
3	Sivulevy 2	470x442x18	1
4	Pohja /katto	1000x476x18	2
5	L-tuki	210x15x15	2
6	Takaseinä	996x461x0,6	1
7	Jalka	775x40x40	4
8	Jalan kiinnityskehikko	530x30x28	2
9	Kaapin takaseinä	438x125x19	1
10	Kaapin pohja	442x429x22	1
11	Kaapin sivu	428x126x10	2
12	Kaapin etuseinä	438x125x17	1
13	Kaapin etupaneeli	457x139x15	1
14	Kaapin kahva	44x198x22	1
15	Kaapin seinätuki	460x72x14	2
16	Kaapin liuku	35x460x9	2
17	Melaanipinnoitteinen puinen työtaso	1200x600x32	1
18	Säädettävät jalakset		4
19	Kiinnityskulma	32x25x1,2	2
20	Hylly	507x297x20	1
21	Ovi	460x422x15	1
22	Oven kahva	50xø5	2

Räjäytyskuva

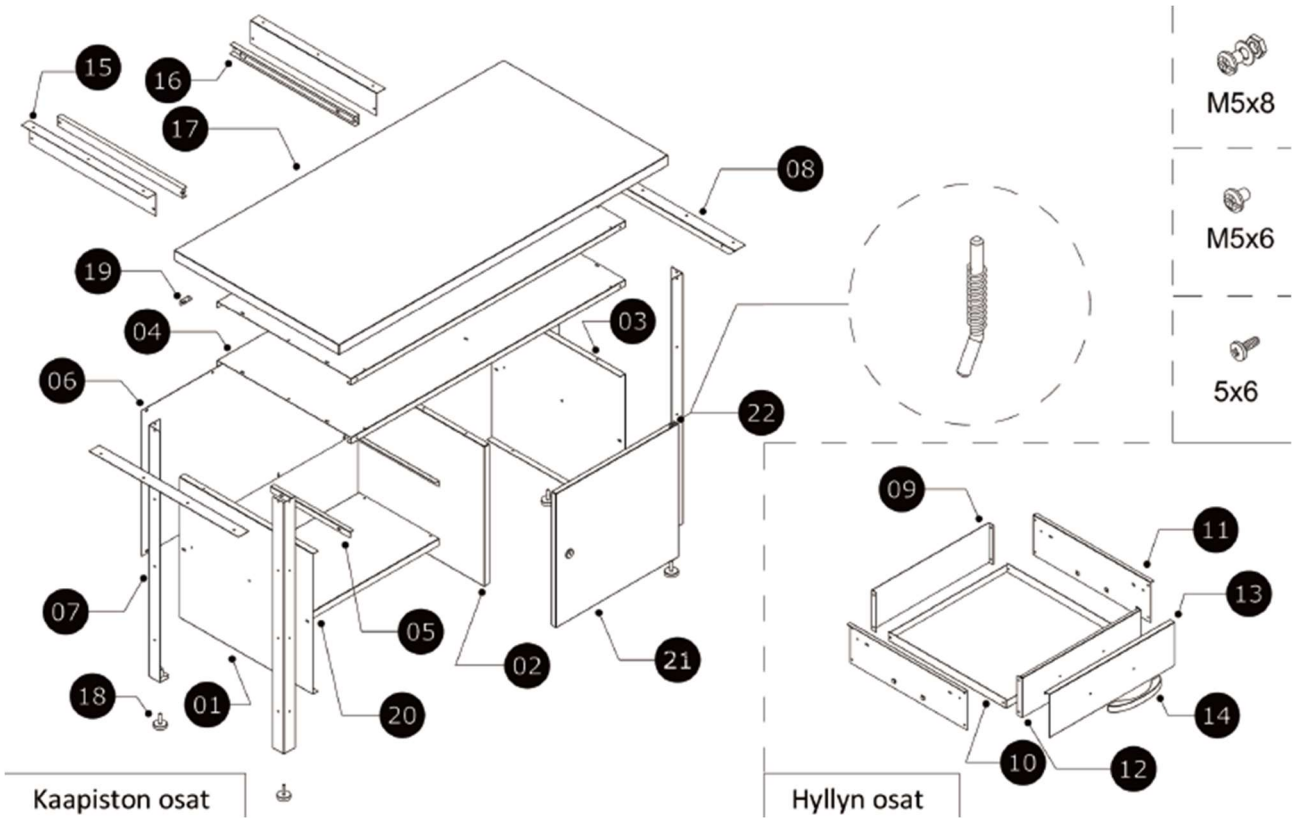


Avaa pakkaus varovasti ilman puukkoa. Poista pehmusteet osien ympäriltä.

1.Sivulevy 1	2. Keskimmäinen sivulevy	5. Sivulevy 2
4. Pohja	Ruuvi M5 x 8 x 6	

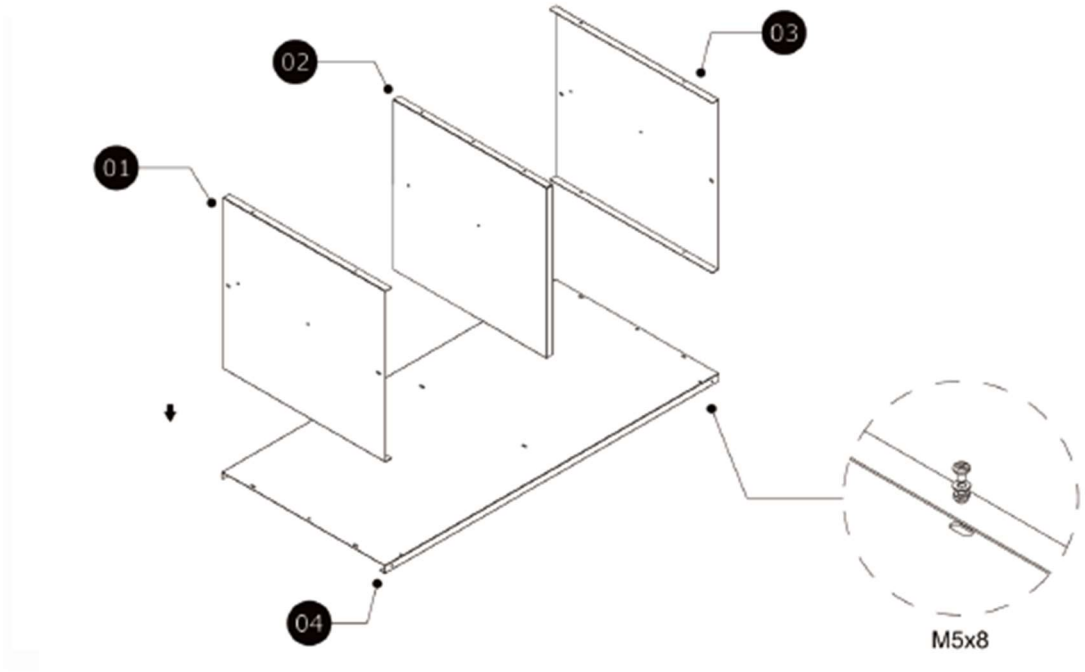


Kiinnitä sivulevy 01, keskimmäinen sivulevy 02 ja sivulevy 03 alalevyyn 04 kuudella ruuvilla (M5x8). Huomio, että pohjalevy tulee asettaa terävät reunat alaspäin.

6. Takaseinä Ruuvi M5x8 x 12

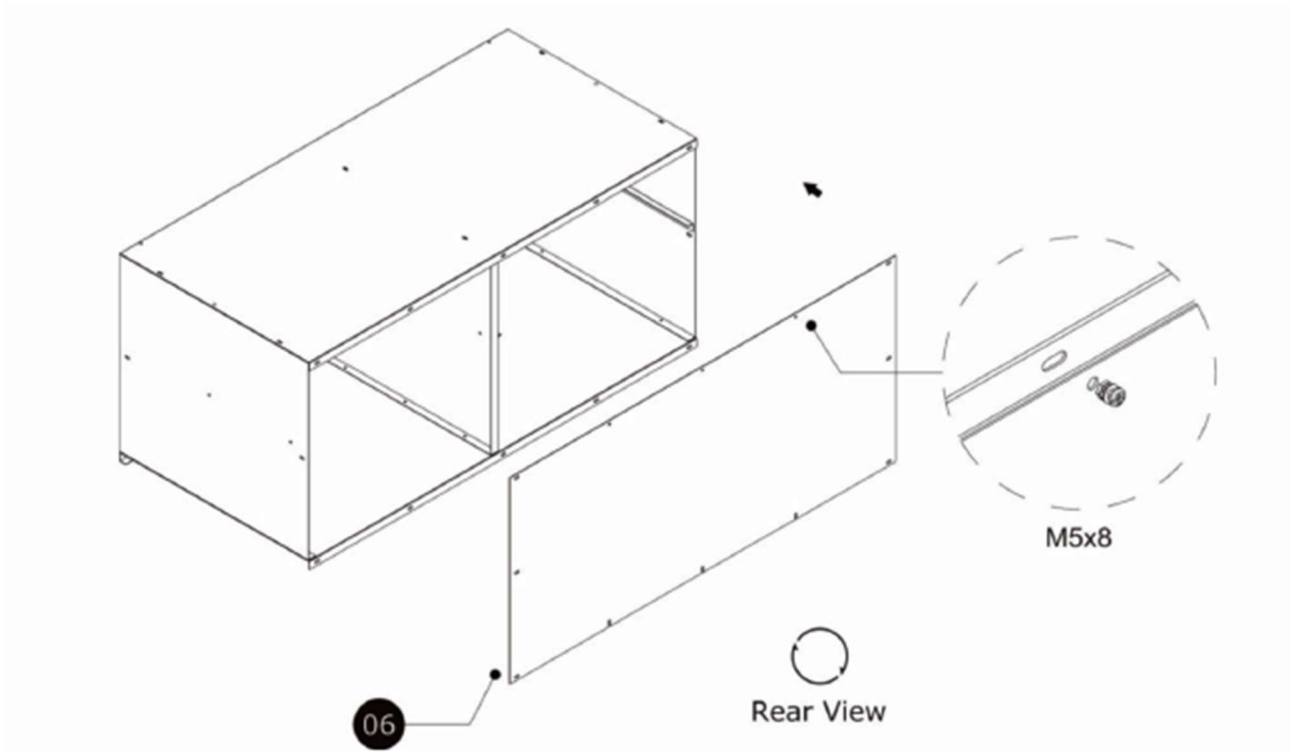


Kiinnitä takalevy 06 muuhun rakenteeseen.

7. Jalka x 4 Ruuvi M5x8 x 14

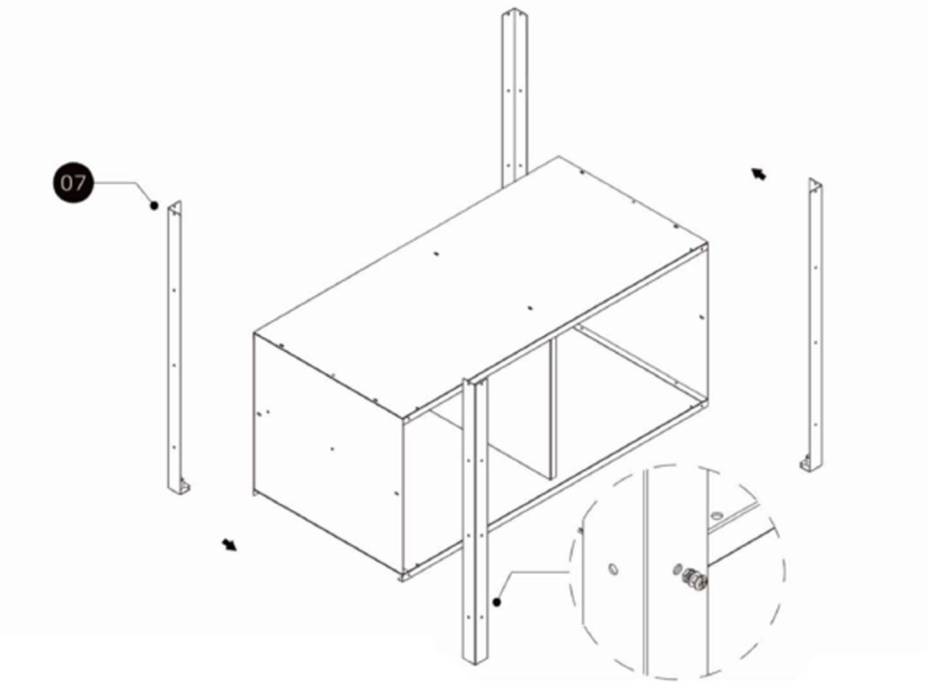


Ruuvaa neljä jalkaa rakenteeseen.

8. Jalantuki Ruuvi M5x8 x 14

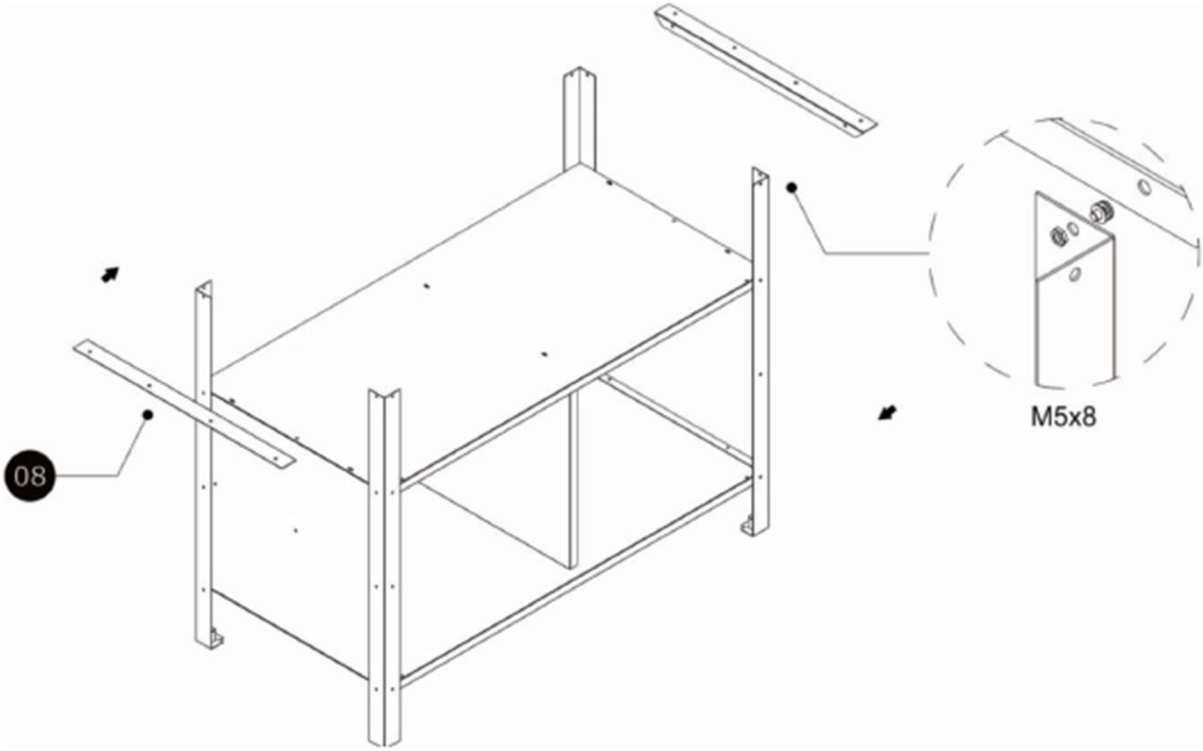


Kiinnitä jalkojen liitäntäkehykset jalkoihin työpöydän vasemmalle ja oikealle puolella kahdella ruuvilla, kuten kuvassa.

9. Laatikon takaosa 10. Laatikon pohja

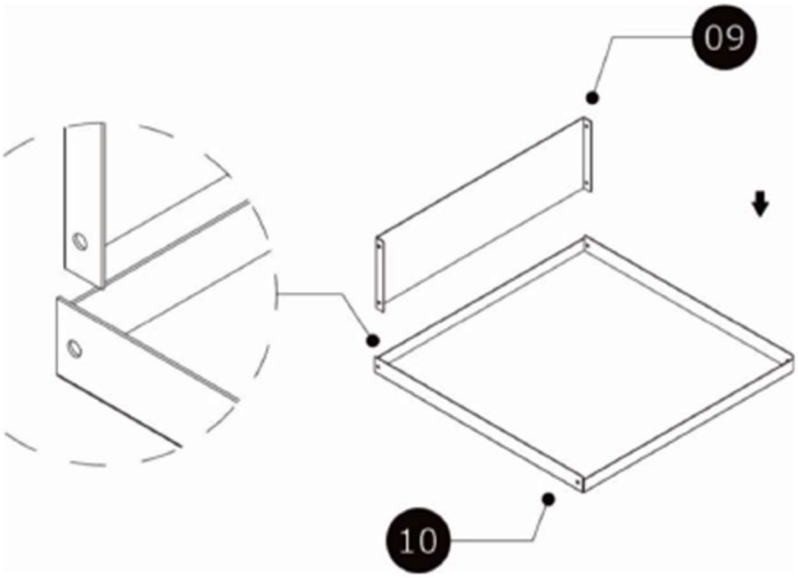


Aseta laatikon takaseinä laatikon pohjaan kiinni. Älä ruuvaa näitä kahta osaa yhteen!

11. Molemmat laatikon seinät Ruuvit M5x8 x 4

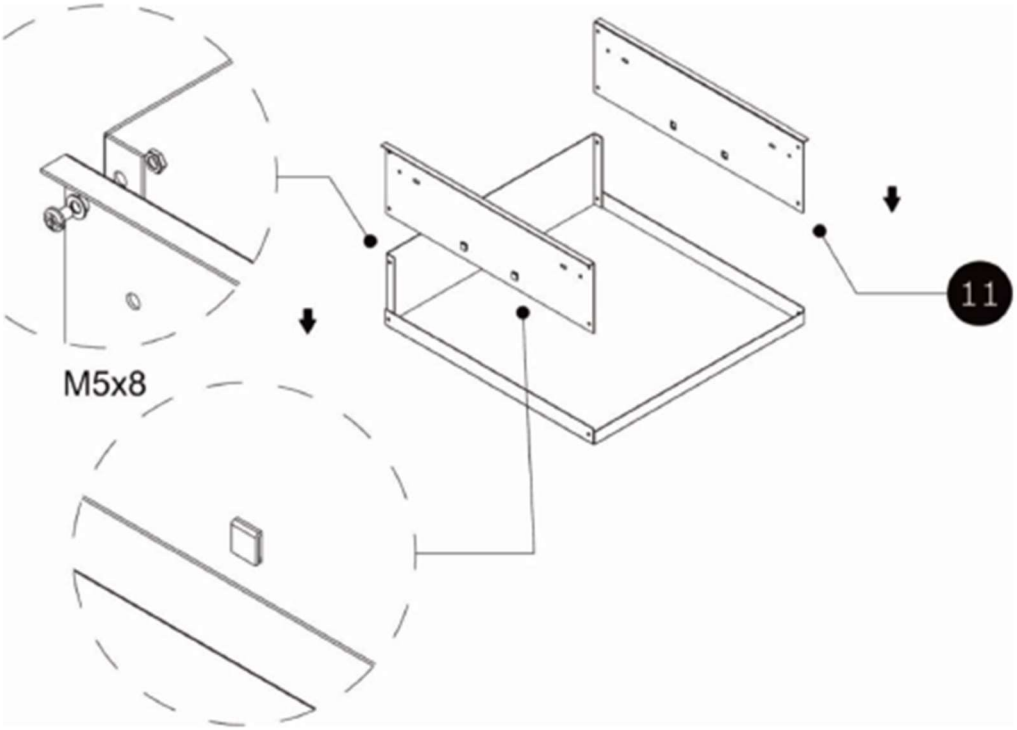

Ruuvaa kaksi laatikon sivua, laatikon takaosa ja laatikon pohja yhteen. Ruuvaa sitten osat yhteen.


12. Laatikon etupaneeli Ruuvi M5x8 x 4

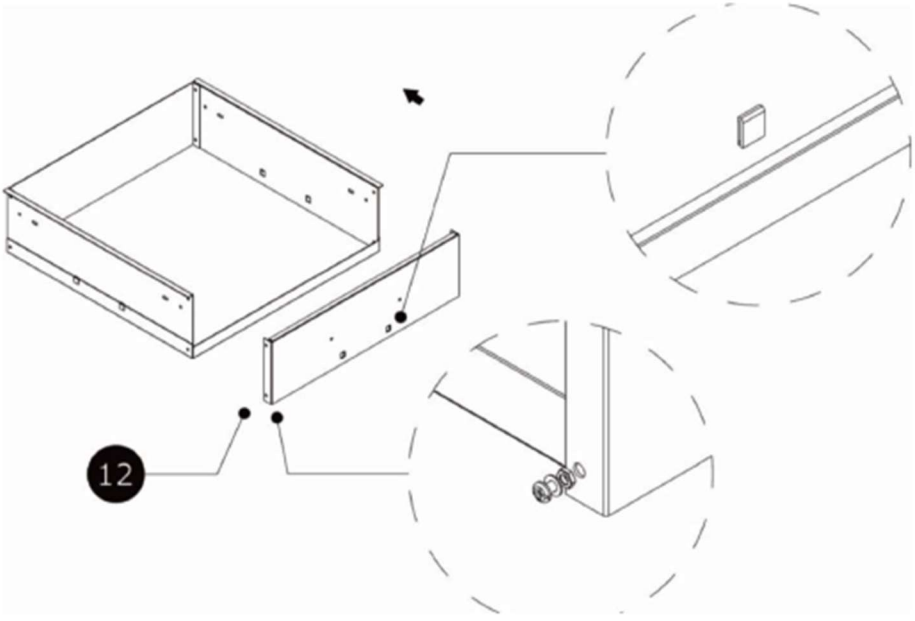

M5x8


Ruuvaa laatikon etuosa laatikon sivuille neljällä M5 x 8 ruuvilla.

13. Laatikon etupaneeli 14. Laatikon kahva Ruuvi 5x16

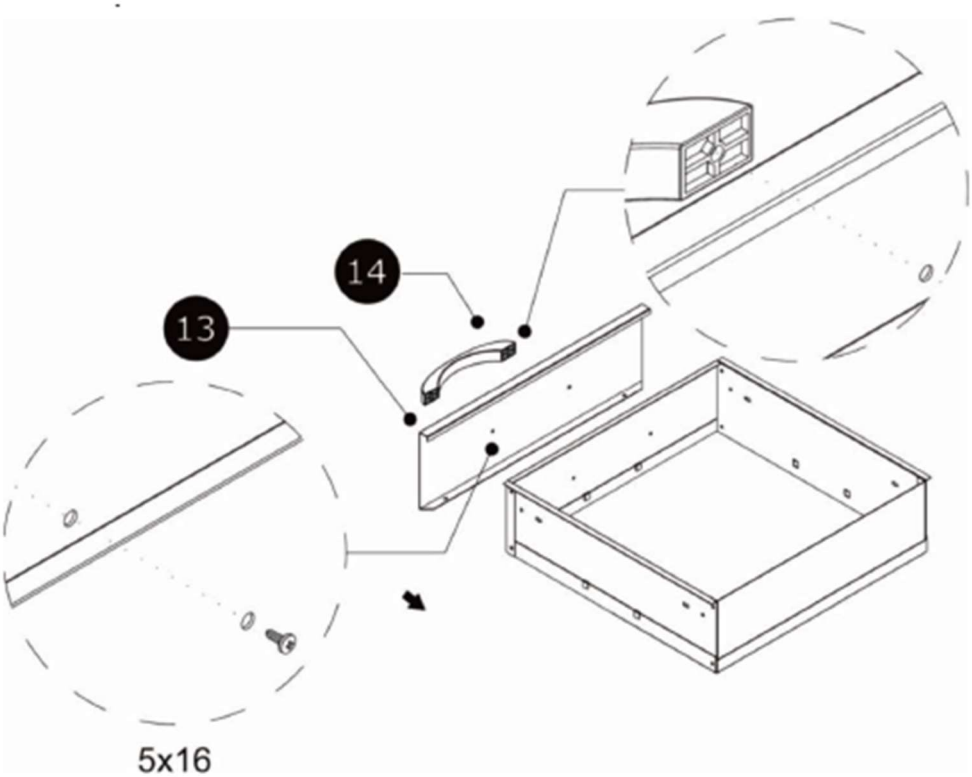


Ruuvaa laatikon pintapaneeli ja laatikon kahva laatikon etuosaan kahdella kierreruuvilla (5x16), kuten kuvassa. Kiristä kaikki muutkin ruuvit.

15. Laatikon ripustin 16. Laatikon liuku Ruuvit M5x8 x 4

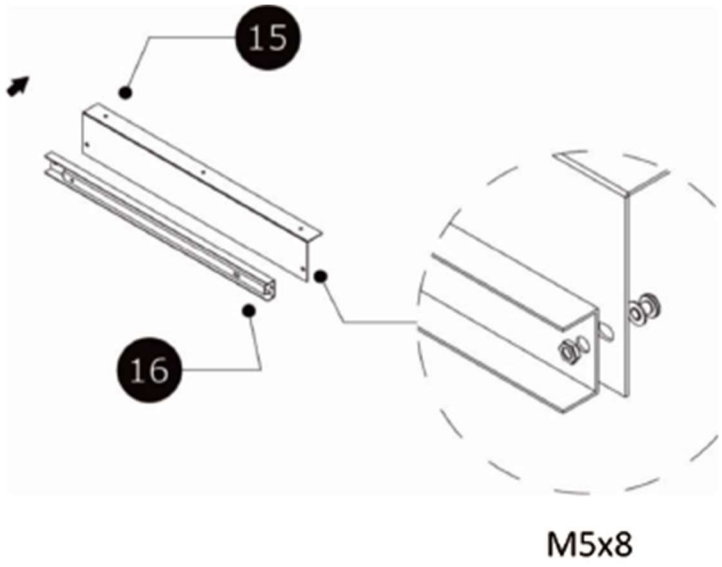


Ruuvaa kukin laatikon ripustin yhteen laatikon liukukappaleeseen.

Ruuvi M5x6 x 4

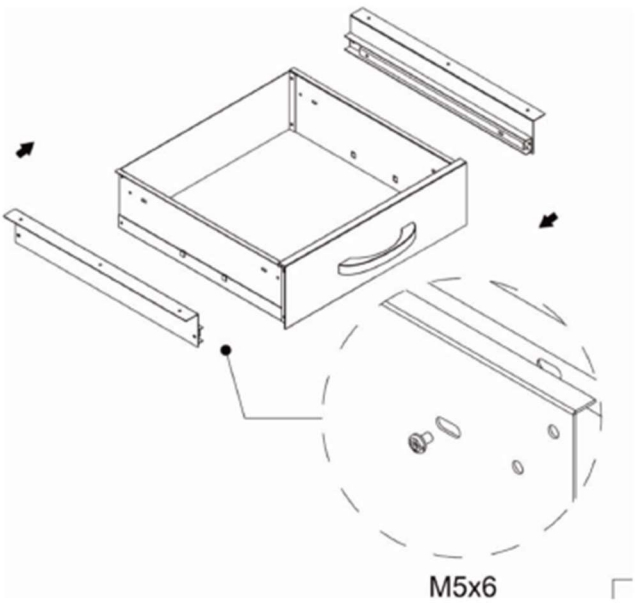


Ruuvaa laatikon liukukappaleet valmiin laatikon vasemmalle ja oikealle puolelle. Kiristä nyt kaikki laatikon ruuvit uudelleen.

17. Melaanipinnoitteinen puinen työtaso Ruuvi 5x16 x 8

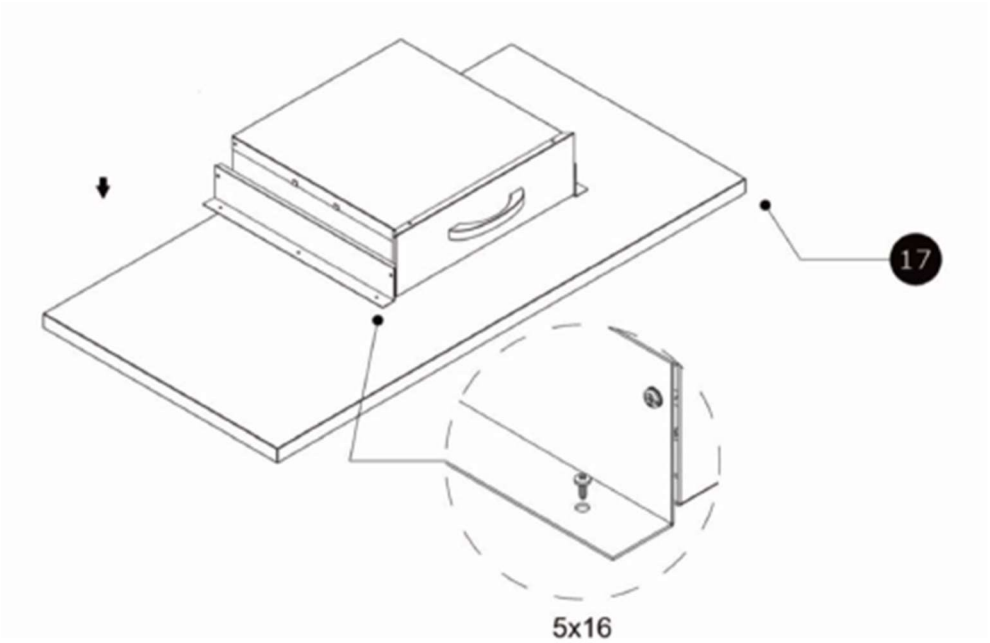


Merkitse nyt kiinnityskohdat puisen työtason alapuolelle. Kiinnitä laatikkorakenne puisen työtason alapuolen sisämerkintöihin käyttämällä 6 kierreruuvia (5x16).

17. Melaanipinnoitteinen puinen työtaso Ruuvi 5x16 x 8

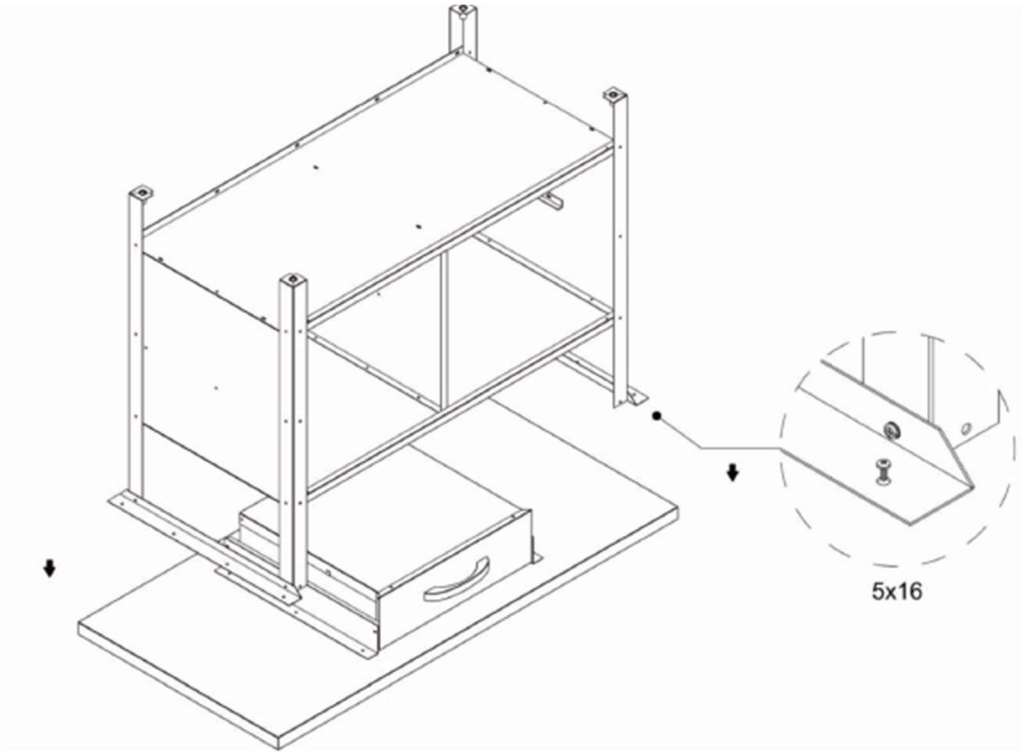


Ruuvaa työpöydän jalat puisen työtason alapuolelle käyttämällä 8 kierreruuvia (5x16).

18. Korkeussäädettävät tukijalat x 4

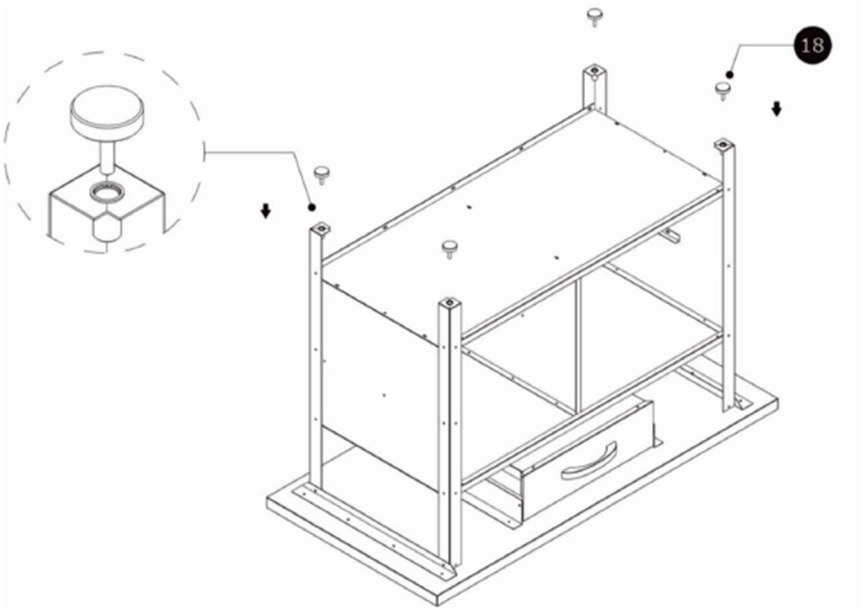


Ruuvaa 4 korkeussäädettävää jalasta työpöydän jalkoihin.

19. Kulmakiinnike x 2 Ruuvi 5x16 x 4

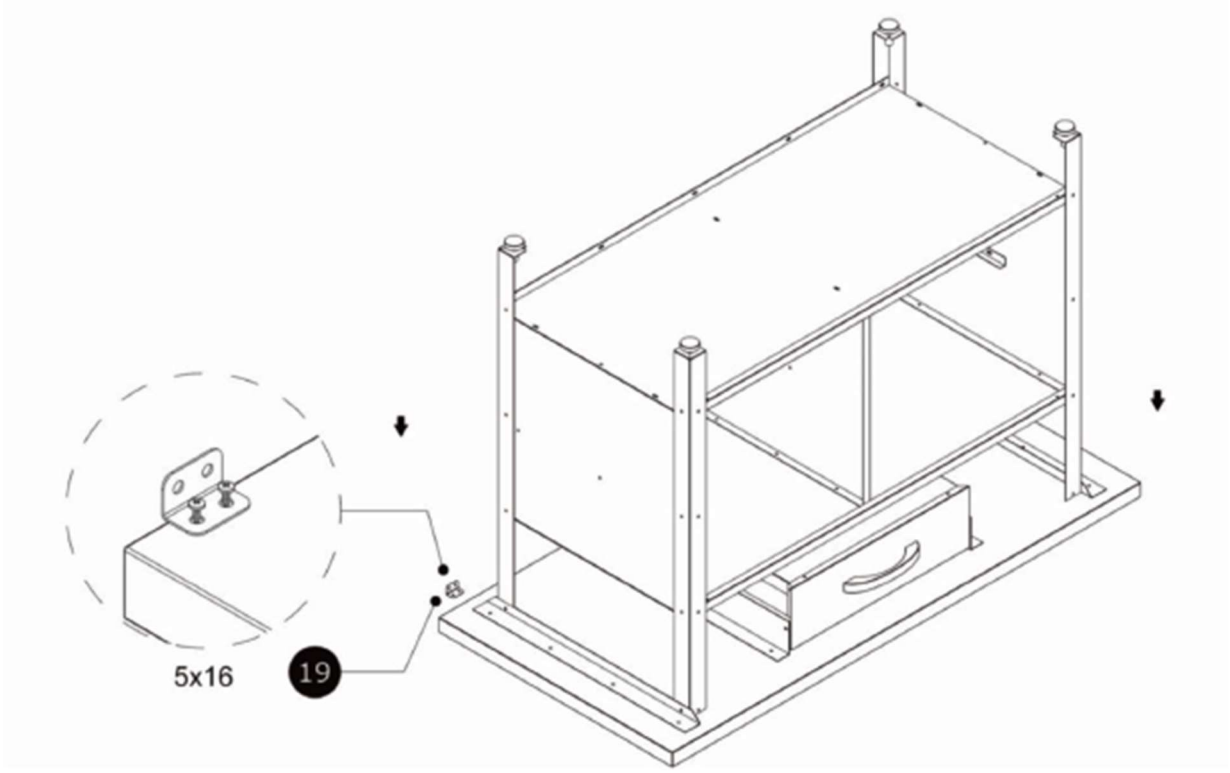


Ruuvaa molemmat kiinnityskulmat 30 mm:n etäisyydelle puisen työtason takaosan reunoista kahdella kierreruuvilla (5x16). Käännä työpöytä ympäri.

20. Hylly

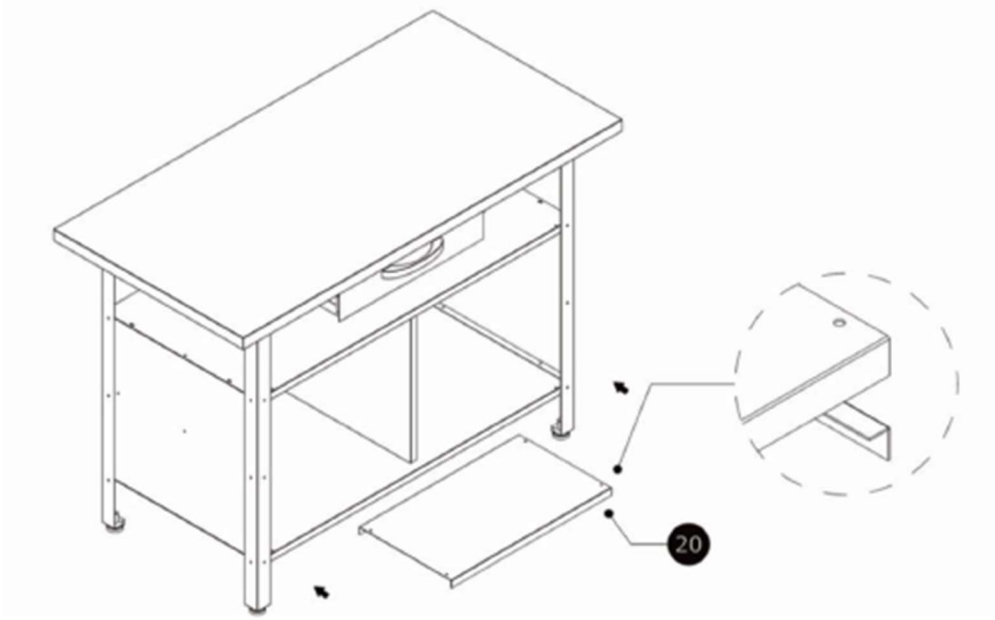

Aseta hylly sille tarkoitettujen pidikkeiden päälle hitaasti.

21. Ovi 22. Oven kahva/lukko

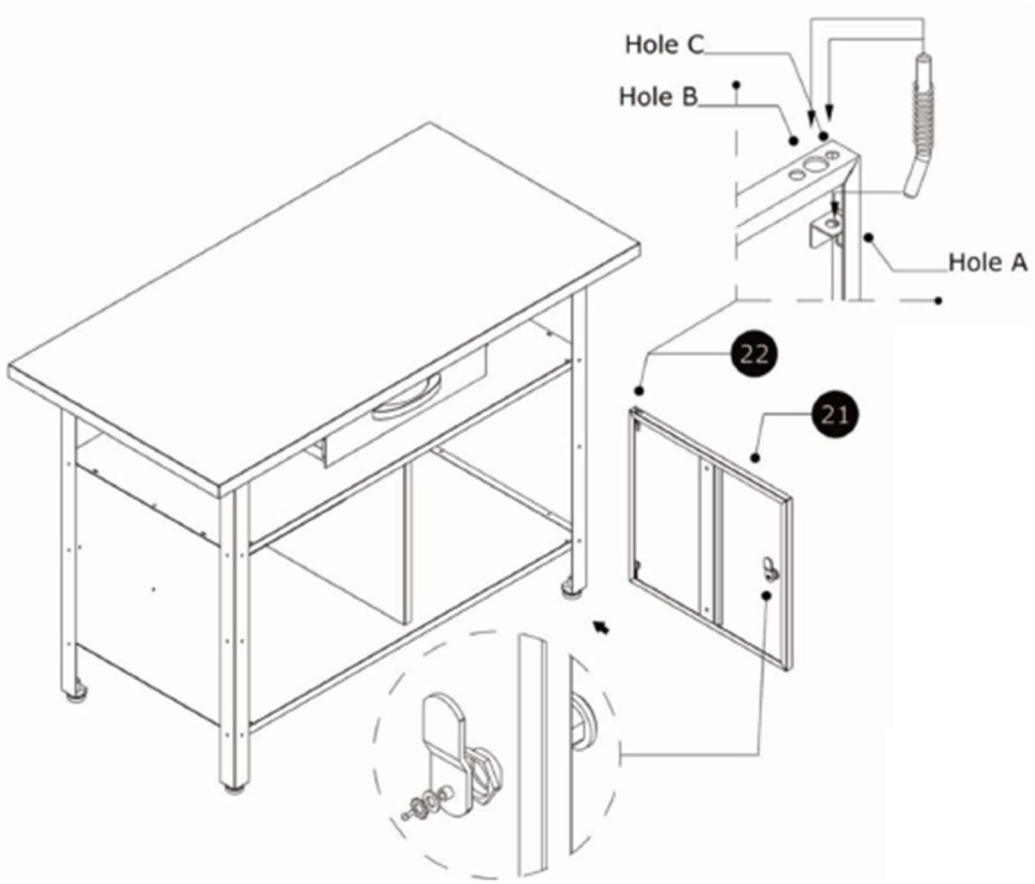

Aseta ovi paikoilleen siinä olevien reikien kohdalle ja kiinnitä yksi jousikulma jokaiseen ylä- ja alareikään siten, että jousi on urassa (katso kuva).

Kiinnitä lukkosylinteri oven määrättyyn aukkoon. Kiinnitä se kuvan osoittamalla tavalla.

Kiinnitä lukko oikein päin, jotta lukitussuunta on oikea.



Viimeisenä vaiheena kiristä ruuvit täysin. Kiinnitä työpöytä seinään. Ennen kuin kiinnität sen, varmista, että valitsemasi ruuvit ja tapit sopivat seinäsi rakenteeseen.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Säkerhetsinformation

Läs instruktionerna noggrant före användning. Viktigt – spara dem för framtida bruk. Produkten ska kontrolleras för skador före varje användning. Endast för direkt väggmontering. Skåpet ska vara helt i kontakt med väggen utan mellanrum. Endast för hemmabruk. Ej lämplig för tunga verktyg.

OBS! Stora eller tunga maskiner eller apparater som placeras på hyllan kan orsaka att skåpet faller! Arbetskåpet ska fästas i väggen med lämpliga skruvar och tillbehör.



Använd endast vanliga hushållsrengöringsmedel eller en mild tvållösning för rengöring. Testa rengöringsmedlet på ett litet, osynligt område först. Rengör ytan med en mjuk och fuktig trasa.

Monteringsanvisningar

Kontrollera alla delar för fel och skador innan du monterar verktygsskåpet. Om några delar är defekta, kontakta oss omedelbart. Montera produkten exakt enligt instruktionerna. Slutför varje steg helt innan du går vidare till nästa. På grund av tillverkningsprocessen kan vissa delar ha vassa kanter. Använd lämpliga skyddshandskar under monteringen för din säkerhet.

Vi rekommenderar att minst två personer utför monteringen. Montera delarna på ett plant och rent underlag och använd ett mjukt underlag för att undvika repor. Dra åt skruvarna löst först. Som sista steg, dra åt alla skruvar helt.


VARNING! Kvävningsrisk – små delar! Förvaras utom räckhåll för barn.



Dellista


Nummer	Del	Mått mm (DxHxB)	Antal
1	Sidopanel 1	470x442x18	1
2	Mittenpanel	422x15	1
3	Sidopanel 2	470x442x18	1
4	Botten/Topp	1000x476x18	2
5	L-stöd	210x15x15	2
6	Bakpanel	996x461x0,6	1
7	Ben	775x40x40	4
8	Benfästram	530x30x28	2
9	Skåpets bakpanel	438x125x19	1
10	Skåpets botten	442x429x22	1
11	Skåpets sida	428x126x10	2
12	Skåpets frontpanel	438x125x17	1
13	Skåpets överpanel	457x139x15	1
14	Skåpshandtag	44x198x22	1
15	Skåpsväggsstöd	460x72x14	2
16	Skåpskiva	35x460x9	2
17	Arbetsyta med melaminbeläggning	1200x600x32	1
18	Justerbara ben		4
19	Fästvinkel	32x25x1,2	2
20	Hylla	507x297x20	1
21	Dörr	460x422x15	1
22	Dörrhandtag	50xø5	2

Explosionsritning

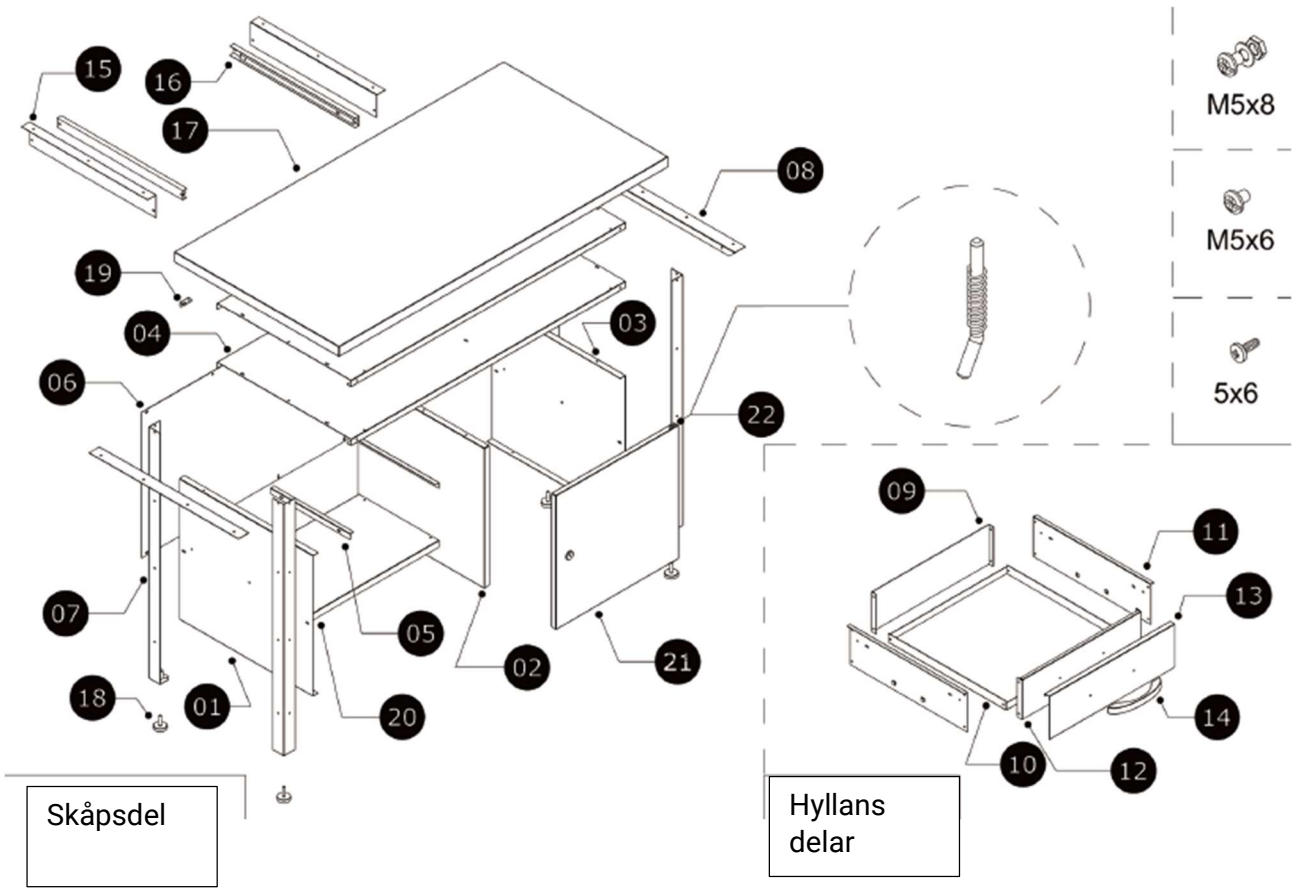


Öppna förpackningen försiktigt utan kniv. Ta bort skyddsmaterialet runt delarna.

1. Sidopanel 1
2. Mittenpanel
5. Sidopanel2
4. Bottenpanel
Skruv M5 x 8 x 6

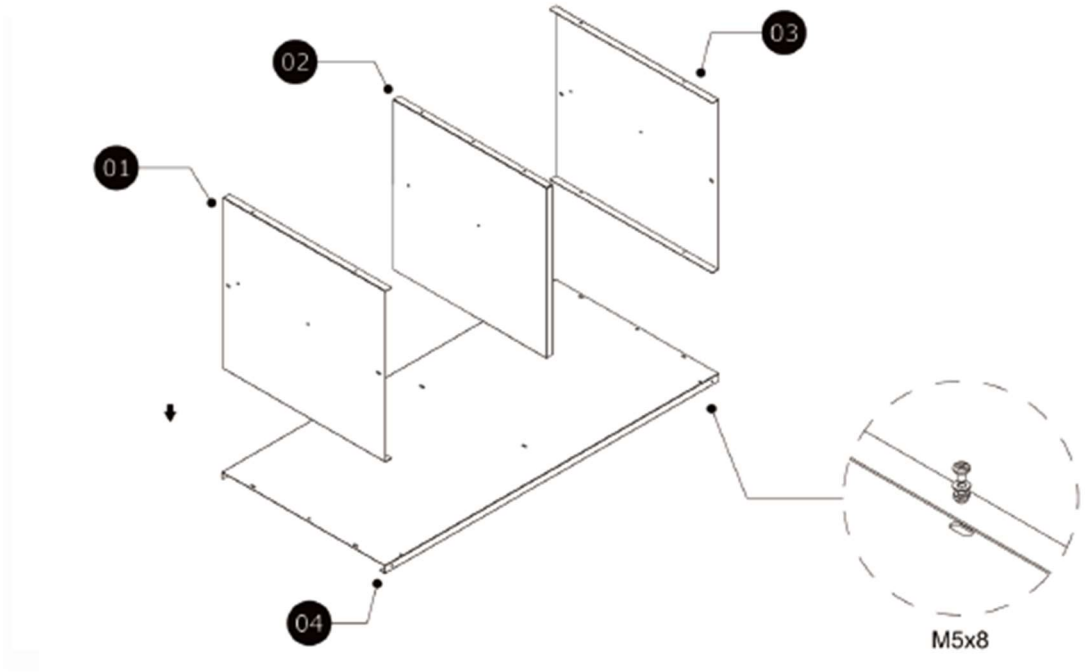


Fäst sidopanel 01, mittenpanel 02 och sidopanel 03 i bottenpanelen 04 med sex skruvar (M5×8). Observera att bottenpanelen ska placeras med de vassa kanterna nedåt.

6. Bakpanel Skruv M5x8 x 12

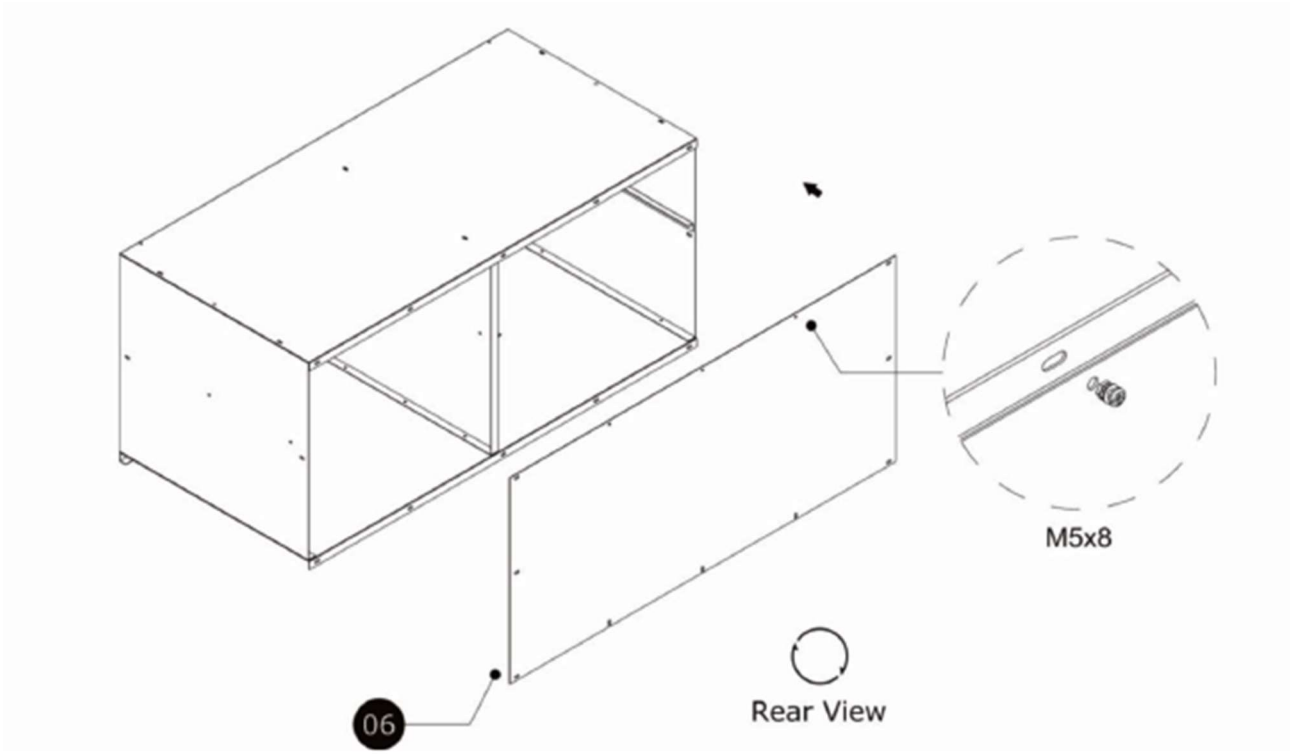


Fäst bakpanelen (06) i resten av konstruktionen.

7. Ben x 4 Skruv M5x8 x 14

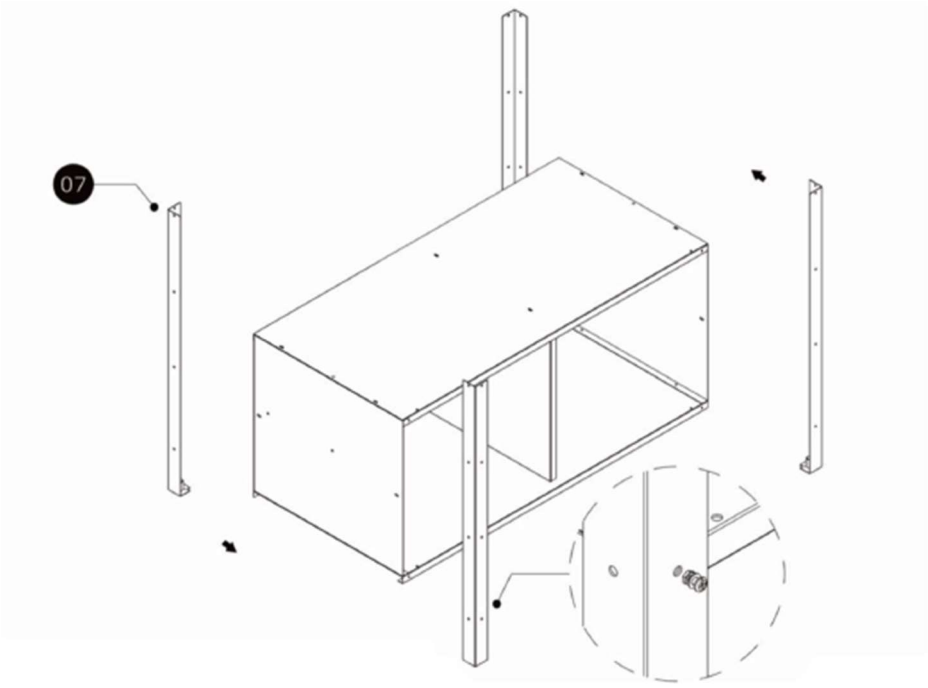


Skruva fast de fyra benen i konstruktionen.

8. Benstöd Skruv M5x8 x 14

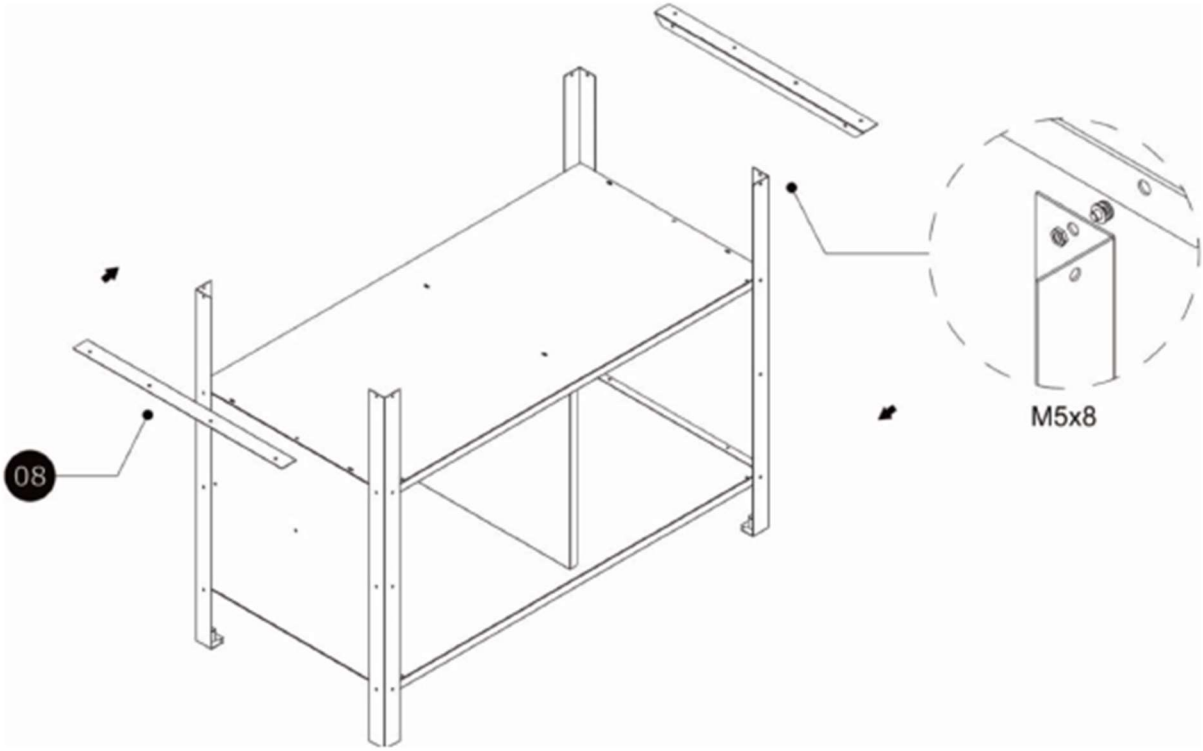


Fäst benens anslutningsramar på benen på vänster och höger sida av skrivbordet med två skruvar, enligt bilden.

9. Lådans bakpanel 10. Lådans botten

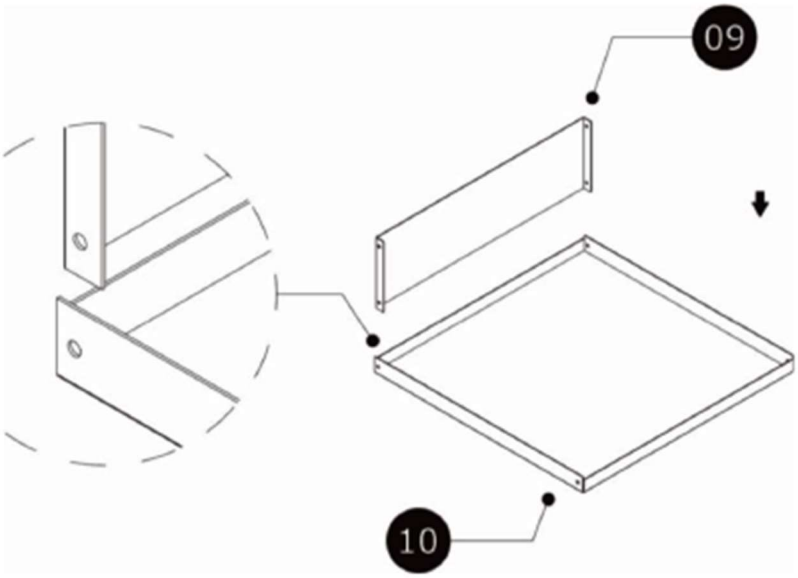


Placera lådans bakpanel mot lådans botten. Skruva inte ihop dessa två delar!

11. Båda lådans sidor Skruv M5x8 x 4

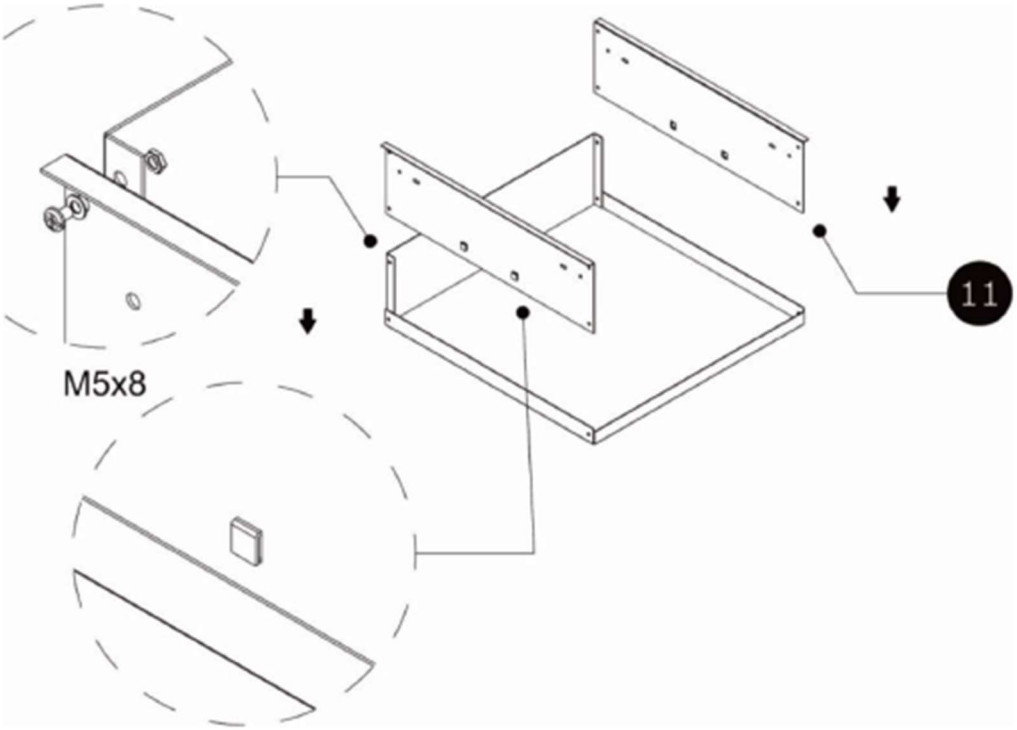


Skruva ihop de två lådsidorna, lådans bakpanel och lådans botten. Skruva sedan fast delarna ordentligt tillsammans.

12. Lådans frontpanel Skruv M5x8 x 4

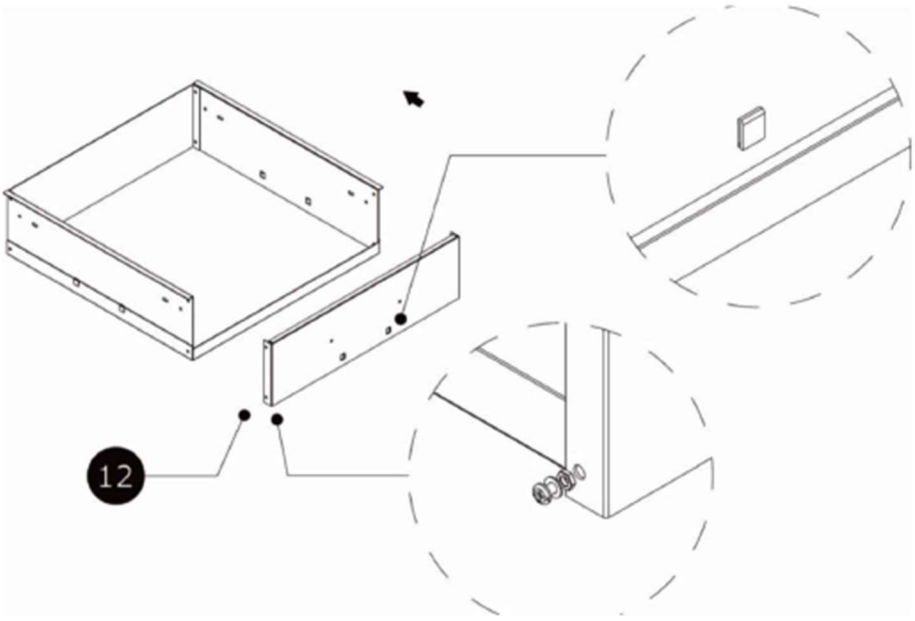


Skruva fast lådans frontpanel på lådans sidor med fyra M5×8-skruvar.

13. Lådans frontpanel 14. Lådans handtag Skruv 5x16

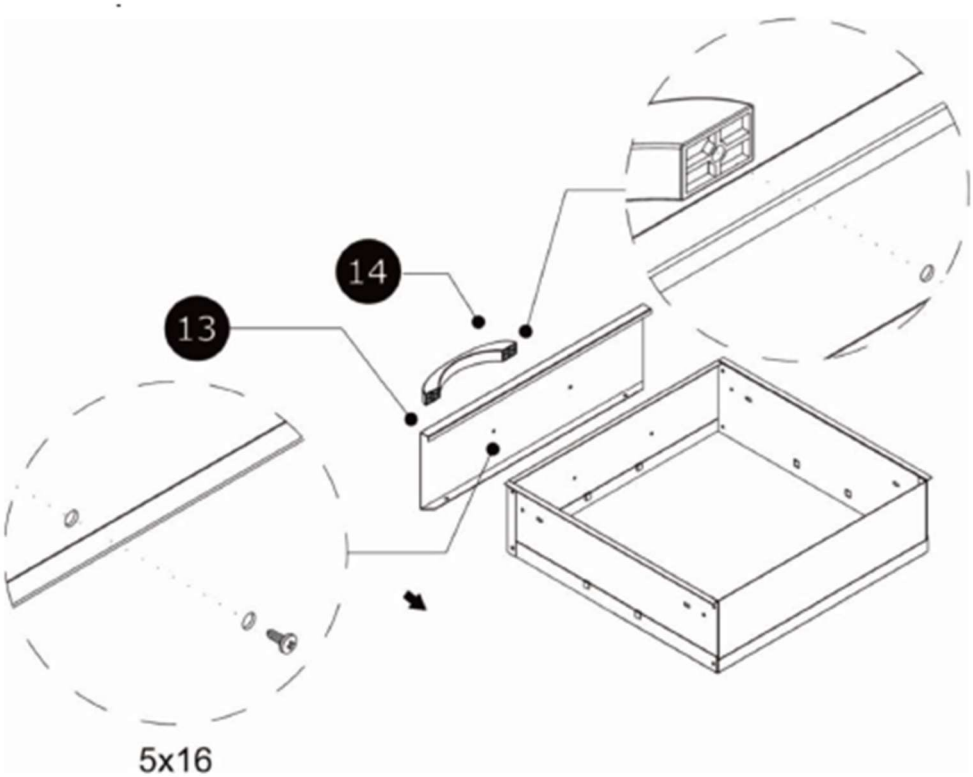


Skruva fast lådans topplatta och lådans handtag på lådans frontpanel med två skruvar (M5×16), enligt bilden. Dra åt alla övriga skruvar.

15. Lådans upphängningsfäste 16. Lådans skena Skruvar M5×8 x4

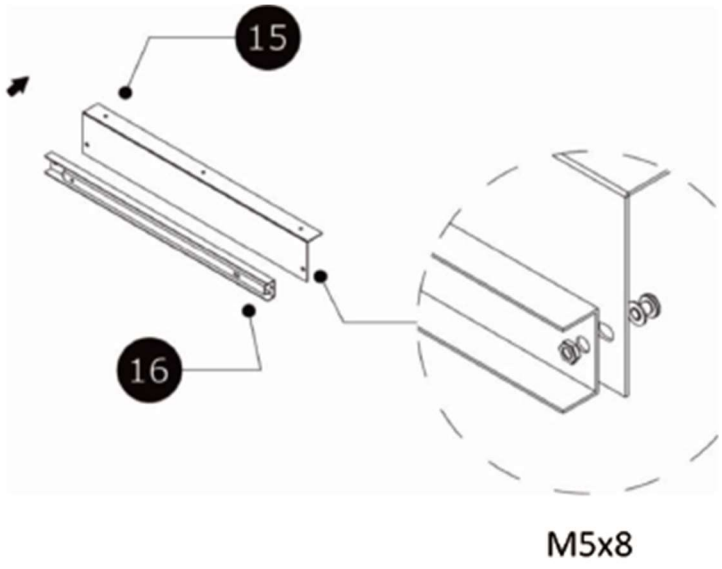


Skruva fast varje lådans upphängningsfäste på motsvarande lådans skena.

Skruv M5x6 x 4

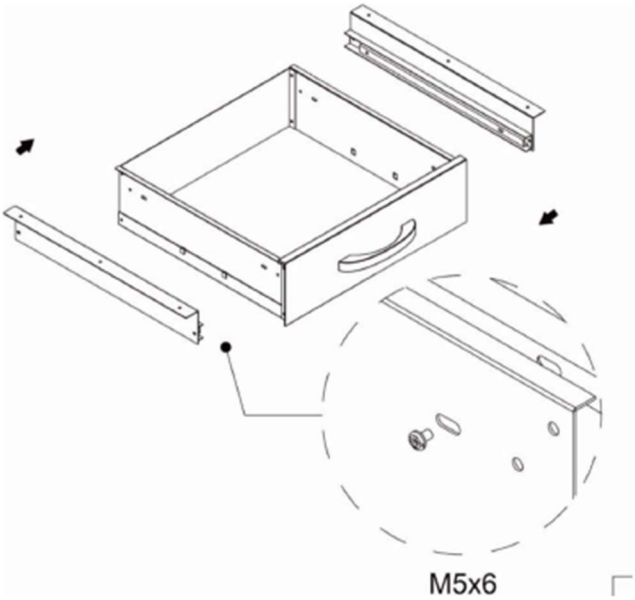


Skruva fast lådans skenor på den färdiga lådans vänster- och högersida. Dra åt alla lådskruvar igen.

17. Träarbetsyta med melaminbeläggning Skruv M5×16 x8

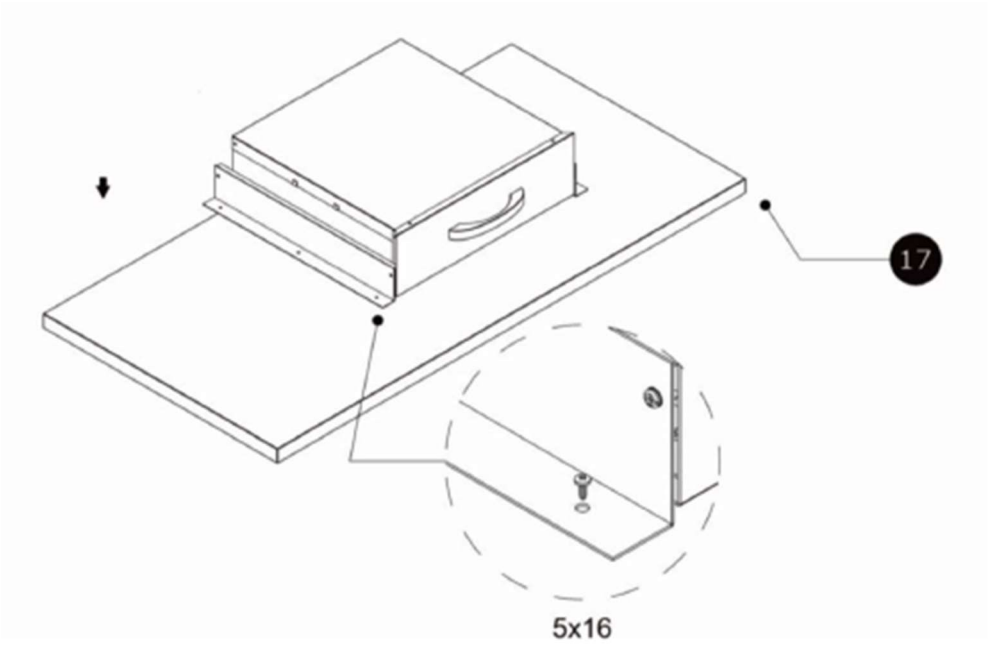


Markera nu fästpunkterna på undersidan av den träbelagda arbetsytan. Fäst lådkonstruktionen vid de markerade punkterna på undersidan av arbetsytan med sex skruvar (M5×16).

17. Träarbetsyta med melaminbeläggning Skruv M5×16 x8

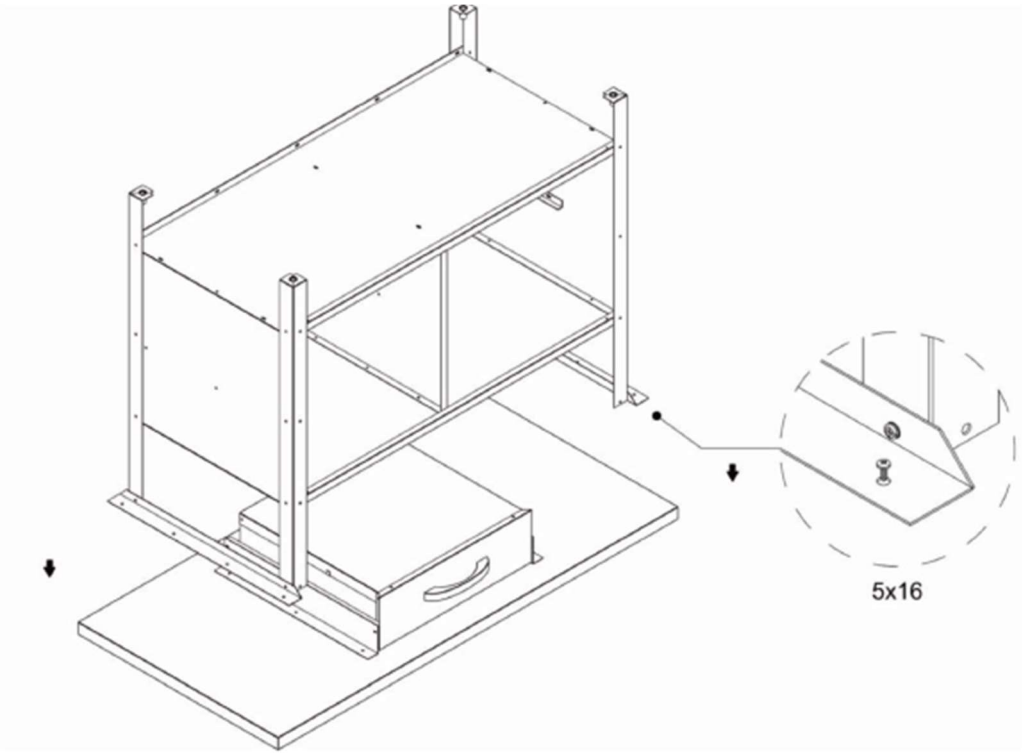


Skruva fast skrivbordsbenen på undersidan av den träbelagda arbetsytan med åtta skruvar (M5×16).

18. Justeringbara stödben x4

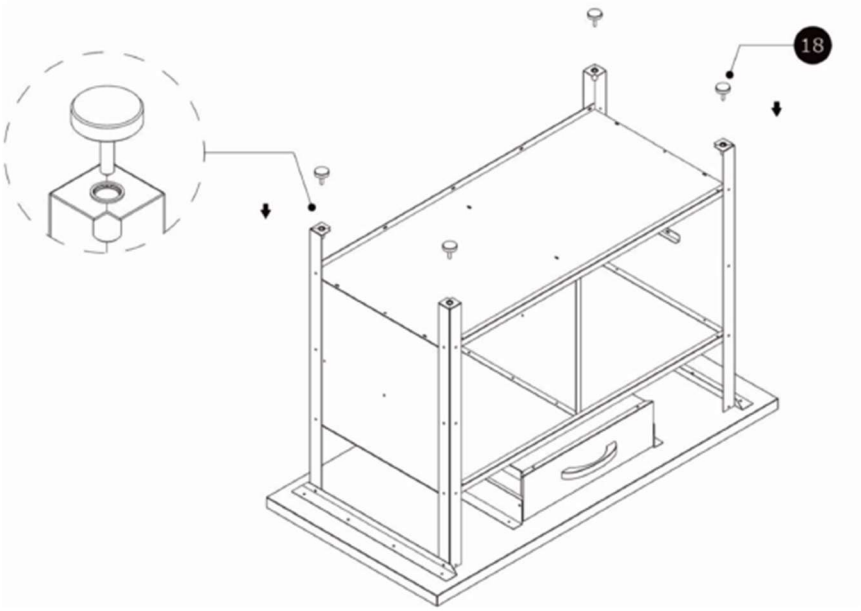


Skruva fast de fyra justerbara stödbenen på skrivbordsbenen.

19. Vinkelbeslag x2 Skruv M5×16 x4

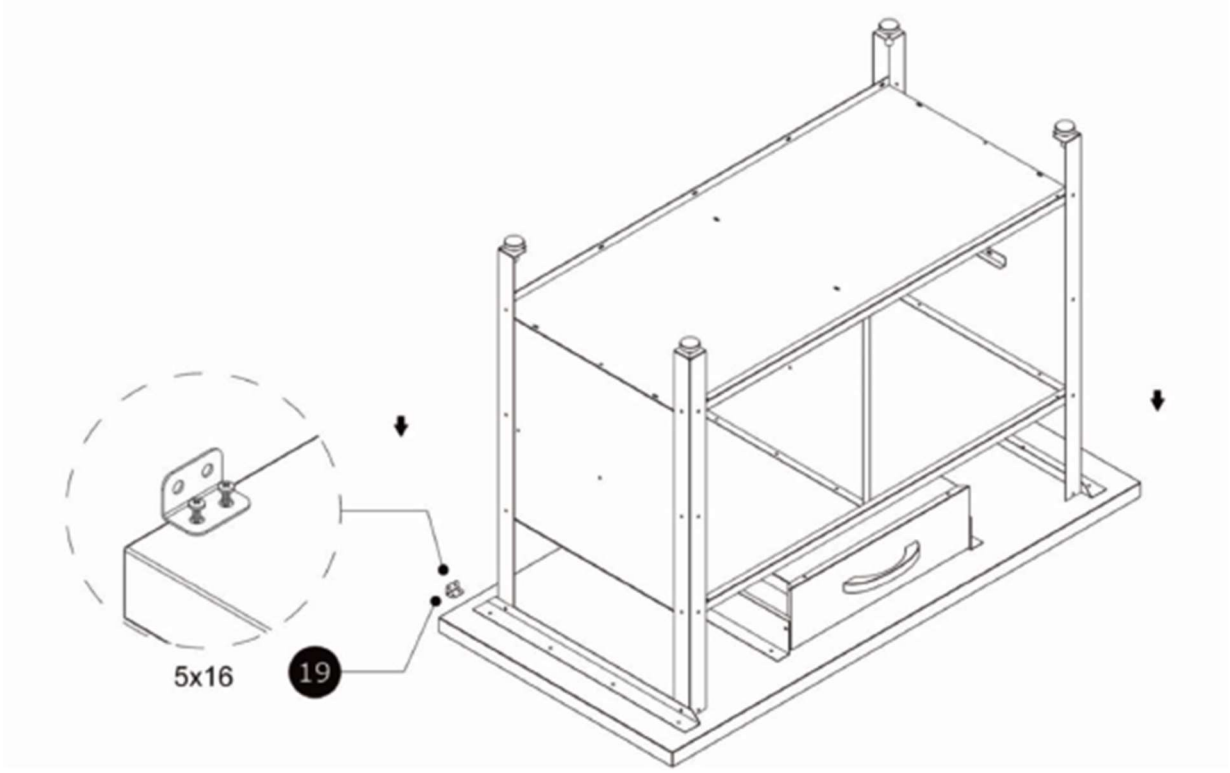


Skruva fast båda fästvinklarna 30 mm från kanterna på träarbetsytans baksida med två skruvar (M5×16). Vänd skrivbordet runt.

20. Hylla

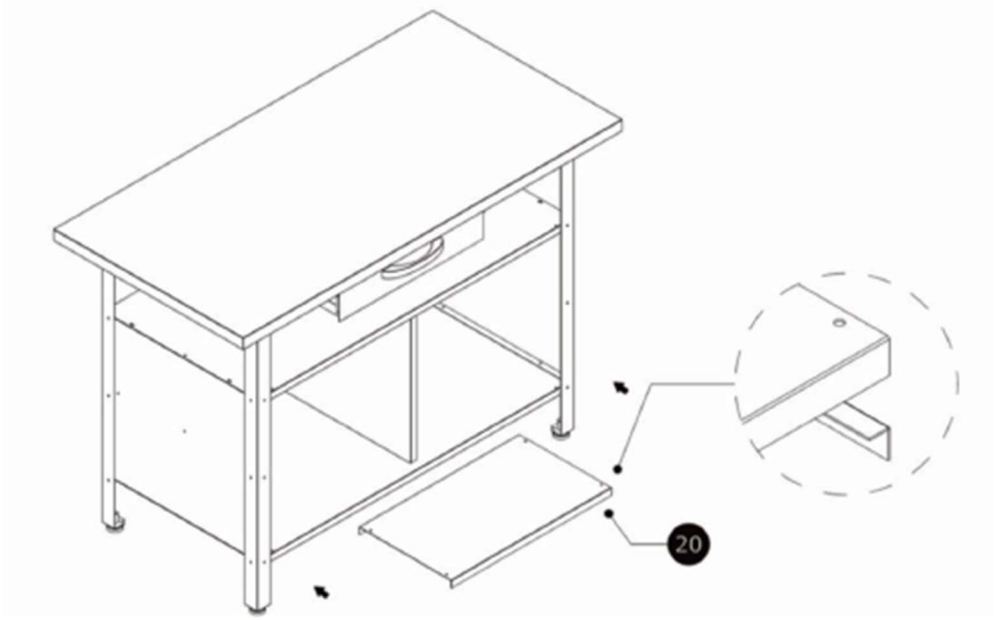

Placera hyllan långsamt på dess avsedda hållare.

21. Dörr 22. Dörrhandtag/lås

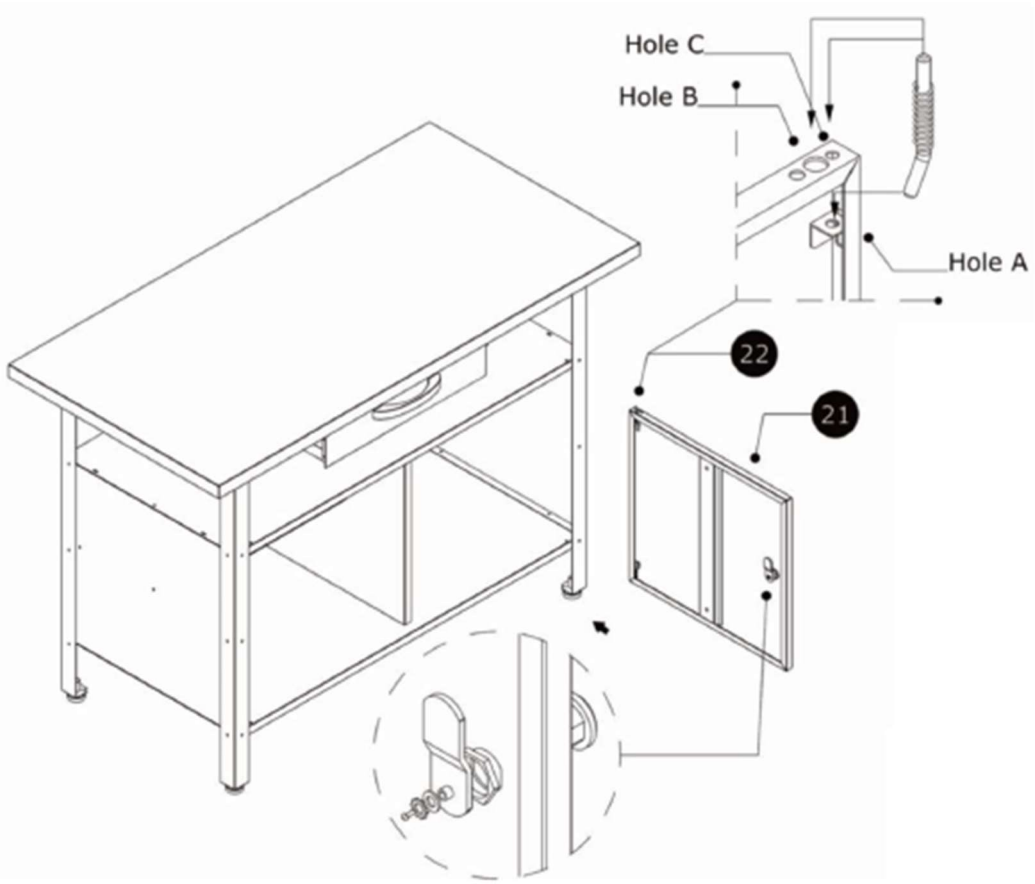

Placera dörren på plats så att hålen stämmer. Fäst en fjädervinkel i varje övre och nedre hål så att fjädern sitter i spåret (se bild).

Montera låscylindern i det avsedda hålet på dörren. Fäst den enligt bilden.

Montera låset i rätt riktning så att låsriktningen blir korrekt.



Som sista steg, dra åt alla skruvar helt. Fäst skrivbordet på väggen. Innan du fäster det, se till att de skruvar och pluggar du valt är lämpliga för din väggs konstruktion.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Safety Information

Read the instructions carefully before use. Important – keep them for future reference. The product must be inspected for damage before each use. For direct wall mounting only. The cabinet must be in full contact with the wall with no gaps. For household use only. Not suitable for heavy tools.

WARNING! Large or heavy machines or devices placed on the shelf may cause the cabinet to fall! The work cabinet must be secured to the wall using appropriate screws and fittings.



Use only standard household cleaning agents or a mild soap solution for cleaning. Test the cleaning agent on a small, inconspicuous area first. Clean the surface with a soft, damp cloth.

Assembly Instructions

Check all parts for defects and damage before assembling the tool cabinet. If any parts are defective, contact us immediately. Assemble the product exactly according to the instructions. Complete each step fully before proceeding to the next. Due to the manufacturing process, some parts may have sharp edges. For your safety, wear suitable protective gloves during assembly.

We recommend that at least two people carry out the assembly. Assemble the parts on a flat and clean surface and use a soft surface to prevent scratches. Tighten the screws loosely at first. As the final step, fully tighten all screws.


WARNING! Choking hazard – small parts! Keep out of reach of children.



Parts list


No.	Part	Dimensions mm (DxHxW)	Quantity
1	Side panel 1	470x442x18	1
2	Middle panel	422x15	1
3	Side panel 2	470x442x18	1
4	Bottom/Top	1000x476x18	2
5	L-support	210x15x15	2
6	Back panel	996x461x0,6	1
7	Leg	775x40x40	4
8	Leg mounting frame	530x30x28	2
9	Cabinet back panel	438x125x19	1
10	Cabinet bottom	442x429x22	1
11	Cabinet side	428x126x10	2
12	Cabinet front panel	438x125x17	1
13	Cabinet top panel	457x139x15	1
14	Cabinet handle	44x198x22	1
15	Cabinet wall support	460x72x14	2
16	Cabinet slide	35x460x9	2
17	Wooden worktop with melamine coating	1200x600x32	1
18	Adjustable feet		4
19	Mounting angle	32x25x1,2	2
20	Shelf	507x297x20	1
21	Door	460x422x15	1
22	Door handle	50xø5	2

Exploded View

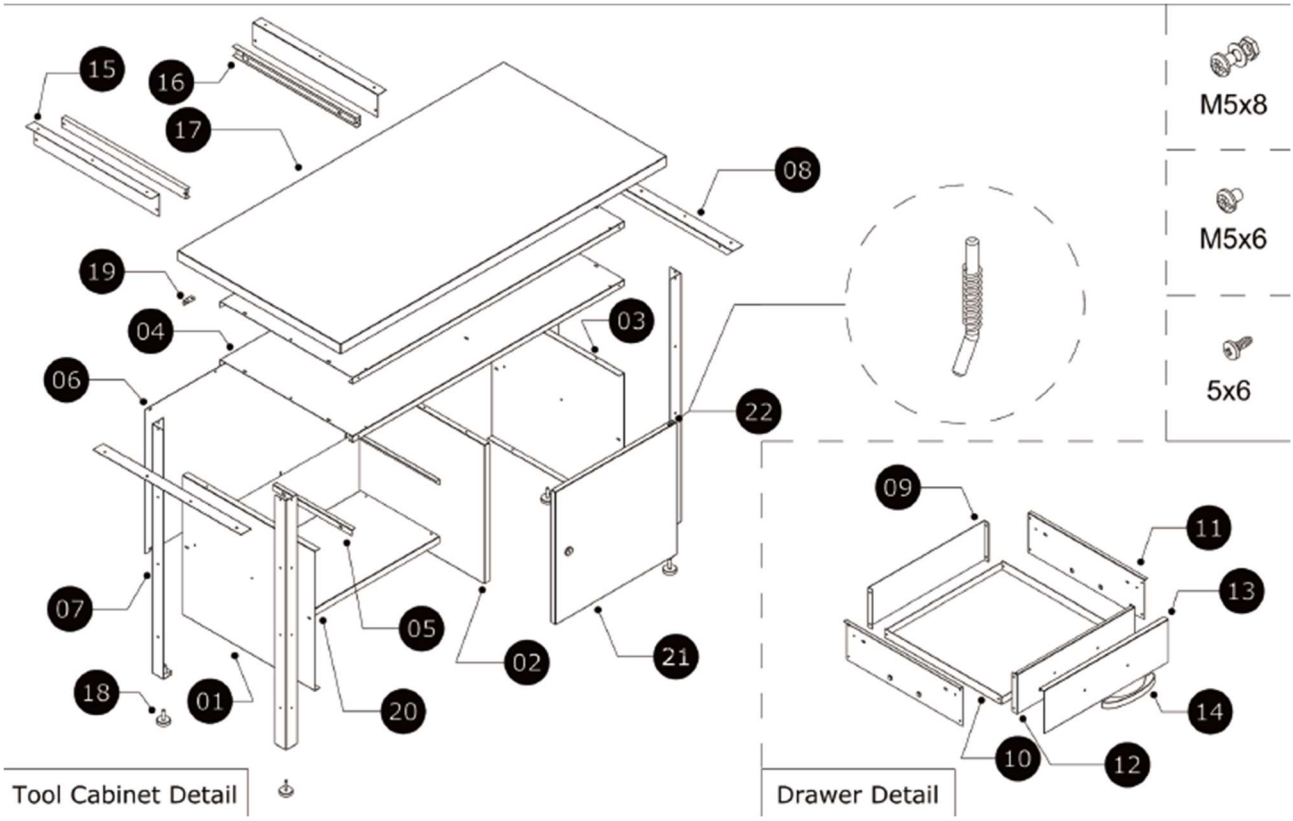


Open the package carefully without using a knife. Remove the protective padding around the parts.

1. Side panel 1
2. Middle panel
5. Side panel 2
4. Bottom panel
Screw M5×8 x6

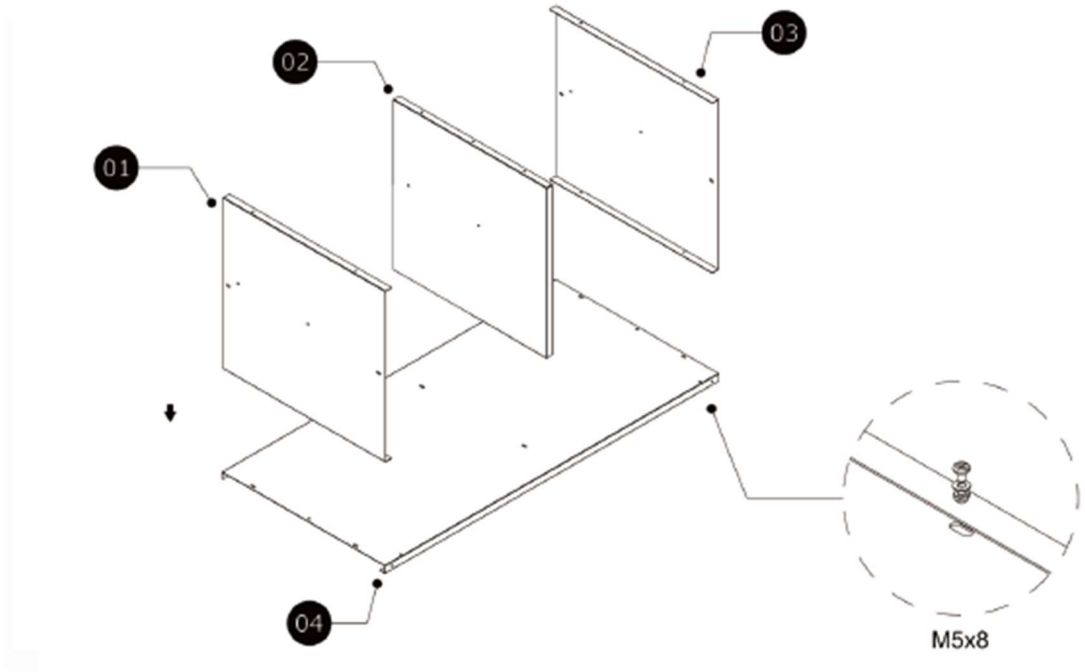


Attach side panel 01, middle panel 02, and side panel 03 to the bottom panel 04 using six screws (M5×8). Note that the bottom panel should be placed with the sharp edges facing downward.

6. Back panel Screw M5×8 x12

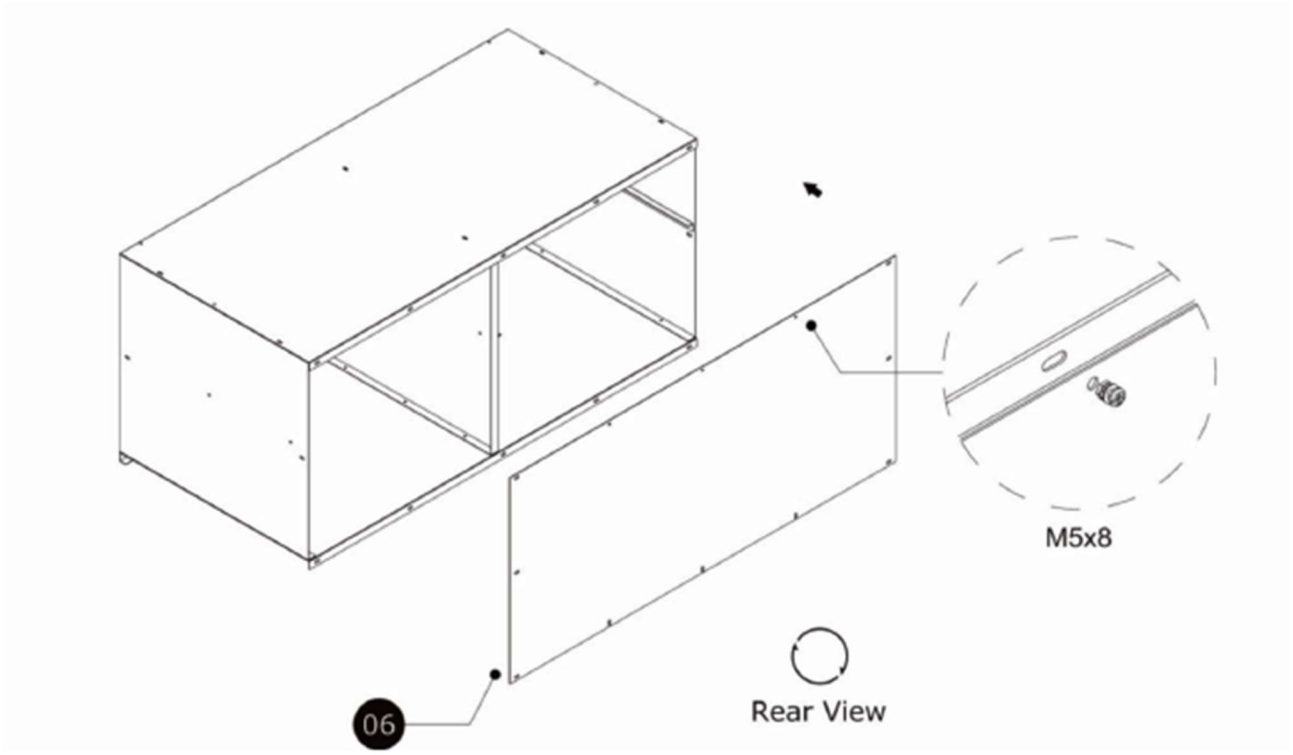


Attach the back panel (06) to the rest of the structure.

7. Leg x 4 Screw M5x8 x 14

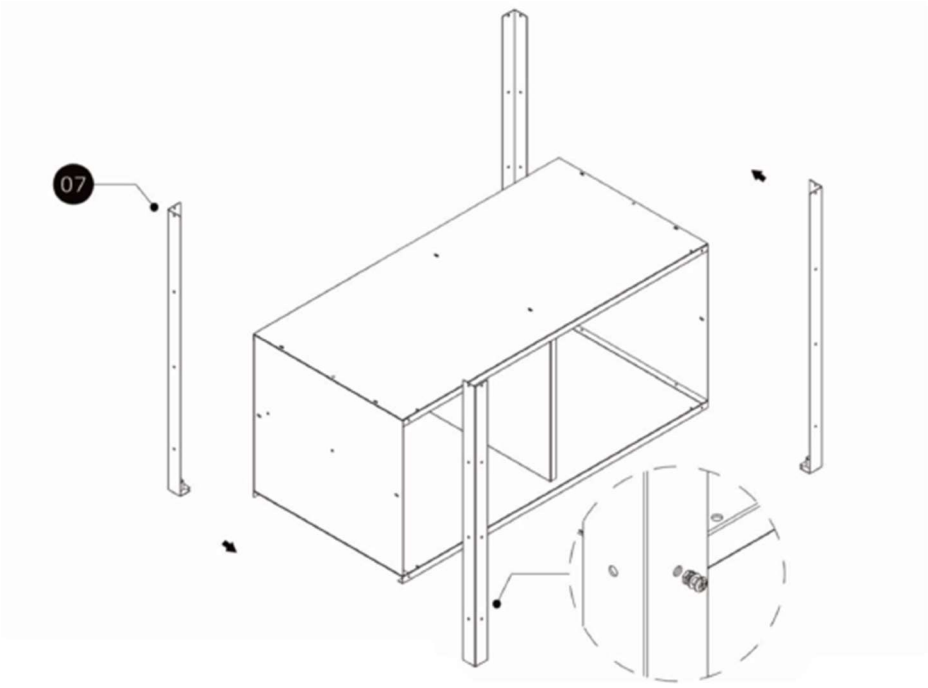


Screw the four legs into the structure.

8. Leg support Screw M5×8 x14

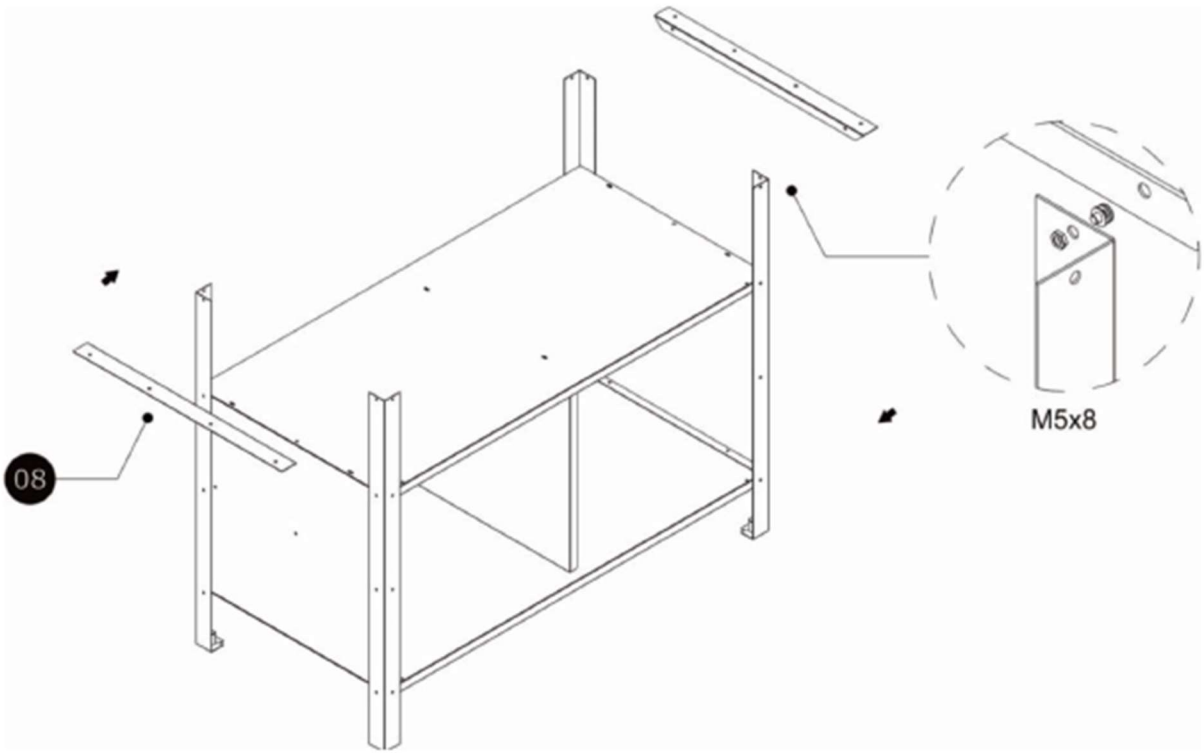


Attach the leg mounting frames to the legs on the left and right sides of the desk using two screws, as shown in the illustration.

9. Drawer back panel 10. Drawer bottom

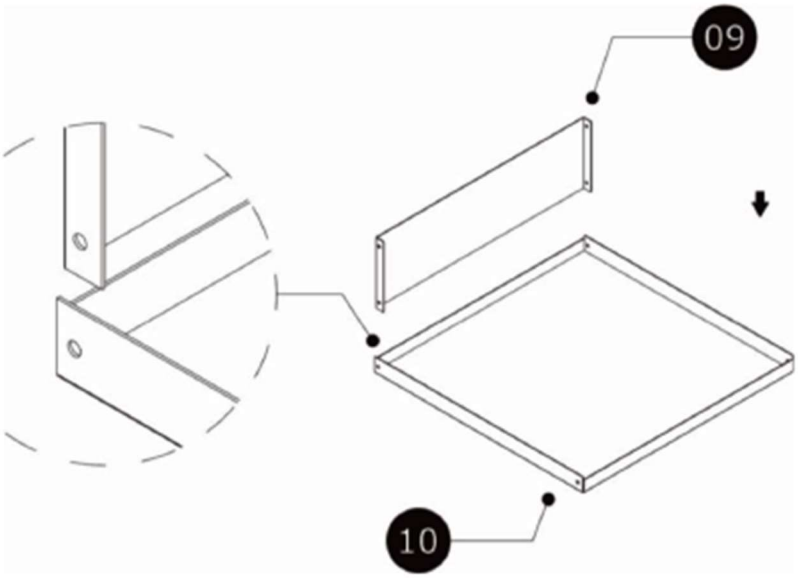


Place the drawer back panel against the drawer bottom. Do not screw these two parts together!

11. Both drawer sides Screws M5×8 x4

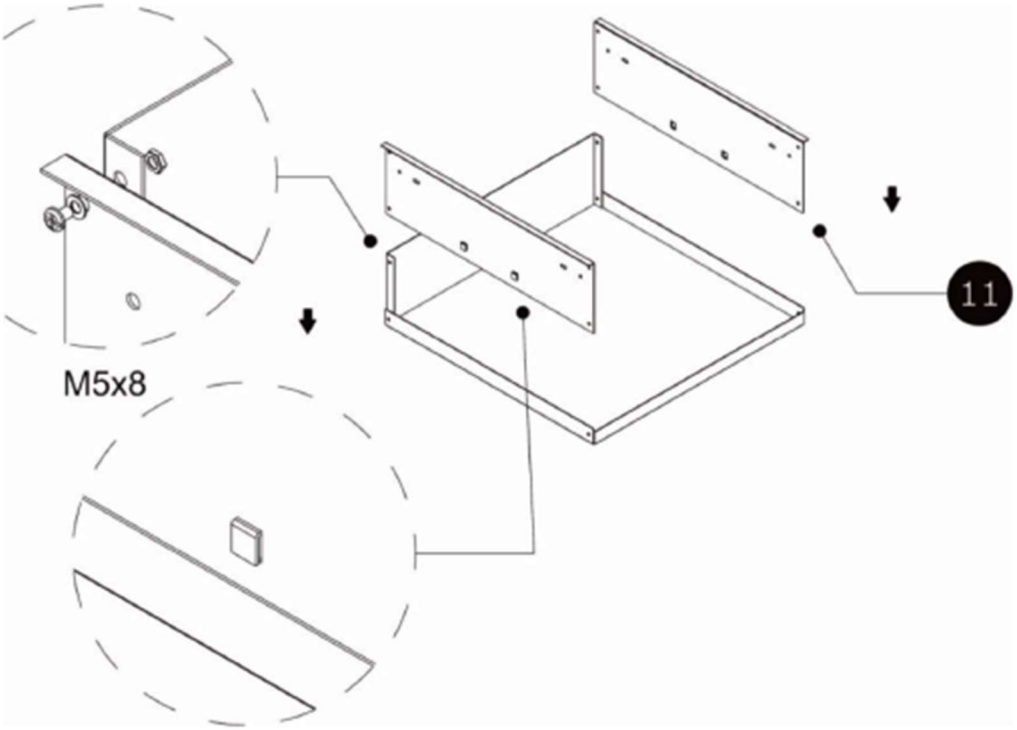

Screw the two drawer sides, the drawer back panel, and the drawer bottom together. Then secure all parts firmly together.


12. Drawer front panel Screw M5×8 x4

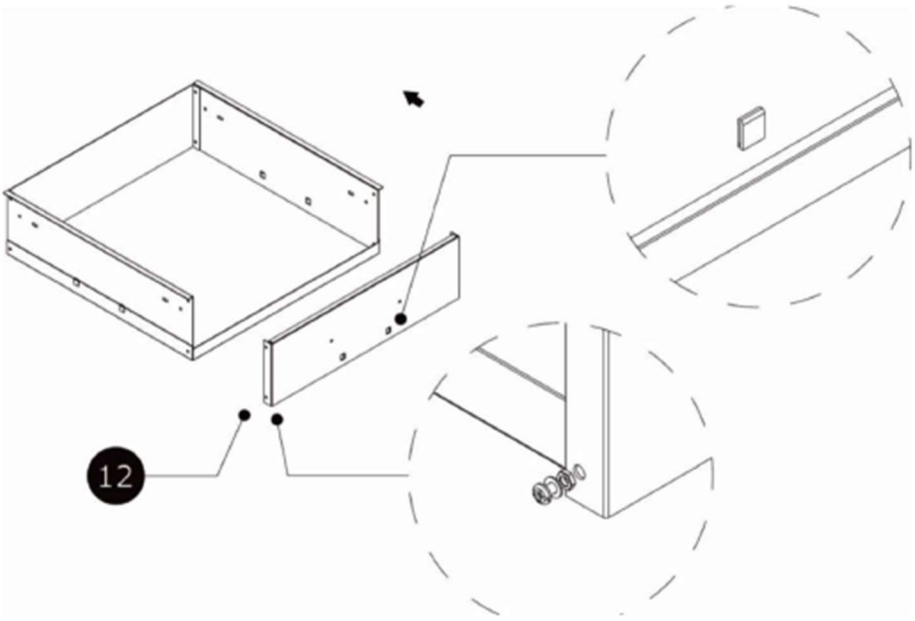

M5x8


Screw the drawer front panel to the drawer sides using four M5×8 screws.

13. Drawer front panel 14. Drawer handle Screw M5×16

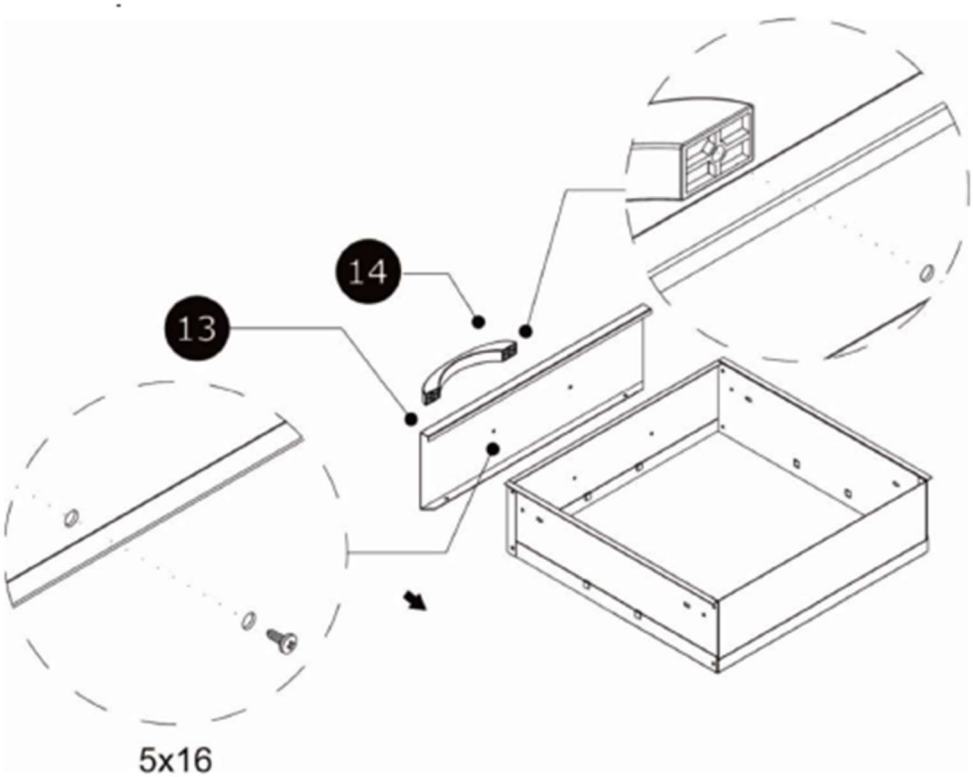


Screw the drawer top panel and drawer handle to the drawer front panel using two screws (M5×16), as shown in the illustration. Tighten all other screws as well.

15. Drawer hanger/bracket 16. Drawer slide Screws M5×8 x4

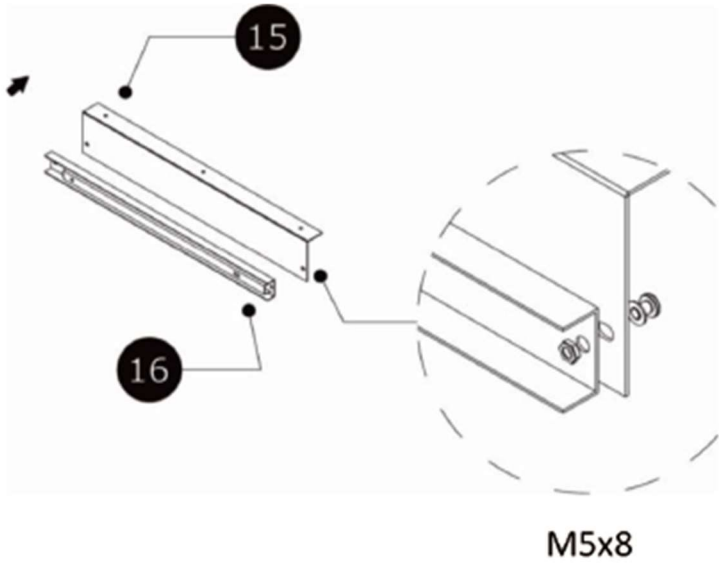


Screw each drawer hanger/bracket to its corresponding drawer slide.

Screw M5x6 x 4

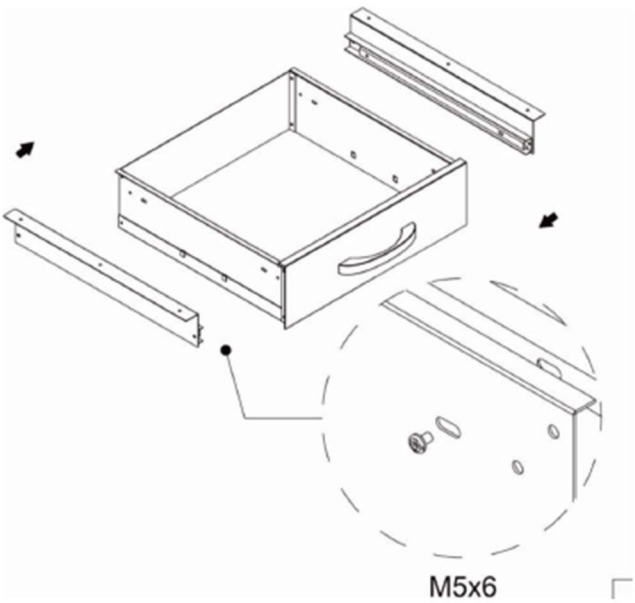


Screw the drawer slides to the left and right sides of the completed drawer. Now retighten all drawer screws.

17. Wooden worktop with melamine coating Screw M5×16 x8

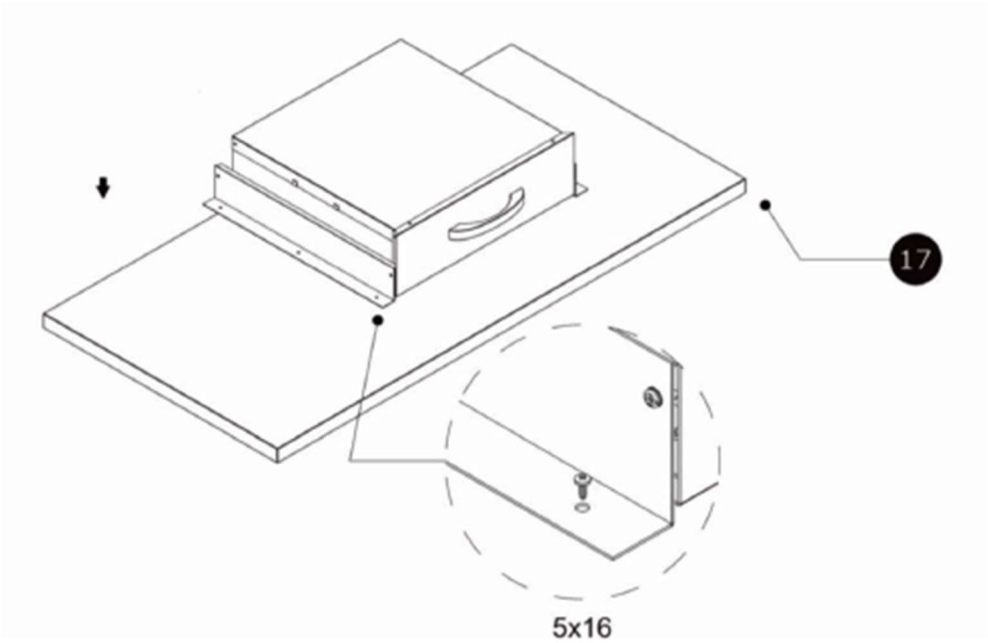


Now mark the attachment points on the underside of the wooden worktop. Attach the drawer assembly to the marked points on the underside of the worktop using six screws (M5×16).

17. Wooden worktop with melamine coating Screw M5×16 x8

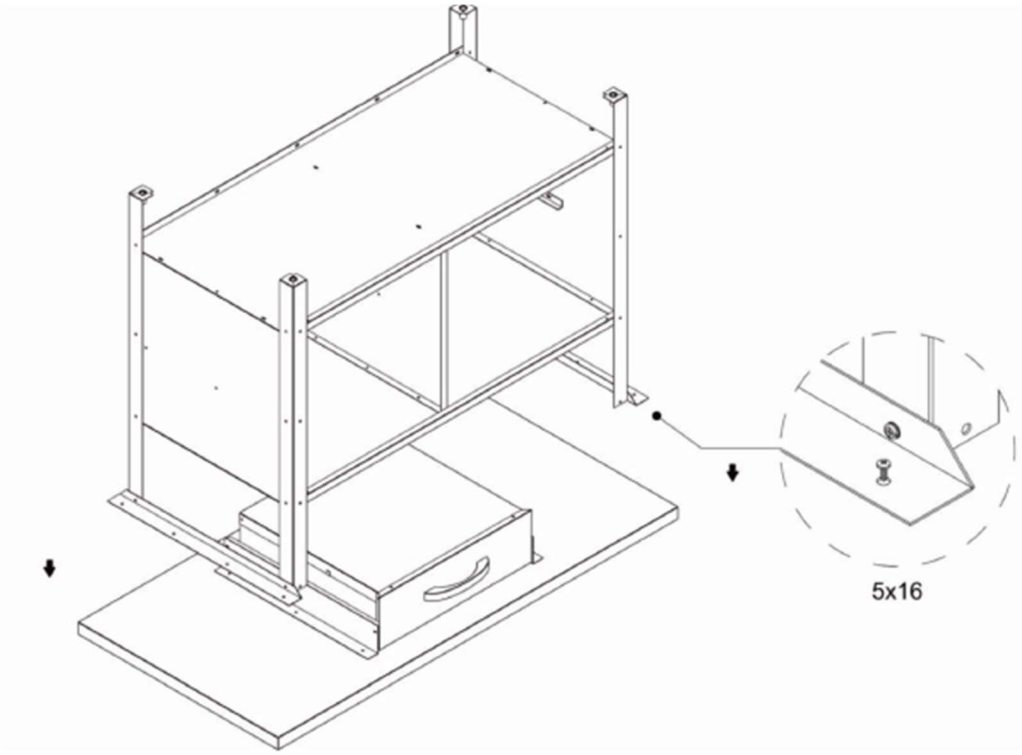


Screw the desk legs to the underside of the wooden worktop using eight screws (M5×16).

18. Adjustable support feet x4

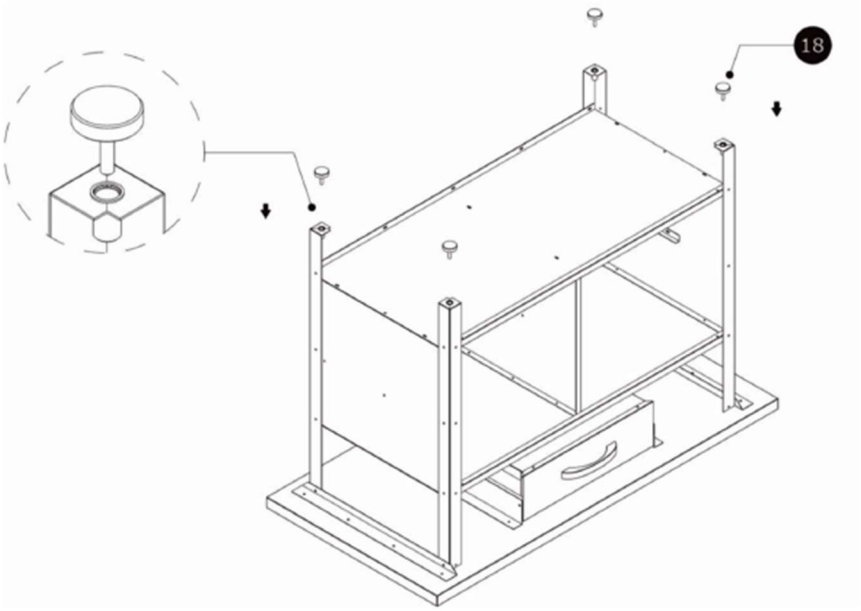


Screw the four adjustable support feet onto the desk legs.

19. Corner bracket x2 Screw M5×16 x4

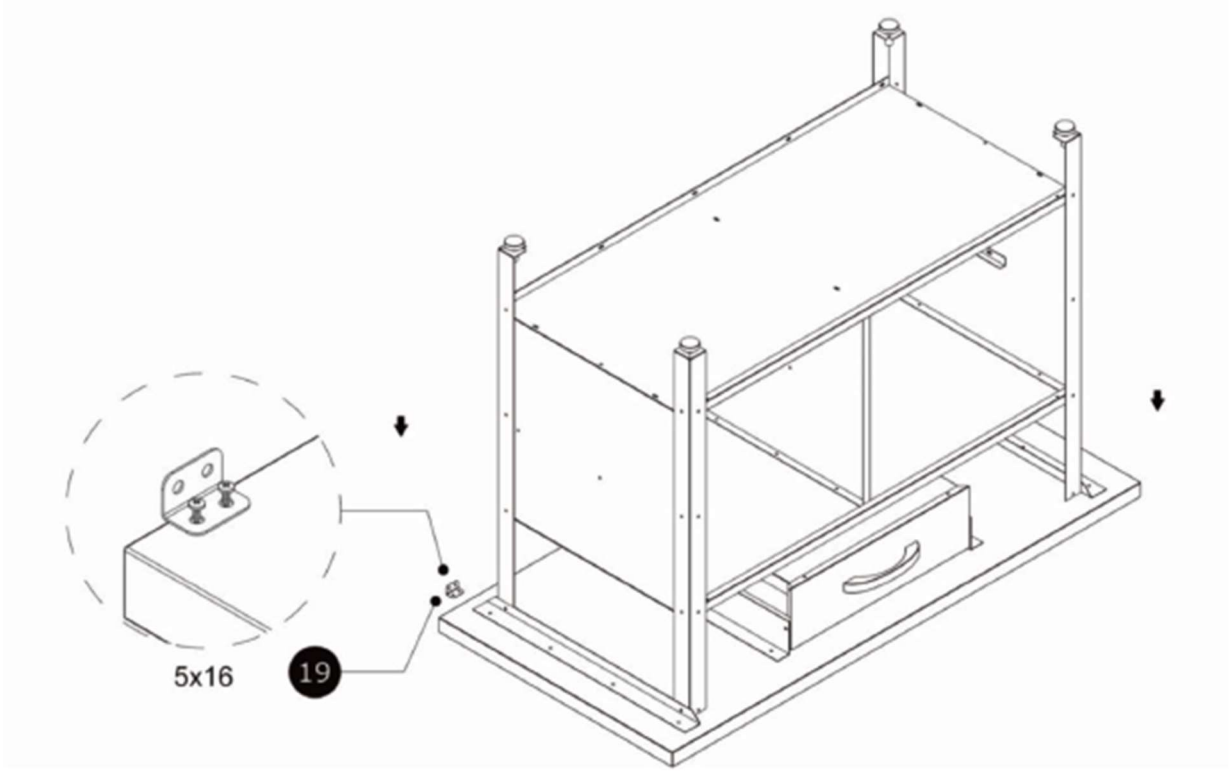


Screw both corner brackets 30 mm from the edges of the back of the wooden worktop using two screws (M5×16). Turn the desk around.

20. Shelf

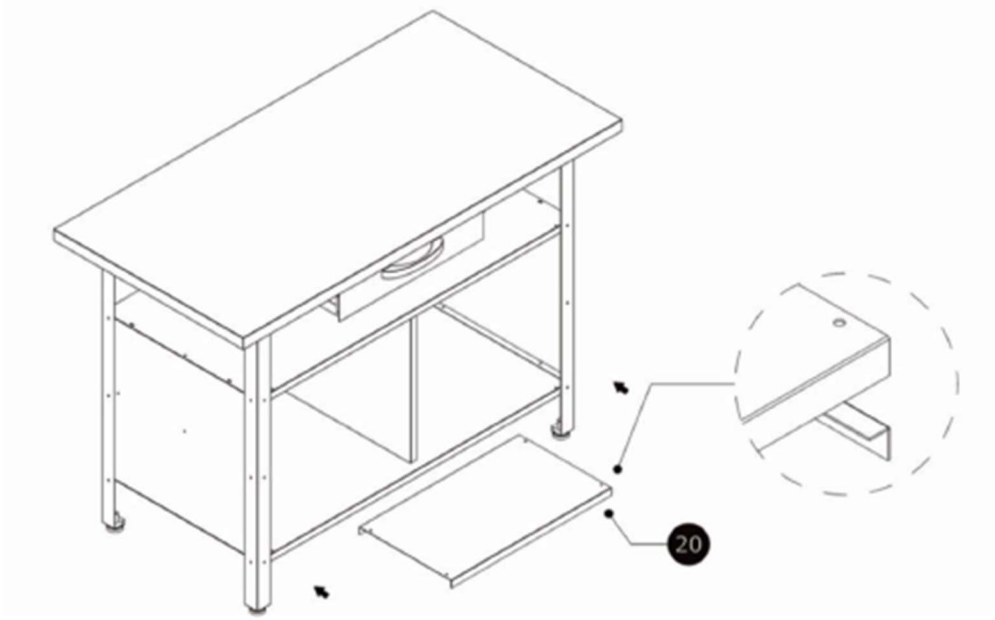

Place the shelf slowly onto its designated brackets.

21. Door 22. Door handle/lock

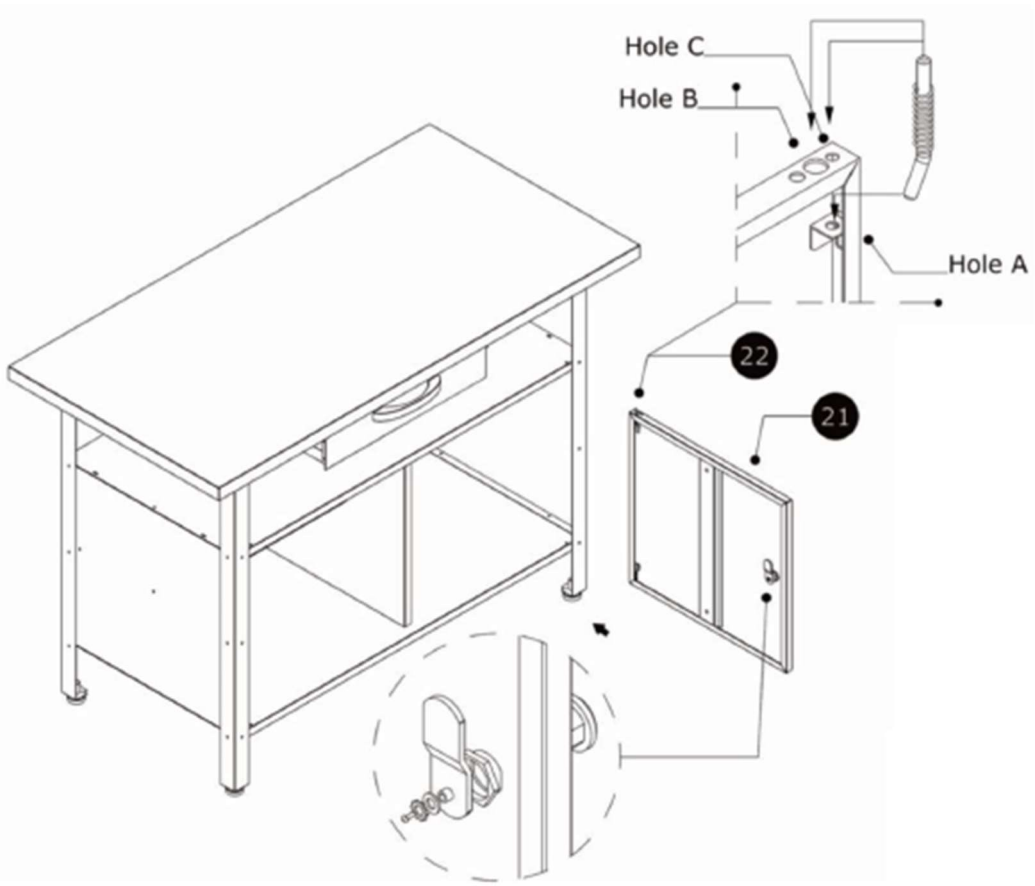

Place the door in position aligning with the existing holes. Attach one spring bracket to each upper and lower hole so that the spring sits in the groove (see illustration).

Install the lock cylinder into the designated hole on the door. Attach it as shown in the illustration.

Ensure the lock is mounted in the correct orientation so that the locking direction is correct.



As the final step, fully tighten all screws. Secure the desk to the wall. Before attaching it, ensure that the screws and anchors you have chosen are suitable for your wall construction.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi


SUOMITRADING.fi

Metallinen työkalukaappi kahdella ovella 160 cm

Metallverktygsskåp med två dörrar, 160 cm

Metal tool cabinet with two doors, 160 cm

Kasausohje | Monteringsanvisning | Assembly instructions

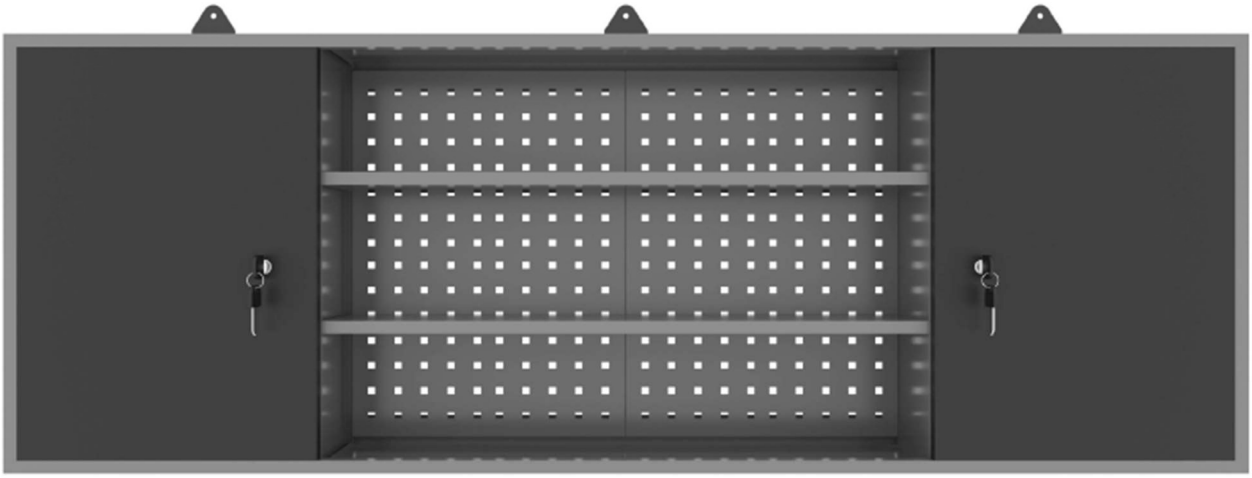

Turvallisuustiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää – säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille.

HUOMIO! Hyllylle laitetut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.



Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen haluamallesi pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä ja kostealla liinalla.

Vaadittavat työkalut

- Ruuvimeisseli
- Jakoavain
- Kumivasara

Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli osat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoa tuote täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihde loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa olla teräviä reunoja. Käytä turvallisuutesi takaamiseksi sopivia suojakäsineitä kokoamisen aikana.


Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoamisen. Kokoa osat tasaiselle ja puhtaalle alustalle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ruuvit ensin löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin.

VAROITUS! Tukehtumisvaara – pienet osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Osaluettelo


Numero	Osa	Mitat mm (PxKxS)	Määrä
1	Sivulevy	598x198x27	2
2	Keskimmäinen sivulevy	598x182x18	2
3	Takaseinä	596x398x15	4
4	Pohja/katto	1612x200x18	2
5	Tuki	120x25x25	4
6	Hylly	804x140x15	2
7	Ovi	591x380x15	2
8	Ripustin	90x68x22	2

Räjäytyskuva

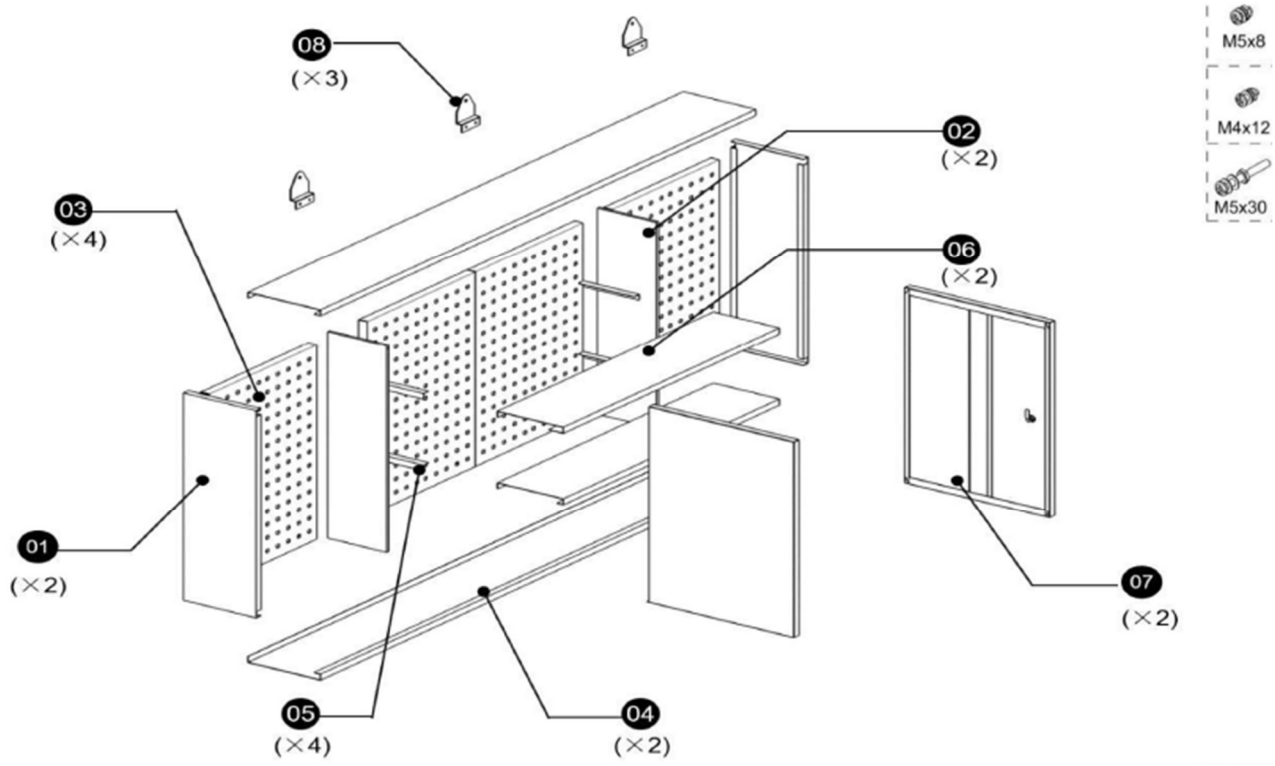


Avaa pakkaus varovasti ilman puukkoa. Poista pehmusteet osien ympäriltä.

1.Sivulevy x 2 2. Keskiseinä x 2 3. Takalevy x 1
4. Pohjalevy x 1 Ruuvi M5x8

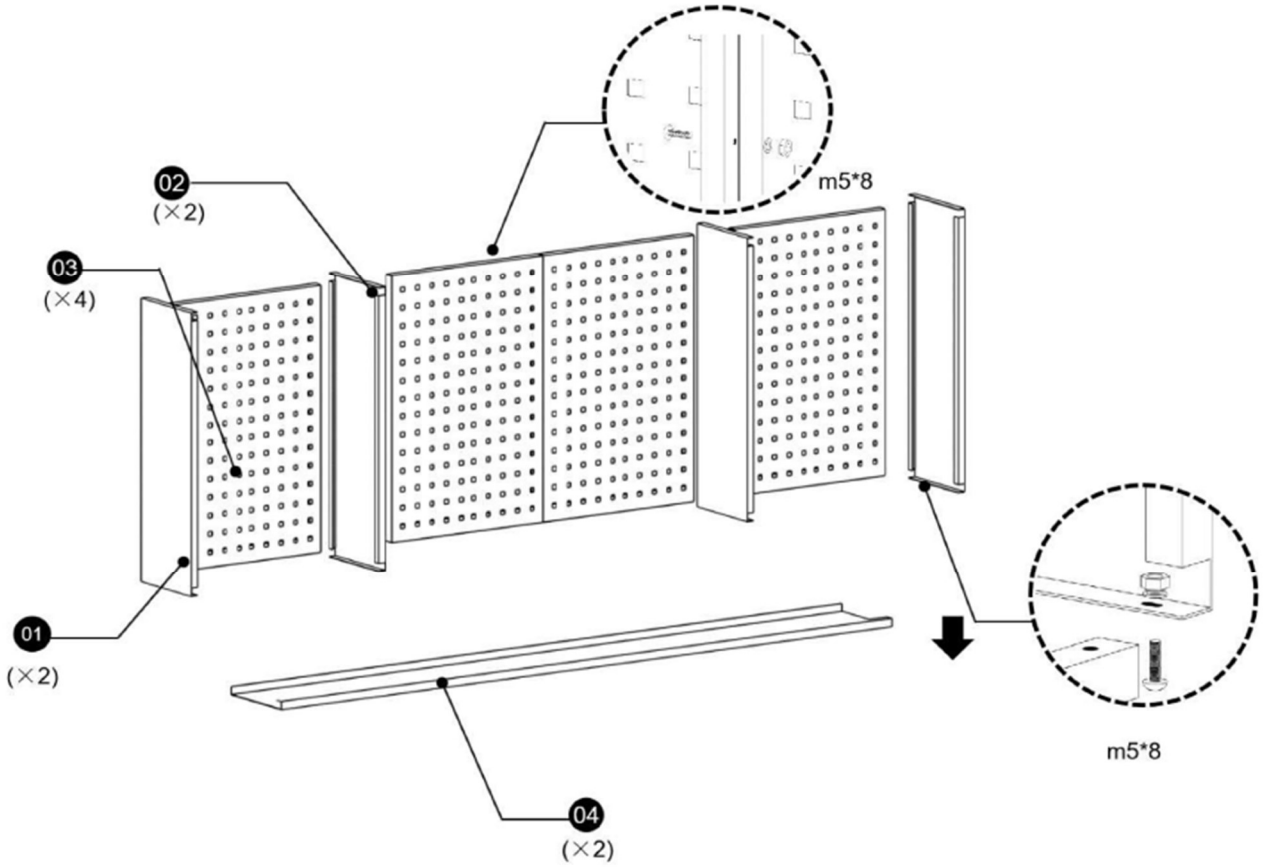


Aseta pohja (4) lattialle, kuten kuvassa näkyy. Aseta sivut (1) kohtisuoraan sen vasempaan ja oikeaan reunaan ja kiristä se ruuveilla. Aseta ruuvin pää ulospäin, välilevyt ja mutterit hyllyn sisäpuolelle. Ruuvaa keskimmäiset seinät kiinni (2) pohjalevyyn kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä nyt takaseinä (3) keskimmäisiin seiniin ja ruuvaa kaksi takalevyä keskeltä pohjalevyyn. Huomio, että takaseinät on sijoitettu oikein niin, että reuna osoittaa taaksepäin.

4. Katto x 1 Ruuvi M5x8 x 6

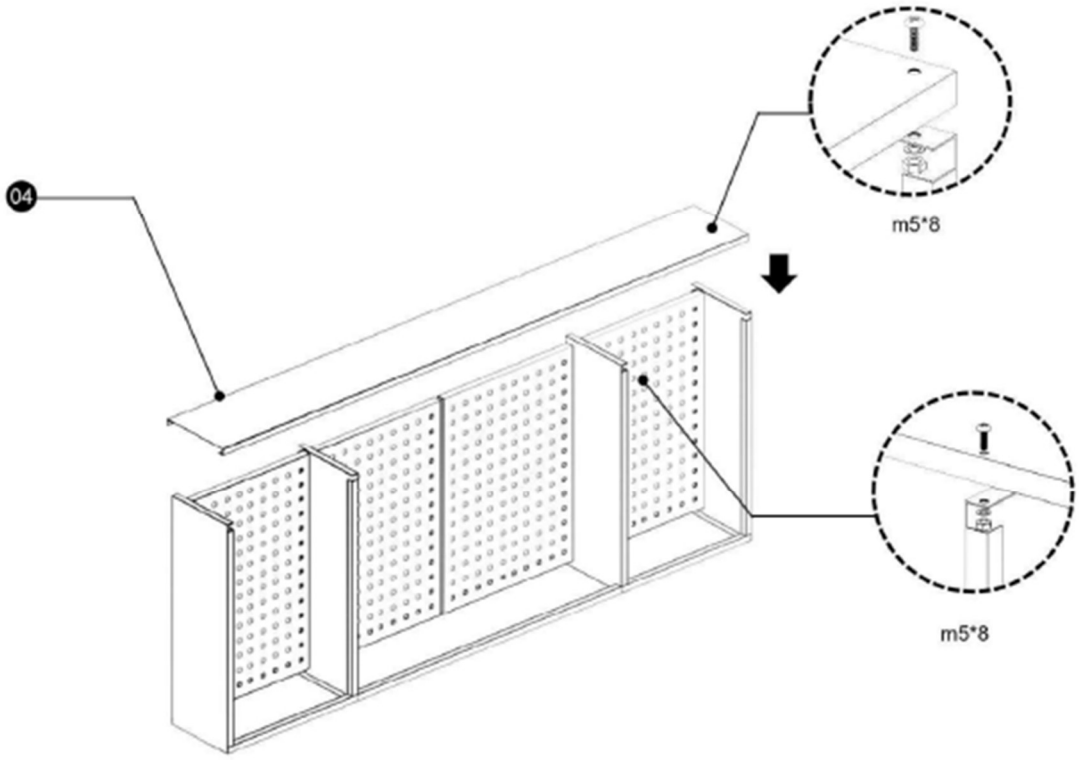


Ruuvaa ylälevy kiinni muuhun rakenteeseen. Ruuvaa keskimmäiset seinät yhteen yläosan kanssa.

5. Tuki x 4 Ruuvi M5x8 x 8

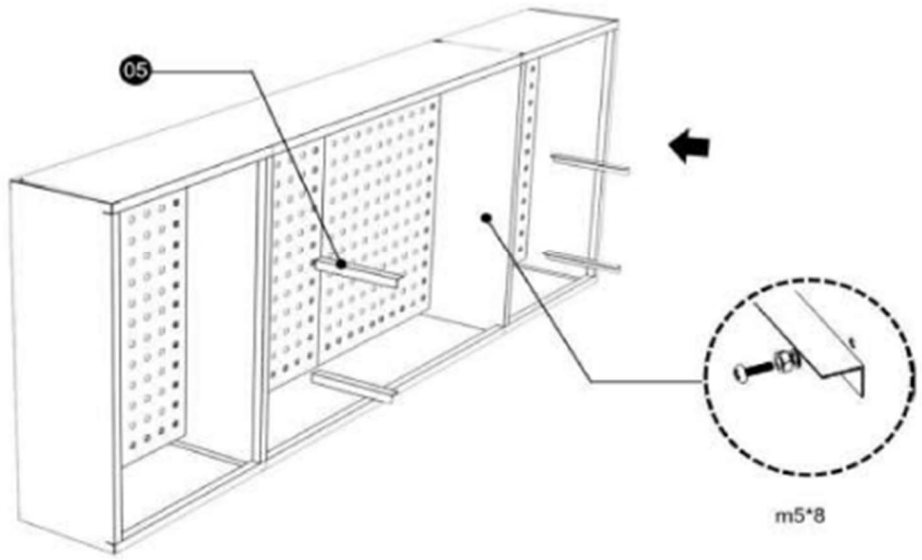


Ruuvaa neljä tukea (5) keskiseinään (3).

6. Hyllyt x 2

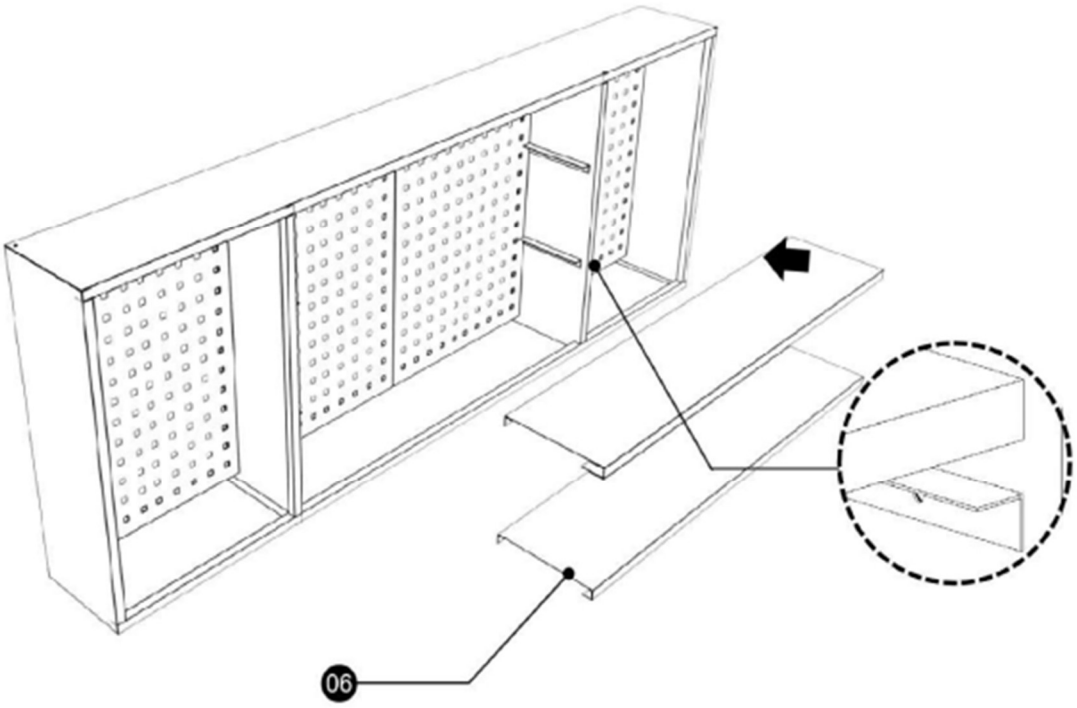


Aseta limityslaudat niiden tuen päälle (5).

7. Ovi x 2 Saranaruuvi M5x30 x 4 Lukko x 2

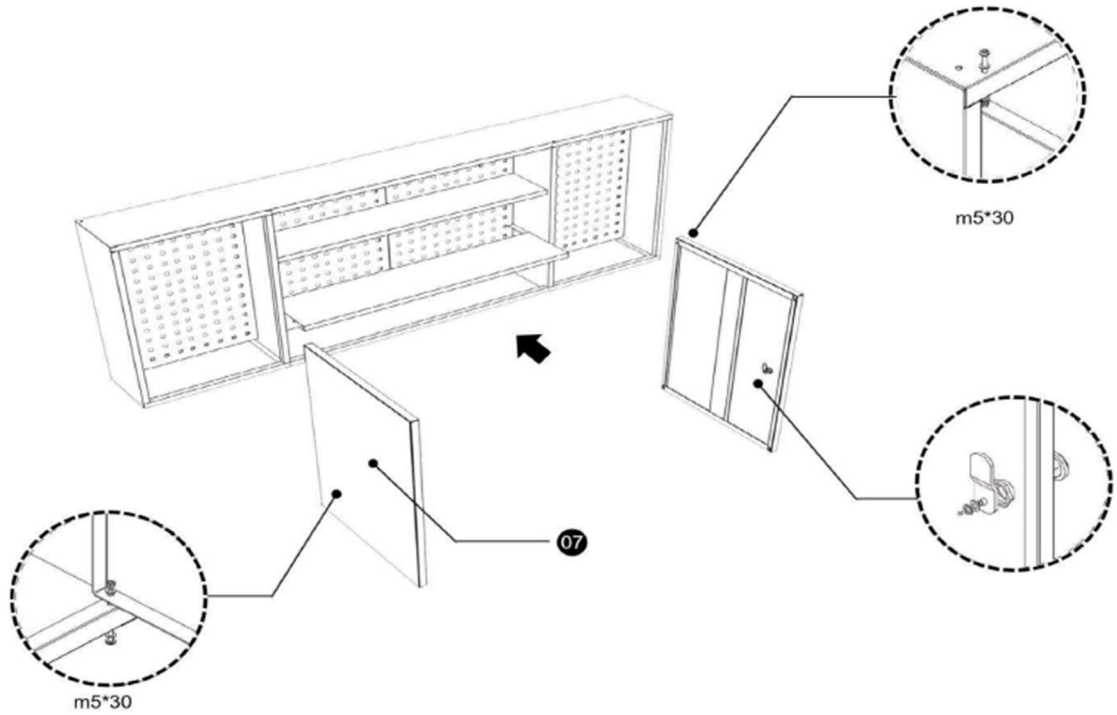

Kiinnitä ovi ylä- ja alalevyyn ruuveilla, muttereilla ja välilevyillä. Ruuvien päät on sijoitettu ulkopuolelle ja mutterit sisäpuolelle. Kiinnitä lukkosylinteri oven määrättyyn aukkoon. Kiinnitä se kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä lukko oikein päin, jotta lukitussuunta on oikea. Toista tämä prosessi toiselle ovelle.

8. Ripustin x 3 Ruuvi M4 x 12 x 6

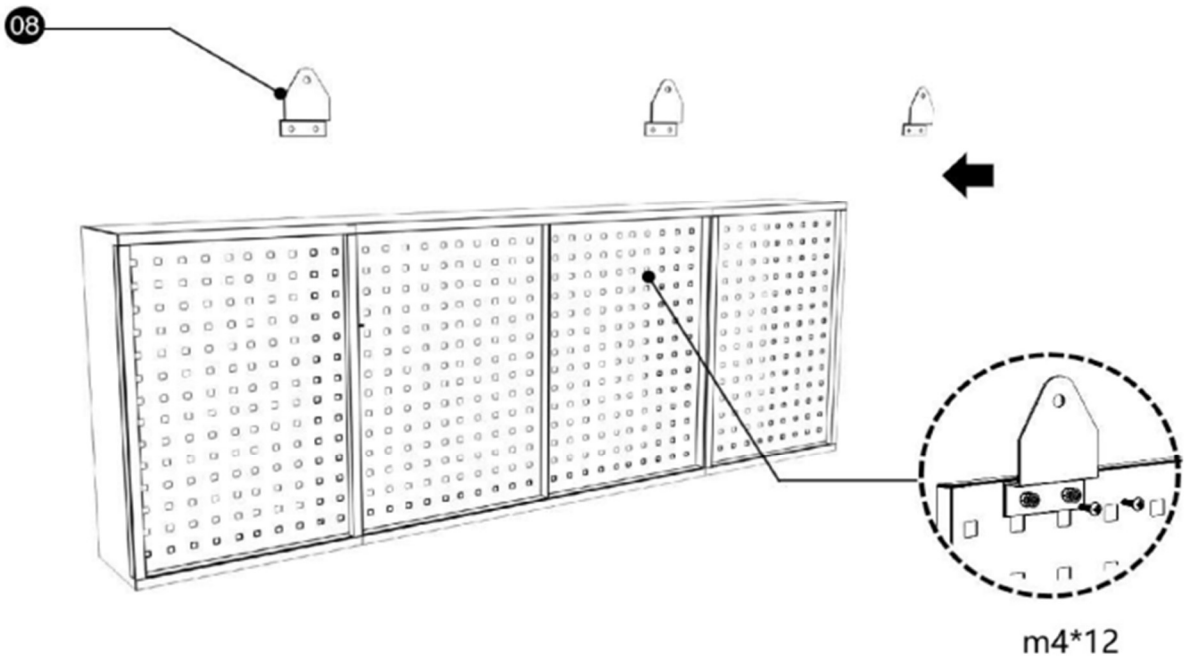

Kiinnitä seinäripustimet hyllyyn kuvan osoittamalla tavalla.

Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin. Kiinnitä työkalukaappi seinään. Ennen kuin kiinnität sen, varmista, että valitsemasi ruuvit sopivat seinäsi rakenteeseen.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Säkerhetsinformation

Läs instruktionerna noggrant före användning. Viktigt – spara dem för framtida bruk. Produkten ska kontrolleras för skador före varje användning. Endast för direkt väggmontering. Skåpet ska vara helt i kontakt med väggen utan mellanrum. Endast för hemmabruk. Ej lämplig för tunga verktyg.

OBS! Stora eller tunga maskiner eller apparater som placeras på hyllan kan orsaka att skåpet faller! Arbetskåpet ska fästas i väggen med lämpliga skruvar och tillbehör.



Använd endast vanliga hushållsrengöringsmedel eller en mild tvållösning för rengöring. Testa rengöringsmedlet på ett litet, osynligt område först. Rengör ytan med en mjuk och fuktig trasa.

Nödvändiga verktyg

- Skruvmejsel
- Skiftnyckel
- Gummiklubba

Monteringsanvisningar

Kontrollera alla delar för fel och skador innan du monterar verktygsskåpet. Om några delar är defekta, kontakta oss omedelbart. Montera produkten exakt enligt instruktionerna. Slutför varje steg helt innan du går vidare till nästa. På grund av tillverkningsprocessen kan vissa delar ha vassa kanter. Använd lämpliga skyddshandskar under monteringen för din säkerhet.


Vi rekommenderar att minst två personer utför monteringen. Montera delarna på ett plant och rent underlag och använd ett mjukt underlag för att undvika repor. Dra åt skruvarna lätt först. Som sista steg, dra åt alla skruvar helt.

VARNING! Kvävningsrisk – små delar! Förvaras utom räckhåll för barn.

Dellista


Nummer	Del	Mått mm (DxHxB)	Antal
1	Sidopanel	598x198x27	2
2	Mittenpanel	598x182x18	2
3	Bakstycke	596x398x15	4
4	Botten/Topp	1612x200x18	2
5	Stöd	120x25x25	4
6	Hylla	804x140x15	2
7	Dörr	591x380x15	2
8	Upphängningsfäste	90x68x22	2

Explosionsritning

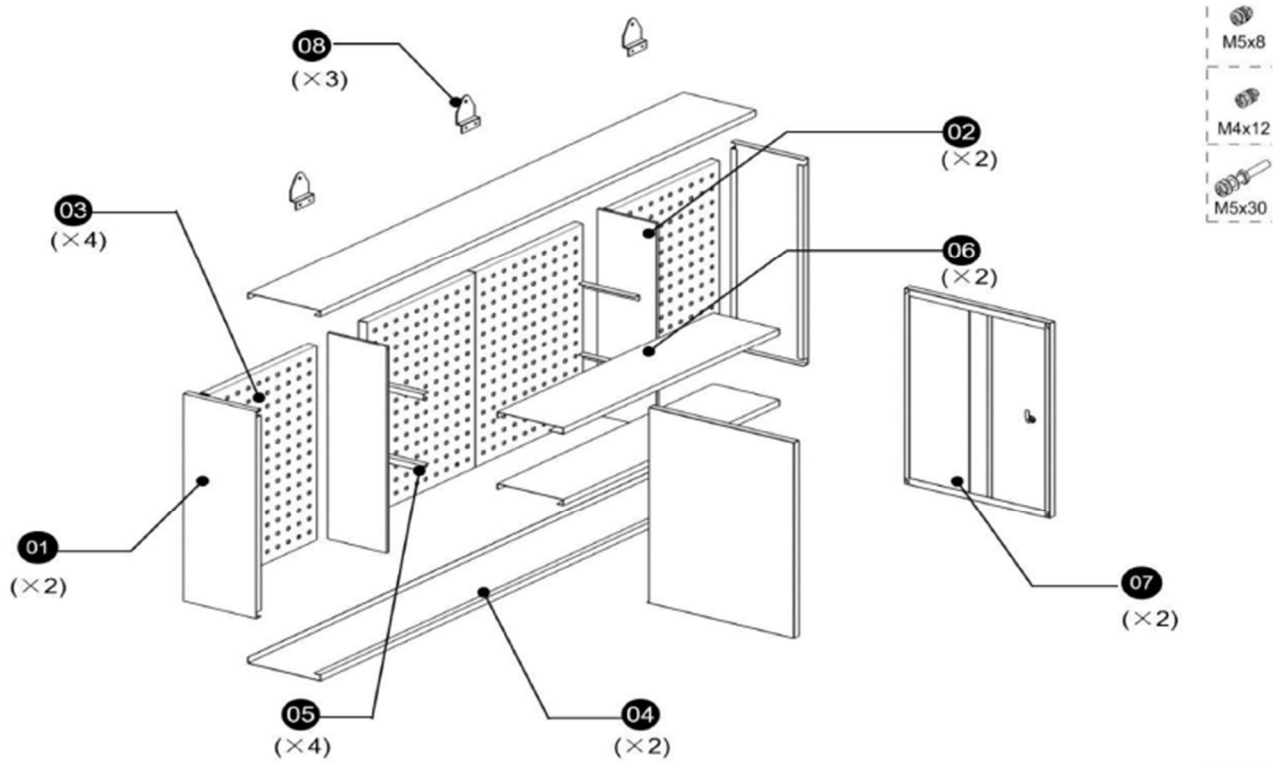


Öppna förpackningen försiktigt utan kniv. Ta bort skyddsmaterialet runt delarna.

1. Sidopanelx 2
2. Mittenpanelx 2
3. Bakpanelx 1
4. Bottenpanel x 1
Skruv M5x8

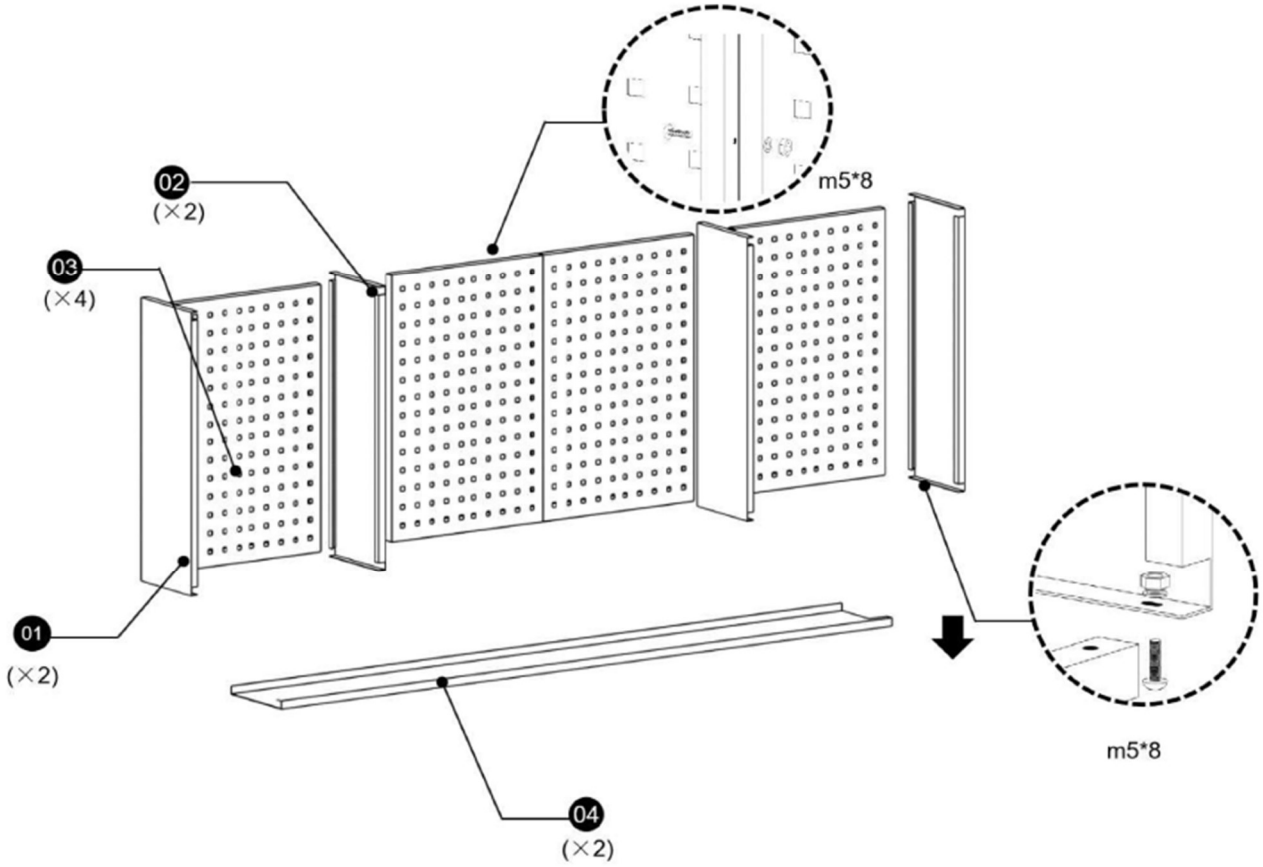


Placera bottenpanelen (4) på golvet enligt bilden. Placera sidopanelerna (1) vertikalt på vänster och höger sida och fäst med skruvar. Skruvhuvudet ska vara utåt, och distanser samt muttrar på insidan av hyllan. Skruva fast mittenpanelerna (2) i bottenpanelen enligt bilden. Fäst sedan bakpanelen (3) vid mittenpanelerna och skruva fast de två bakpanelerna i mitten mot bottenpanelen. Observera att bakpanelerna är korrekt placerade med kanten riktad bakåt.

4. Topp x 1 Skruv M5x8 x 6

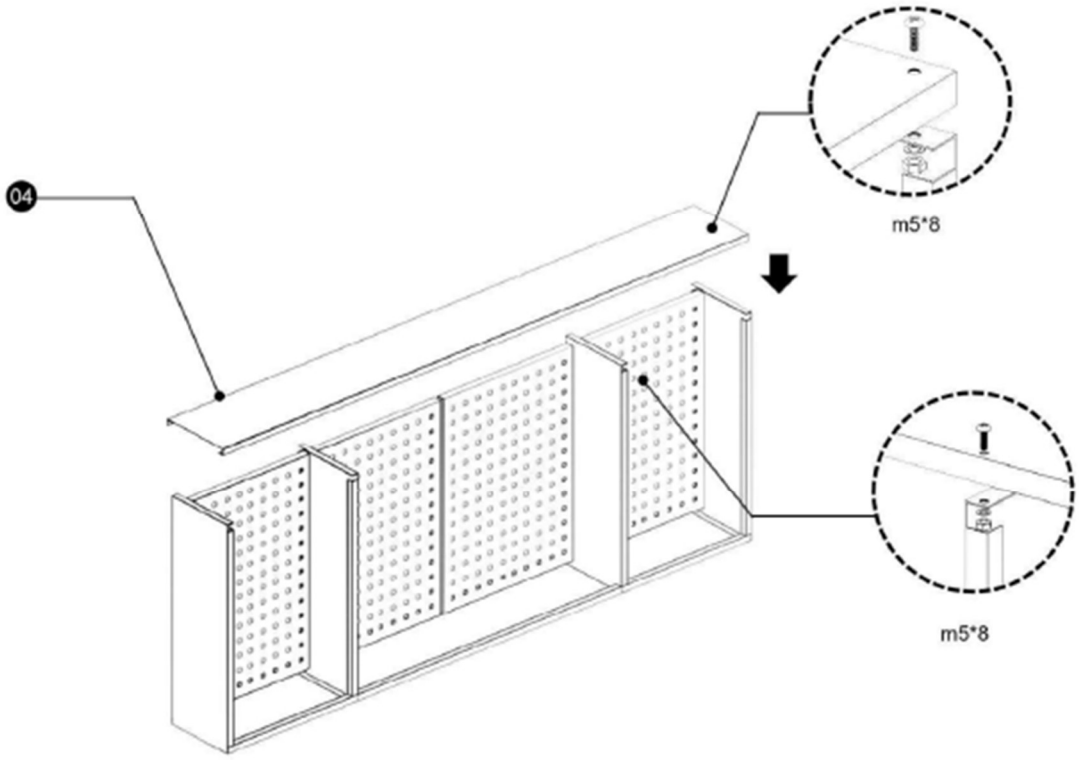


Skruva fast toppanelen i resten av konstruktionen. Skruva sedan fast mittenpanelerna mot toppen.

5. Stöd x 4 Skruv M5x8 x 8

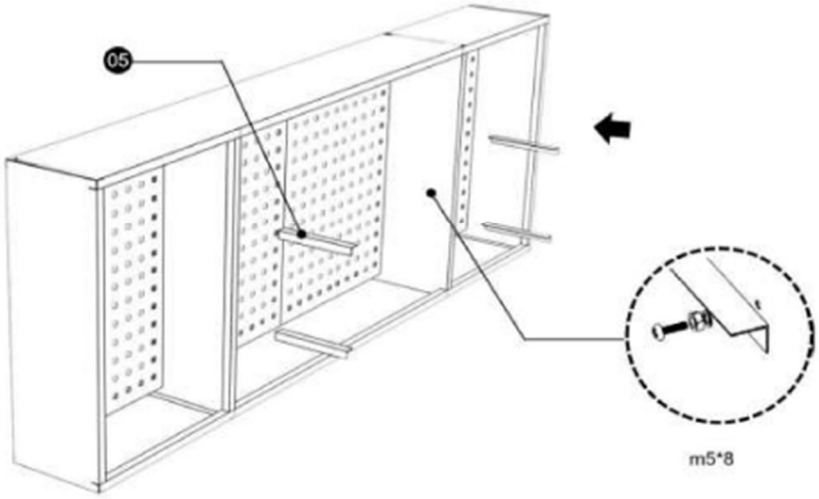


Skruva fast de fyra stöden (5) i mittenpanelen (3).6. Hyllyt x 2

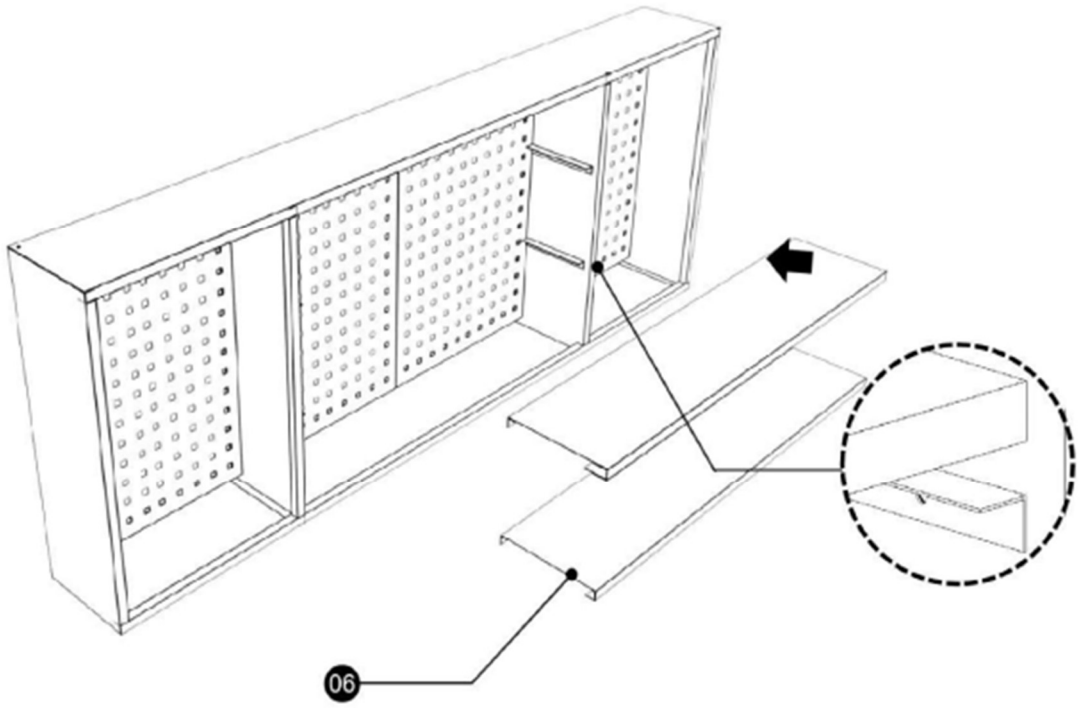


Placera överlappande paneler ovanpå stöden (5).

7. Dörr x 2 Gångjärnsskruv M5x30 x 4 Lås x 2

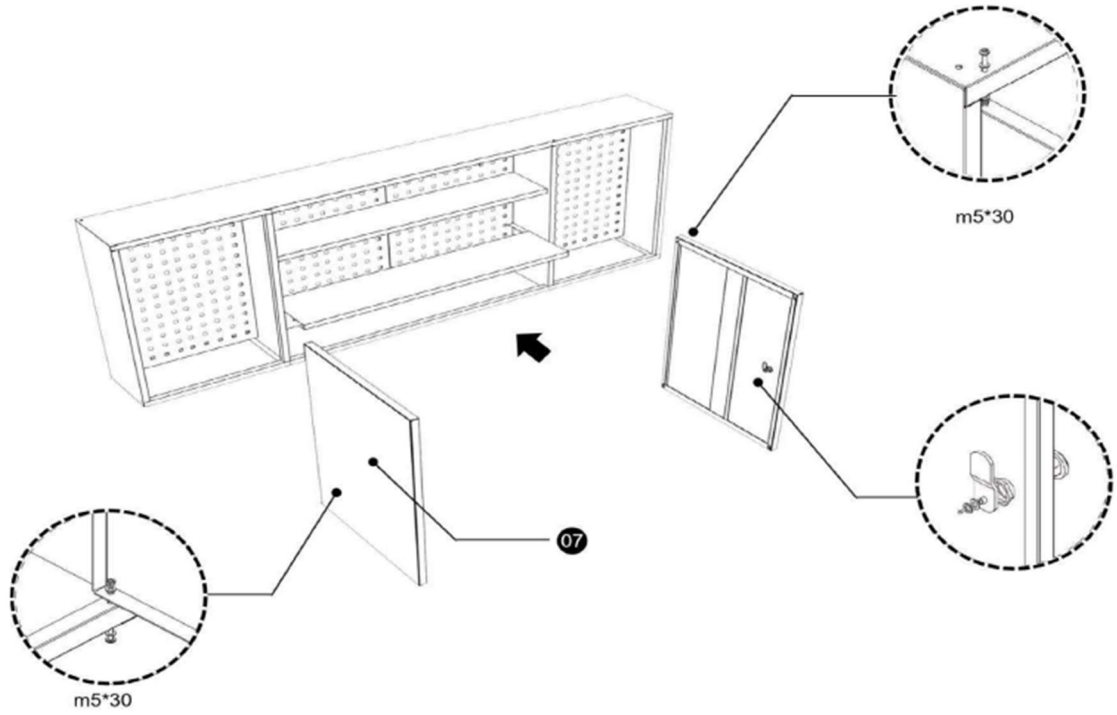

Montera dörren på övre och nedre panelerna med skruvar, muttrar och distanser. Skruvhuvudena ska vara utåt och muttrarna på insidan. Fäst låscylindern i det avsedda hålet på dörren och montera den enligt bilden. Se till att låset monteras korrekt så att låsriktningen är rätt. Upprepa samma process för den andra dörren.

8. Upphängningsfäste x 3 Skruv M4 x 12 x 6

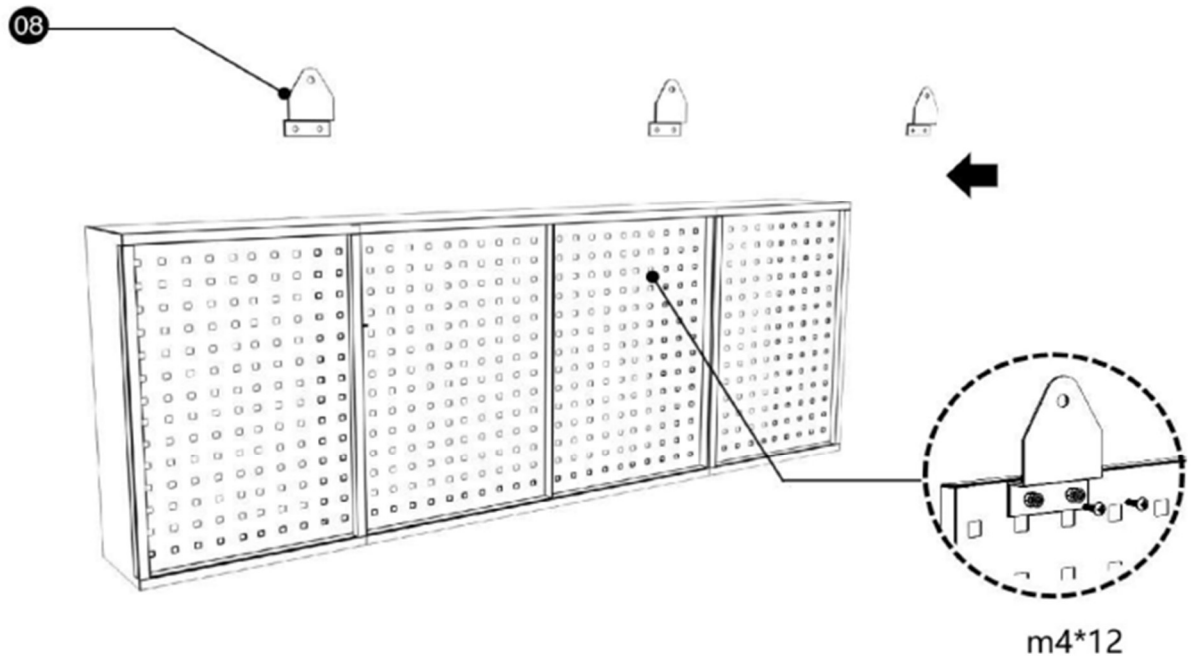

Fäst väggfästena på hyllan enligt bilden.

Som sista steg, dra åt alla skruvar helt. Fäst verktygsskåpet på väggen. Innan du fäster det, se till att de skruvar du valt är lämpliga för din väggs konstruktion.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Safety Information

Read the instructions carefully before use. Important – keep them for future reference. The product must be inspected for damage before each use. For direct wall mounting only. The cabinet must be in full contact with the wall with no gaps. For household use only. Not suitable for heavy tools.

WARNING! Large or heavy machines or devices placed on the shelf may cause the cabinet to fall! The work cabinet must be secured to the wall using appropriate screws and fittings.



Use only standard household cleaning agents or a mild soap solution for cleaning. Test the cleaning agent on a small, inconspicuous area first. Clean the surface with a soft, damp cloth.

Required Tools

- Screwdriver
- Adjustable wrench
- Rubber mallet

Assembly Instructions

Check all parts for defects and damage before assembling the tool cabinet. If any parts are defective, contact us immediately. Assemble the product exactly according to the instructions. Complete each step fully before proceeding to the next. Due to the manufacturing process, some parts may have sharp edges. For your safety, wear suitable protective gloves during assembly.


We recommend that at least two people carry out the assembly. Assemble the parts on a flat and clean surface and use a soft surface to prevent scratches. Tighten the screws loosely at first. As the final step, fully tighten all screws.

WARNING! Choking hazard – small parts! Keep out of reach of children.

Osaluettelo


Numero	Osa	Mitat mm (PxKxS)	Määrä
1	Side panel	598x198x27	2
2	Middle side panel	598x182x18	2
3	Back panel	596x398x15	4
4	Bottom/Top	1612x200x18	2
5	Support	120x25x25	4
6	Shelf	804x140x15	2
7	Door	591x380x15	2
8	Hanger/Bracket	90x68x22	2

Exploded View

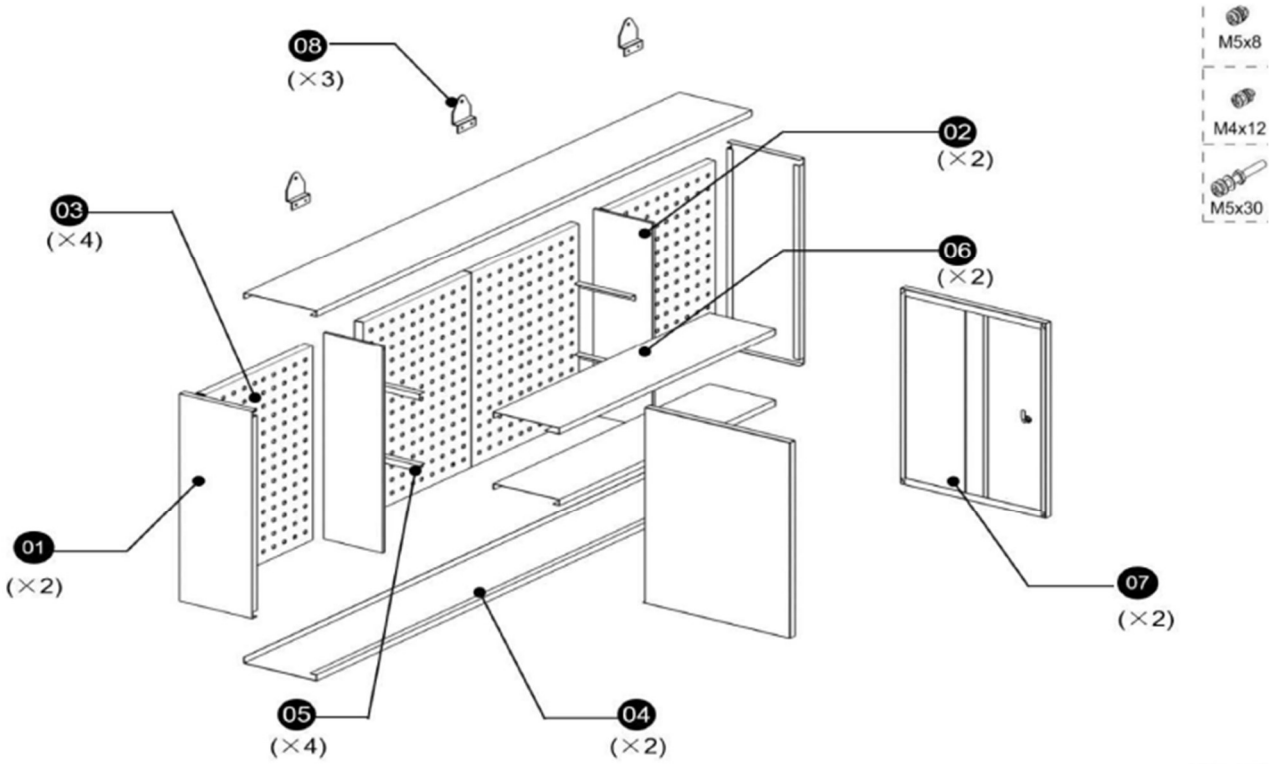


Open the package carefully without using a knife. Remove the protective padding around the parts.

1. Side panel x 2
2. Middle panel x 2
3. Back panel x 1
4. Bottom panel x 1
Screw M5x8

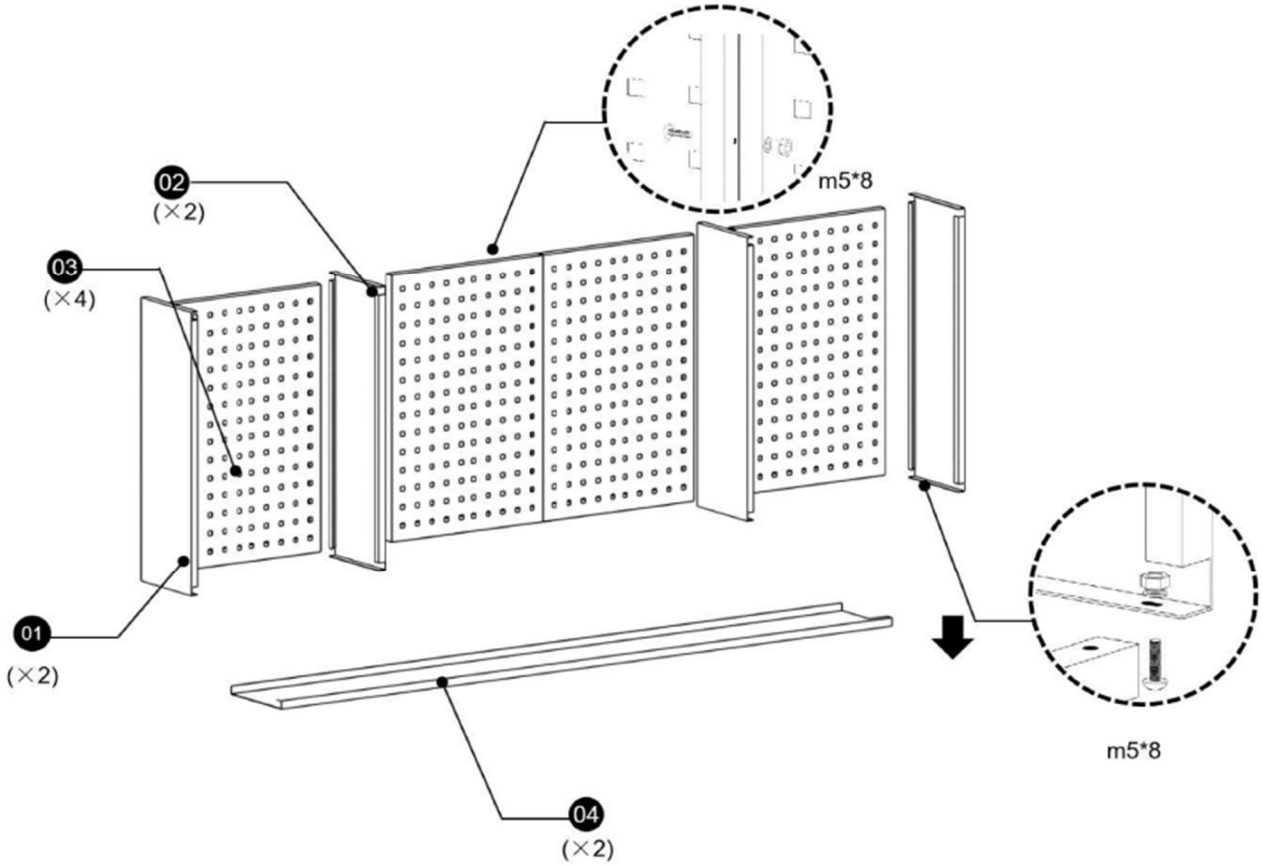


Place the bottom panel (4) on the floor as shown in the illustration. Position the side panels (1) vertically on the left and right sides and secure them with screws. The screw heads should be on the outside, with spacers and nuts on the inside of the shelf. Screw the middle panels (2) to the bottom panel as shown in the illustration. Then attach the back panel (3) to the middle panels and screw the two back panels in the middle to the bottom panel. Note that the back panels are correctly positioned with the edge facing backward.

4. Top panel x 1 Screw M5x8 x 6

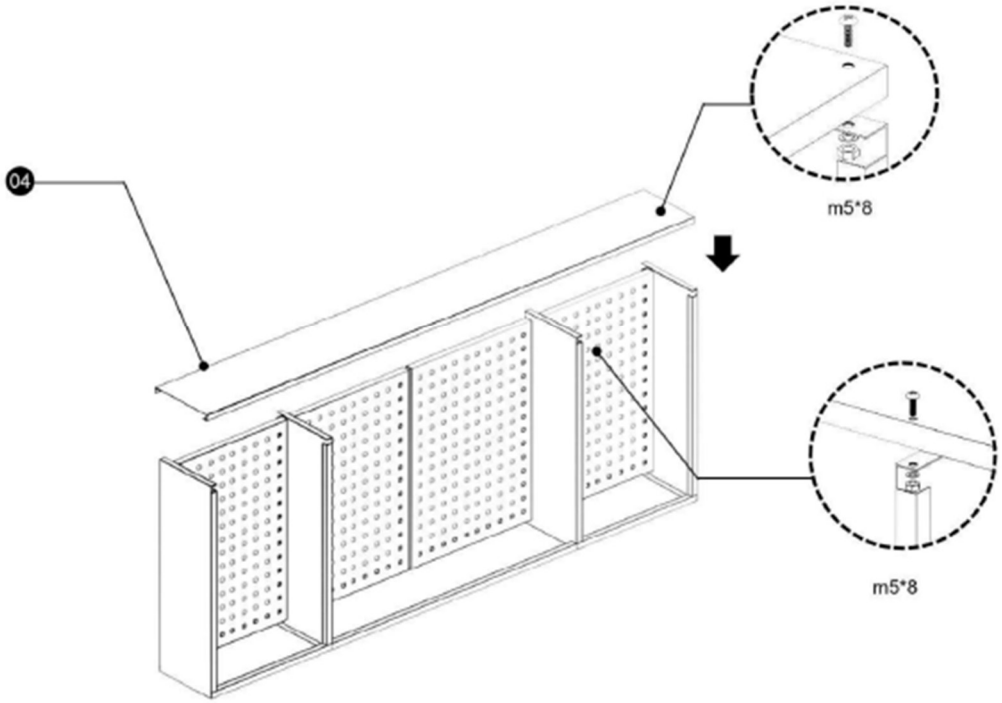


Screw the top panel to the rest of the structure. Next, screw the middle panels to the top.

5. Support x 4 Screw M5x8 x 8

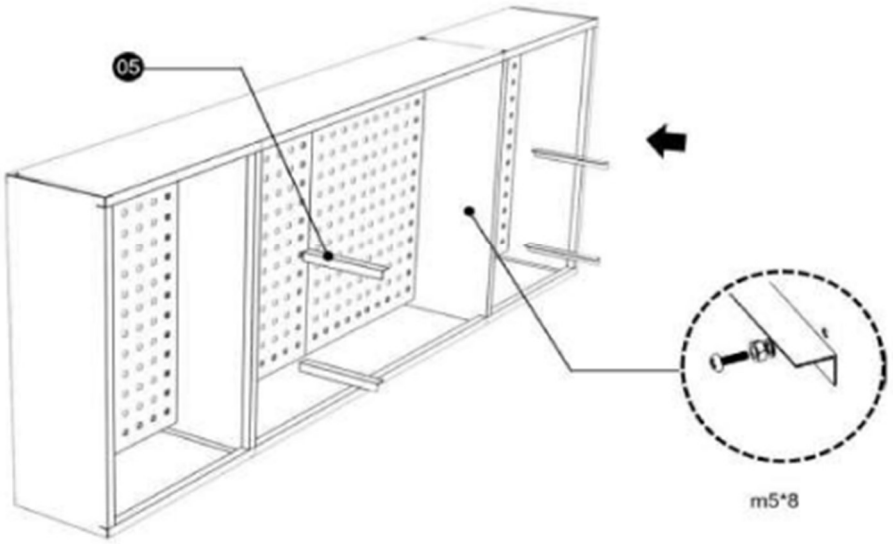


Screw the four supports (5) into the middle panel (3).6. Shelf x 2

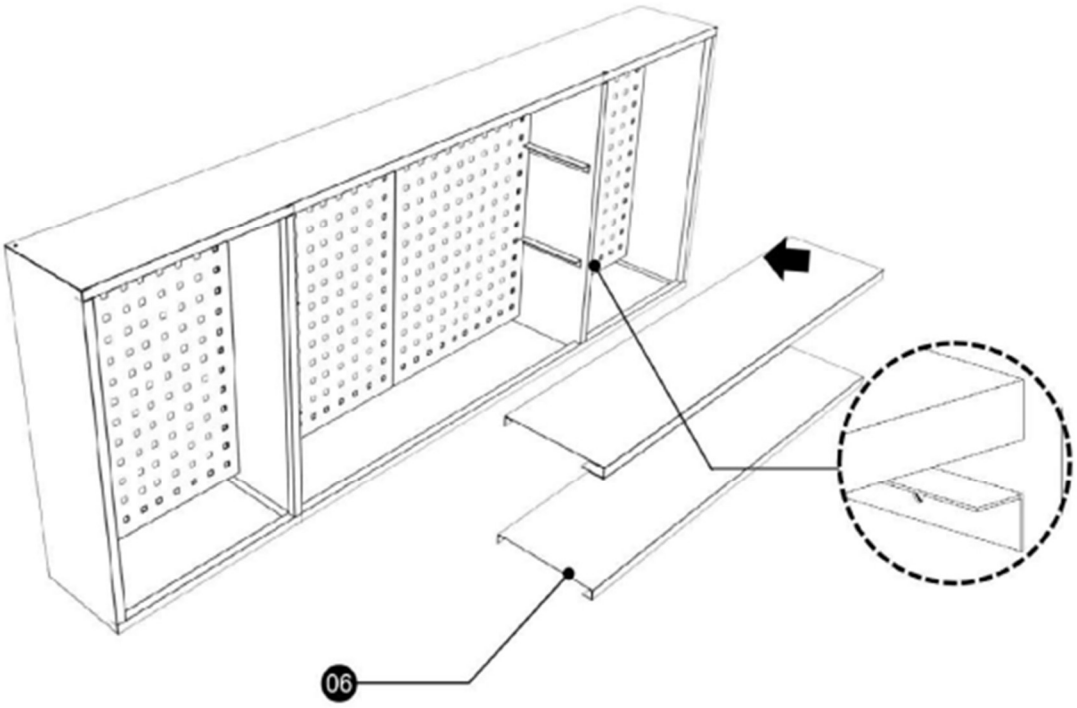

Place the overlapping panels on top of the supports (5).


7. Door x 2 Hinge screw M5x30 x 4 Lock x 2

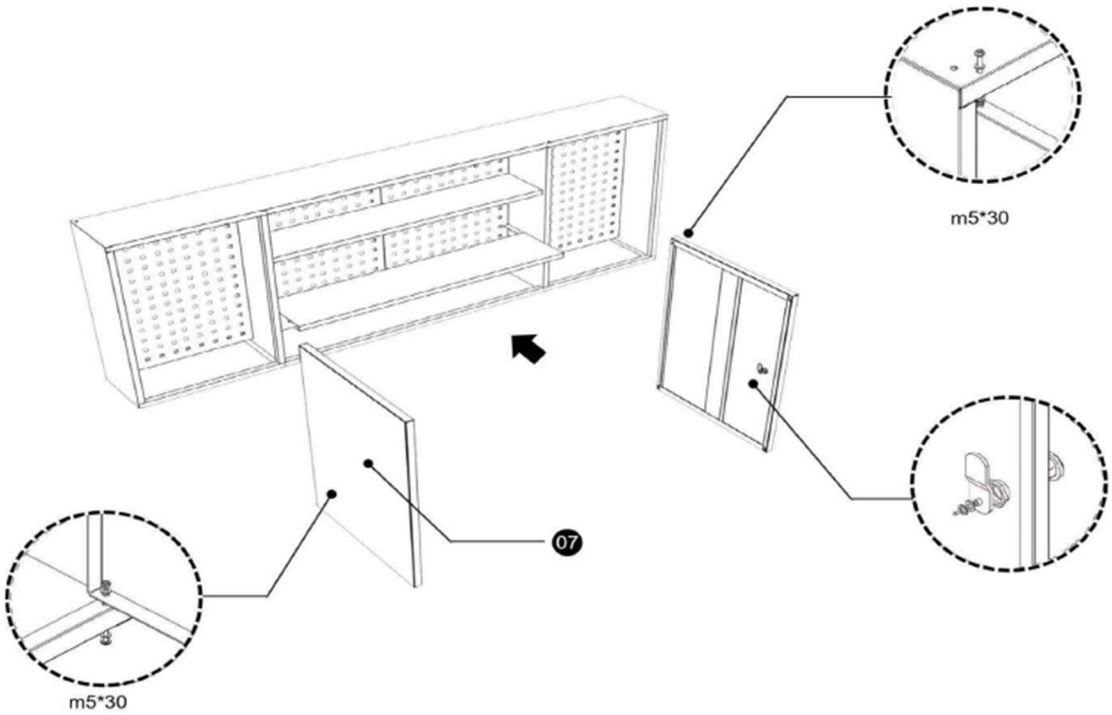

Install the door on the top and bottom panels using screws, nuts, and spacers. The screw heads should be on the outside, with the nuts on the inside. Attach the lock cylinder in the designated hole of the door

and install it as shown in the illustration. Ensure the lock is mounted correctly so that the locking direction is correct. Repeat this process for the second door.

8. Hanger/Bracket x 3 Screw M4 x 12 x 6

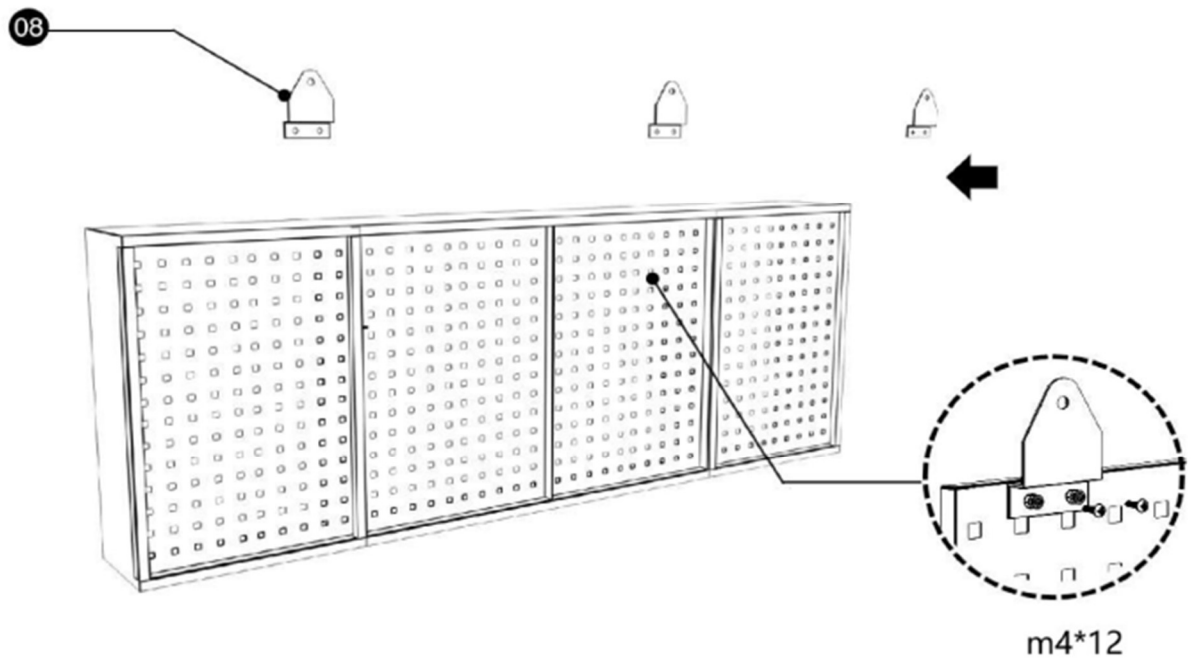

Attach the wall mounting brackets to the shelf as shown in the illustration.

As the final step, fully tighten all screws. Secure the tool cabinet to the wall. Before attaching it, ensure that the screws you have chosen are suitable for your wall construction.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi


SUOMITRADING.fi

Metallinen työkalukaappi kahdella ovella 120 cm

Metallverktygsskåp med två dörrar, 120 cm

Metal tool cabinet with two doors, 120 cm

Kasausohje | Monteringsanvisning | Assembly instructions

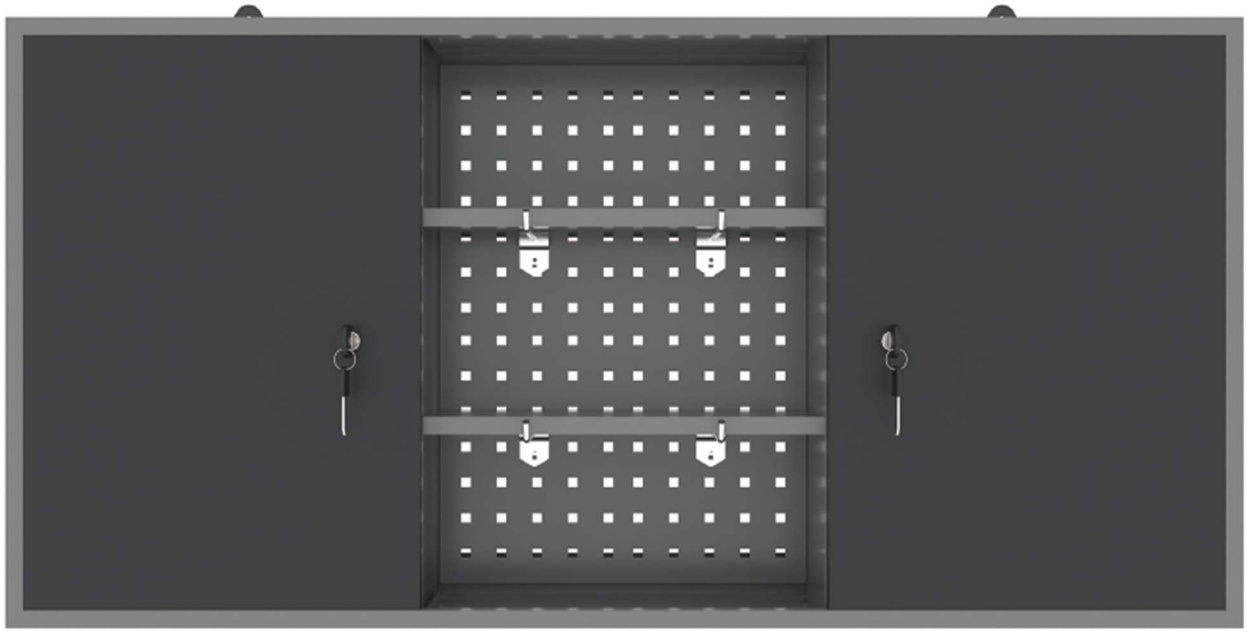

Turvallisuustiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää – säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille.

HUOMIO! Hyllylle laitetut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.



Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen haluamallesi pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä ja kostealla liinalla.

Vaadittavat työkalut


- Ruuvimeisseli
- Jakoavain
- Kumivasara

Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli osat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoa tuote täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihde loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa olla teräviä reunoja. Käytä turvallisuutesi takaamiseksi sopivia suojakäsineitä kokoamisen aikana.

Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoamisen. Kokoa osat tasaiselle ja puhtaalle alustalle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ruuvit ensin löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin.


VAROITUS! Tukehtumisvaara – pienet osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

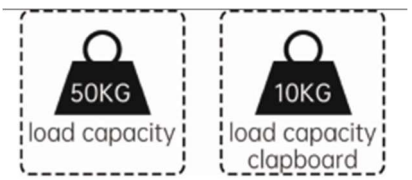

Osaluettelo


Numero	Osa	Mitat mm (PxKxS)	Määrä
1	Sivuseinä	598x198x27	2
2	Keskiseinä	598x182x18	2
3	Takaseinä	596x398x15	3
4	Lattia/Katto	1197x200x18	2
5	Hylly	396x140x15	2
6	Hyllynkannakkeet		4
7	Ovi	561x380x15	2
8	Ripustimet seinää varten	90x68x22	2

Räjäytyskuva

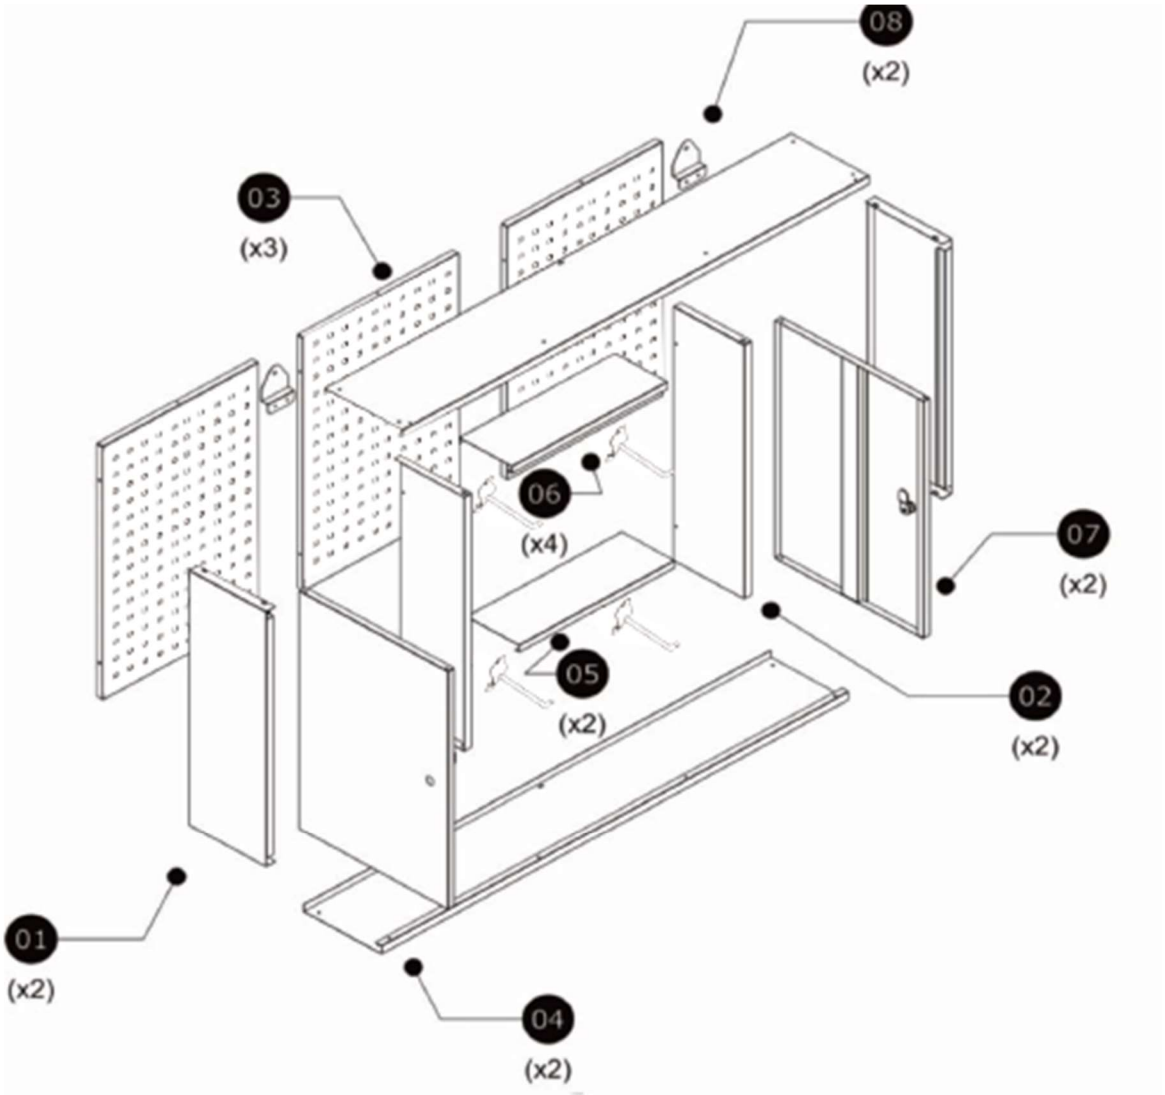


Avaa pakkaus varovasti ilman puukkoa. Poista pehmusteet osien ympäriltä.

1.Sivuseinä x 2	3. Takaseinä x 3	2.Keskiseinä x 2
4.Pohja	Ruuvi M5x8	

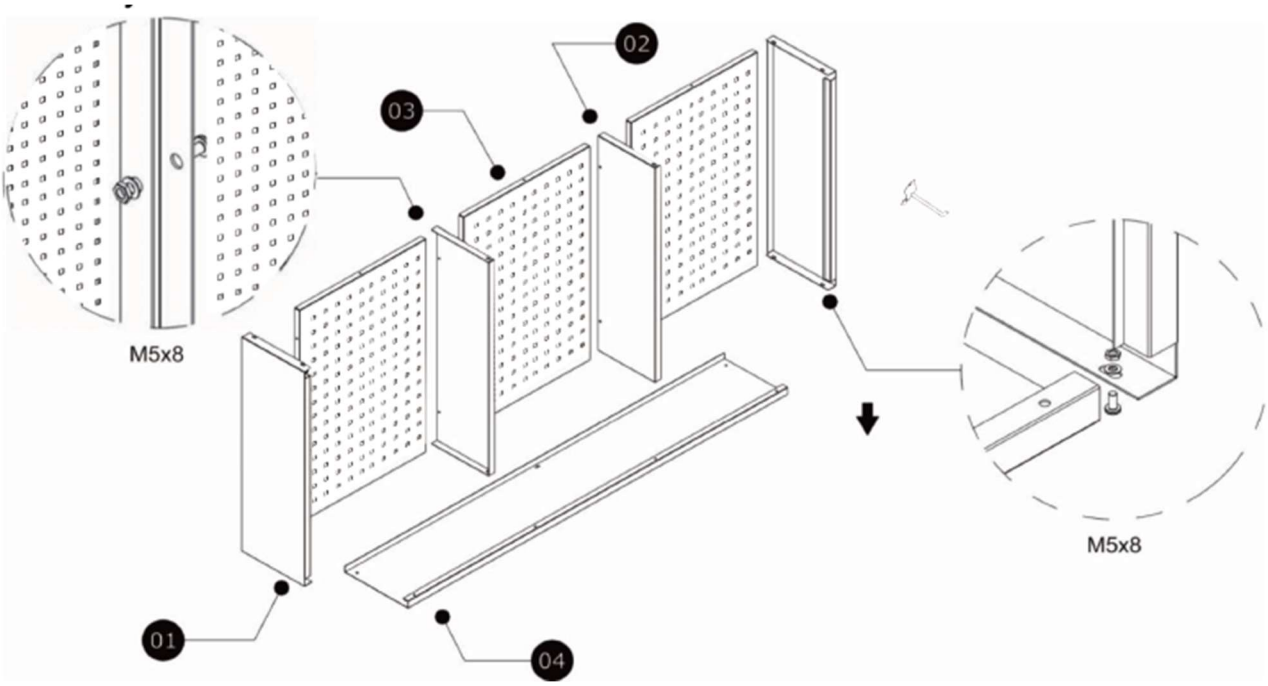


Aseta pohjalevy lattialle kuvan mukaisesti. Aseta sivulaudat pystysuoraan vasemmalle ja oikealle puolelle ja kiristä ruuveilla. Aseta ruuvin pää ulkopuolelle ja välilevyt sekä mutterit hyllyn sisäpuolelle. Ruuvaa kaksi keskimmäistä seinää alalevyyn kiinni. Kiinnitä nyt takalevy keskimmäisiin seiniin. Huomaa, että takaseinät on asetettu oikein siten, että terävä reuna osoittaa taaksepäin seinää vasten.

4. Katto x 1 Ruuvi M5x8D

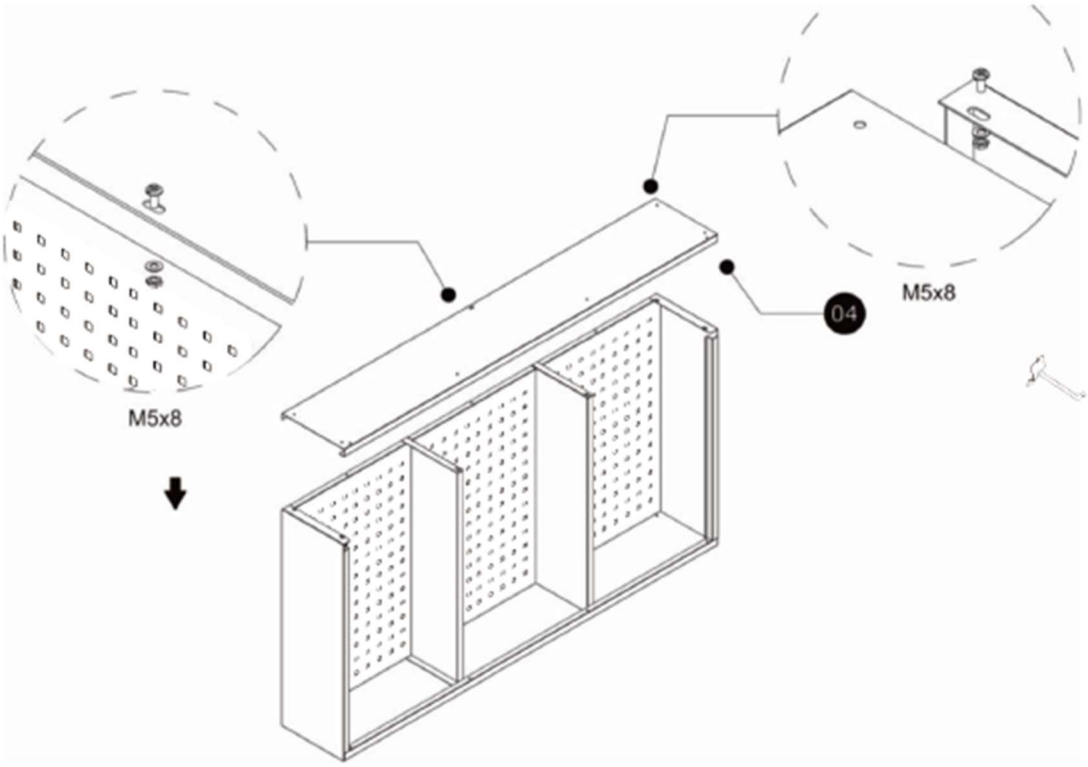


Ruuvaa katto kiinni muuhun rakenteeseen. Seuraavaksi ruuvaa keskimmäiset seinät yhteen katon kanssa.

5. Hyllytaso x 2 6. Ripustimet x 2

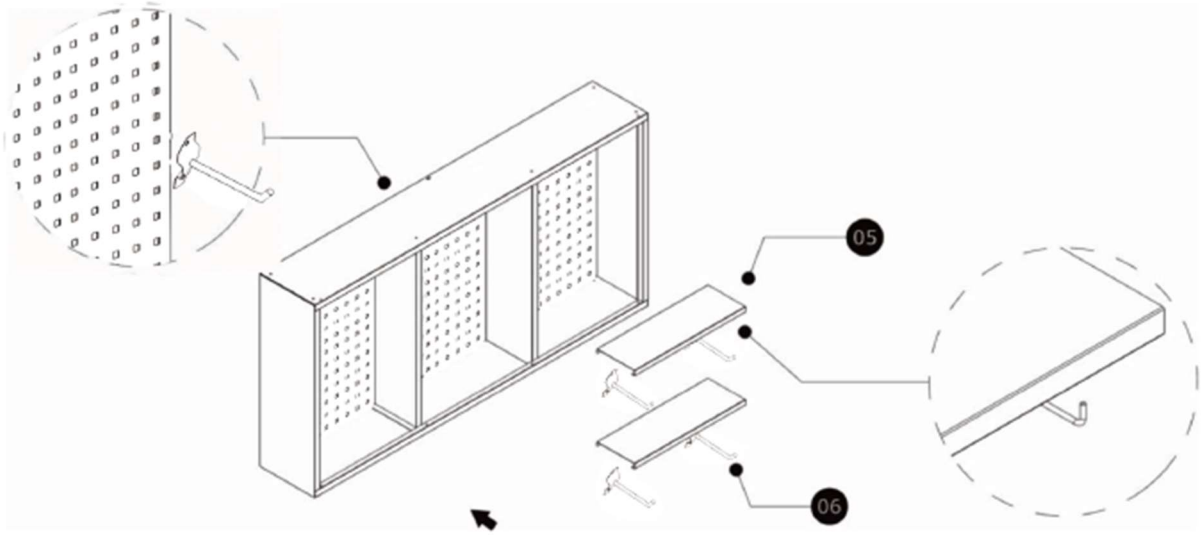


Kiinnitä neljä koukkua takaseinään ja asenna hyllyt niiden varaan.

7. Ovi x 2 Ruuvi M5 x 3

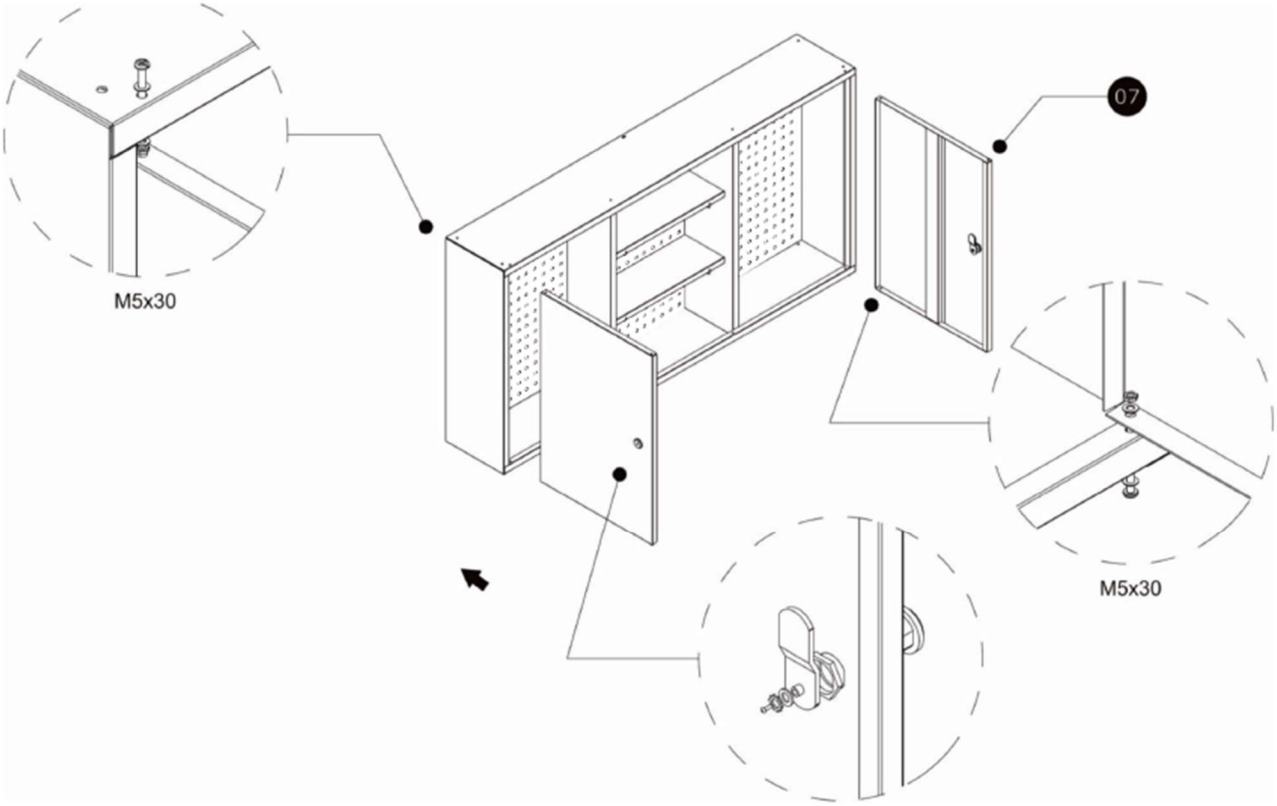


Asenna ovi ylä- ja alalevyyn ruuveilla, muttereilla ja välilevyillä. Ruuvien päät ulkopuolelle ja mutterit sisäpuolelle. Toinen ovi samalla tavalla.
Kiinnitä lukkosylinteri oven määrättyyn aukkoon ja kiinnitä se kuvan mukaisesti. Kiinnitä lukko oikein päin. Vahvista lukon suunta. Toinen ovi samalla tavalla.

8. Kaapinkannattimet x 2 Ruuvit M4 x 12 x 4

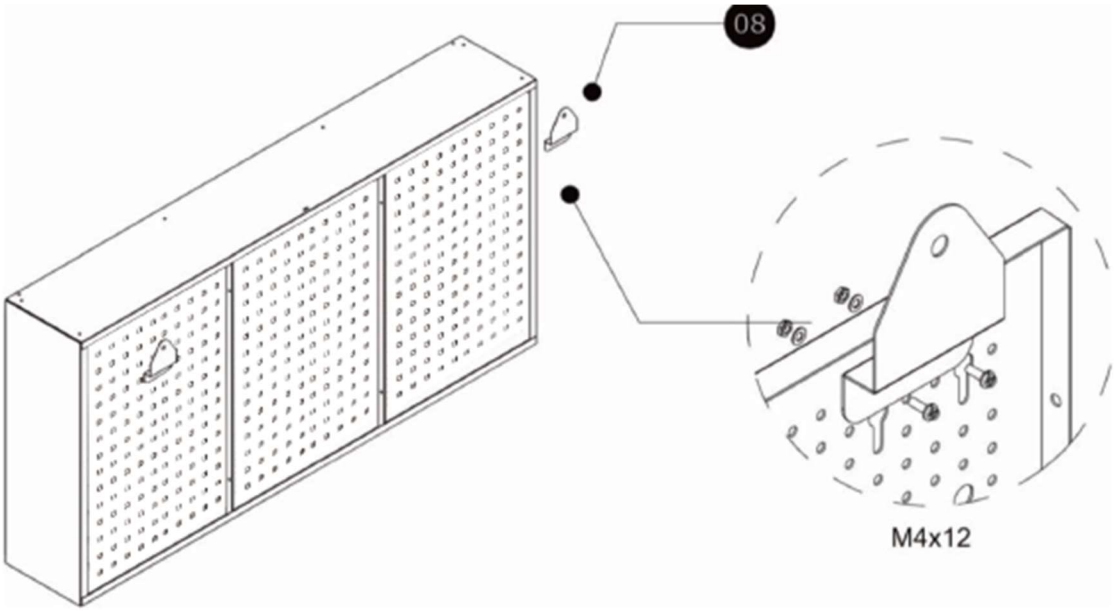

Kiinnitä ripustimet takalevyn vasemmalle ja oikealle puolelle kuvan mukaisesti.

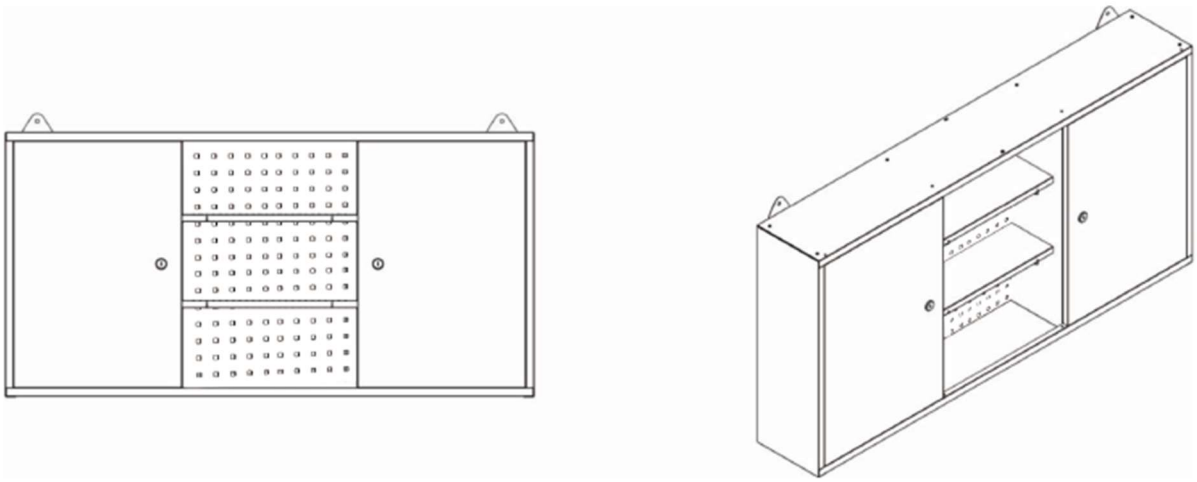

Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit loppuun. Kiinnitä työkalukaappi seinään. Ennen kuin ripustat hyllyn, varmista, että kaikki ruuvit sopivat käytettäväksi seinääsi.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Säkerhetsinformation

Läs instruktionerna noggrant före användning. Viktigt – spara dem för framtida bruk. Produkten ska kontrolleras för skador före varje användning. Endast för direkt väggmontering. Skåpet ska vara helt i kontakt med väggen utan mellanrum. Endast för hemmabruk. Ej lämplig för tunga verktyg.

OBS! Stora eller tunga maskiner eller apparater som placeras på hyllan kan orsaka att skåpet faller! Arbetskåpet ska fästas i väggen med lämpliga skruvar och tillbehör.



Använd endast vanliga hushållsrengöringsmedel eller en mild tvållösning för rengöring. Testa rengöringsmedlet på ett litet, osynligt område först. Rengör ytan med en mjuk och fuktig trasa.

Nödvändiga verktyg


- Skruvmejsel
- Skiftnyckel
- Gummiklubba

Monteringsanvisningar

Kontrollera alla delar för fel och skador innan du monterar verktygsskåpet. Om några delar är defekta, kontakta oss omedelbart. Montera produkten exakt enligt instruktionerna. Slutför varje steg helt innan du går vidare till nästa. På grund av tillverkningsprocessen kan vissa delar ha vassa kanter. Använd lämpliga skyddshandskar under monteringen för din säkerhet.

Vi rekommenderar att minst två personer utför monteringen. Montera delarna på ett plant och rent underlag och använd ett mjukt underlag för att undvika repor. Dra åt skruvarna lätt först. Som sista steg, dra åt alla skruvar helt.


VARNING! Kvävningsrisk – små delar! Förvaras utom räckhåll för barn.

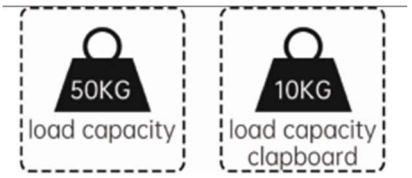

Dellista


Numero	Osa	Mitat mm (PxKxS)	Määrä
1	Sidovägg	598x198x27	2
2	Mellanpanel	598x182x18	2
3	Bakstycke	596x398x15	3
4	Golv/Topp	1197x200x18	2
5	Hylla	396x140x15	2
6	Hyllkonsoler		4
7	Dörr	561x380x15	2
8	Väggfästen	90x68x22	2

Explosionsritningn

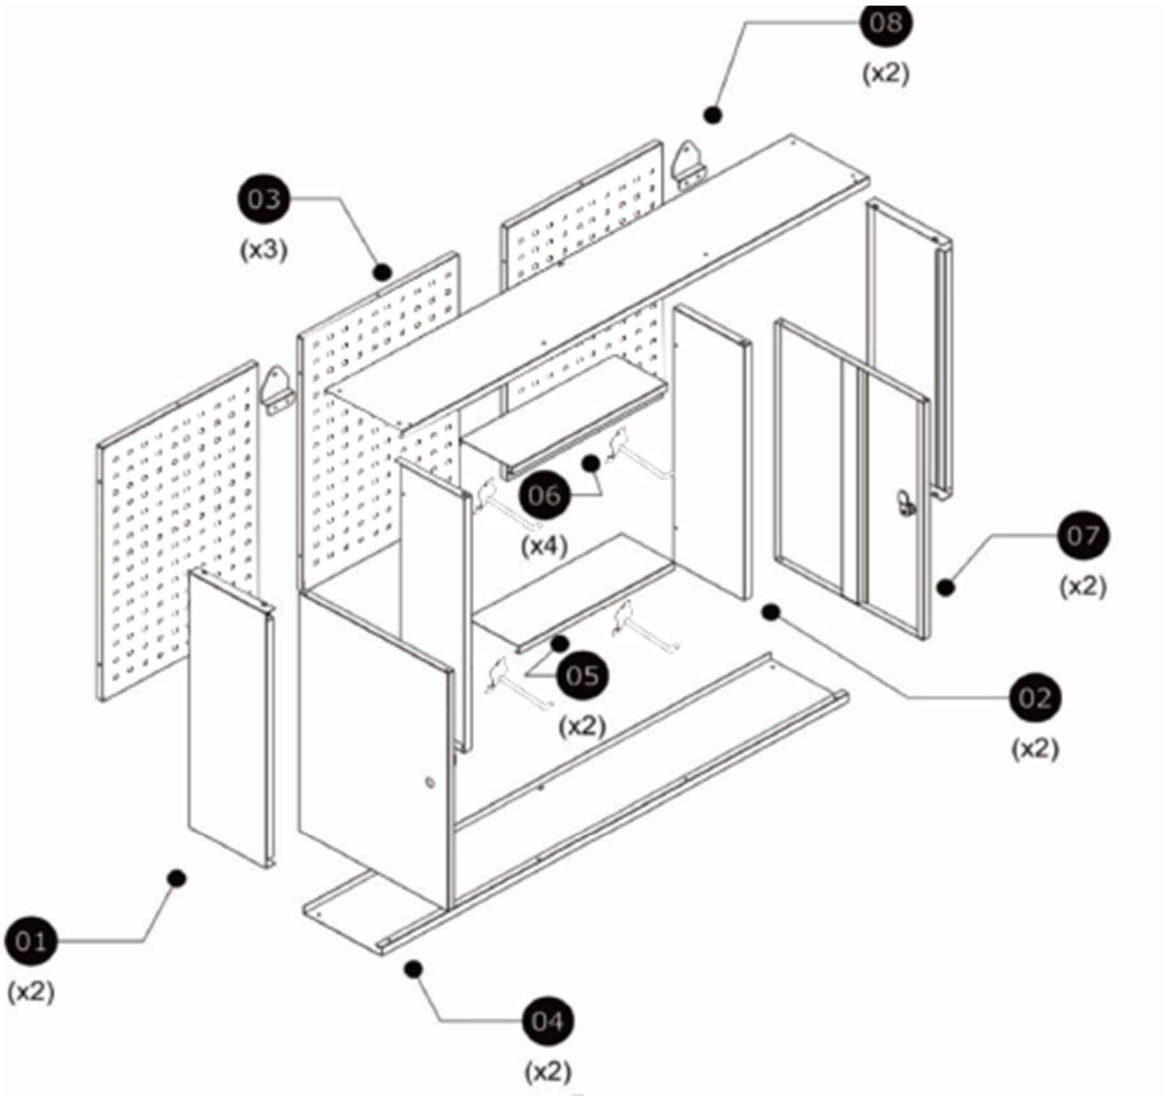


Öppna förpackningen försiktigt utan kniv. Ta bort skyddsmaterialet runt delarna.

1. Sidovägg x2
2. Mellanpanel x 2
3. Bakstyckex 3
4. Bottenpanel
SkruvM5x8

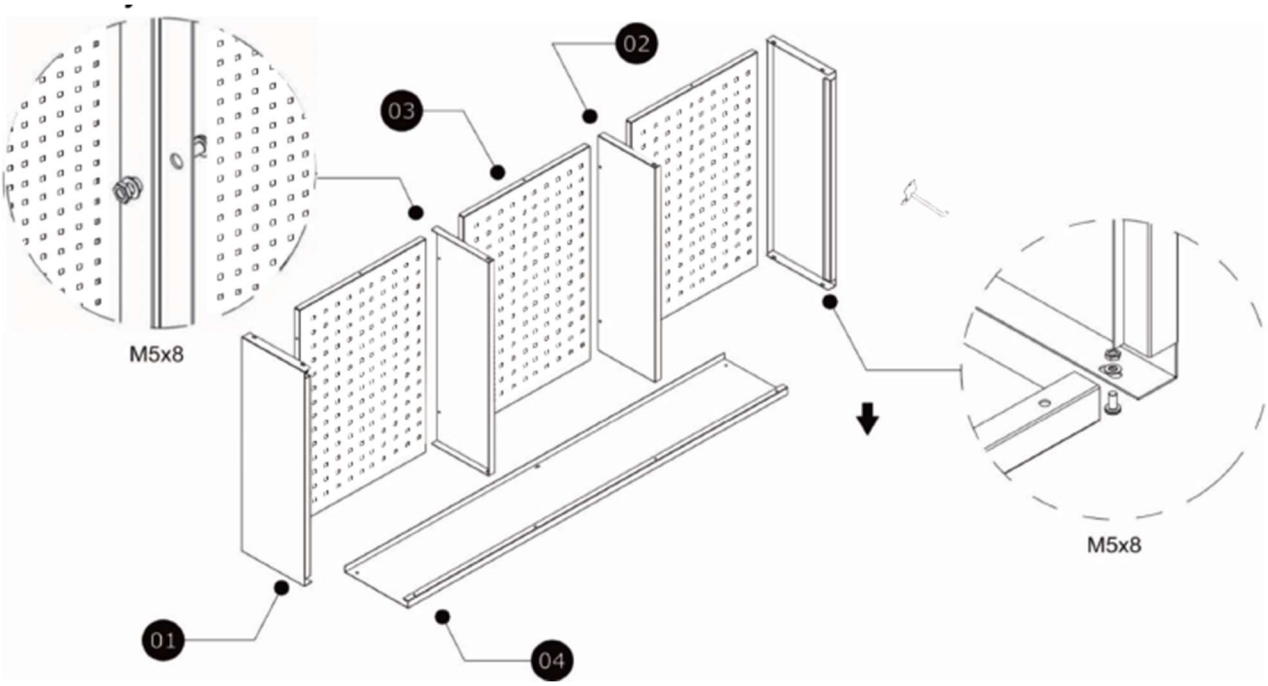


Placera bottenpanelen på golvet enligt bilden. Placera sidopanelerna vertikalt på vänster och höger sida och fäst med skruvar. Skruvhuvudena ska vara utåt och distanser samt muttrar på insidan av hyllan. Skruva fast de två mittpanelerna i bottenpanelen. Fäst nu bakpanelen vid mittpanelerna. Observera att bakpanelerna är korrekt placerade med den vassa kanten riktad bakåt mot väggen.

4. Topp x 1 Skruv M5x8D

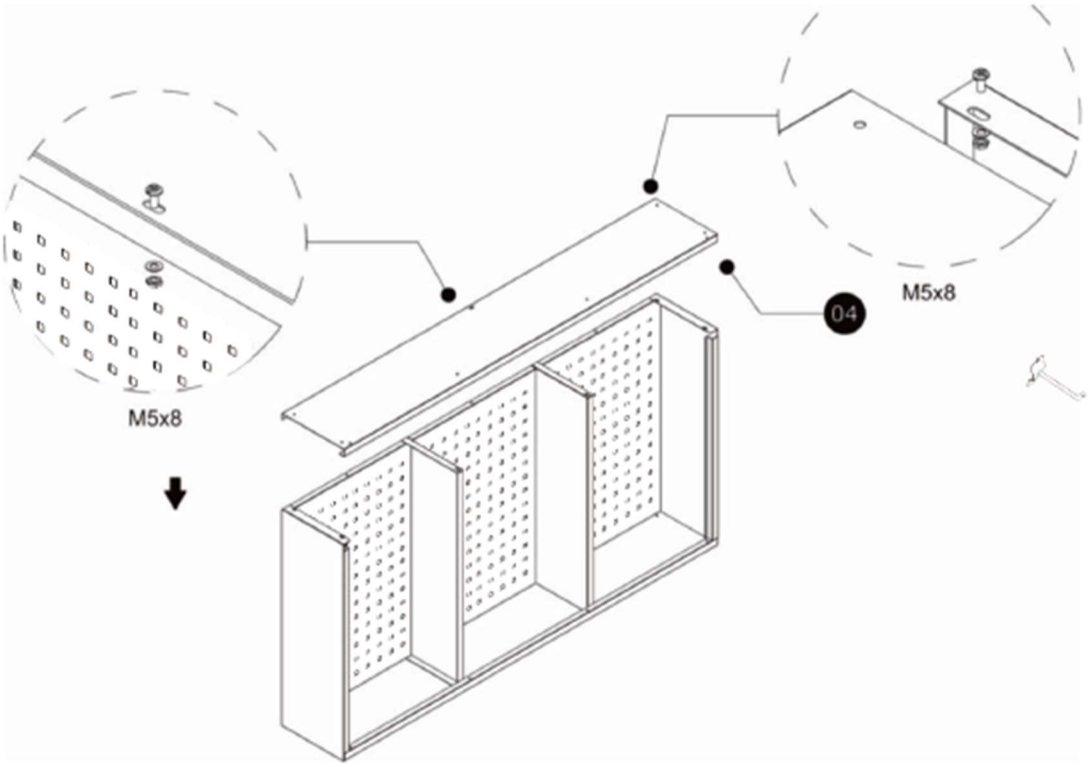


Skruva fast toppen i resten av konstruktionen. Skruva sedan fast de mittre panelerna mot toppen.

5. Hyllplanx 2 6. Väggfästenx 2

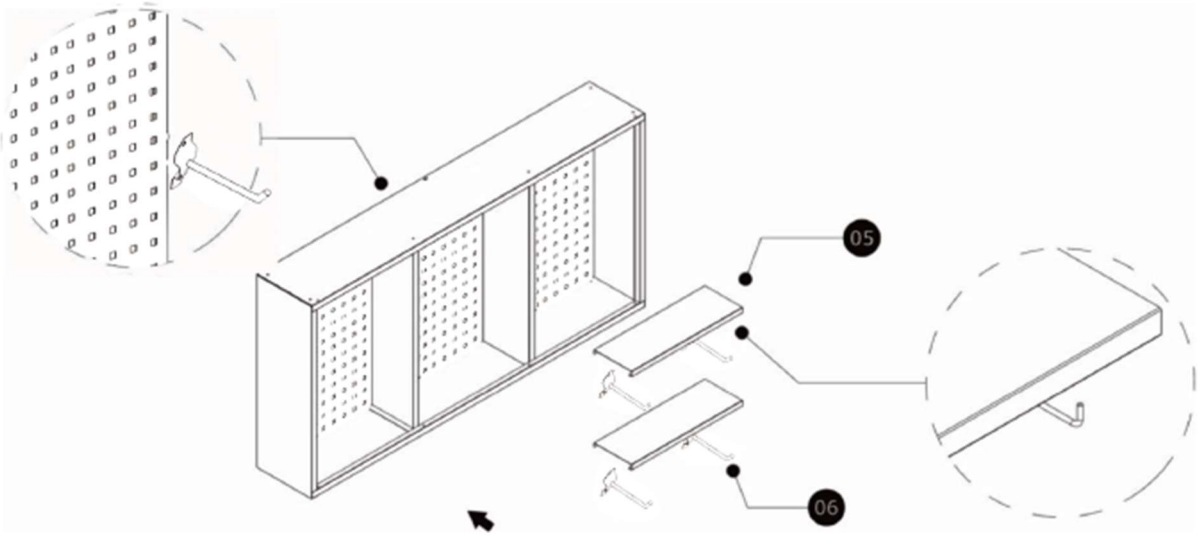


Fäst de fyra krokarna på bakpanelen och montera hyllorna på dem.

7. Dörr x 2 Skruv M5 x 3

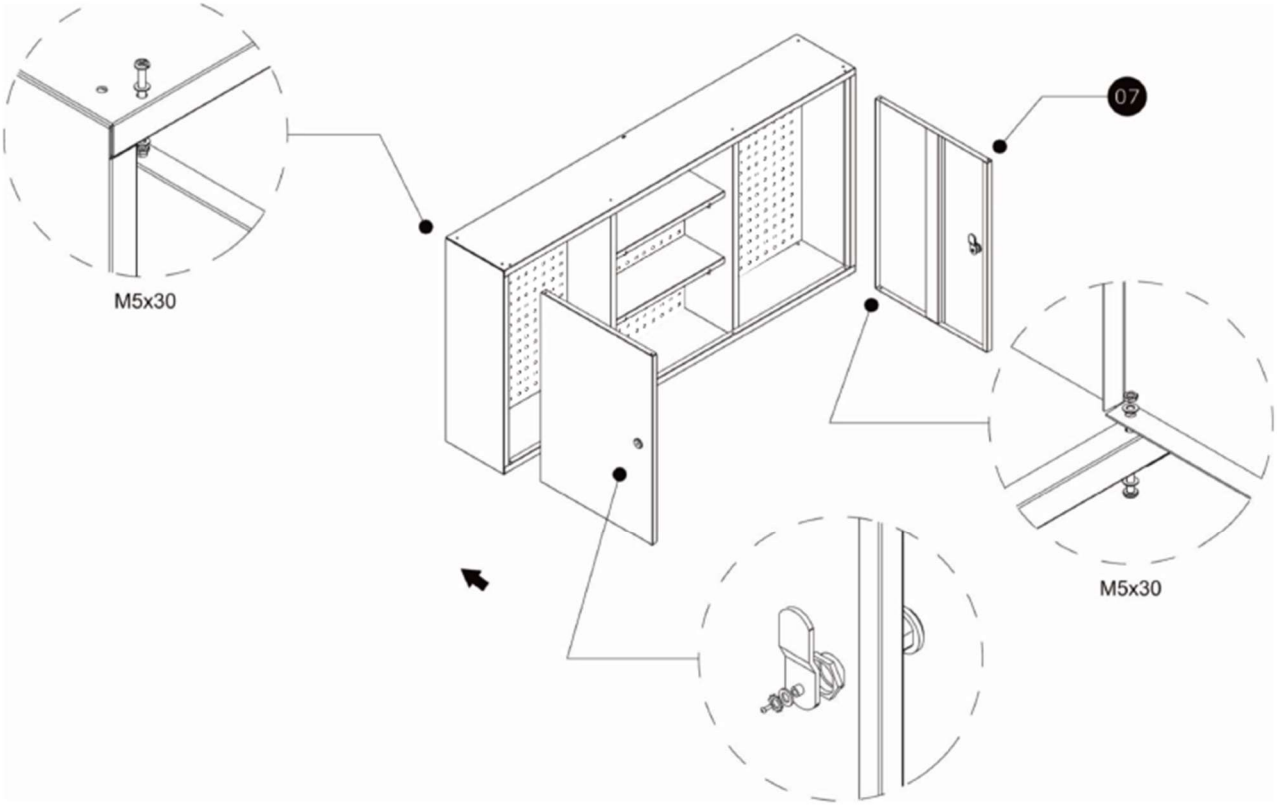


Montera dörren på övre och nedre panelerna med skruvar, muttrar och distanser. Skruvhuvudena ska vara utåt och muttrarna på insidan. Montera den andra dörren på samma sätt.
Fäst låscylindern i det avsedda hålet på dörren enligt bilden. Se till att låset monteras i korrekt riktning. Kontrollera låsets position. Gör samma med den andra dörren.

8. Skåphyllsfästenx 2 Skruv M4 x 12 x 4

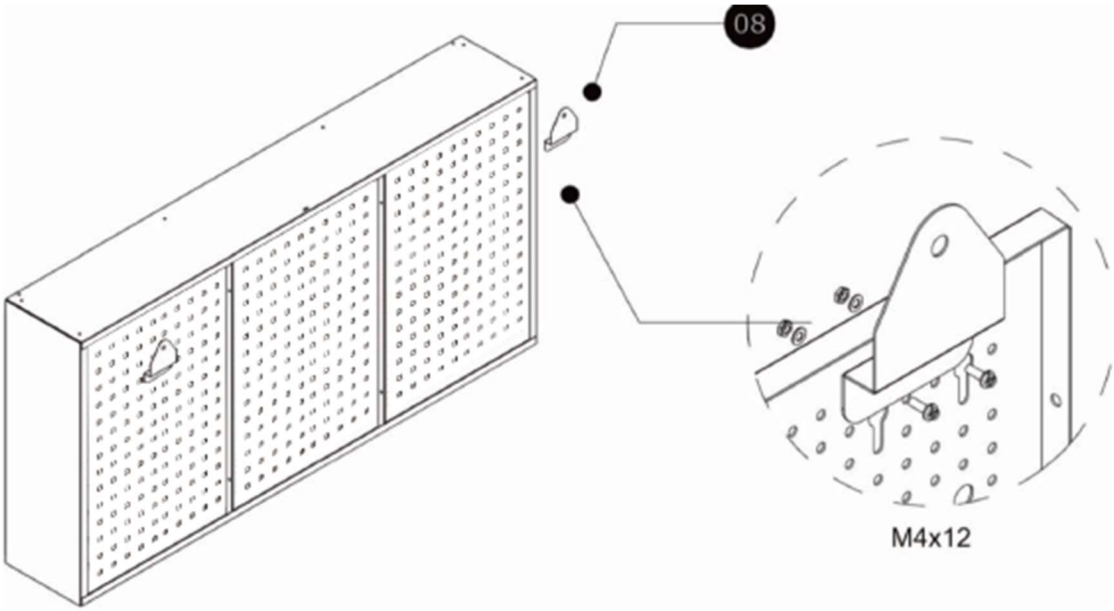

Fäst väggfästena på vänster och höger sida av bakpanelen enligt bilden.

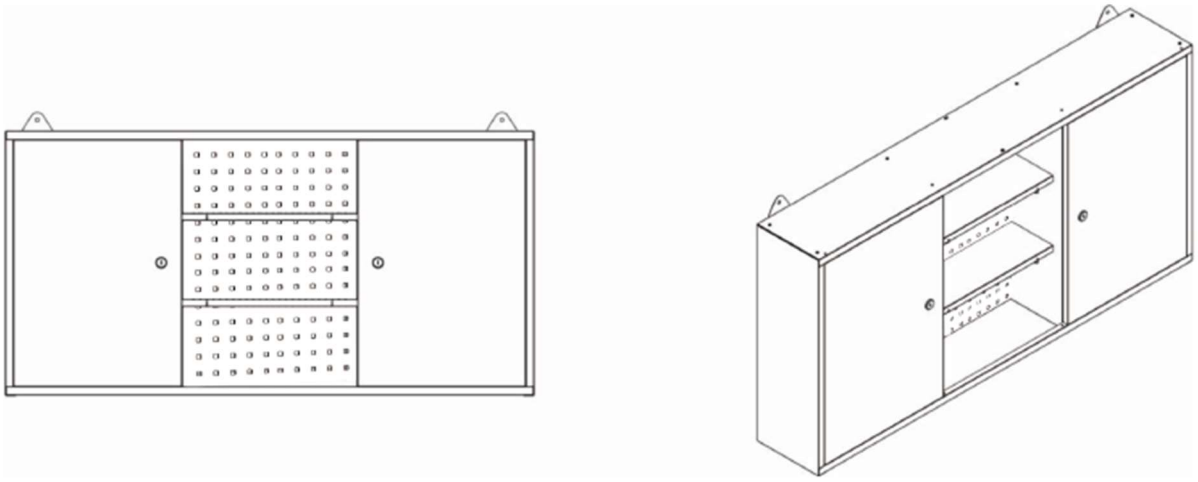

Som sista steg, dra åt alla skruvar helt. Fäst verktygsskåpet på väggen. Innan du hänger upp hyllan, se till att alla skruvar är lämpliga för din vägg.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Safety Information

Read the instructions carefully before use. Important – keep them for future reference. The product must be inspected for damage before each use. For direct wall mounting only. The cabinet must be in full contact with the wall with no gaps. For household use only. Not suitable for heavy tools.

WARNING! Large or heavy machines or devices placed on the shelf may cause the cabinet to fall! The work cabinet must be secured to the wall using appropriate screws and fittings.



Use only standard household cleaning agents or a mild soap solution for cleaning. Test the cleaning agent on a small, inconspicuous area first. Clean the surface with a soft, damp cloth.

Required Tools


- Screwdriver
- Adjustable wrench
- Rubber mallet

Assembly Instructions

Check all parts for defects and damage before assembling the tool cabinet. If any parts are defective, contact us immediately. Assemble the product exactly according to the instructions. Complete each step fully before proceeding to the next. Due to the manufacturing process, some parts may have sharp edges. For your safety, wear suitable protective gloves during assembly.

We recommend that at least two people carry out the assembly. Assemble the parts on a flat and clean surface and use a soft surface to prevent scratches. Tighten the screws loosely at first. As the final step, fully tighten all screws.


WARNING! Choking hazard – small parts! Keep out of reach of children.

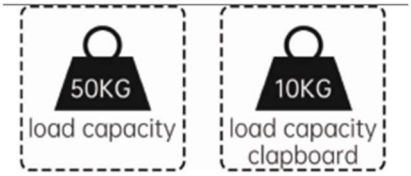

Parts list


No.	Part	Dimensions mm (DxHxW)	Quantity
1	Side panel	598x198x27	2
2	Middle panel	598x182x18	2
3	Back panel	596x398x15	3
4	Floor/Top	1197x200x18	2
5	Shelf	396x140x15	2
6	Shelf brackets		4
7	Door	561x380x15	2
8	Wall mounting brackets	90x68x22	2

Exploded View

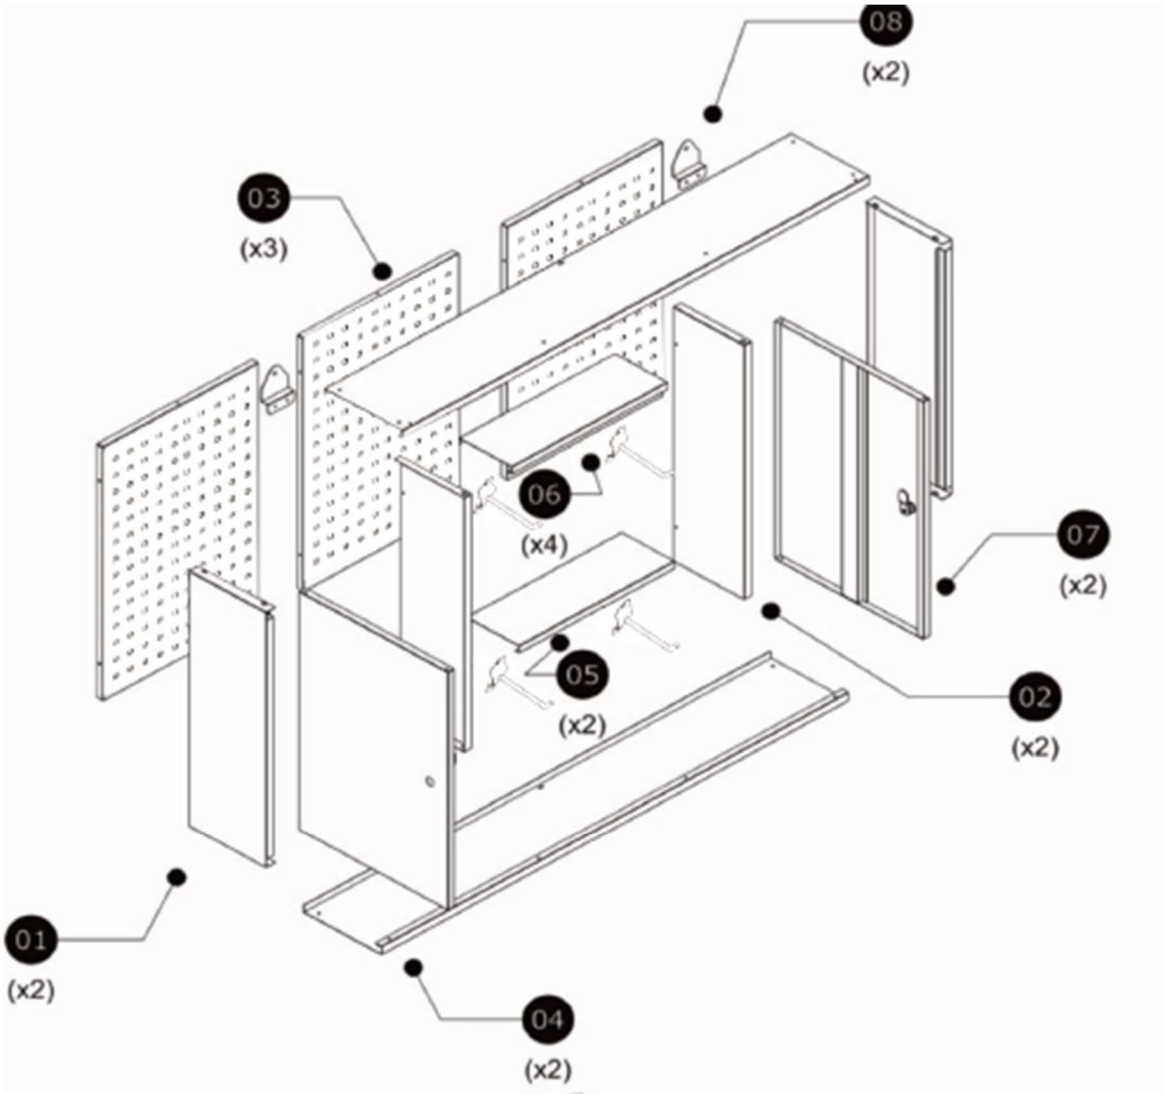


Open the package carefully without using a knife. Remove the protective padding around the parts.

1. Side panel x 2 3. Back panel x3 2. Middle Panel / Partition x 2
4. Bottom panel Screw M5x8

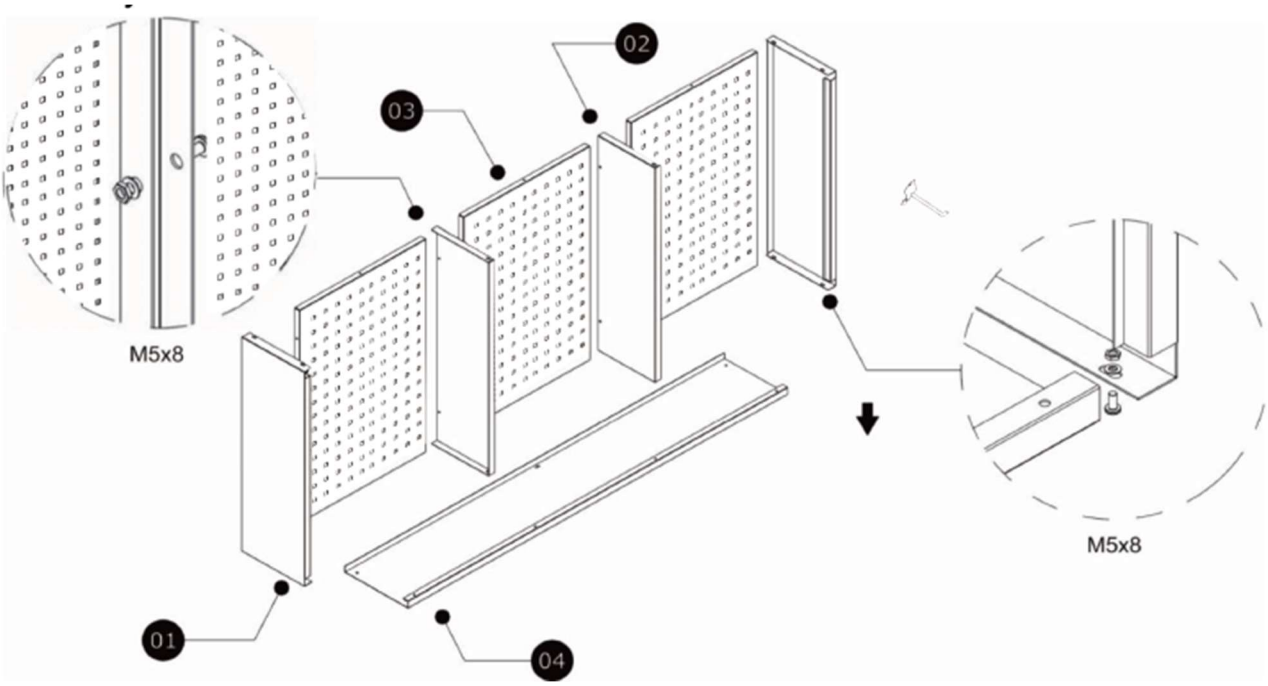


Place the bottom panel on the floor as shown in the illustration. Position the side panels vertically on the left and right sides and secure them with screws. The screw heads should be on the outside, with spacers and nuts on the inside of the shelf. Screw the two middle panels to the bottom panel. Now attach the back panels to the middle panels. Note that the back panels are correctly positioned with the sharp edge facing backward toward the wall.

4. Top panel x1 Screw M5x8D

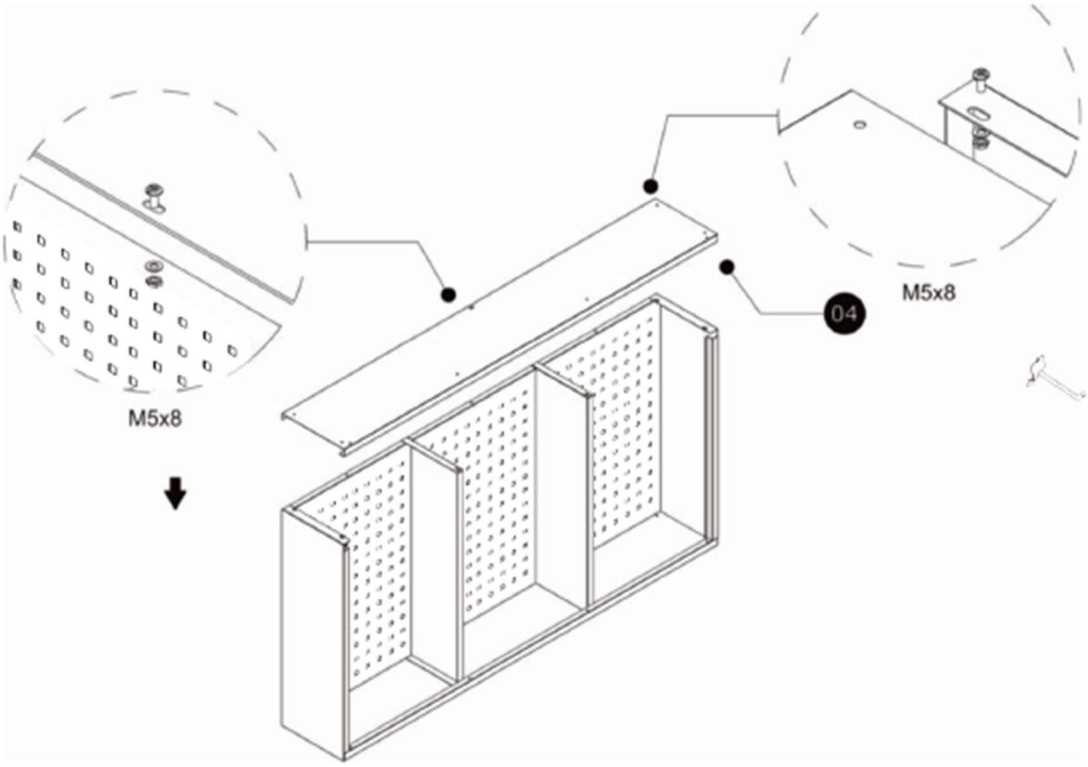


Screw the top panel to the rest of the structure. Next, screw the middle panels to the top.

5. Shelf panel x2 6. Wall mounting brackets x2

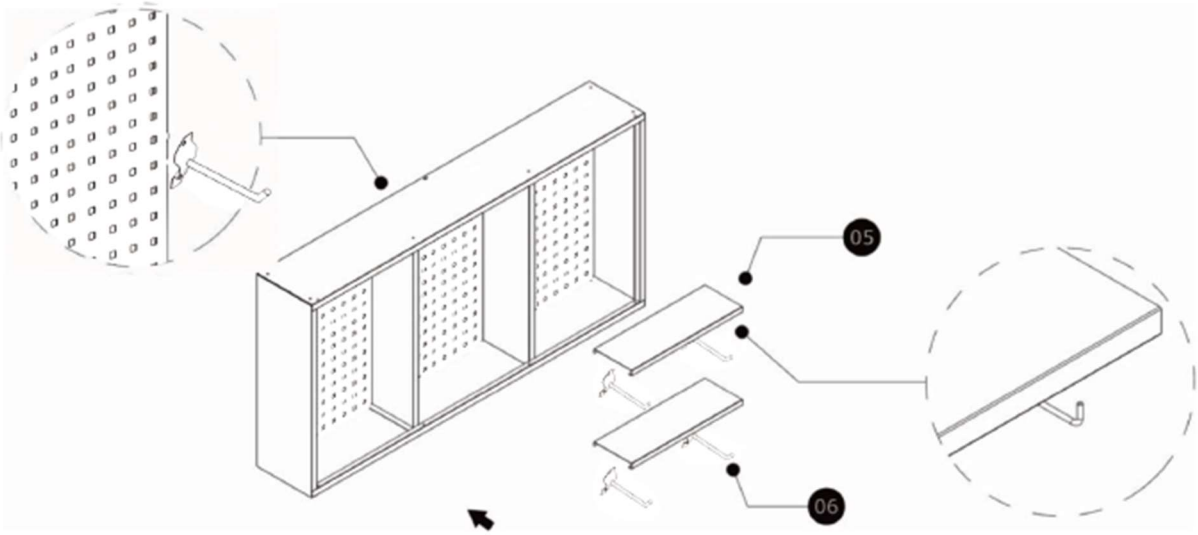


Attach the four hooks to the back panel and place the shelves on them.

7. Door x 2 Screw M5 x 3

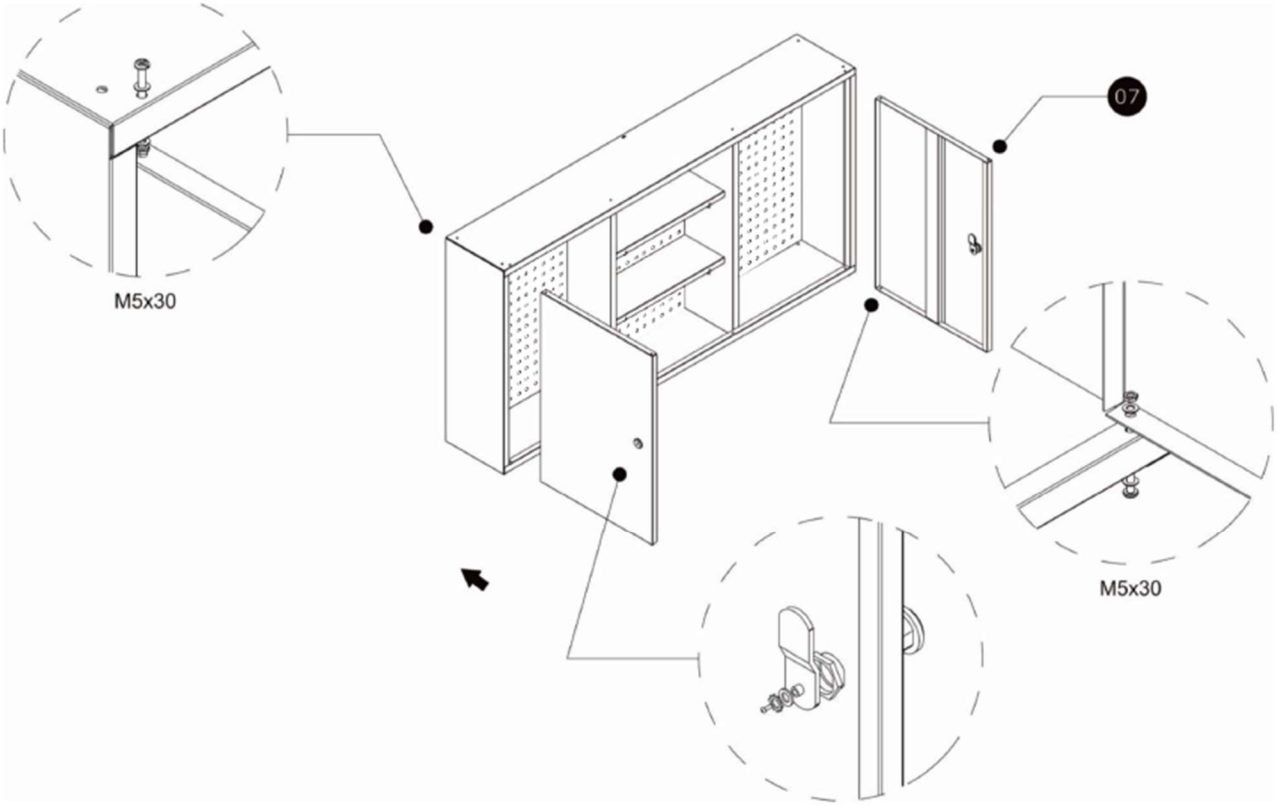


Install the door on the top and bottom panels using screws, nuts, and spacers. The screw heads should be on the outside, with the nuts on the inside. Install the second door in the same way.
Attach the lock cylinder in the designated hole of the door as shown in the illustration. Ensure the lock is mounted in the correct orientation. Verify the lock’s position. Repeat the same for the second door.

8. Cabinet bracketsx 2 ScrewsM4 x 12 x 4

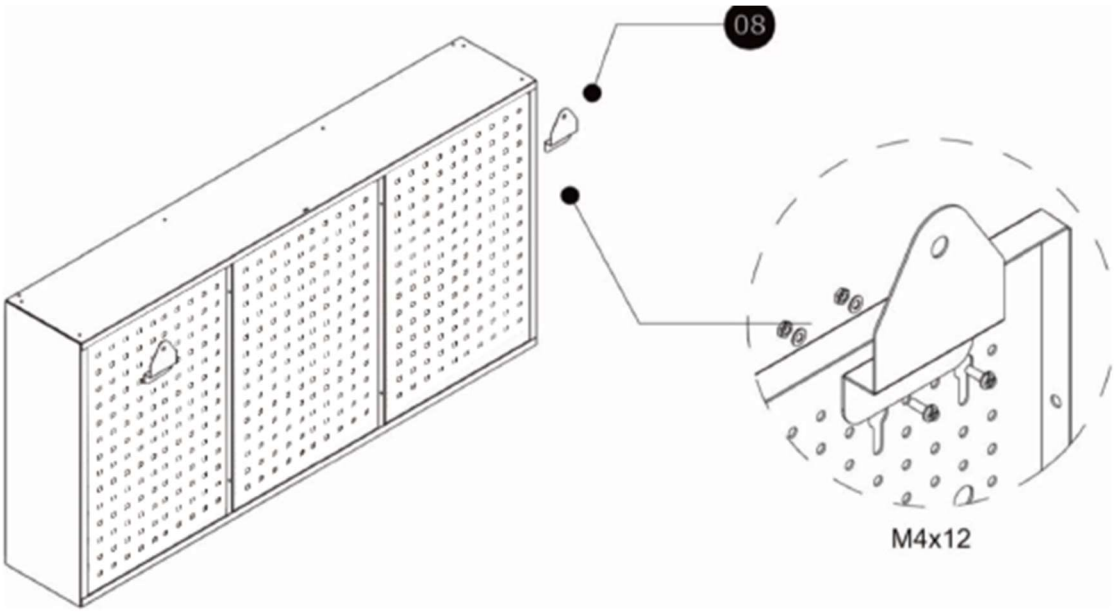

Attach the mounting brackets to the left and right sides of the back panel as shown in the illustration.

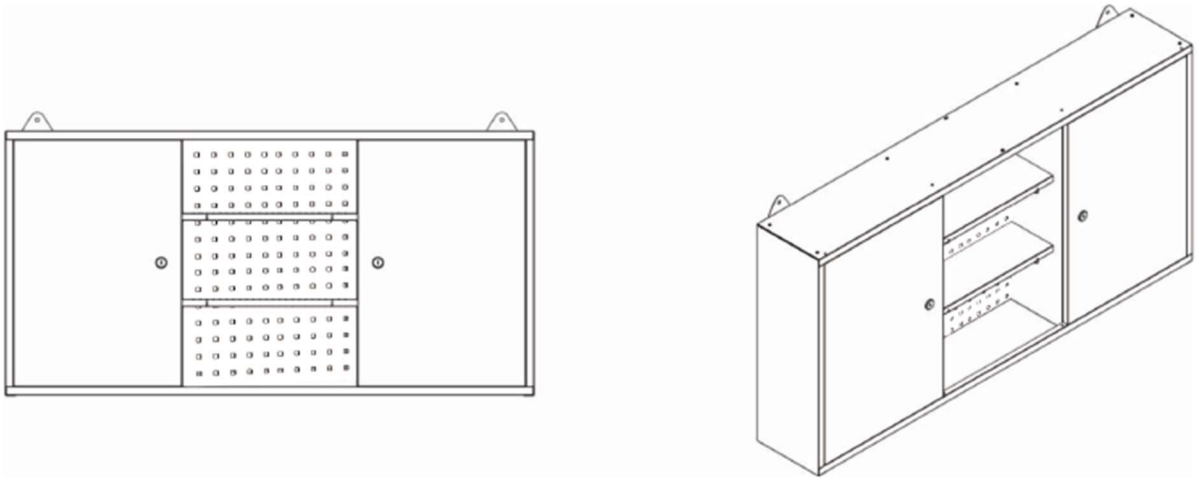

As the final step, fully tighten all screws. Secure the tool cabinet to the wall. Before hanging the shelf, ensure that all screws are suitable for your wall.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Metallinen työkalukaappi kahdella ovella 80 cm

Metallverktygsskåp med två dörrar, 80 cm

Metal tool cabinet with two doors, 80 cm

Kasausohje | Monteringsanvisning | Assembly instructions



Turvallisuustiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää – säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille.

HUOMIO! Hyllylle laitetut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.



Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen haluamallesi pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä ja kostealla liinalla.

Vaadittavat työkalut


- Ruuvimeisseli
- Jakoavain
- Kumivasara

Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli osat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoa tuote täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihde loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa olla teräviä reunoja. Käytä turvallisuutesi takaamiseksi sopivia suojakäsineitä kokoamisen aikana.

Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoamisen. Kokoa osat tasaiselle ja puhtaalle alustalle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ruuvit ensin löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin.


VAROITUS! Tukehtumisvaara – pienet osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

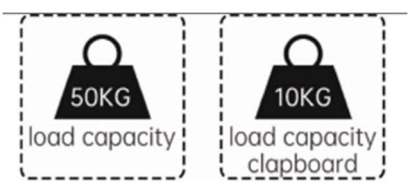

Osaluettelo


Numero	Osa	Mitat mm (PxKxS)	Määrä
1	Sivuseinä	598x198x27	2
2	Pohja/katto	801x200x18	2
3	Takaseinä	596x398x15	2
4	Keskitaso	598x182x18	2
5	Hylly	396x140x15	2
6	Hyllynkannakkeet	94	4
7	Ovi	591x380x15	2
8	Ripustimet seinää varten	90x68x22	2

Räjäytyskuva

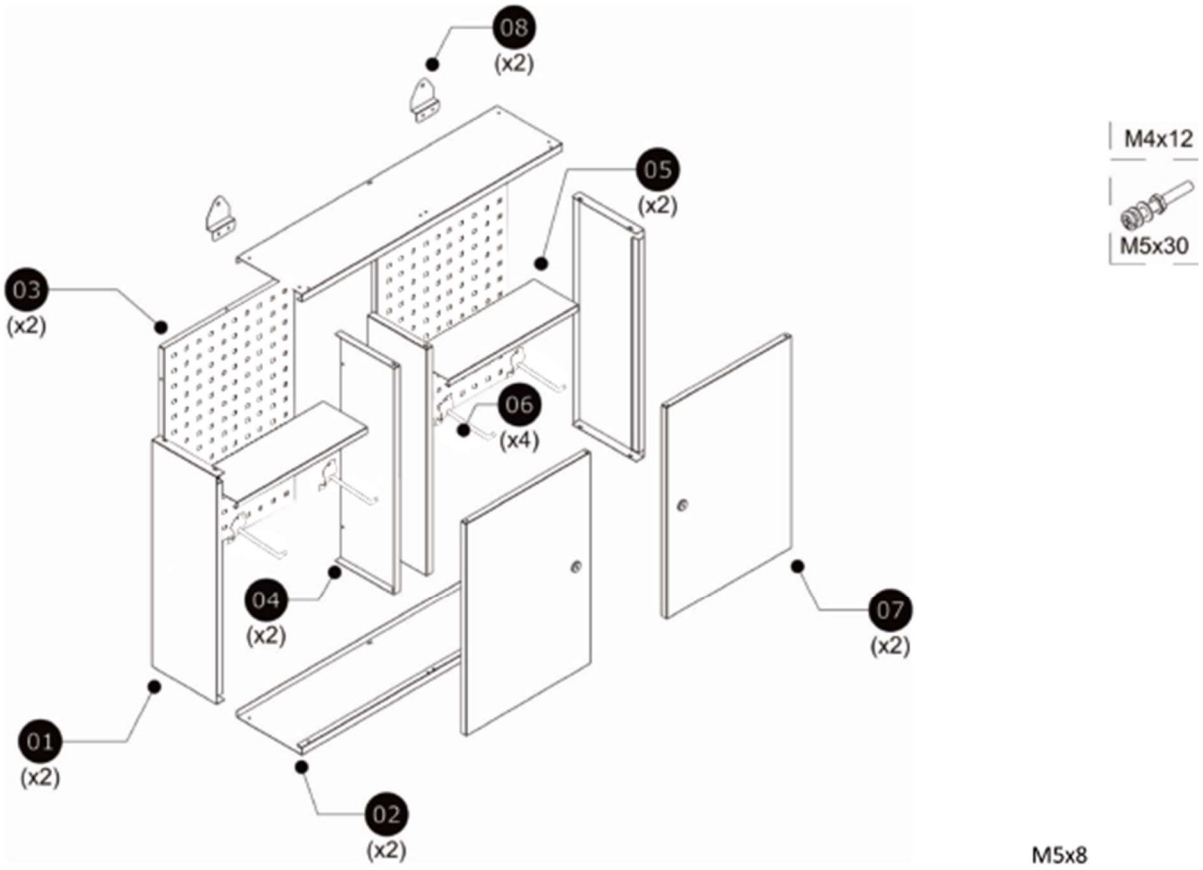


Avaa pakkaus varovasti ilman puukkoa. Poista pehmusteet osien ympäriltä.

1. Sivuseinä x2
2. Pohjataso
3. Takaseinä
4. Keskiseinä x2

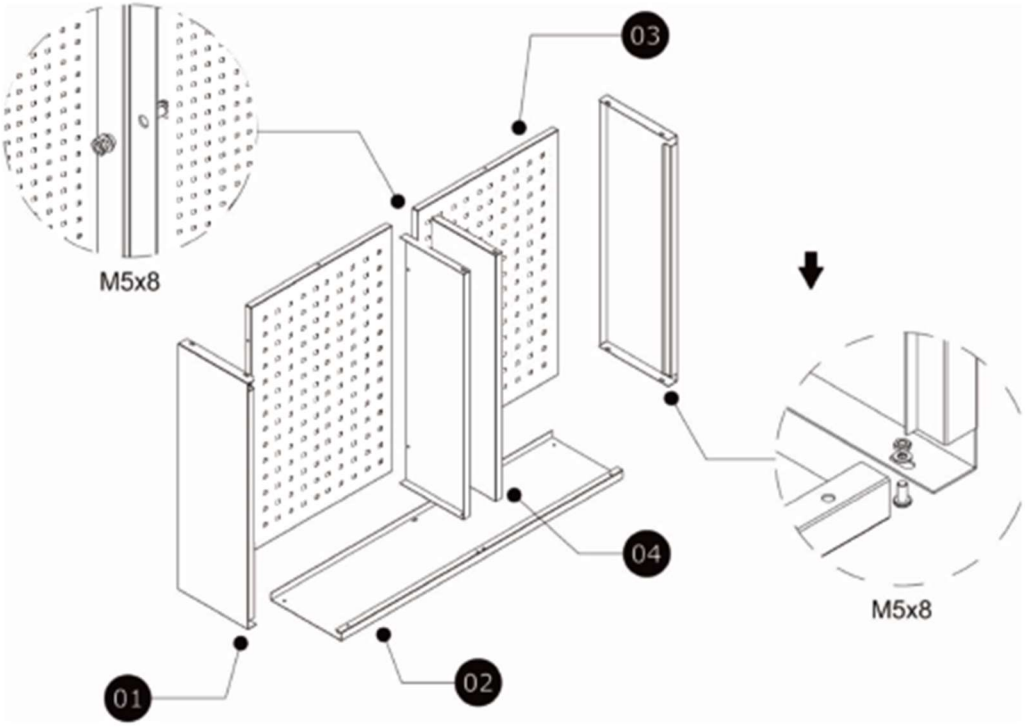


Aseta pohjalevy lattialle kuvan mukaisesti. Aseta sivulaudat pystysuoraan vasemmalle ja oikealle puolelle ja kiristä ruuveilla. Aseta ruuvin pää ulkopuolelle ja välilevyt ja mutteri hyllyn sisäpuolelle. Ruuvaa kaksi keskimmäistä seinää alalevyyn kiinni. Kiinnitä nyt takalevy keskimmäisiin seiniin. Huomaa, että takaseinä on asetettu oikein siten, että terävä reuna osoittaa taaksepäin seinää vasten.

2. Katto

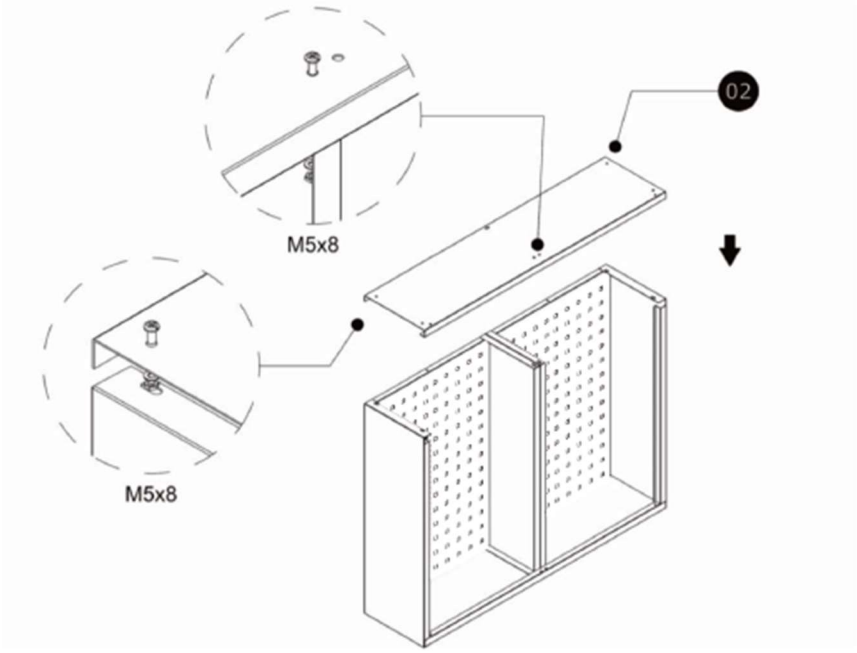


Ruuvaa katto kiinni muuhun rakenteeseen. Seuraavaksi ruuvaa keskimmäiset seinät yhteen katon kanssa.

5.Hyllytaso x2 6.Ripustimet x 2

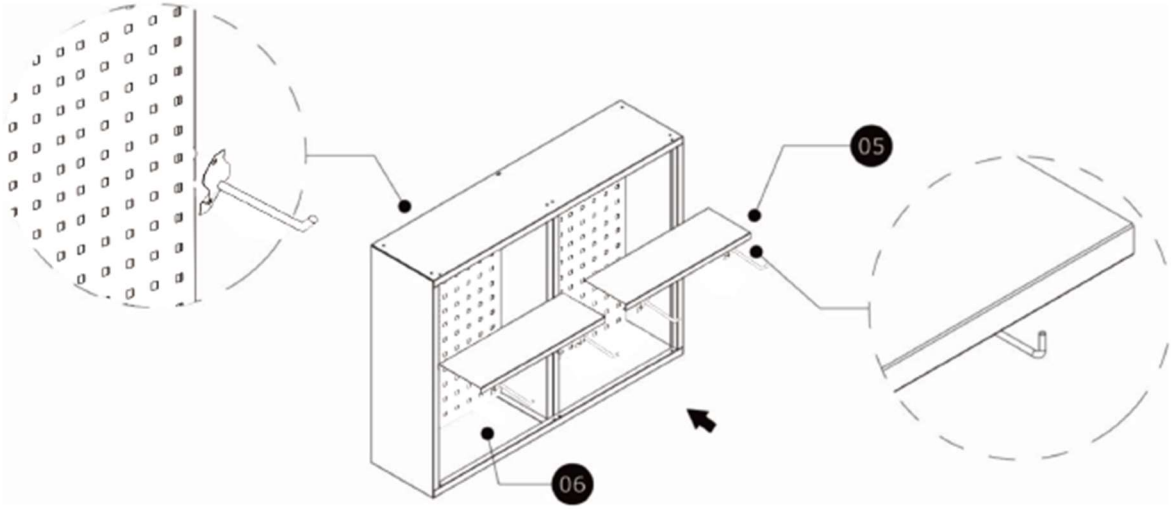


Kiinnitä neljä koukkua takaseinään ja asenna hyllyt niiden varaan.

7.Ovi x 2 M5 x 3

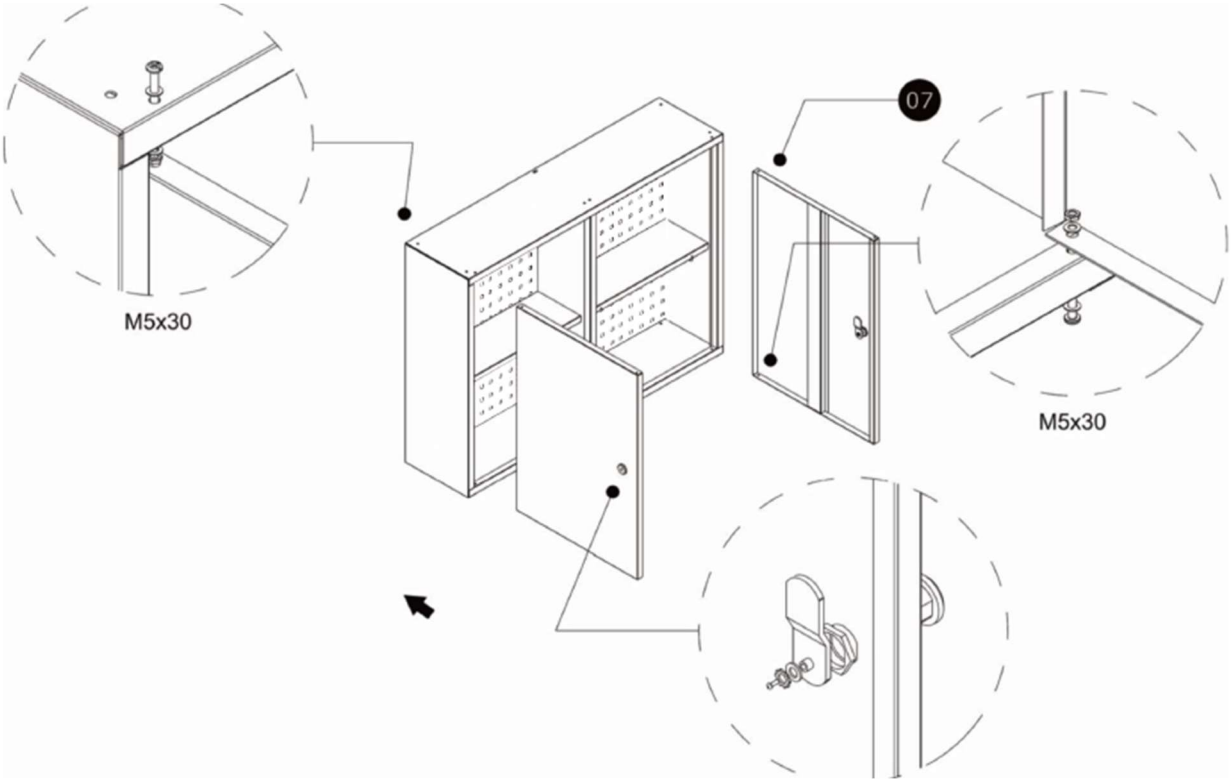


Asenna ovi ylä- ja alalevyyn ruuveilla, muttereilla ja välilevyillä. Ruuvien päät ulkopuolelle ja mutterit sisäpuolelle. Toinen ovi samalla tavalla. Kiinnitä lukkosylinteri oven määrättyyn aukkoon ja kiinnitä se kuvan mukaisesti. Kiinnitä lukko oikein päin. Vahvista lukon suunta. Toinen ovi samalla tavalla.

8.Kaapinkannattimet x 2 M4 x 12 x 4

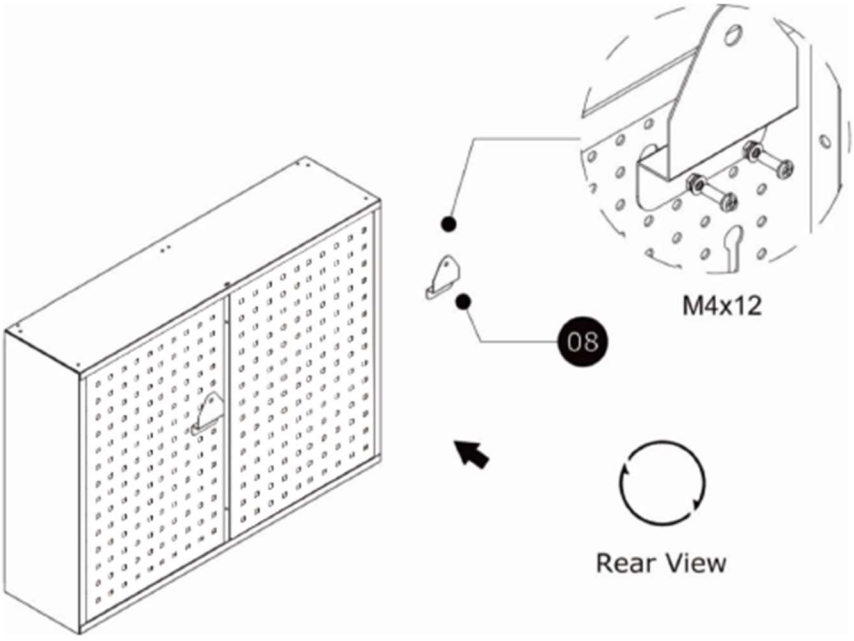

Kiinnitä ripustimet takalevyn vasemmalle ja oikealle puolelle kuvan mukaisesti.

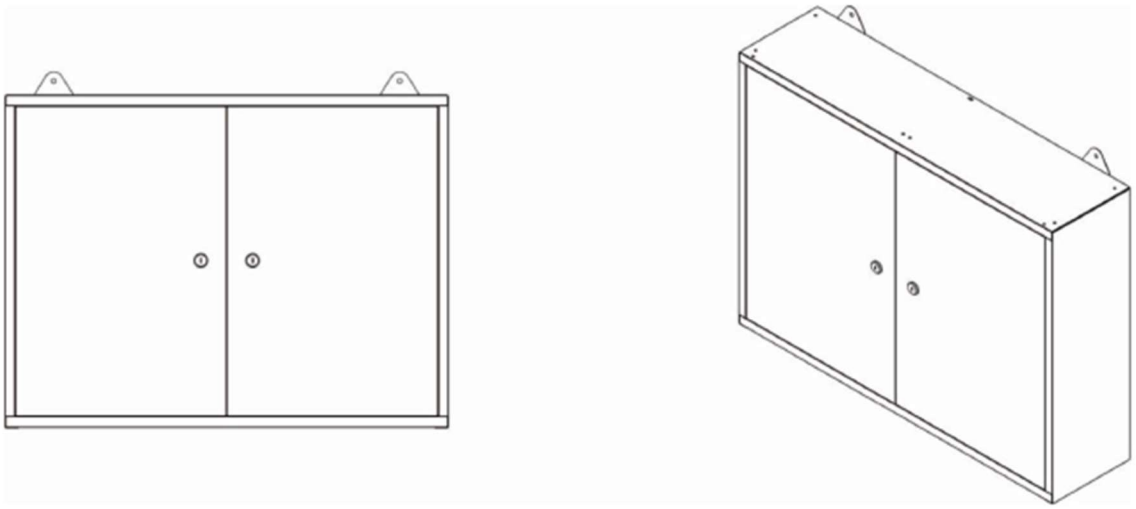

Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit loppuun. Kiinnitä työkalukaappi seinään. Ennen kuin ripustat hyllyn, varmista, että valitsemasi ruuvit sopivat seinään.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Säkerhetsinformation

Läs instruktionerna noggrant före användning. Viktigt – spara dem för framtida bruk. Produkten ska kontrolleras med avseende på skador före varje användning. Endast för direkt väggmontering. Skåpet ska vara helt i kontakt med väggen utan mellanrum. Endast för hemmabruk. Ej lämplig för tunga verktyg.

VARNING! Stora eller tunga maskiner eller apparater som placeras på hyllan kan orsaka att skåpet faller ner! Arbetskåpet ska fästas i väggen med lämpliga skruvar och tillbehör.



Använd endast vanliga rengöringsmedel för hushåll eller en mild tvållösning för rengöring. Testa det valda rengöringsmedlet i förväg på ett litet, osynligt område. Rengör ytan med en mjuk och fuktig trasa.

Nödvändiga verktyg


- Skruvmejsel
- Skiftnyckel
- Gummiklubba

Monteringsanvisningar

Kontrollera alla delar med avseende på fel och skador innan du monterar verktygsskåpet. Om några delar är defekta, kontakta oss omedelbart. Montera produkten exakt enligt anvisningarna. Slutför varje steg helt innan du går vidare till nästa. På grund av tillverkningsprocessen kan vissa delar ha vassa kanter. Använd lämpliga skyddshandskar under monteringen för din säkerhet.

Vi rekommenderar att minst två personer utför monteringen. Montera delarna på ett plant och rent underlag och använd ett mjukt underlag för att undvika repor. Dra åt skruvarna lätt först. Som sista steg, dra åt alla skruvar helt.


VARNING! Kvävningsrisk – små delar! Förvaras utom räckhåll för barn.

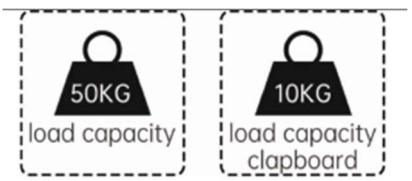

Delllista


Nummer	Del	Mått mm (DxHxB)	Antal
1	Sidovägg	598x198x27	2
2	Botten/topp	801x200x18	2
3	Bakstycke	596x398x15	2
4	Mellanhylla	598x182x18	2
5	Hylla	396x140x15	2
6	Hyllkonsoler	94	4
7	Dörr	591x380x15	2
8	Väggfästen	90x68x22	2

Explosionsritning

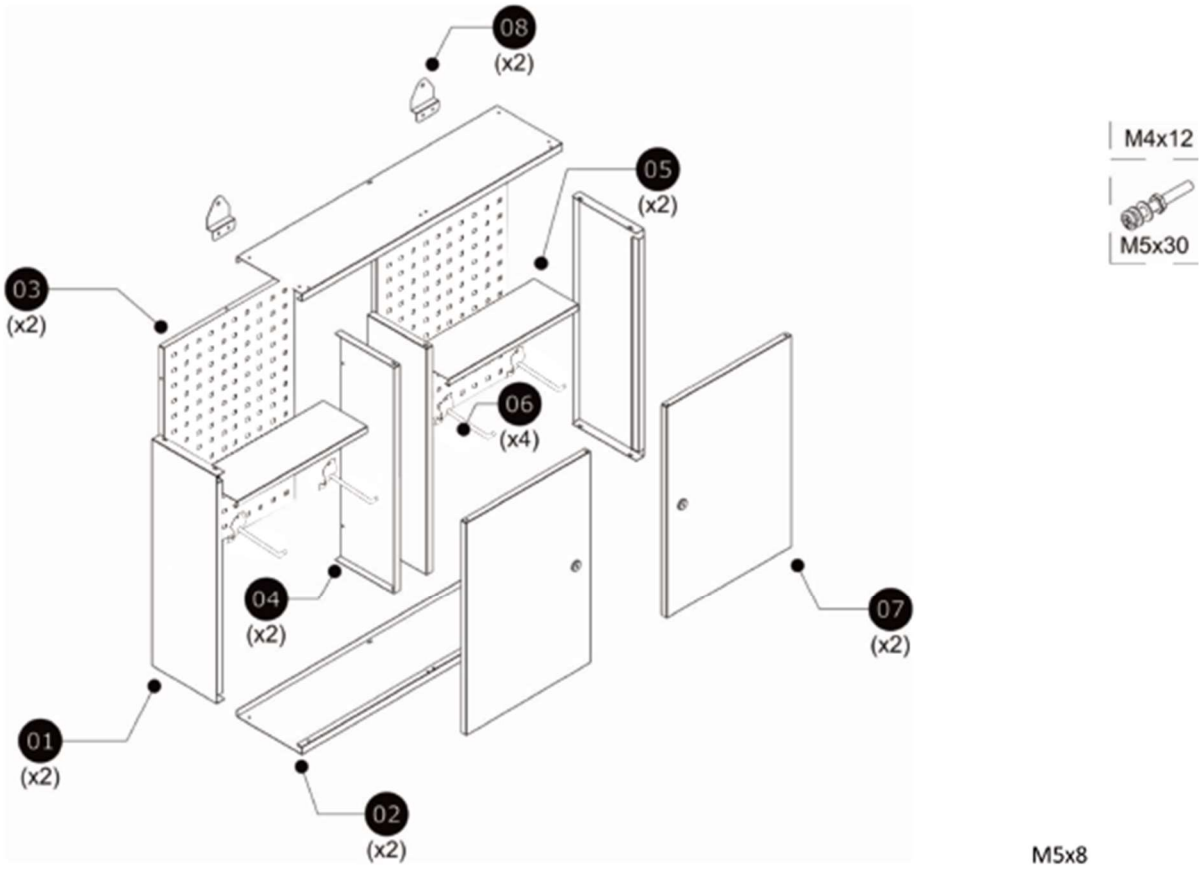


Öppna förpackningen försiktigt utan kniv. Ta bort skyddsmaterialet runt delarna.

1. Sidovägg x2
2. Bottenpanel
3. Bakstycke
4. Mellanpanel x2

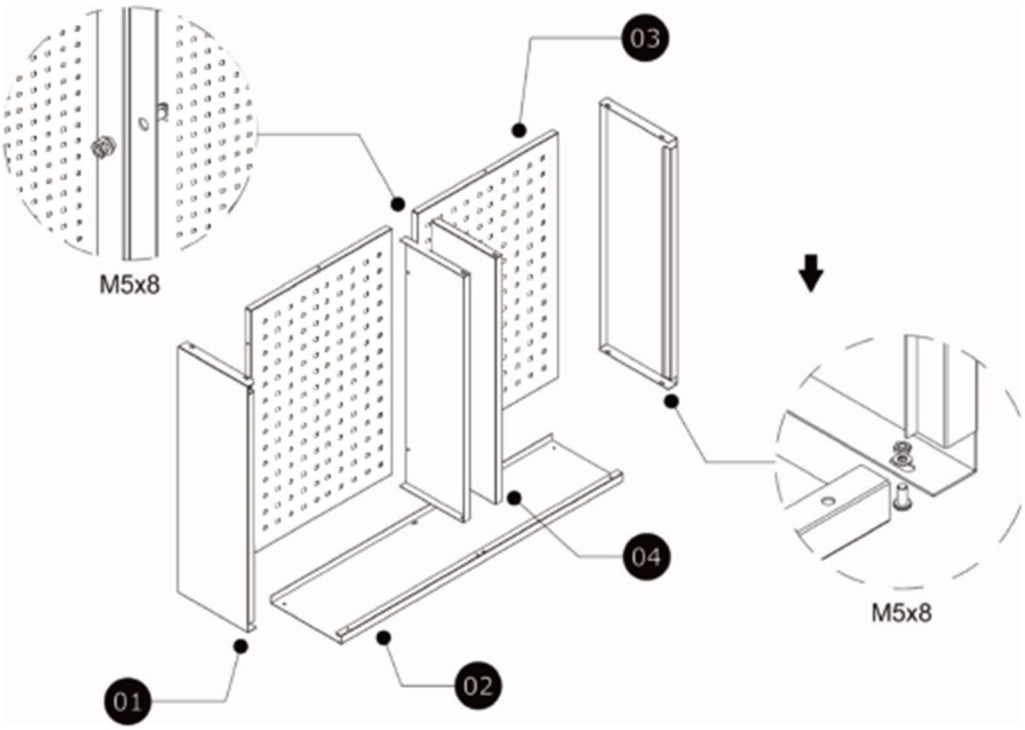


Placera bottenpanelen på golvet enligt bilden. Placera sidopanelerna vertikalt på vänster och höger sida och fäst med skruvar. Skruvhuvudet ska vara utåt och distanser samt mutter på insidan av hyllan. Skruva fast de två mittpanelerna i bottenpanelen. Fäst nu bakpanelen vid mittpanelerna. Observera att bakpanelen är korrekt placerad med den vassa kanten riktad bakåt mot väggen.

2. Topp/tak

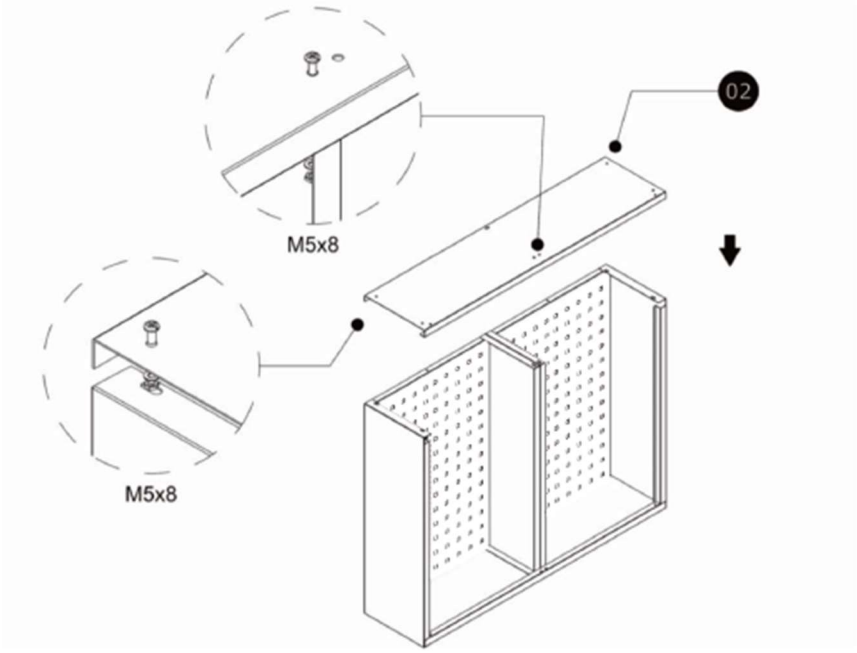


Skruva fast toppen i resten av konstruktionen. Skruva sedan fast de mittre panelerna mot toppen.

5. Hyllplan x2 6. Väggfästen x2

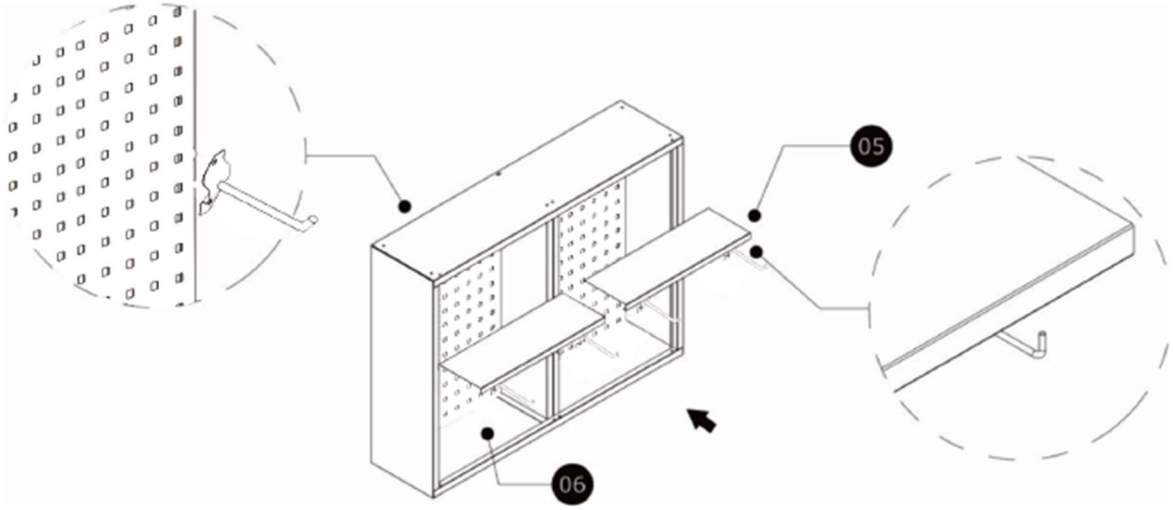


Fäst de fyra krokarna på bakpanelen och montera hyllorna på dem.

7.Dörr x 2 M5 x 3

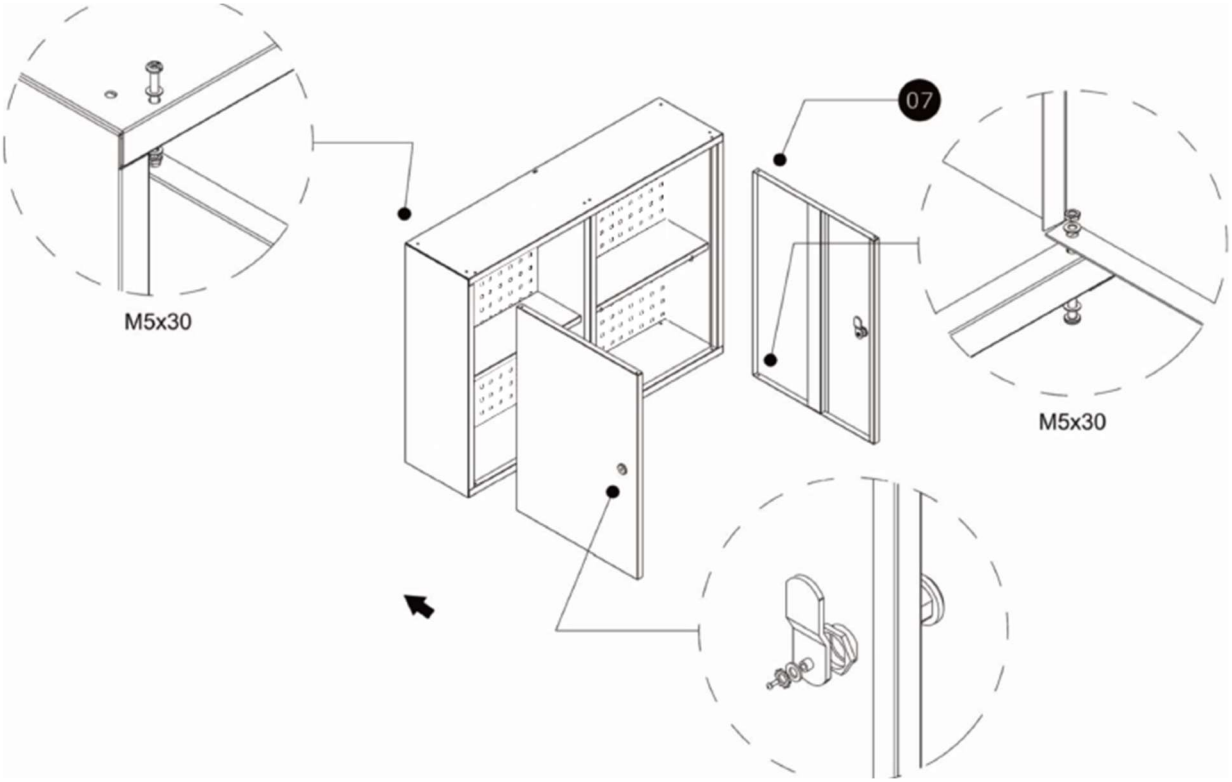


Montera dörren på övre och nedre panelerna med skruvar, muttrar och distanser. Skruvhuvudena ska vara utåt och muttrarna på insidan. Montera den andra dörren på samma sätt. Fäst låscylindern i det avsedda hålet på dörren enligt bilden. Se till att låset är korrekt monterat. Kontrollera låsets riktning. Gör samma med den andra dörren.

8. Skåphyllsfästen x 2 M4 x 12 x 4

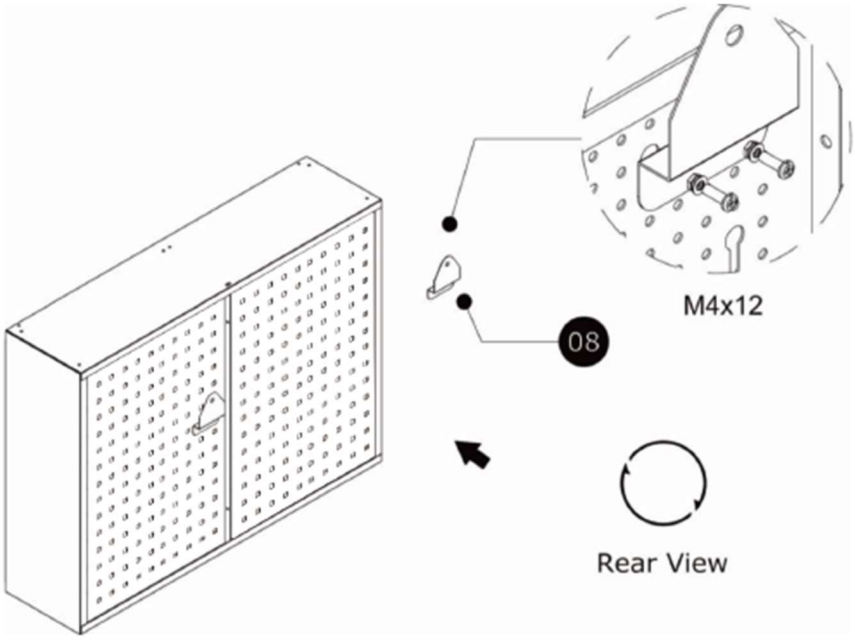

Fäst väggfästena på vänster och höger sida av bakpanelen enligt bilden.

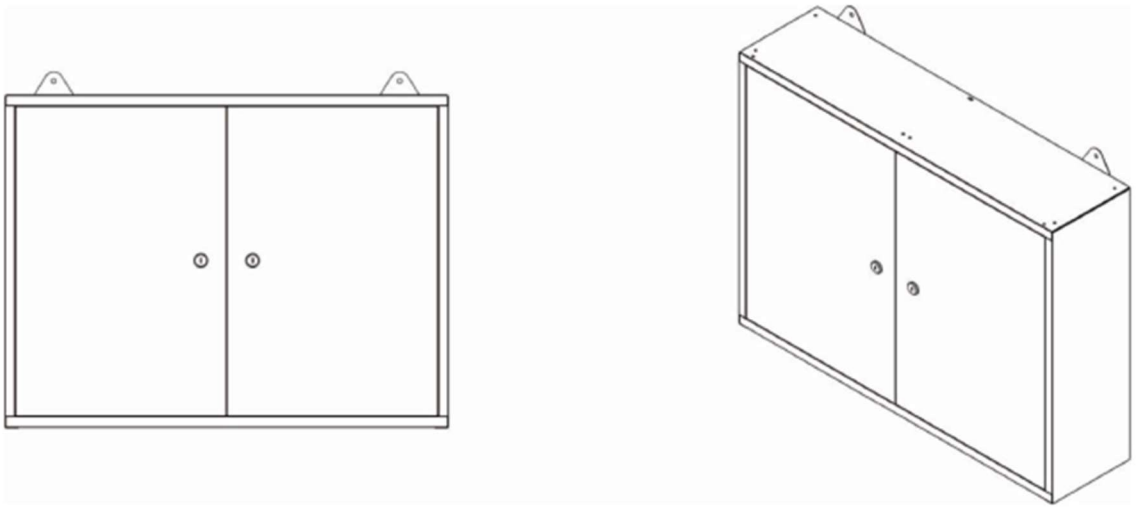

Som sista steg, dra åt alla skruvar helt. Fäst verktygsskåpet på väggen. Innan du hänger upp hyllan, se till att de valda skruvarna passar väggen.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Safety Information

Read the instructions carefully before use. Important – keep them for future reference. The product must be inspected for damage before each use. For direct wall mounting only. The cabinet must be in full contact with the wall with no gaps. For household use only. Not suitable for heavy tools.

WARNING! Large or heavy machines or devices placed on the shelf may cause the cabinet to fall! The work cabinet must be secured to the wall using suitable screws and fittings.



Use only standard household cleaning agents or a mild soap solution for cleaning. Test the chosen cleaning agent beforehand on a small, inconspicuous area. Clean the surface with a soft, damp cloth.

Required Tools


- Screwdriver
- Adjustable wrench
- Rubber mallet

Assembly Instructions

Check all parts for defects and damage before assembling the tool cabinet. If any parts are defective, contact us immediately. Assemble the product exactly according to the instructions. Complete each step fully before proceeding to the next. Due to the manufacturing process, some parts may have sharp edges. For your safety, wear suitable protective gloves during assembly.

We recommend that at least two people carry out the assembly. Assemble the parts on a flat and clean surface and use a soft surface to prevent scratches. Tighten the screws loosely at first. As the final step, fully tighten all screws.


WARNING! Choking hazard – small parts! Keep out of reach of children.

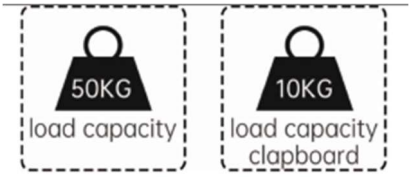

Parts list

No	Part	Dimensions mm (DxHxW)	Quantity
1	Side panel	598x198x27	2
2	Bottom/top	801x200x18	2
3	Back panel	596x398x15	2
4	Middle shelf	598x182x18	2
5	Shelf	396x140x15	2
6	Shelf brackets	94	4
7	Door	591x380x15	2
8	Wall mounting brackets	90x68x22	2

Exploded View

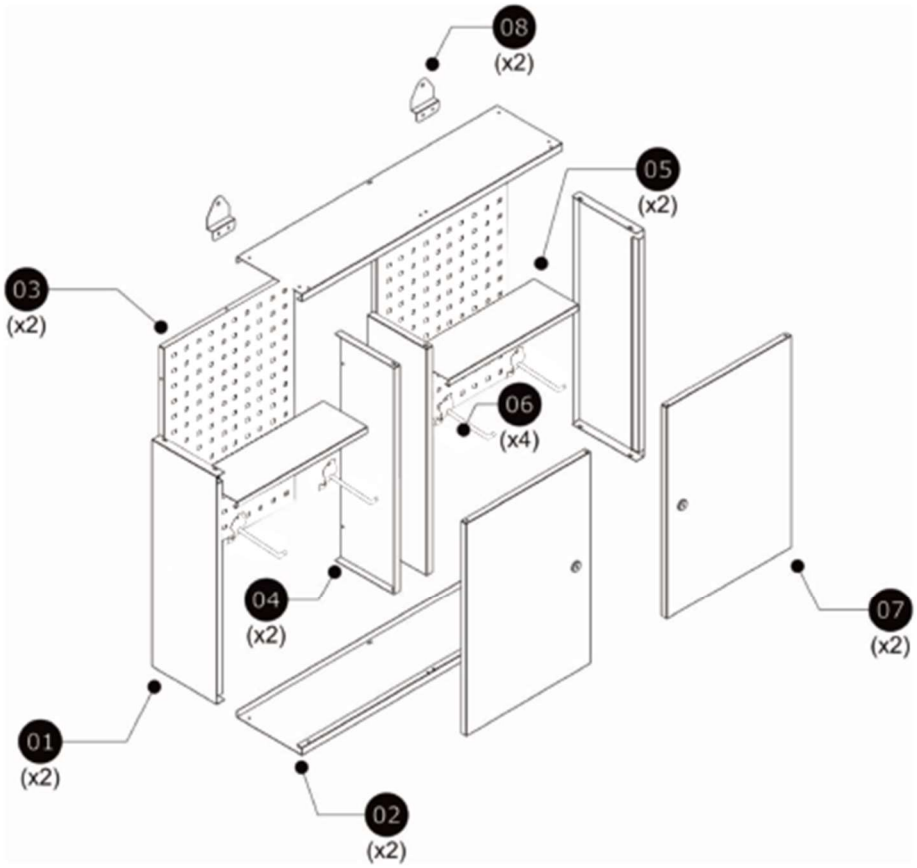




M5x8


Open the package carefully without using a knife. Remove the protective padding around the parts.

1.Side panelx2
2. Bottom pane
3. Back panel
4. Middle panel x2

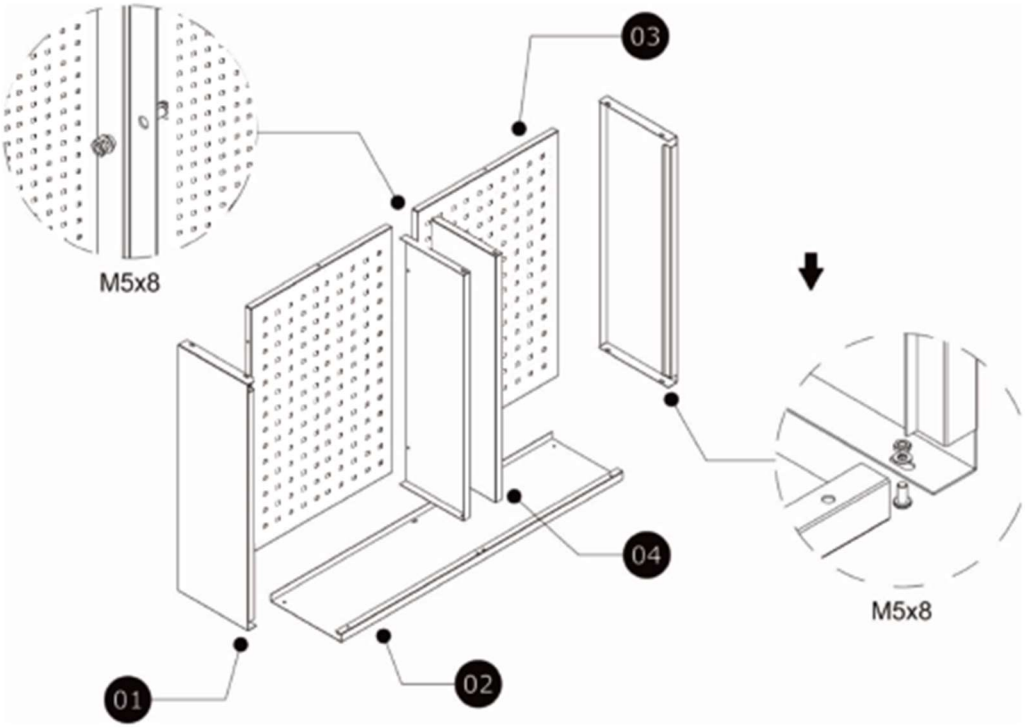


Place the bottom panel on the floor as shown in the illustration. Position the side panels vertically on the left and right sides and secure with screws. The screw head should be on the outside, with spacers and nut on the inside of the shelf. Screw the two middle panels to the bottom panel. Now attach the back panel to the middle panels. Note that the back panel is correctly positioned with the sharp edge facing backward toward the wall.

2. Top / Roof

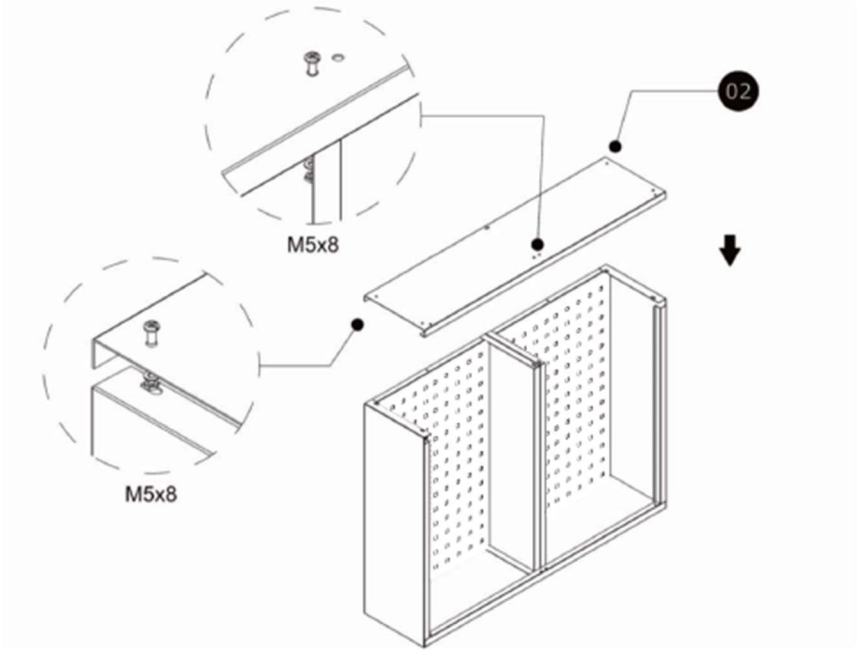


Screw the top panel to the rest of the structure. Next, screw the middle panels to the top.

5. Shelf panelx2 6. Wall mounting brackets x 2

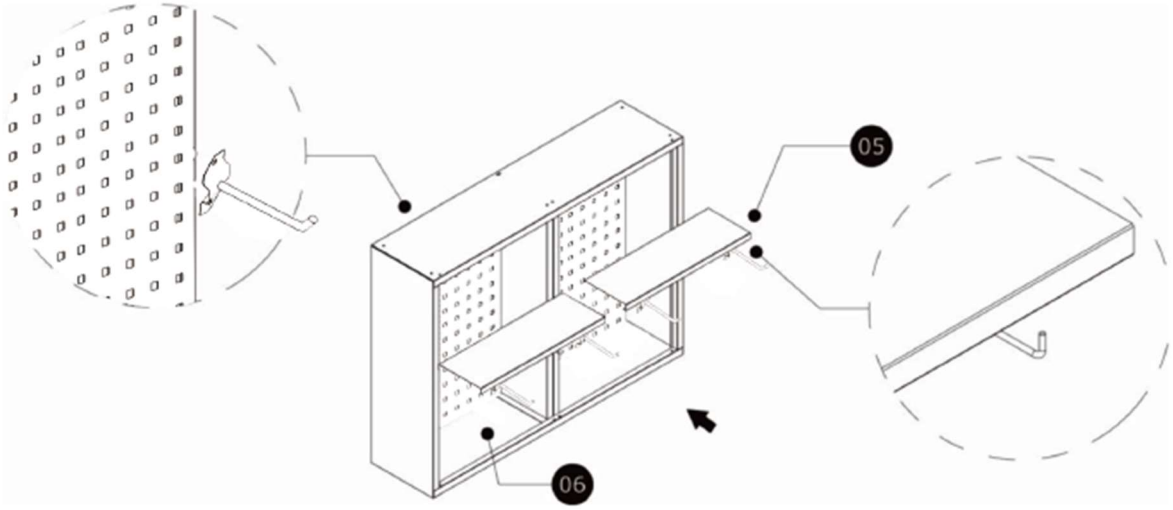


Attach the four hooks to the back panel and place the shelves on them.

7.Door x 2 M5 x 3

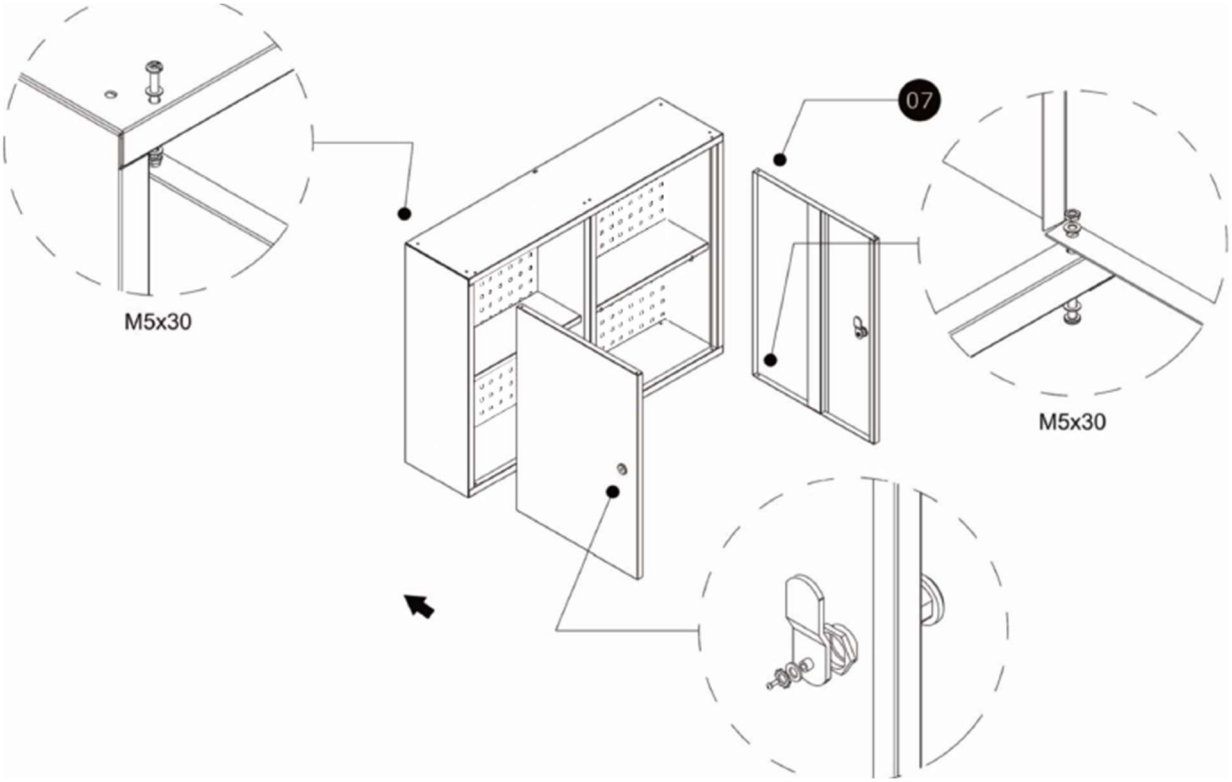


Install the door on the top and bottom panels using screws, nuts, and spacers. The screw heads should be on the outside, and the nuts on the inside. Install the second door in the same way. Attach the lock cylinder in the designated hole of the door as shown in the illustration. Ensure the lock is mounted in the correct orientation. Verify the lock's direction. Do the same for the second door.

8. Cabinet Bracketsx 2 M4 x 12 x 4

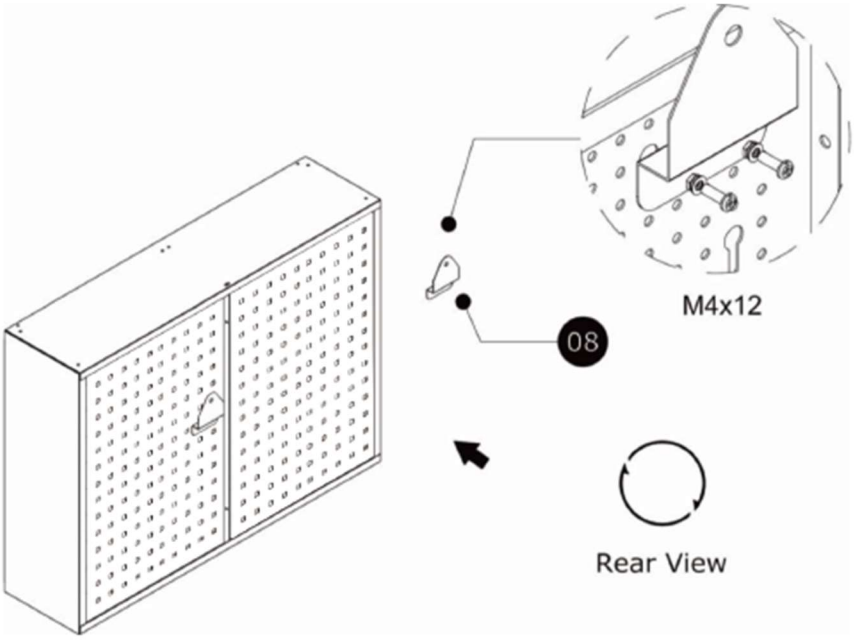

Attach the mounting brackets to the left and right sides of the back panel as shown in the illustration.

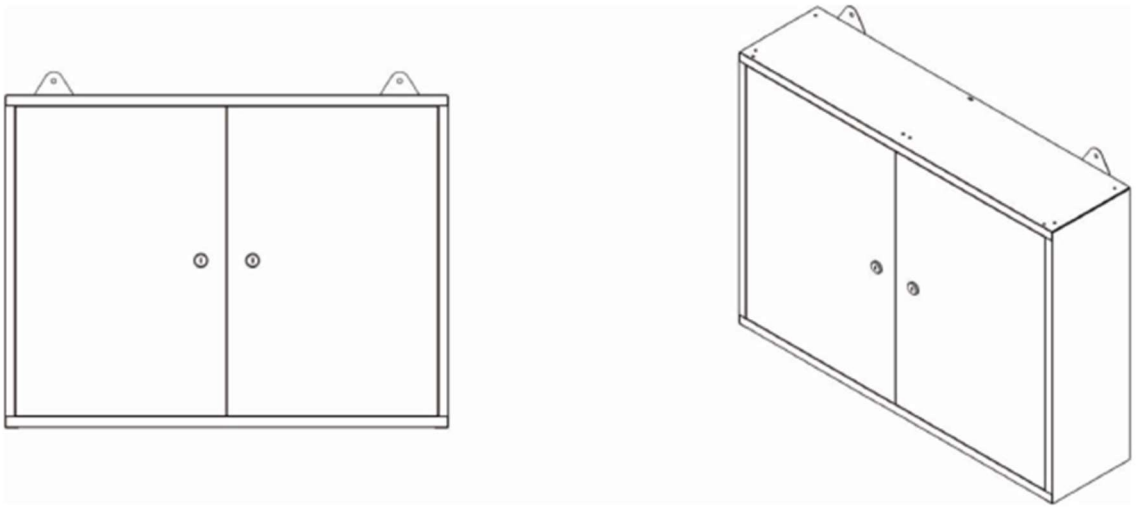

As the final step, fully tighten all screws. Secure the tool cabinet to the wall. Before hanging the shelf, ensure that the screws you choose are suitable for your wall.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi


SUOMITRADING.fi

Kaksiovinen metallikaappi 90 x 50 x 205 cm

Tvådörrars metallskåp 90 x 50 x 205 cm

Two-Door Metal Cabinet 90 x 50 x 205 cm

Kasausohje | Monteringsanvisning | Assembly instructions

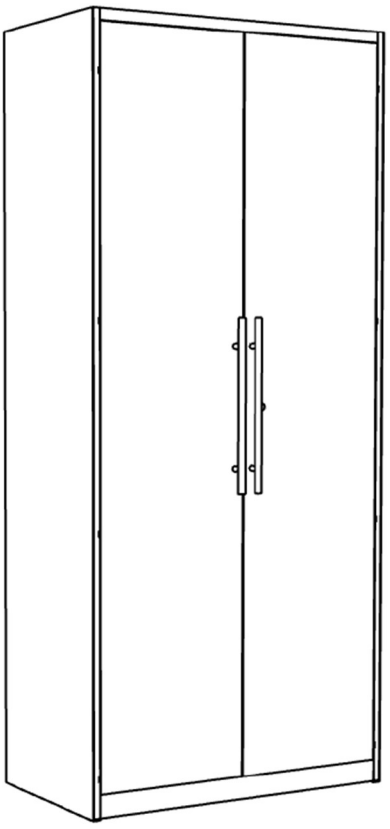

Turvallisuustiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää – säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille.

HUOMIO! Hyllylle laitetut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.




Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen haluamallesi pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä ja kostealla liinalla.


Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli osat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoa tuote täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihde loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa olla teräviä reunoja. Käytä turvallisuutesi takaamiseksi sopivia suojakäsineitä kokoamisen aikana.

Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoamisen. Kokoa osat tasaiselle ja puhtaalle alustalle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ruuvit ensin löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin.

VAROITUS! Tukehtumisvaara – pienet osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

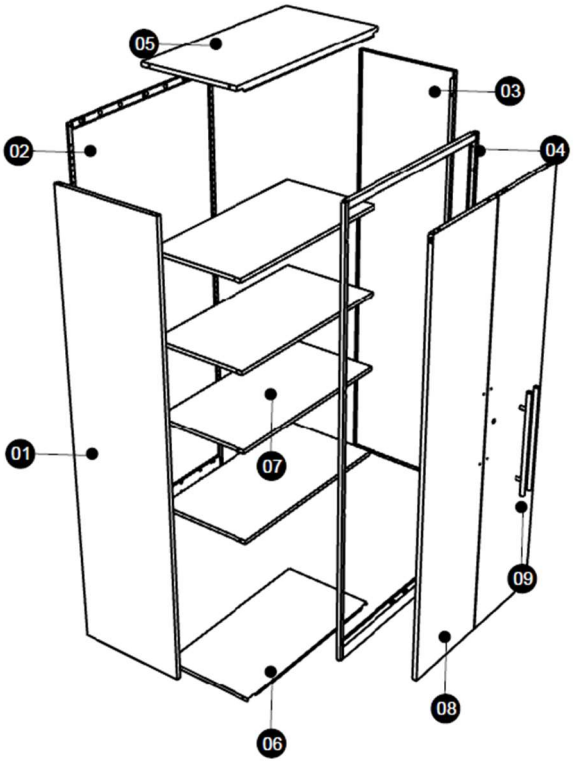


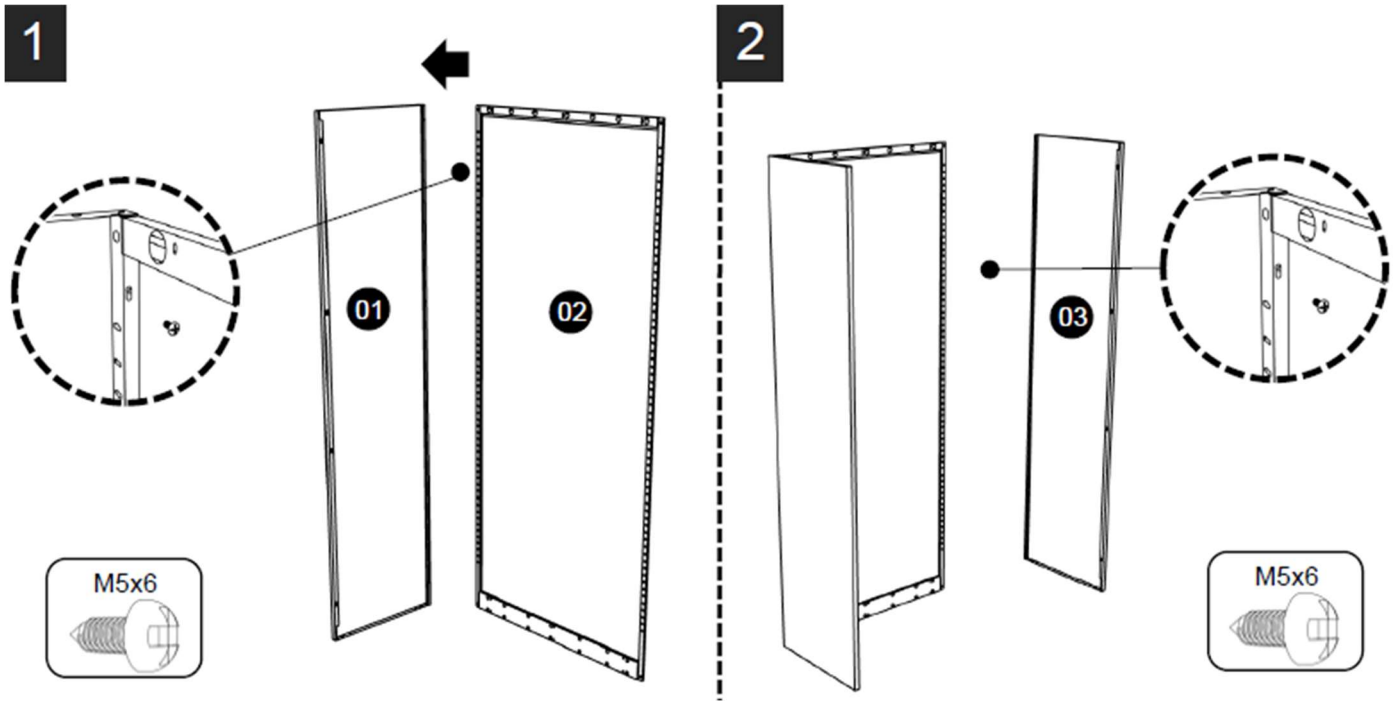

Käytä M5x6 ruuvia vasemman sivulevyn 01 ja sivulevyn 02 yhdistämiseen. Kiinnitä huomiota reikien sijaintiin.


Käytä M5x6 -ruuvia oikean sivulevyn 03 ja sivulevyn 02 yhdistämiseen, kiinnitä huomiota reikien sijaintiin.

3

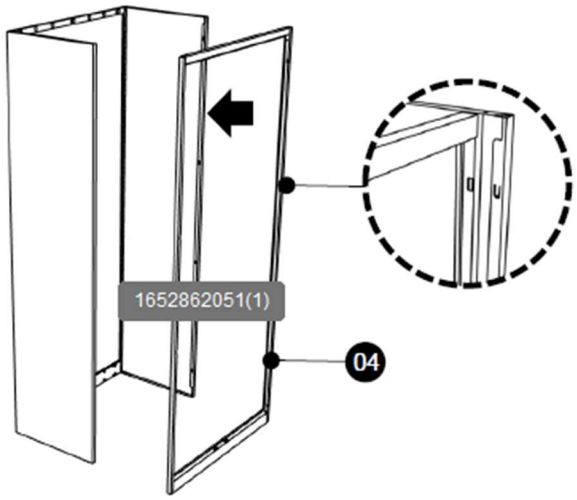


Työnnä oven karmi 04 paikoilleen.


4

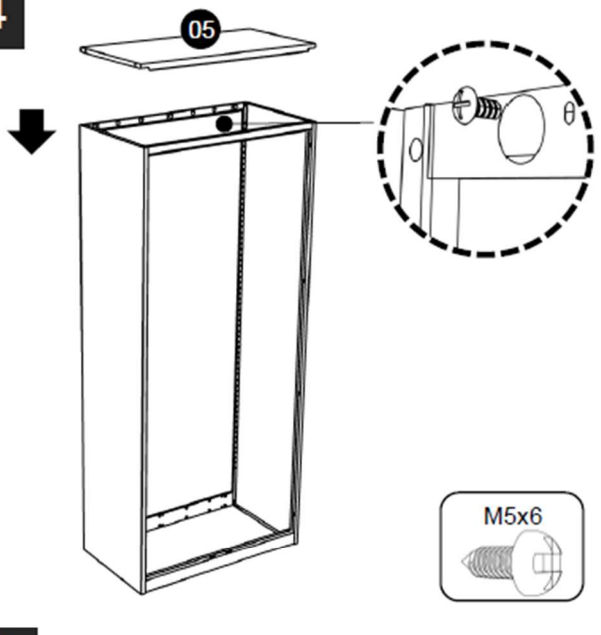


5

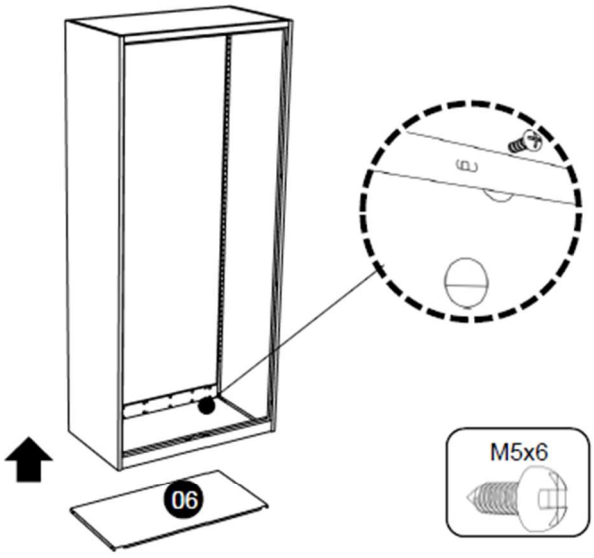

6

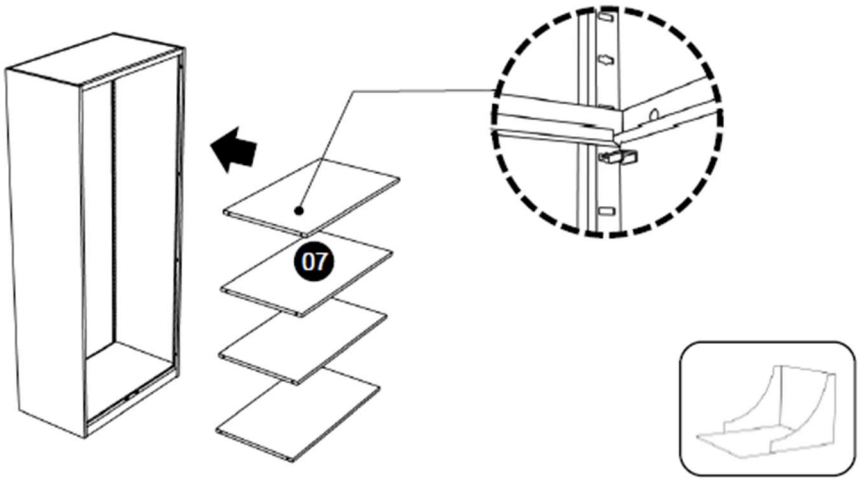

Liitä pohjalevy 06 ja taustalevy 02 M5x6 ruuveilla. Aseta hyllyt 07 kaapin sisäpuolelle, kiinnikkeillä voit säätää tarkempaa sijaintia.

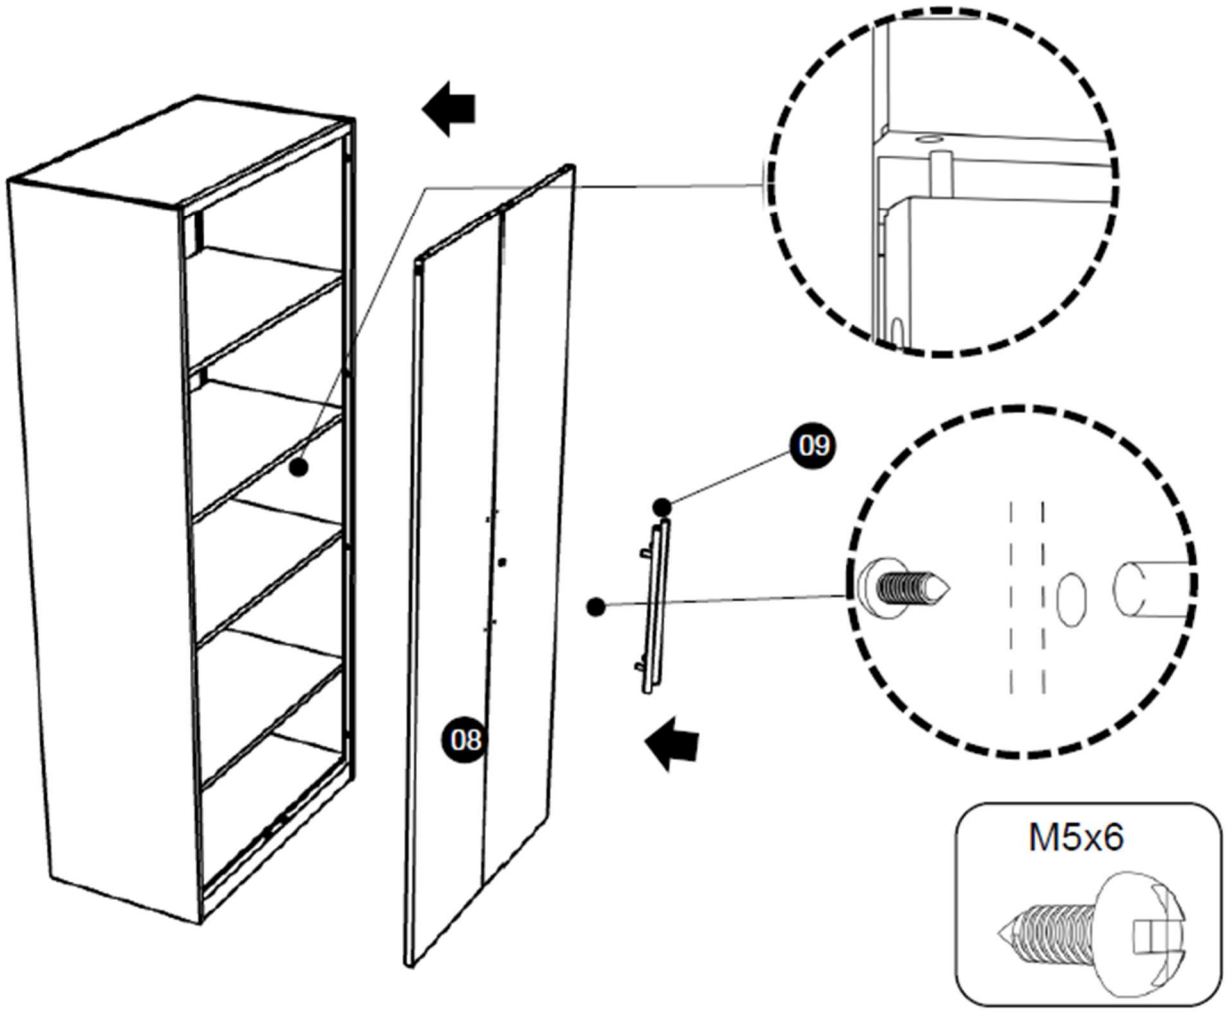

Kiinnitä ovet 08 ja kahvat 09 paikoilleen.

Lopuksi viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit huolellisesti.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Säkerhetsinformation

Läs instruktionerna noggrant före användning. Viktigt – spara dem för framtida bruk. Produkten ska kontrolleras för skador före varje användning. Endast för direkt väggmontering. Skåpet ska vara helt i kontakt med väggen utan mellanrum. Endast för hemmabruk. Ej lämplig för tunga verktyg.

OBS! Stora eller tunga maskiner eller apparater som placeras på hyllan kan orsaka att skåpet faller! Arbetskåpet ska fästas i väggen med lämpliga skruvar och tillbehör.




Använd endast vanliga hushållsrengöringsmedel eller en mild tvållösning för rengöring. Testa rengöringsmedlet på ett litet, osynligt område först. Rengör ytan med en mjuk och fuktig trasa.


Monteringsanvisningar

Kontrollera alla delar för fel och skador innan du monterar verktygsskåpet. Om några delar är defekta, kontakta oss omedelbart. Montera produkten exakt enligt instruktionerna. Slutför varje steg helt innan du går vidare till nästa. På grund av tillverkningsprocessen kan vissa delar ha vassa kanter. Använd lämpliga skyddshandskar under monteringen för din säkerhet.

Vi rekommenderar att minst två personer utför monteringen. Montera delarna på ett plant och rent underlag och använd ett mjukt underlag för att undvika repor. Dra åt skruvarna lätt först. Som sista steg, dra åt alla skruvar helt.


VARNING! Kvävningsrisk – små delar! Förvaras utom räckhåll för barn.

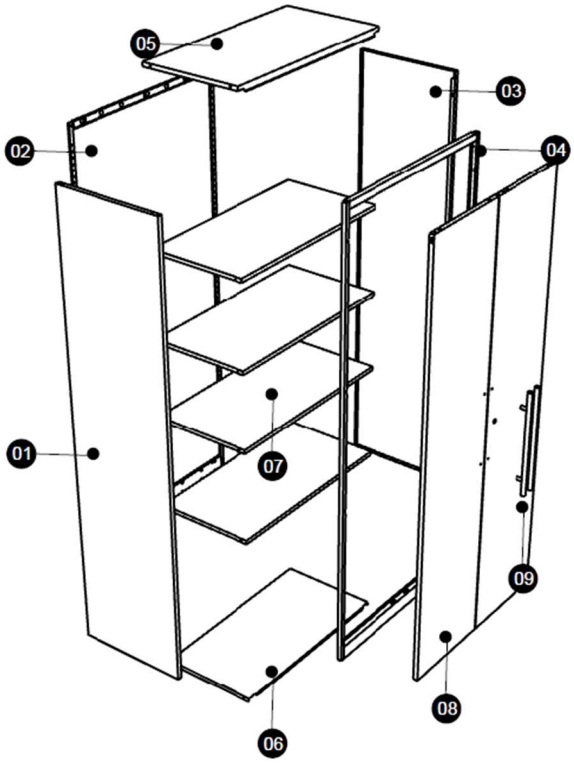

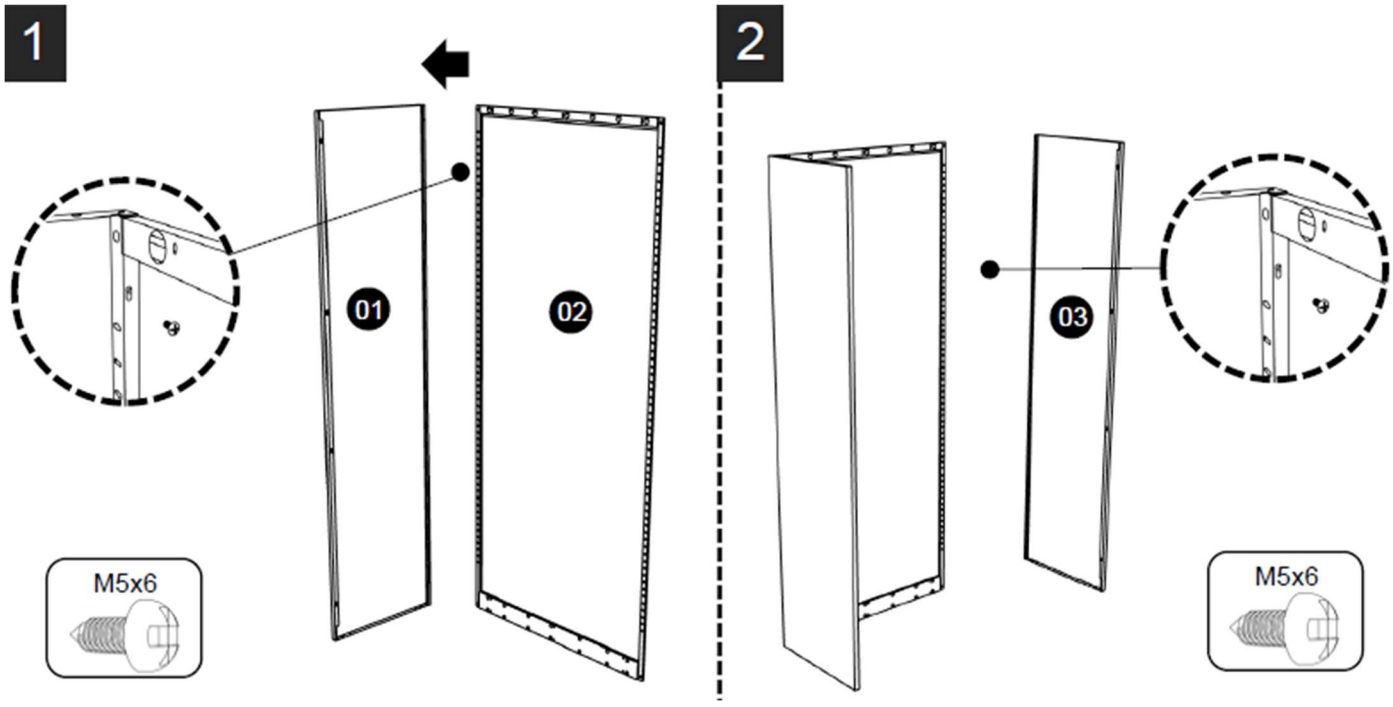


Använd M5×6-skruv för att sammanfoga vänster sidopanel (01) med sidopanel (02). Var uppmärksam på hålens placering.


Använd M5×6-skruv för att sammanfoga höger sidopanel (03) med sidopanel (02). Var uppmärksam på hålens placering.

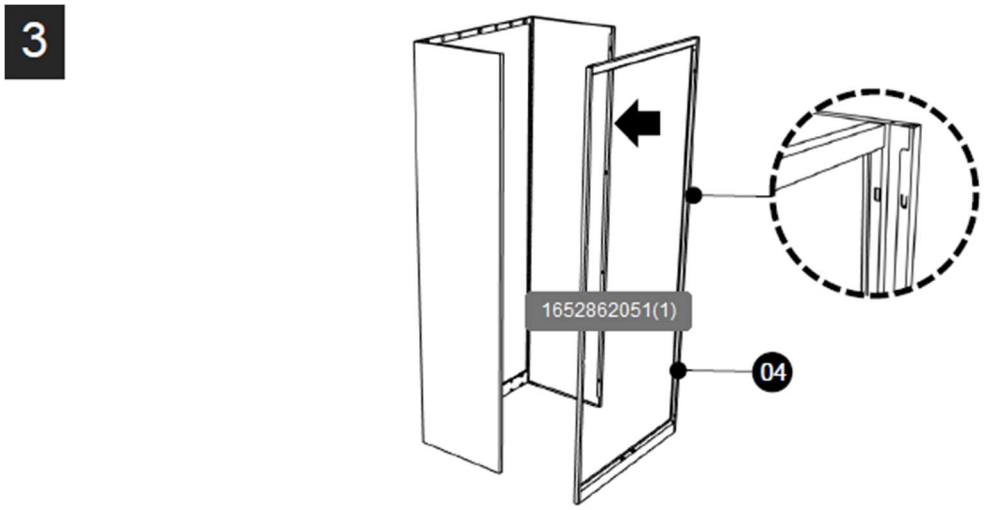

Skjut dörrkarmen (04) på plats.

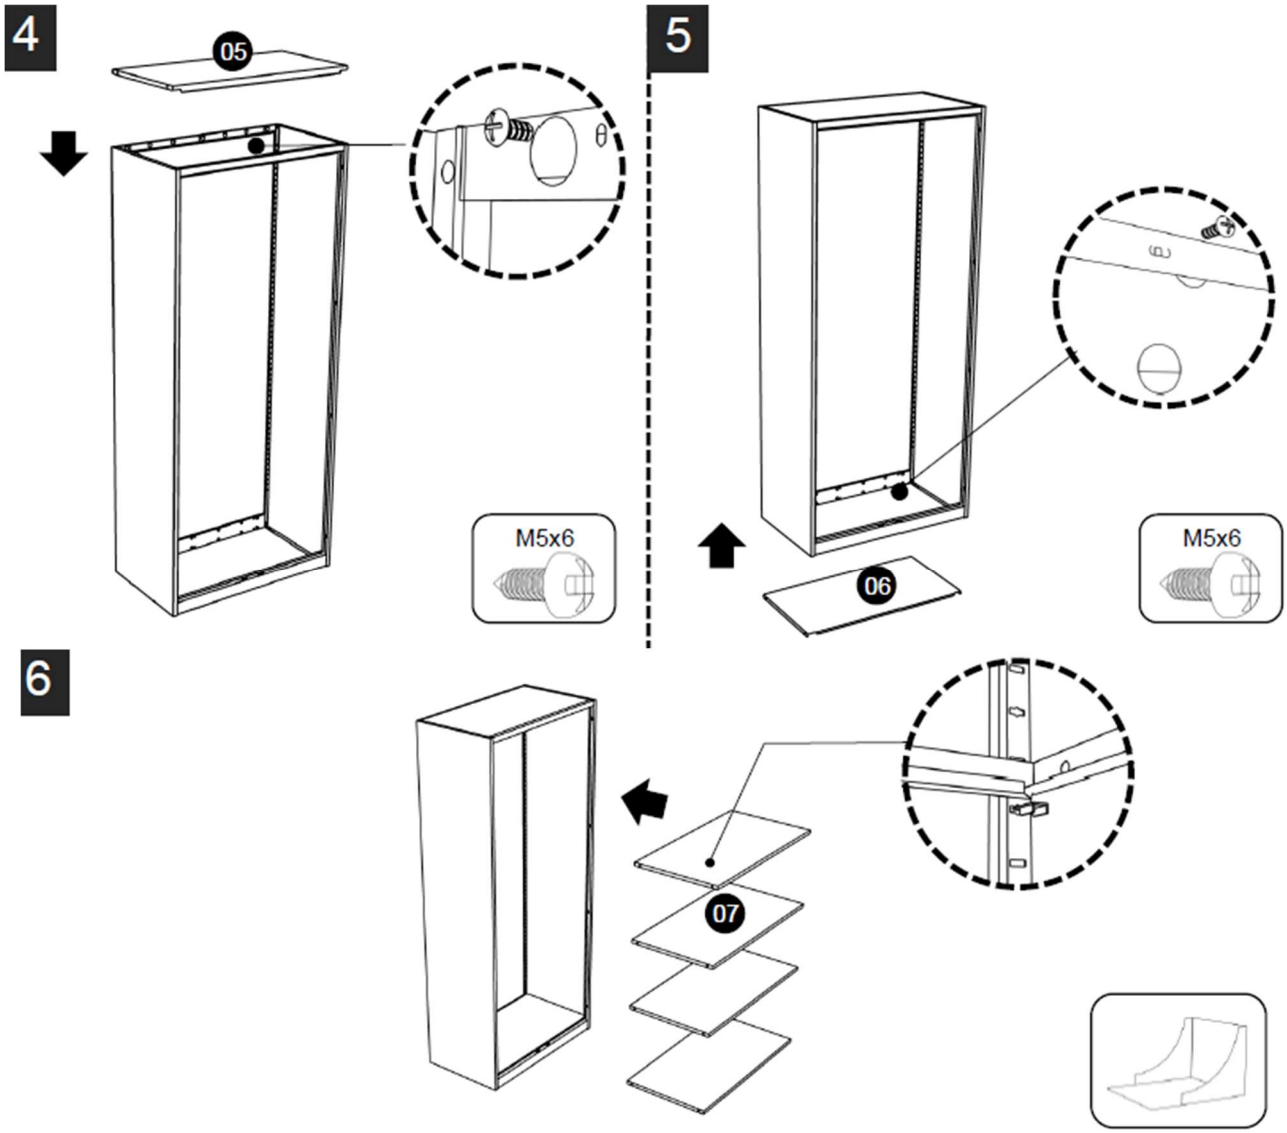

Fäst bottenpanelen (06) och bakpanelen (02) med M5×6-skruvar. Placera hyllorna (07) inuti skåpet; med fästena kan du justera deras exakta position.

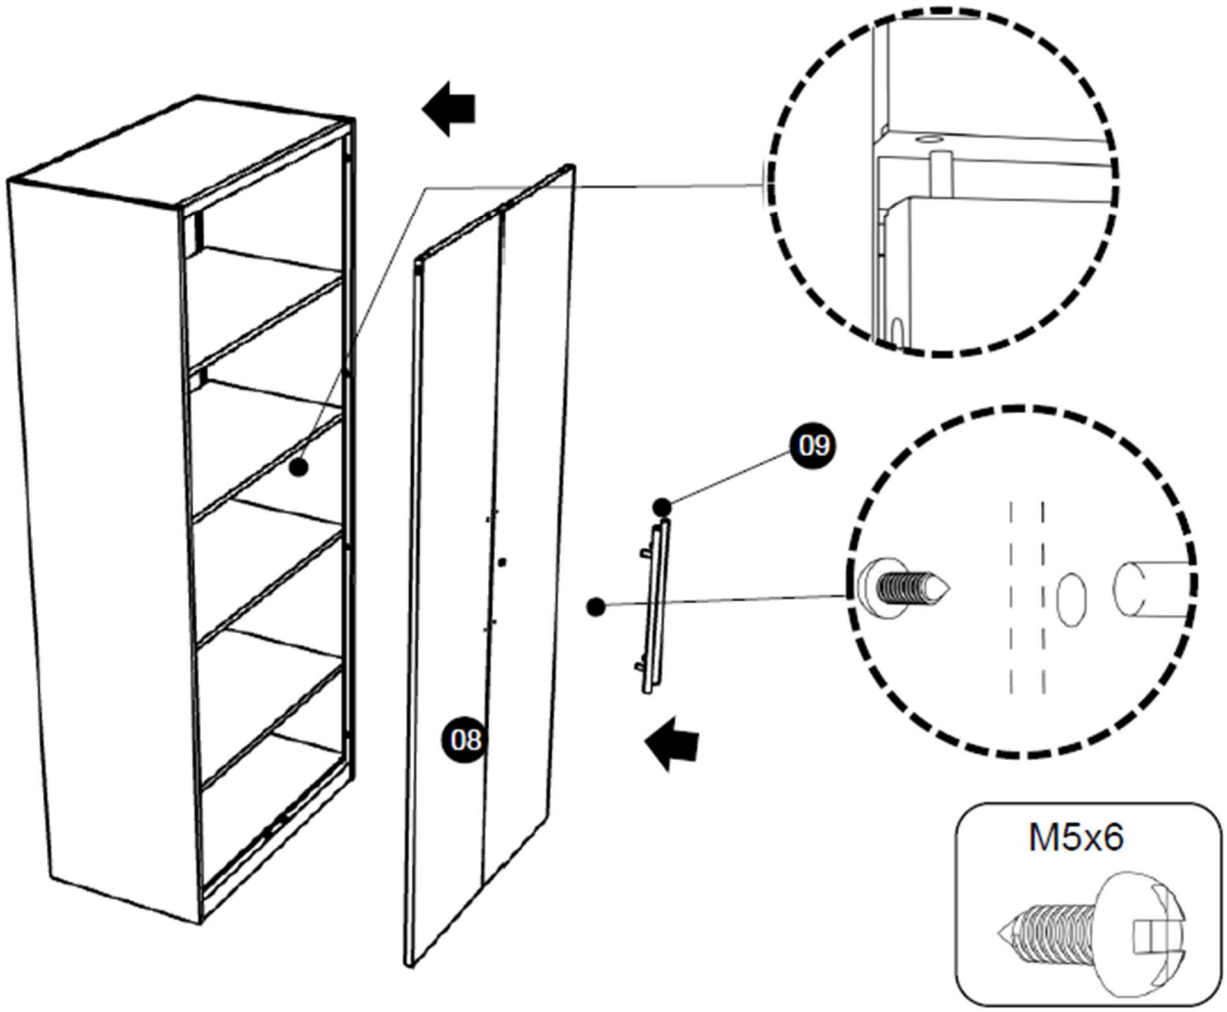

Fäst dörrarna (08) och handtagen (09) på plats.

Slutligen, som sista steg, dra åt alla skruvar noggrant.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi

Safety Information

Read the instructions carefully before use. Important – keep them for future reference. The product must be inspected for damage before each use. For direct wall mounting only. The cabinet must be in full contact with the wall with no gaps. For household use only. Not suitable for heavy tools.

WARNING! Large or heavy machines or devices placed on the shelf may cause the cabinet to fall! The work cabinet must be secured to the wall using appropriate screws and fittings.




Use only standard household cleaning agents or a mild soap solution for cleaning. Test the cleaning agent on a small, inconspicuous area first. Clean the surface with a soft, damp cloth.


Assembly Instructions

Check all parts for defects and damage before assembling the tool cabinet. If any parts are defective, contact us immediately. Assemble the product exactly according to the instructions. Complete each step fully before proceeding to the next. Due to the manufacturing process, some parts may have sharp edges. For your safety, wear suitable protective gloves during assembly.

We recommend that at least two people carry out the assembly. Assemble the parts on a flat and clean surface and use a soft surface to prevent scratches. Tighten the screws loosely at first. As the final step, fully tighten all screws.

WARNING! Choking hazard – small parts! Keep out of reach of children.

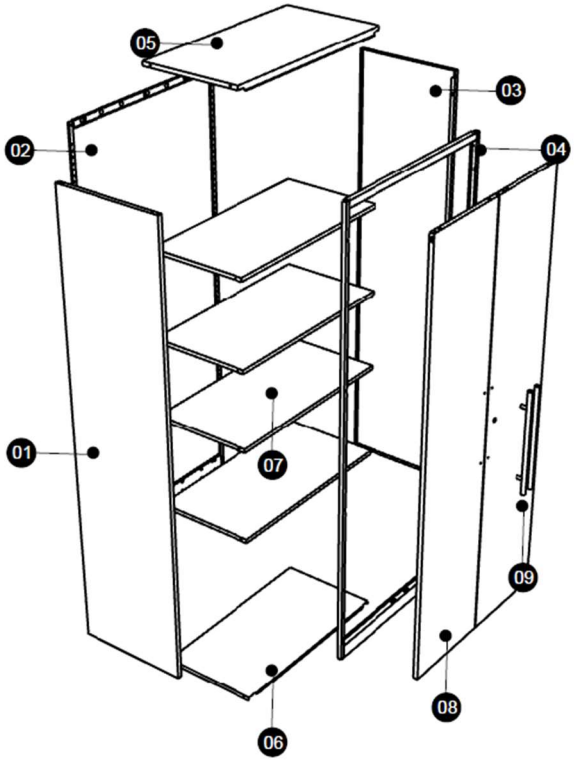


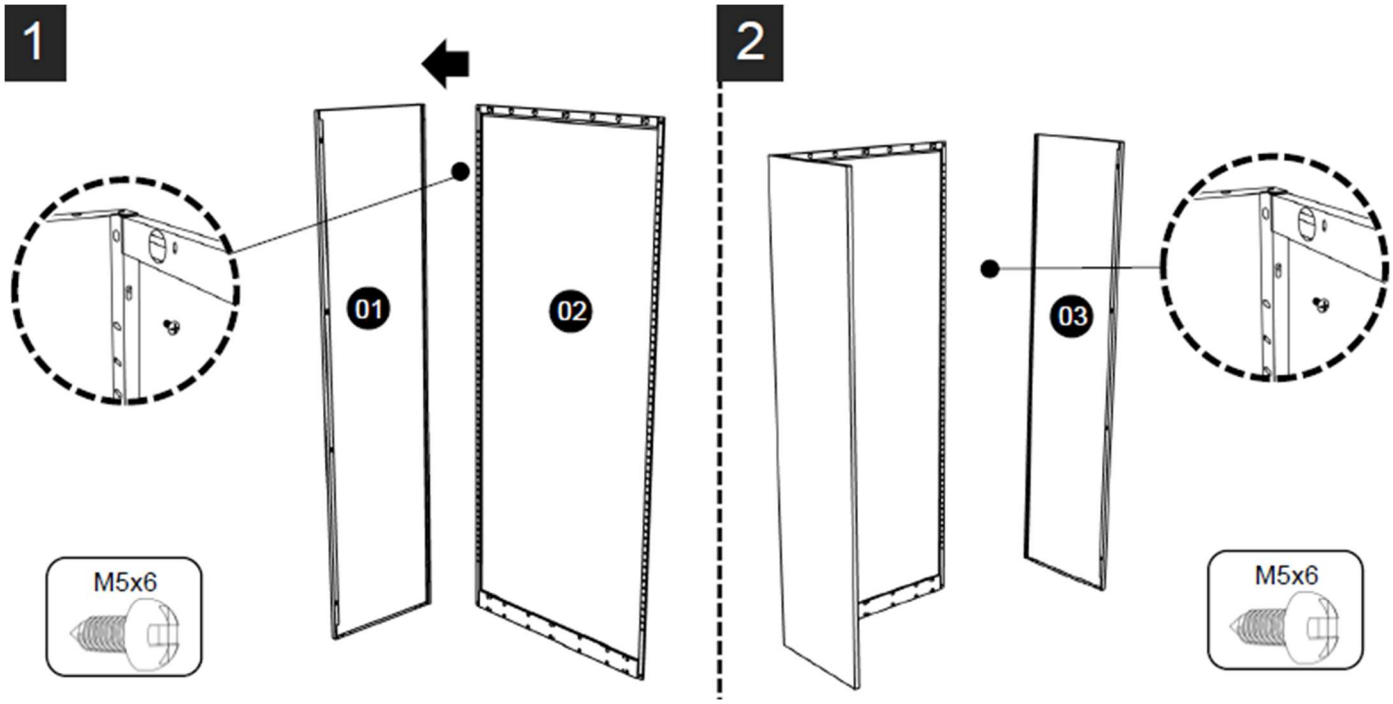

Use an M5×6 screw to connect the left side panel (01) to the side panel (02). Pay attention to the position of the holes.


Use an M5×6 screw to connect the right side panel (03) to the side panel (02). Pay attention to the position of the holes.

3

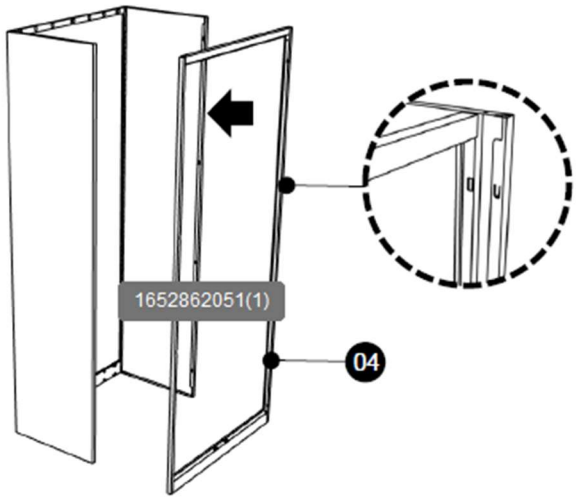


Slide the door frame (04) into place.


4

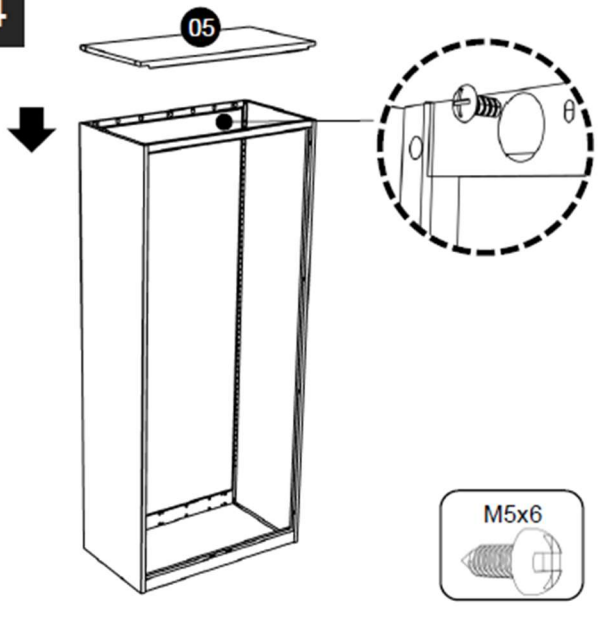


5

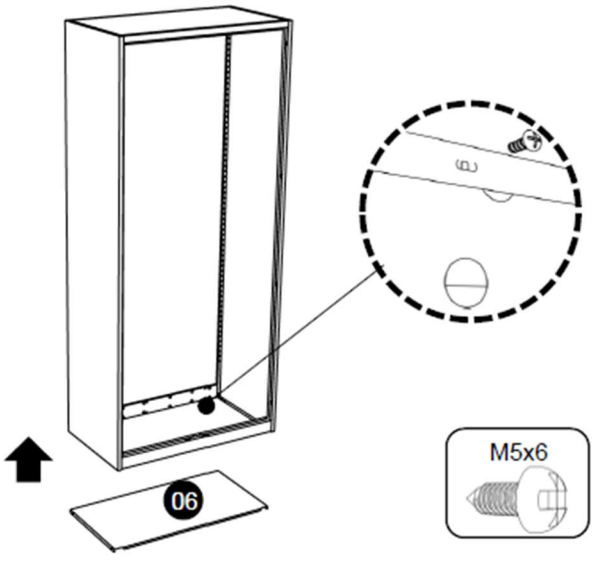

6

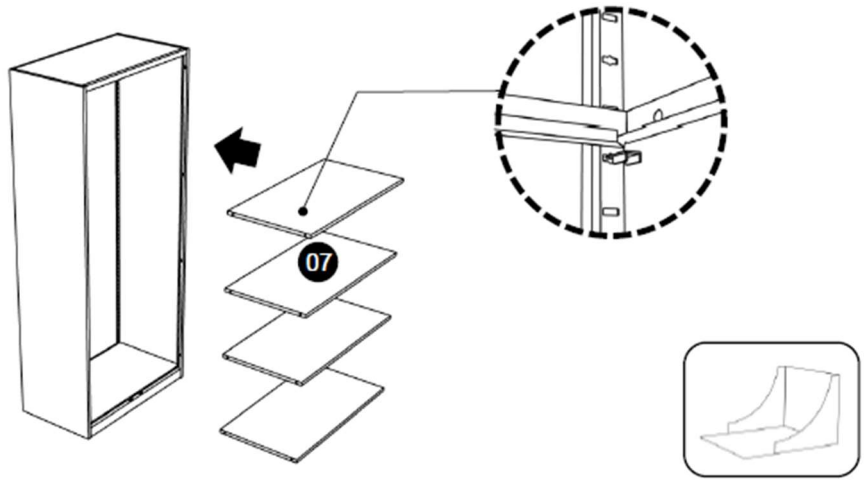

Attach the bottom panel (06) and back panel (02) using M5×6 screws. Place the shelves (07) inside the cabinet; you can adjust their exact position using the brackets.

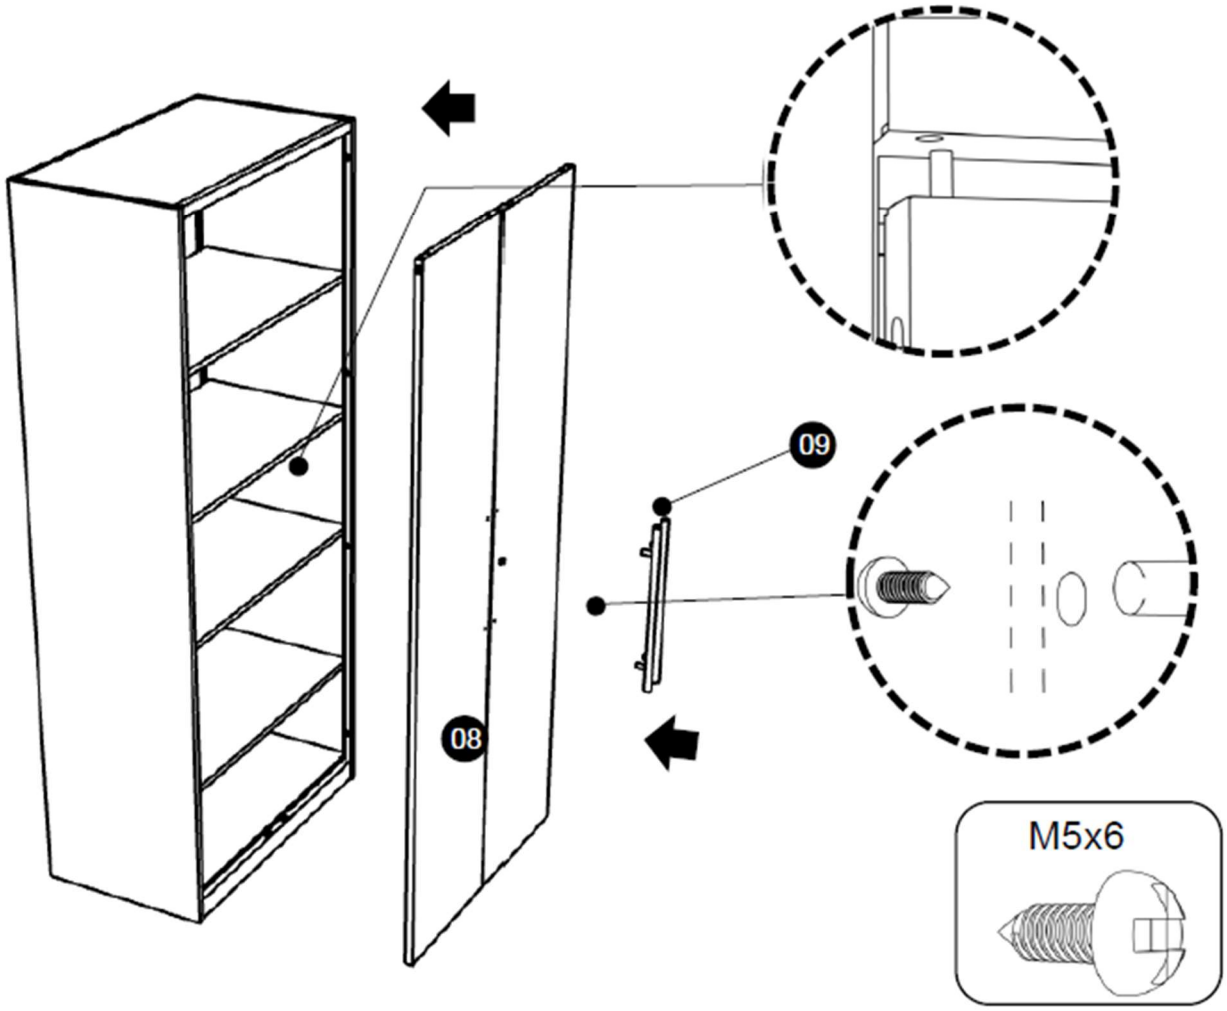

Attach the doors (08) and handles (09) in place.

Finally, as the last step, carefully tighten all screws.

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SUOMITRADING.fi