NITECORE®

KEEP INNOVATING

NE20 KÄYTTÖOHJE



⚠ TÄRKEÄ

- Kiitos, että ostit NITECORE-tuotteen!
  Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja noudata ohjeita.
- Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Säilytä se tulevaa tarvetta varten..
- Mikäli ohjeessa tapahtuu päivityksiä, viittaa aina viimeisimpään versioon, joka on saatavilla viralliselta verkkosivustolta.

⚠ Varoitus

1. Lue ja noudata ohjeita huolellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia vaikutuksia käyttöön.
2. Jos korvissasi on epämukavuutta tai tulehdus, ota yhteys lääkäriin ennen tuotteen käyttöä, jotta vältät kuulovaurion tai kuulon menetyksen.
3. ÄLÄ pura tai murskaa tuotetta.
4. ÄLÄ upota tuotetta veteen.
5. ÄLÄ käytä tuotetta vedessä liottamisen jälkeen.
6. Lataa tuote 3 kuukauden välein, jos se on pitkään käyttämättömänä.
7. Hävitä laite/akut sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
8. Käyttölämpötila: -20~50°C (-4~122°F)
9. Varastointilämpötila: -20~50°C (-4~122°F)

⚠ Akun turvallisuus

Sisäänrakennetuilla Li-ion-akuilla varustettujen laitteiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia akkuvahinkoja tai turvallisuusriskejä, kuten palamisen tai räjähdyksen. ÄLÄ käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. ÄLÄ pura, puhkaise, leikkaa, murskaa tai polta laitetta. Jos havaitset vuotoa tai epänormaalia hajua, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Hävitä laite/akut sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China
NE08022024

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

Ominaisuudet

- Laajennettu Muistivaahtokorvakärki s, jossa on korvien sisäinen kuulosuojaus, tehokas korkeataajuista melua vastaan.
- Integroitu ANC (Active Noise Cancellation) -siru , joka vähentää automaattisesti yli 82 dB:n melua.
- Erityisesti kuvaamiseen suunniteltu Fast Reaction -tekniikka, joka tarjoaa jatkuvan melunvaimennuksen.
- Clear Voice Tracking -teknologia itseään ja ympäröivää ääntä seurataan ja optimoidaan.
- Käytettävissä 3 käyttäjätilaa. Standard Transparency Mode: Ulkoiset äänet vahvistuvat hieman; Enhanced Transparency Mode: Ulkoiset äänet vahvistuvat enemmän; Silent Mode peruuttaa ulkoiset äänet.
- Saatavana Bluetooth-yhteydellä, joka mahdollistaa musiikin kuuntelun / puheluun vastaamisen tai puhelun hylkäämisen missä tahansa tilassa.
- Äänikehotustoiminto ilmoittaa korvanappien tilan.
- Latauskotelossa on klipsi helppoa kuljettamista varten.
- Kuulokkeiden enimmäiskesto: 32 tuntia

Hyväksyntä


NE20 on testattu ja sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti:
FCC-TUNNUS: 2A8YA-NE20
CMIIT-TUNNUS: 2022DP19417
ANSI S3.19-1974
EN 352-2: 2002
EN 352-5: 2002
EN 352-7: 2002
EN 352-9: 2002

Tekniset tiedot


Akku	Li-ion
Akun kapasiteetti	65mAh x 2 (kuulokkeet)
	500mAh (latauskotelo)
Nimellisteho	5V⎓60mA (kuulokkeet)
	5V⎓250mA (latauskotelo)
ANC (aktiivinen melunvaimennus)	82dB
NRR (Melunvaimennusluokitus)	26dB*
Mikrofonin herkkyys	-38dB
Mitat	29mm x 23mm x 34mm / 1.14" x 0.91" x 1.34" (korvanappi, M-kokoinen korvasuulake ja korvakärki mukana) 78.5mm x 40.8mm x 67.6mm / 3.09" x 1.61" x 2.66" (latauskotelo)
Paino	7,7g / 0.27 oz (korvanappi) 89g ± 2g / 3.14 oz ± 0.07 oz (latauskotelo, kuulokkeet eivät sisälly).

Tarvikkeet


Korvakärki (pari) x 3

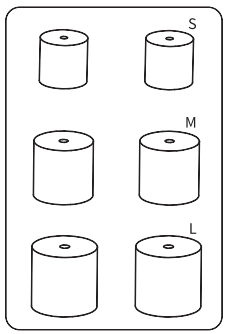


Korvakuula (pari) x 3

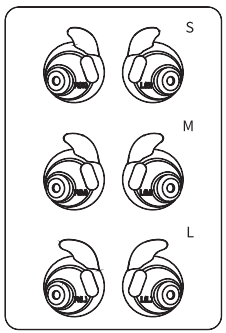

Lanyard

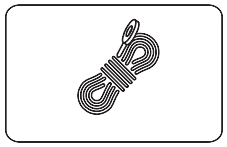

USB-C-latauskaapeli

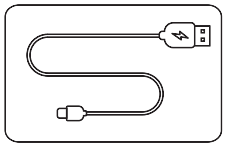


Huomautus: Korvalappuihin on asennettu M-kokoiset korvasuulakkeet ja korvakärjet.

* Vaimennustiedot on mitattu American National Standards Institute ANSI S3.19-1974 -standardin mukaisesti.

Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Keskimääräinen vaimennus (dB)	34.4	30.2	34.3	35.7	38.4	41.5	43.7	45.5	45.1	26
Keskihajonta (dB)	5.9	5.1	5.5	4.7	4.1	2.7	5.3	4.8	5.7	

Tuotenäkymä

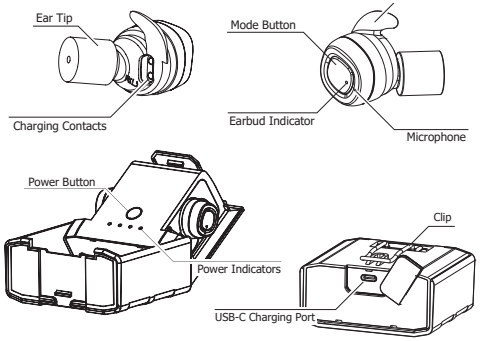

Lataustoiminto

NE20 on varustettu älykkäällä latausjärjestelmällä. Aseta kuulokkeet latauskoteloon oikein latausta varten. Liitä USB-kaapelilla ulkoinen virtalähde (esim. USB-sovitin tai muut USB-latauslaitteet) latauskotelon USB-porttiin latausprosessin aloittamiseksi.


Kuulokkeiden lataaminen:

- Kun kuulokkeet latautuvat, siniset virran merkkivalot syttyvät tasaisesti, kun taas molemmat kuulokkeiden merkkivalot palavat tasaisesti punaisina.
- Kun kuulokkeet on ladattu täyteen, ne lopettavat latausprosessin automaattisesti, ja sekä kuulokkeiden merkkivalot että virran merkkivalot kytkeytyvät pois päältä ilmoittaakseen asiasta käyttäjälle.
- Kuulokkeiden latausaika on noin 1 tunti.

Latauskotelon lataaminen:

- Kun latauskotelo on latauksessa, siniset virran merkkivalot vilkkuvat hitaasti ilmoittaakseen käyttäjälle asiasta.
- Kun latauskotelo on ladattu täyteen, se lopettaa latausprosessin automaattisesti ja 4 sinistä virran merkkivaloa syttyvät tasaisesti ilmoittaakseen käyttäjälle.
- Latauskotelon latausaika on noin 2 tuntia 30 minuuttia (lataus 5V/1A-sovittimella).

Lisävarusteiden asennus

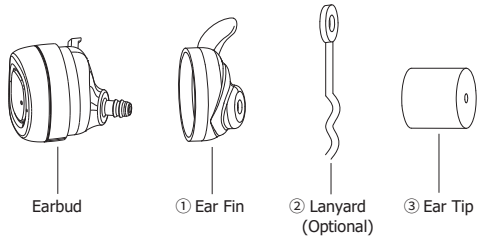


Asenna korvasuulake, kaulanauha ja korvakärki näytetyssä järjestyksessä.

Huomautus: Korvakappale ja korvakärki on suunniteltu erityisesti NE20:lle. Valitse oikea koko, joka sopii korvakäytävällesi. ÄLÄ käytä NE20-laitetta suoraan ilman asennettuja korvasuulakkeita ja korvakärkiä.

Pukeutumisohjeet

1. Poista korvanappien eristyskalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. pidä kätesi puhtaina ja kuivina. Pidä korvanappia, johon on asennettu korvakärki, ja rullaa ja purista sitten korvakärkeä.
3. Vedä korvaa varovasti ylöspäin ja työnnä korvanappi korvakäytävään.
4. Pidä paikallaan noin 20 sekuntia asettamisen jälkeen, kunnes korvakärki laajenee täysin korvakäytävässä.
5. Tarkista korvan kärjen koko:

Ennen kuin käytät korvanappia, kokeile vetää sitä varovasti varmistaaksesi, että korvan kärki on paikallaan eikä putoa helposti. Jos näin ei ole, toista edellä mainitut vaiheet.

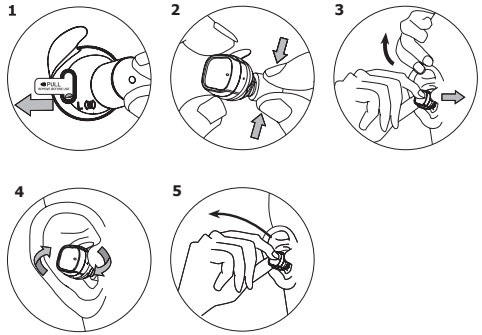

Käyttöohjeet

Automaattinen päälle/pois:

- Ota kuulokkeet pois latauskotelosta, niin ne kytkeytyvät automaattisesti päälle.
- Laita kuulokkeet latauskoteloon, jolloin ne sammuvat automaattisesti.
- Kun kuulokkeet ovat päällä, niitä ei käytetä ja ne eivät ole latauskotelossa, ne ovat odottavassa pariliitostilassa; kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä 2 tunnin kuluttua, ja kuulokkeiden merkkivalo sammuu ja sen jälkeen kuuluu äänikehote "Power Off" .

Manuaalinen Päällä / Pois päältä:

- Kytke kuulokkeet päälle painamalla molempia kuulokkeiden tilapainikkeita pitkään 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänikehote "Power On".
- Sammuta korvanapit painamalla pitkään kumpaakin korvanappien Mode-painiketta 3 sekunnin ajan samanaikaisesti . Molemmat korvanappien merkkivalot muuttuvat punaisiksi ja vilkkuvat 3 kertaa, minkä jälkeen kuuluu äänikehote "Power Off".

Käyttäjätilan valinta

Kun kuulokkeet on kytketty päälle, paina lyhyesti jompaakumpaa tilapainiketta siirtyäksesi seuraavien tilojen välillä: Hiljainen tila - Tavallinen läpinäkyvyystila - Parannettu läpinäkyvyystila.
NE20-laitteessa on muistitoiminto. Kun se aktivoidaan uudelleen, se siirtyy automaattisesti muistiin tallennettuun tilaan.

Bluetooth-yhteys

Paritus: Sitten ne siirtyvät odottavaan pariliitostilaan (1 korvanappien merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä). Pariliitoksen nimi on "NE20". Kun pariliitos on onnistunut, korvanappien merkkivalo lakkaa vilkkumasta, minkä jälkeen kuuluu äänikehote "Connected".

Erottaminen: Kun kuulokkeet ovat pois päältä, paina pitkään molempia tilapainikkeita, vaikka kuulisit äänikehotteen "Power On", kunnes molemmat kuulokkeiden merkkivalot muuttuvat sinisiksi ja vilkkuvat 3 kertaa, minkä jälkeen kuuluu äänikehote "Pairing" (pariliitoksen muodostaminen), mikä osoittaa, että Bluetooth-yhteys on poistettu ja että kuulokkeet siirtyvät odottavaan pariliitoksen muodostamistilaan.

Huomautus: Bluetooth-pariliitoksen muodostamisen aikana 2 korvanappia voidaan pariliittää samanaikaisesti vasta, kun 1 korvanappien merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Puhelu

- Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu onnistuneesti, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla lyhyesti jompaakumpaa tilapainiketta.
- Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu onnistuneesti, paina jompaakumpaa Mode-painiketta pitkään 1 sekunnin ajan kieltäytyäksesi saapuvasta puhelusta.
- Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu onnistuneesti, lopeta puhelu kaksoisnapsauttamalla jompaakumpaa tilapainiketta.

Tehotason näyttö

- Tarkista laitteessa olevien korvanappien jäljellä oleva teho. Jos jäljellä oleva virta on vähissä, lopeta käyttö ja lataa ne mahdollisimman pian, jotta ne eivät vahingoitu.
- Paina lyhyesti virtapainiketta, jolloin virran merkkivalot syttyvät näyttämään latauskotelon tehotasoa. Latauskotelo siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun tuloa/lähtöä ei ole käytetty vähään aikaan.

Indikaattorien tila	Tehotaso
4 Constant-on	Noin 100 %
3 Constant-on	Noin 75 %
2 Constant-on	Noin 50 %
1 Constant-on	Noin 25 %
1 Vilkkuu	Lähes tyhjä (Hanki ladattava mahdollisimman pian)

Takuuhuolto

Kaikille NITECORE® -tuotteille myönnetään laatutakuu. Kaikki DOA/vialliset tuotteet voidaan vaihtaa korvaaviin paikallisella jälleenmyyjällä/jälleenmyyjällä 15 päivän kuluessa ostopäivästä. Tämän jälkeen kaikki vialliset / toimintahäiriöiset NITECORE® -tuotteet voidaan korjata maksutta 12 kuukauden kuluessa ostopäivästä.
12 kuukauden jälkeen sovelletaan rajoitettua takuuta, joka kattaa työ- ja huoltokustannukset, mutta ei lisävarusteiden tai varaosien kustannuksia.

Takuu raukeaa, jos

1. luvaton taho on hajottanut tuotteen (tuotteet), rakentanut ne uudelleen ja/tai muuttanut niitä;
2. tuote(t) on/ovat vahingoittuneet vääränlaisen käytön vuoksi.

Uusimmat tiedot NITECORE® tuotteista ja palveluista saat paikalliselta NITECORE® -jakelijalta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@nitecore.com.